

^> DOMETIC REFRIGERATION MOBILE DELIVERY



Dometic SDB120

EN

Smart Delivery Box

Installation and Operating manual..... 9

DE

Smart Delivery Box

Montage- und Bedienungsanleitung.....23

SV

Smart Delivery Box

Monterings- och bruksanvisning.....38




Copyright


© 2023 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

List of Figures


1

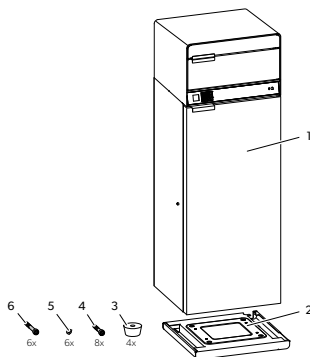


2

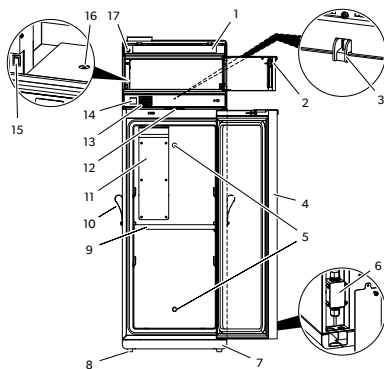

3

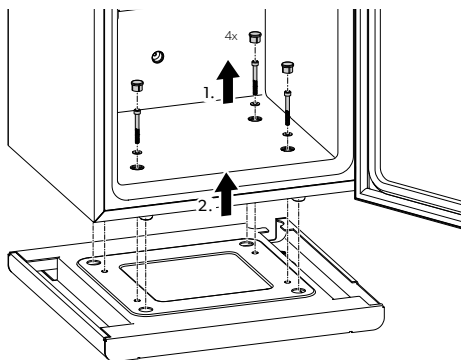


4

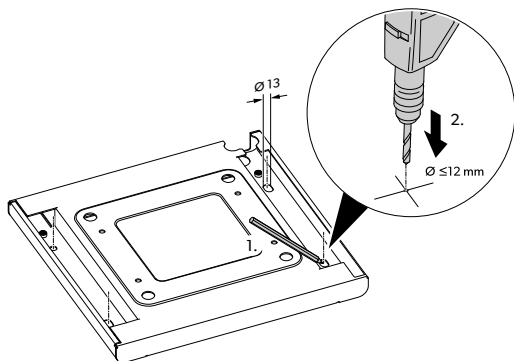


5


A

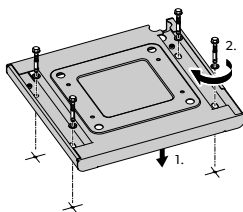


B

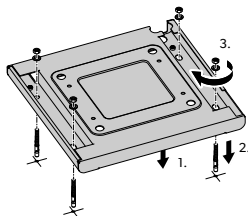


6

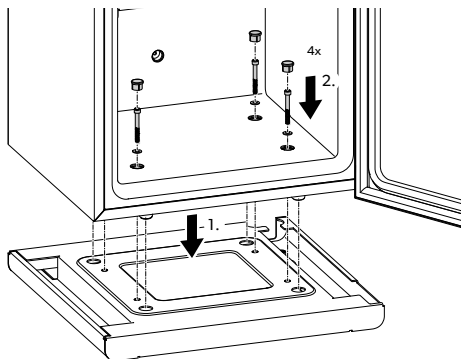


7

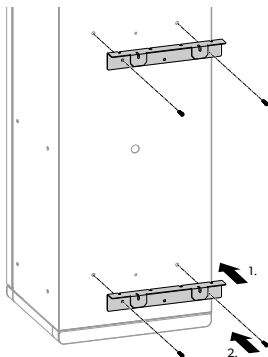


8

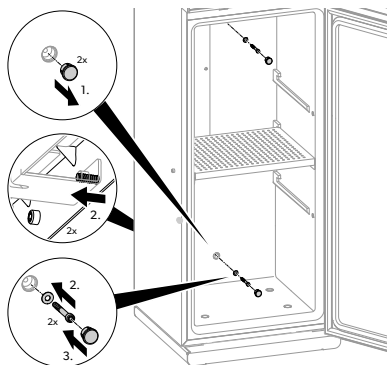


9

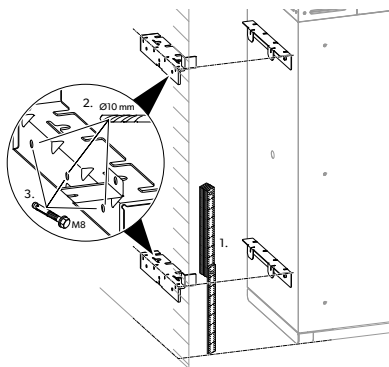


10

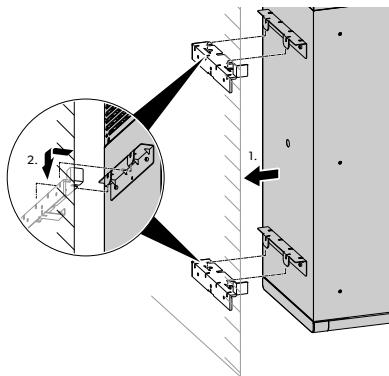


11

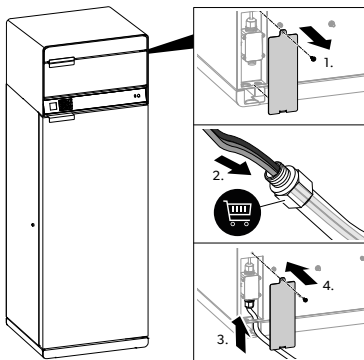


12

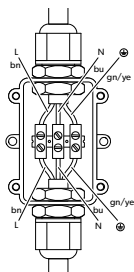


13

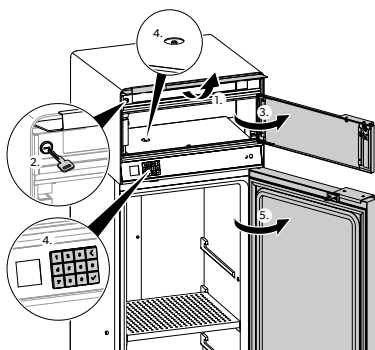

14

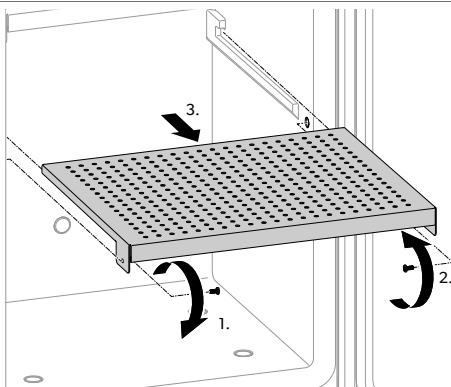

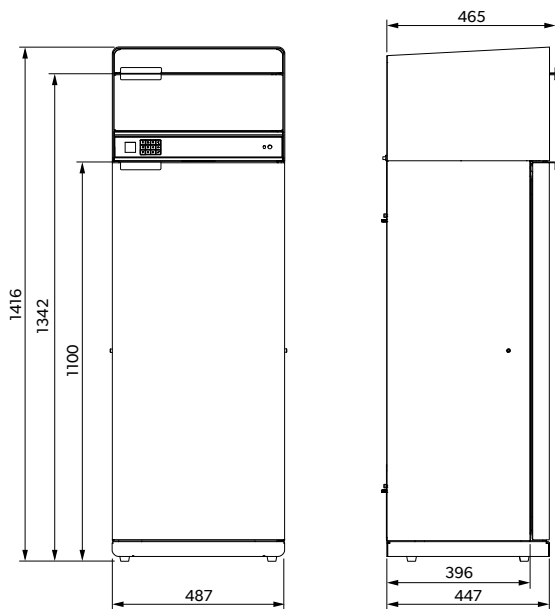

English

1	Important notes.....	9
2	Explanation of symbols.....	9
3	Safety instructions.....	10
4	Scope of delivery.....	12
5	Accessories.....	12
6	Intended use.....	13
7	Technical description.....	13
8	Installation.....	14
9	Operation.....	16
10	Cleaning and maintenance.....	18
11	Troubleshooting.....	19
12	Warranty.....	20
13	Disposal.....	21
14	Technical data.....	21

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Explanation of symbols



DANGER!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE!**

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.



Note Supplementary information for operating the product.

3 Safety instructions

General safety

**DANGER! Electrocuting hazard**

Do not touch exposed cables with your bare hands.

**WARNING! Electrocuting hazard**

- The device may only be installed by qualified personnel.
- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- If this device's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
- This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can result in considerable danger.
- The device is only to be used with the power supply unit provided with the device.

**WARNING! Health hazard**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerated compartment of the smart delivery box, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**CAUTION! Risk of crushing**

Do not put your fingers into the hinge.

**NOTICE! Damage hazard**

- The device is not suitable for storing substances which are caustic or contain solvents.
- Keep the drainage outlet clean at all times.
- The device lighting may only be replaced by customer service.
- Do not use a high-pressure cleaner to clean the smart delivery box.

SDB120A only:**WARNING! Fire hazard**

- The refrigerant in the device circuit is highly flammable. In the event of any damage to the refrigerant circuit switch off the device.
- In the event of any damage to the refrigerant circuit avoid naked flames and sparks.
- After installation, it must still be possible to disconnect the device from the supply mains. This may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring according to the wiring rules.
- Keep the ventilation openings on the device housing or in installations free of obstructions.
- Do not use any mechanical objects or other media to speed up the defrosting process, unless they have been recommended by the manufacturer for this purpose.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical devices in the food compartments of the cooler unless they are recommended by the manufacturer for this purpose.
- This device is not suitable for storing caustic materials or materials containing solvents.
- The device contains flammable refrigerant and cyclopentane and requires special disposal procedures. Deliver the device at the end of its life-cycle to an appropriate recycling center.
- The refrigeration circuit contains a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant. It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. Any leaking refrigerant may ignite.

**WARNING! Explosion hazard**

Do not store any explosive substances, such as spray cans with propellants, in the device.

**CAUTION! Electrocutation hazard**

- Before starting the device, ensure that the power supply line and the plug are dry.
- Disconnect the device from the power supply before each cleaning and maintenance.
- Disconnect the device from the power supply after every use.

**WARNING! Health hazard**

- Please check if the cooling capacity of the device is suitable for storing the food you wish to cool.
- Children aged from 3 to 8 years allowed to load and unload the appliance.
- Opening the door for long periods can cause significant increase of the temperature in the compartments of the device.

- If the device is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.



NOTICE! Fire hazard

Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.



NOTICE! Damage hazard

- Do not open the refrigerant circuit under any circumstances.
- Only carry the device upright.
- Do not place the device near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- Place the device in a shaded location.
- Never immerse the device in water.
- Check that the voltage specification on the data plate is the same as that of the power supply.
- Protect the device and the cable against heat and moisture.

4 Scope of delivery

 **Fig. 1** on page 1

No.	Description
1	Smart delivery box
2	Ground plate
3	Foot
4	Screw M6 x 25 mm
5	Washer
6	Screw M6 x 50 mm

5 Accessories

Available as accessories (not included in the scope of delivery):

Description	Ref. no.
Perforated shelf	9620001030
Premium stainless frame	9620001031
4G connectivity kit	9620001032
Mounting brackets	9620001015
Cooling and heating system	9620001016

6 Intended use

The smart delivery box is suitable for:

- Outdoor use
- Storing food
- **SDB120A only:** Keep food at a set temperature.

The smart delivery box is **not** suitable for:

- Indoor use
- Exposure to storms and hurricanes
- Storing medications
- Storing corrosive substances or substances that contains solvents
- Be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

7 Technical description

The SDB120 is water, weather, strong wind and theft proof. Bad odors are prevented by insulation. The smart delivery box has an electronic control with digital display. The SDB120 can be controlled via the Dometic Interact App. The App notifies the user that packages have been delivered. The smart delivery box can be opened via a lock and a 4-digit code.

The SDB120P keeps food at ambient temperature.

The SDB120A can keep food at a set temperature. The owner can set the temperature via the Dometic Interact App. The smart delivery box deactivates temporary the cooling or heating when it is opened. When the smart delivery box is closed again, the temperature settings are automatically activated.

 **Fig. 2** on page 1

No.	Component
1	Mail slot flap
2	Mail door
3	Condensate drain
4	Cabinet door
5	Screw hole
6	Electric connection

No.	Component
7	Ground plate
8	Foot
9	Shelf
10	Handle
11	Air duct
12	Lighting
13	Key pad
14	Display
15	ON/OFF switch
16	Emergency lever
17	Keyhole

8 Installation



WARNING! Electrocutation hazard

- The device is only to be used with the power supply unit provided with the device.
- The device may only be supplied with extra low voltage corresponding to the marking on the device.
- The device must be connected to a residual current device (RCD) whose rated residual current does not exceed 30 mA.
- Only connect the device to a socket-outlet having an earthing contact (for class I appliances).
- National requirements for electrical installation must be considered.



WARNING! Health hazard

- When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the device.

The installation of the smart delivery box may only be carried out by qualified personnel. Contact the manufacturer's support documents.dometic.com/contact.

Attach the smart delivery box



Note Damage hazard

Attach the smart delivery box to the ground or a wall to ensure a secure stand.

Attach the smart delivery box to the ground

1. Remove the ground plate from the smart delivery box.

 **Fig. 3 on page 2**

2. Attach the ground plate to the ground.

 **Fig. 4 on page 2**  **Fig. 5 on page 3**

3. Attach the ground plate to the smart delivery box.

 **Fig. 6 on page 3**

Attach the smart delivery box to a wall (accessory needed)

The mounting brackets (accessory) consist of two back brackets and two wall brackets.

1. Attach the back brackets to the smart delivery box.

 **Fig. 7 on page 4**

2. Screw the back brackets to the smart delivery box.

 **Fig. 8 on page 4**

3. Attach the wall brackets to the wall.

 **Fig. 9 on page 5**

4. Hook the back brackets to the wall brackets.

 **Fig. 10 on page 5**

Connect to the power supply



WARNING! Electrocutation hazard

- Use a domestic RCD.
- Observe the information in the chapter Technical data.

 **Fig. 11 on page 6**

1. Unscrew the screw from the cover of the electronic and remove the cover.
2. Insert the power cable into a cable protection hose.
3. Attach the power cable to the power connector of the smart delivery box. Lead the cable through the right hole.

 **Fig. 12 on page 6**

Legend

bn	brown
bu	blue
gn	green
ye	yellow

4. Fasten the cover of the electronics to the smart delivery box with the screw.

9 Operation



NOTICE! Damage hazard

Do not load the smart delivery box with more than 100 kg.



Note

- Before starting the smart delivery box, clean the inside with a damp cloth for hygienic reasons.
- When using the smart delivery box for the first time, there may be a mild odor which will disappear after a few hours.
- **SDB120A only:** The cooling and heating capacity can be affected by the ambient temperature, the amount of food and the temperature of the food.

Saving energy

- > Do not open the smart delivery box more often than necessary.

SDB120A only

- > Opening the door for long periods can cause the temperature in the smart delivery box to rise or fall significantly. Do not leave the smart delivery box open for longer than necessary.
- > Do not place hot food in the smart delivery box when a cooling temperature is set.
- > Do not place cold food in the smart delivery box when a heating temperature is set.

Using the smart delivery box



NOTICE! Damage hazard

- Do not open the cabinet door more than 110 °.
- Do not open the mail slot flap and the mail door more than 90 °.



Fig. 13 on page 7

1. Open the mail slot flap.
2. Unlock the mail door using the key or a code (see chapter Unlocking the smart delivery box using a code).
3. Open the mail door.
4. Open the cabinet door by entering the code (see chapter Unlocking the smart delivery box using a code) or by using the emergency lever if there is no power supply.
5. Open the cabinet door to put the food in the smart delivery box or to take it out.

Connecting with a mobile phone

The smart delivery box can be connected via WLAN, 4G connection and bluetooth to a mobile phone. The user will be notified via the App when his deliveries have arrived. The smart delivery box can be opened via the Dometic Interact App. The internal temperature of the SDB120A can be controlled via the Dometic Interact App.

- > Ensure that the smart delivery box is within range of the WLAN or 4G connection to establish an internet connection.
- > Download the Dometic Interact App.



Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dometicapp>



App Store <https://apps.apple.com/de/app/dometic-interact/id1498200094>

- > Follow the instructions in the Dometic Interact App.

Setting codes

The owner receives a preset default master code when purchasing the SDB120.

1. Follow the instructions in the Dometic Interact App to change the code.
2. Follow the instructions in the Dometic Interact App to add guest codes.

Unlocking the smart delivery box using a code

The owner has two options for opening the doors of the smart delivery box:

- Use different codes for the mail door and the cabinet door.
- Use the same code for both doors.

The guest can open the mail door and the cabinet door of the smart delivery box only with different codes.

1. Enter the code on the key pad.
- ✓ One or two doors open depending on the code entered.
2. If an incorrect number was entered, press the arrow key.
 3. Press the check mark button to confirm the entered code.
 4. Close the door by pushing it shut.
- ✓ The door is locked again.

Remove the shelves



Note

- One shelf must be permanently fixed in the smart delivery box when it is in use.
- If only one shelf is used, it must be fixed in the middle of the box.
- If two shelves are used, one shelf must be attached to the top rail and one to the bottom rail.

- > Remove the shelves to organize food storage or to clean them.



Fig. 14 on page 7

Defrosting the smart delivery box (SDB120A only)



NOTICE! Damage hazard

- Never use hard or sharp tools to remove ice or to free objects frozen onto the device.
- Do not use mechanical tools or a hair dryer to remove ice or to loosen frozen items.



Note Over time, frost can build up on the inside the smart delivery box, if a cooling temperature is used for a longer period of time. If this layer of frost is about 3 mm thick, you should defrost the smart delivery box.

10 Cleaning and maintenance



WARNING! Electrocutation hazard

- Check the power cord regularly for signs of damage.
- If the supply cord is damaged, do not use the device.



CAUTION! Health hazard

- Do not close the door of the smart delivery box after the end of use before it is dry from the inside.
- Always disconnect the smart delivery box from the mains before you clean and service it.



NOTICE! Damage hazard

- Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the smart delivery box.
- Always turn the smart delivery box off when cleaning the vents.
- Make sure that the air inlet and outlet vents on the smart delivery box are free of any dust and dirt.

- > Clean the smart delivery box regularly and as soon as it becomes dirty with a damp cloth.
- > Wipe the smart delivery box dry with a cloth after cleaning.
- > Clean the vents regularly with a dry cloth.

Condensation (SDB120A only)



Note From time to time, condensation forms in the cooling system. This drains off via a condensate drain at the rear of the smart delivery box (see chapter Technical description).

- > Check regularly that the condensate drain is free of dirt so that condensation water can drain off.

11 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The lighting in the smart delivery box does not work.	The lighting is defective.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
The display shows Warning! Error code: W01 and an alarm sound turns on.	Mail door opening timeout.	> Close the mail door.
The display shows Warning! Error code: W02 and an alarm sound turns on.	Cabinet door opening timeout.	> Close the cabinet door.
The display shows Warning! Error code: W03 and an alarm sound turns on.	Entered an incorrect code several times in a row.	> Enter the code. ✓ If you enter the wrong code, the warning code will be displayed again. The password can be entered incorrectly an unlimited number of times. The smart delivery box will not be locked. When the correct code is entered, the smart delivery box opens.
The display shows Warning! Error code: W04 and an alarm sound turns on.	Accelerometer triggered.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
The display shows Warning! Error code: W05 and an alarm sound turns on.	Power supply interruption.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
The display shows Error! Error code: E23 and an alarm sound turns on.	Display and main board communication error.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
The display shows Error! Error code: E24 and an alarm sound turns on.	Display and scanner board communication error.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.

SDB120A only

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The smart delivery box does not cool.	The door is open.	> Close the cabinet door.
	An error code appears.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
	The refrigerant circuit is defective.	> Contact the manufacturer's support: http://domet ic.com/contact.
The delivery box does not heat.	The cabinet door is open.	> Close the cabinet door.

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The cabinet door is frozen to the smart delivery box.	The heater cable is defective.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
	The heater is defective.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The air outlet is low.	The air intake section is clogged up.	> Remove any dirt from the ventilation grilles.
The display shows Error! Error code: E02 and an alarm sound turns on.	AC heater fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows E05 .	Mail door heater fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E06 .	Cabinet door heater fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows E08 and an alarm sound turns on.	Internal fan fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E09 and an alarm sound turns on.	External fan fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E10 .	Cabinet NTC sensor error.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E20 .	Ambient NTC sensor error.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E21 and an alarm sound turns on.	Electronic mail door lock fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E22 and an alarm sound turns on.	Electronic cabinet door lock fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .
The display shows Error! Error code: E25 .	Controller panel heater fault.	> Contact the manufacturer's support: http://dometic.com/contact .

12 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the warranty.

13 Disposal



CAUTION! Fire hazard

- When disposing of the SDB120A, ensure it is not overheated, as the refrigerant is highly flammable.
- The SDB120A contains flammable refrigerant and cyclopentane and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device at the end of its life-cycle to an appropriate recycling center.



Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations. The product can be disposed free of charge.



Recycling products with non-replaceable batteries, rechargeable batteries or light sources:

- If the product contains any non-replaceable batteries, rechargeable batteries or light sources, you don't have to remove them before disposal.
- If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling center or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.
- The product can be disposed free of charge.

14 Technical data

	SDB120A	SDB120P
Voltage	220 ... 240 V~	
Power consumption	0.6 A	0.2 A
Climate class	N, ST	–
Temperature setting	4 °C (39.2 °F) ... 20 °C (68 °F)	–
Refrigerant	R600a	–
Ambient temperature	– 20 °C (– 4 °F) ... 38 °C (100.4 °F)	
Dimensions (W × D × H)	 Fig. 15 on page 8	
Volume	120 L	
Weight	53 kg	47 kg
Loading limit	100 kg	
Frequency band (Wi-Fi)	2415 ... 2484 MHz	–

	SDB120A	SDB120P
RF output power	Wi-Fi: 20 dBm (802.11b), 14 dBm (802.11n, MCS7) Bluetooth: 9 dBm	—
Certifications		

SDB120A only: This radio equipment Dometic SDB120A complies with the requirements of the directive 2014/53/EU. Find the Declaration of Conformity of the device on documents.dometic.com.

Deutsch

1	Wichtige Hinweise.....	23
2	Erklärung der Symbole.....	23
3	Sicherheitshinweise.....	24
4	Lieferumfang.....	26
5	Zubehör.....	26
6	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	27
7	Technische Beschreibung.....	27
8	Installation.....	28
9	Betrieb.....	30
10	Reinigung und Pflege.....	32
11	Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	33
12	Garantie.....	35
13	Entsorgung.....	36
14	Technische Daten.....	36

1 Wichtige Hinweise

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

2 Erklärung der Symbole



GEFAHR!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

**ACHTUNG!**

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



Hinweis Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

3 Sicherheitshinweise

Grundlegende Sicherheit

**GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag**

Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Leitungen.

**WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag**

- Der Einbau des Geräts darf nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter oder eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

**WARNUNG! Gesundheitsgefahr**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen überwacht oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern gelagert werden.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Ablaufsysteme.
- Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlfach der Smart Delivery Box, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
- Platzieren Sie keine Steckdosenleisten oder tragbare Stromversorgungen hinter dem Gerät.

**VORSICHT! Quetschgefahr**

Fassen Sie nicht in das Scharnier.

**ACHTUNG! Beschädigungsgefahr**

- Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe.
- Halten Sie die Abflussöffnung stets sauber.
- Die Beleuchtung des Geräts darf nur vom Kundendienst gewechselt werden.
- Reinigen Sie die Smart Delivery Box nicht mit einem Hochdruckreiniger.

Nur SDB120A:**WARNUNG! Brandgefahr**

- Das Kühlmittel im Gerätekreislauf ist leicht entflammbar. Schalten Sie das Gerät bei Schäden am Kühlkreislauf aus.
- Vermeiden Sie bei Schäden am Kühlkreislauf offene Flammen und Funken.
- Es muss nach dem Einbau noch möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Dies kann erreicht werden, indem die Steckdose zugänglich bleibt bzw. das Kabel fachgerecht mit einem Schalter versehen wird.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Gerätegehäuse oder in Einbaukonstruktionen frei von Hindernissen.
- Benutzen Sie keine mechanischen Gegenstände oder andere Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen, außer wenn sie vom Hersteller dafür empfohlen werden.
- Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
- Benutzen Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Kühlgerätes, außer wenn diese Elektrogeräte vom Hersteller dafür empfohlen werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Lagerung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe geeignet.
- Das Gerät enthält entzündliches Kühlmittel und Cyclopentan und erfordert spezielle Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das Kühlgerät am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden Recyclingcenter.
- Der Kühlkreislauf enthält eine kleine Menge an umweltfreundlichem, aber brennbarem Kühlmittel. Das Kühlmittel schädigt nicht die Ozonschicht und trägt auch nicht zum Treibhauseffekt bei. Austretendes Kühlmittel kann sich entzünden.

**WARNUNG! Explosionsgefahr**

Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas im Gerät.

**VORSICHT! Gefahr durch Stromschlag**

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker trocken sind.
- Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Gerät von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch von der Stromversorgung.



WARNUNG! Gesundheitsgefahr

- Prüfen Sie bitte, ob die Kühlleistung des Gerätes den Anforderungen der Lebensmittel entspricht, die Sie kühlen wollen.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Geräts führen.
- Wenn das Gerät über längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es ab und lassen Sie die Tür offenstehen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.



ACHTUNG! Brandgefahr

Halten Sie brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fern, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Öffnen Sie auf keinen Fall den Kühlkreislauf.
- Tragen Sie das Gerät nur in aufrechter Stellung.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung Gasöfen usw.) auf.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.

4 Lieferumfang

 **Abb. 1** auf Seite 1

Pos.	Beschreibung
1	Smart Delivery Box
2	Bodenplatte
3	Gerätesockel
4	Schraube M6 x 25 mm
5	Unterlegscheibe
6	Schraube M6 x 50 mm

5 Zubehör

Als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Beschreibung	Art.-Nr.
Perforierter Einlegeboden	9620001030
Premium-Edelstahlrahmen	9620001031
4G-VerbindungsKit	9620001032
Montagehalterungen	9620001015
Kühl- und Heizsystem	9620001016

6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Smart Delivery Box ist geeignet für:

- Den Einsatz im Freien
- Lebensmittel lagern
- **Nur SDB120A:** Halten von Lebensmitteln auf der eingestellten Temperatur.

Die Smart Delivery Box ist **nicht** geeignet für:

- Verwendung in Innenräumen
- den Einsatz bei Stürmen und Hurrikanen
- Lagerung von Medikamenten
- die Lagerung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Substanzen
- den Betrieb über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

7 Technische Beschreibung

Die SDB120 ist wasserfest, wetterbeständig, gegen starken Wind gesichert und diebstahlsicher. Schlechte Gerüche werden durch die Isolierung verhindert. Die Smart Delivery Box verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitalem Display. Die SDB120 kann über die Dometic Interact App gesteuert werden. Die App benachrichtigt den Benutzer, dass Pakete zugestellt wurden. Die Smart Delivery Box kann über ein Schloss und einen 4-stelligen Code geöffnet werden.

Die SDB120P hält Lebensmittel auf Umgebungstemperatur.

Die SDB120A kann Lebensmittel auf der eingestellten Temperatur halten. Der Besitzer kann die Temperatur über die Dometic Interact App einstellen. Die Smart Delivery Box deaktiviert vorübergehend die Kühlung oder Heizung, wenn sie geöffnet wird. Wenn die Smart Delivery Box wieder geschlossen wird, werden die Temperatureinstellungen automatisch wieder aktiviert.

 Abb. 2 auf Seite 1

Pos.	Komponente
1	Briefschlitzklappe
2	Brieffachtür
3	Kondensatablauf
4	Kühlschranktür
5	Schraubenöffnung
6	Elektrischer Anschluss
7	Bodenplatte
8	Gerätesockel
9	Einlegeboden
10	Griff
11	Luftkanal
12	Beleuchtung
13	Tastenfeld
14	Display
15	EIN-/AUS-Schalter
16	Nothebel
17	Schlüsselloch

8 Installation



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung gemäß der Kennzeichnung am Gerät versorgt werden.
- Das Gerät muss an eine Fehlerstromschutzvorrichtung (RCD) mit einem nominellen Ansprech-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA. angeschlossen werden.
- Das Gerät ist an eine Steckdose mit Schutzkontakt (für Geräte der Klasse I) anzuschließen.
- Die nationalen Vorschriften für elektrische Installationen sind einzuhalten.



WARNUNG! Gesundheitsgefahr

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine Steckdosenleisten oder tragbare Stromversorgungen hinter dem Gerät.

Der Einbau der Smart Delivery Box darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers documents.dometic.com/contact.

Smart Delivery Box befestigen



Hinweis Beschädigungsgefahr

Befestigen Sie die Smart Delivery Box am Boden oder an einer Wand, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Smart Delivery Box am Boden befestigen

1. Entfernen Sie die Bodenplatte von der Smart Delivery Box.



Abb. 3 auf Seite 2

2. Befestigen Sie die Bodenplatte am Boden.



Abb. 4 auf Seite 2



Abb. 5 auf Seite 3

3. Befestigen Sie die Bodenplatte an der Smart Delivery Box.



Abb. 6 auf Seite 3

Smart Delivery Box an einer Wand befestigen (Zubehör erforderlich)

Die Montagehalterungen (Zubehör) bestehen aus zwei Rückseitenhalterungen und zwei Wandhalterungen.

1. Befestigen Sie die Rückseitenhalterungen an der Smart Delivery Box.



Abb. 7 auf Seite 4

2. Schrauben Sie die Rückseitenhalterungen an der Smart Delivery Box fest.



Abb. 8 auf Seite 4

3. Befestigen Sie die Wandhalterungen an der Wand.



Abb. 9 auf Seite 5

4. Haken Sie die Rückseitenhalterungen in die Wandhalterungen ein.



Abb. 10 auf Seite 5

An die Stromversorgung anschließen



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

- Verwenden Sie eine Fehlerstromschutzvorrichtung gemäß den regionalen Bestimmungen.
- Beachten Sie die Informationen im Kapitel Technische Daten.



Abb. 11 auf Seite 6

1. Drehen Sie die Schraube aus der Abdeckung der Elektronik heraus und nehmen Sie die Abdeckung ab.

- Setzen Sie das Netzkabel in einen Kabelschutzhülse ein.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss der Smart Delivery Box an. Führen Sie das Kabel durch die rechte Öffnung.

 **Abb. 12 auf Seite 6**

Legende

bn	Braun
bu	Blau
gn	Grün
ye	Gelb

- Befestigen Sie die Abdeckung der Elektronik mit der Schraube an der Smart Delivery Box.

9 Betrieb



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Beladen Sie die Smart Delivery Box nicht mit mehr als 100 kg.



Hinweis

- Reinigen Sie vor Inbetriebnahme der Smart Delivery Box aus hygienischen Gründen die Innenseite mit einem feuchten Tuch.
- Bei Erstinbetriebnahme der Smart Delivery Box kann es zu einer Geruchsbildung kommen, die sich nach einigen Stunden verflüchtigt.
- Nur SDB120A:** Die Kühl- und Heizleistung kann durch die Umgebungstemperatur, die Menge an Lebensmitteln und die Temperatur der Lebensmittel beeinflusst werden.

Energie sparen

- Öffnen Sie die Smart Delivery Box nicht häufiger als nötig.

Nur SDB120A

- Durch längeres Öffnen der Tür kann die Temperatur in der Smart Delivery Box erheblich steigen oder fallen. Lassen Sie die Smart Delivery Box nicht länger als nötig offenstehen.
- Legen Sie keine warmen Speisen in die Smart Delivery Box, wenn der Kühlbetrieb eingeschaltet ist.
- Legen Sie keine kalten Speisen in die Smart Delivery Box, wenn der Heizbetrieb eingeschaltet ist.

Smart Delivery Box verwenden



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Öffnen Sie die Gehäusetür um nicht mehr als 110 °.
- Öffnen Sie die Briefschlitzklappe und die Brieffachtür um nicht mehr als 90 °.

Abb. 13 auf Seite 7

1. Öffnen Sie die Briefschlitzklappe.
2. Entriegeln Sie die Briefachtür mit dem Schlüssel oder einem Code (siehe Kapitel Smart Delivery Box mithilfe eines Codes entriegeln).
3. Öffnen Sie die Briefachtür.
4. Öffnen Sie die Kühlschranktür, indem Sie den Code eingeben (siehe Kapitel Smart Delivery Box mithilfe eines Codes entriegeln) oder indem Sie den Nothebel verwenden, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist.
5. Öffnen Sie die Kühlschranktür, um Lebensmittel in die Smart Delivery Box zu geben oder sie herauszunehmen.

Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen

Die Smart Delivery Box kann über WLAN, eine 4G-Verbindung und Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden werden. Der Benutzer wird über die App benachrichtigt, wenn seine Lieferung angekommen ist. Die Smart Delivery Box kann über die Dometic Interact App geöffnet werden. Die Innentemperatur der SDB120A kann über die Dometic Interact App geregelt werden.

- > Stellen Sie sicher, dass sich die Smart Delivery Box in Reichweite des WLAN oder der 4G-Verbindung befindet, um eine Internetverbindung herzustellen.
- > Laden Sie die Dometic Interact App herunter.



Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dometicapp>



App Store <https://apps.apple.com/de/app/dometic-interact/id1498200094>

- > Befolgen Sie die Anweisungen in der Dometic Interact App.

Codes einstellen

Der Besitzer erhält beim Kauf der SDB120 einen voreingestellten standardmäßigen Mastercode.

1. Befolgen Sie zum Ändern des Codes die Anweisungen in der Dometic Interact App.
2. Befolgen Sie zum Hinzufügen eines Gästecodes die Anweisungen in der Dometic Interact App.

Smart Delivery Box mithilfe eines Codes entriegeln

Der Besitzer hat zwei Möglichkeiten zum Öffnen der Türen der Smart Delivery Box:

- Verwendung unterschiedlicher Codes für die Brieffachtür und die Kühlschranktür.
- Verwendung desselben Codes für beide Türen.

Der Gast kann die Brieffachtür und die Kühlschranktür der Smart Delivery Box nur mit unterschiedlichen Codes öffnen.

1. Geben Sie den Code in das Tastenfeld ein.
- ✓ Eine oder zwei Türen öffnen sich, je nach eingegebenem Code.
2. Wenn eine falsche Zahl eingegeben wurde, drücken Sie die Pfeiltaste.
 3. Drücken Sie die Taste mit dem Häkchen, um den eingegebenen Code zu bestätigen.
 4. Schließen Sie die Tür, indem Sie sie zudrücken.
- ✓ Die Tür wird wieder verriegelt.

Einlegeböden herausnehmen



Hinweis

- Ein Einlegeboden muss fest in der Smart Delivery Box angebracht sein, wenn sie in Gebrauch ist.
 - Wenn nur ein Einlegeboden verwendet wird, muss dieser in der Mitte der Box angebracht werden.
 - Wenn zwei Einlegeböden verwendet werden, muss ein Einlegeboden an der oberen Schiene und ein Einlegeboden an der unteren Schiene angebracht werden.
- > Nehmen Sie die Einlegeböden heraus, um Lebensmittel anders einzulagern oder um die Einlegeböden zu reinigen.



Abb. 14 auf Seite 7

Smart Delivery Box abtauen (nur SDB120A)



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eisschichten oder zum Lösen festgefrorener Gegenstände.
- Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge und keinen Föhn zum Entfernen von Eisschichten oder zum Lösen festgefrorener Gegenstände.



Hinweis Im Lauf der Zeit bildet sich Reif im Innenraum der Smart Delivery Box, wenn der Kühlbetrieb für längere Zeit genutzt wird. Wenn diese Reifschicht etwa 3 mm dick ist, sollten Sie die Smart Delivery Box abtauen.

10 Reinigung und Pflege



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden.



VORSICHT! Gesundheitsgefahr

- Wenn die Smart Delivery Box nicht mehr verwendet wird, schließen Sie die Tür erst, nachdem der Innenraum getrocknet ist.
- Trennen Sie die Smart Delivery Box vor jeder Reinigung und Pflege vom Stromnetz.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese die Smart Delivery Box beschädigen können.
- Schalten Sie die Smart Delivery Box beim Reinigen der Lüftungsöffnungen immer aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entlüftungsöffnungen der Smart Delivery Box frei von Staub und Schmutz sind.

- > Reinigen Sie die Smart Delivery Box regelmäßig und sobald sie verschmutzt ist mit einem feuchten Tuch.
- > Wischen Sie die Smart Delivery Box nach dem Reinigen mit einem Tuch trocken.
- > Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Kondensation (nur SDB120A)



Hinweis Von Zeit zu Zeit bildet sich Kondenswasser im Kühlsystem. Dieses wird über einen Kondensatablauf an der Rückseite der Smart Delivery Box abgelassen (siehe Kapitel Technische Beschreibung).

- > Prüfen Sie regelmäßig, ob der Kondensatablauf frei von Schmutz ist, damit das Kondenswasser ablaufen kann.

11 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die Beleuchtung in der Smart Delivery Box funktioniert nicht.	Die Beleuchtung ist defekt.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Warning! Error code: W01 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Zeitüberschreitung beim Öffnen der Brieffachtür.	> Schließen Sie die Brieffachtür.
Auf dem Display wird Warning! Error code: W02 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Zeitüberschreitung beim Öffnen der Kühlschrantür.	> Schließen Sie die Kühlschrantür.
Auf dem Display wird Warning! Error code: W03 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Ein falscher Code wurde mehrmals hintereinander eingegeben.	> Geben Sie den Code ein. ✓ Wenn Sie einen falschen Code eingeben, wird der Warncode erneut angezeigt. Das Passwort kann beliebig oft falsch eingegeben werden. Die Smart Delivery Box wird nicht verriegelt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
		Wenn der richtige Code eingegeben wird, öffnet sich die Smart Delivery Box.
Auf dem Display wird Warning! Error code: W04 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Beschleunigungsmesser ausgelöst.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Warning! Error code: W05 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Unterbrechung der Stromversorgung.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Error! Error code: E23 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Kommunikationsfehler zwischen Display und Hauptplatine.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Error! Error code: E24 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Kommunikationsfehler zwischen Display und Scannerplatine.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .

Nur SDB120A

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die Smart Delivery Box kühlt nicht.	Die Tür ist geöffnet.	> Schließen Sie die Kühlschranktür.
	Ein Fehlercode wird angezeigt.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
	Der Kühlkreis ist defekt.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Die Delivery Box heizt nicht.	Die Kühlschranktür ist geöffnet.	> Schließen Sie die Kühlschranktür.
Die Kühlschranktür ist an der Smart Delivery Box angefroren.	Das Heizungskabel ist defekt.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
	Die Heizung ist defekt.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Der Luftausstoß ist gering.	Die Luftansaugung ist verstopft.	> Entfernen Sie jegliche Verschmutzungen von den Lüftungsgittern.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Auf dem Display wird Error! Error code: E02 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Fehler Wechselstrom-Heizung.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Das Display zeigt E05 an.	Fehler Brieffachtürheizung.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Das Display zeigt Error! Error code: E06 an.	Fehler Kühlschrantürheizung.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird E08 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Fehler innerer Lüfter.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Error! Error code: E09 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Fehler äußerer Lüfter.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Das Display zeigt Error! Error code: E10 an.	Fehler NTC-Sensor Kühlschrank.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Das Display zeigt Error! Error code: E20 an.	Fehler NTC-Sensor für Umgebungstemperatur.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Error! Error code: E21 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Fehler elektronische Verriegelung der Brieffachtür.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Auf dem Display wird Error! Error code: E22 angezeigt und ein Alarmton ertönt.	Fehler elektronische Verriegelung der Kühlschranktür.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .
Das Display zeigt Error! Error code: E25 an.	Fehler Bedienfeldheizung.	> Wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers: http://dometic.com/contact .

12 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Gerät ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Garantie führen können.

13 Entsorgung



VORSICHT! Brandgefahr

- Achten Sie bei der Entsorgung der SDB120A darauf, dass sie nicht überhitzt wird, da das Kühlmittel leicht entzündlich ist.
- Die SDB120A enthält entzündliches Kühlmittel und Cyclopentan und erfordert spezielle Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das Kühlgerät am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden Recyclingcenter.



Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll. Wenden Sie sich an ein örtliches Recyclingzentrum oder einen Fachhändler, um zu erfahren, wie Sie das Produkt gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen können. Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.



Recycling von Produkten mit nicht auswechselbaren Batterien, wiederaufladbaren Batterien oder Leuchtmitteln:

- Wenn das Produkt nicht auswechselbare Batterien, wiederaufladbare Batterien oder Leuchtmittel enthält, brauchen Sie diese vor der Entsorgung nicht zu entfernen.
- Wenn Sie das Gerät endgültig entsorgen möchten, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Wertstoffhof vor Ort oder bei Ihrem Fachhändler, wie dies gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu tun ist.
- Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.

14 Technische Daten

	SDB120A	SDB120P
Spannung	220 ... 240 V~	
Leistungsaufnahme	0,6 A	0,2 A
Klimaklasse	N, ST	–
Temperatureinstellung	4 °C (39,2 °F) ... 20 °C (68 °F)	–
Kältemittel	R600a	–
Umgebungstemperatur	– 20 °C (–4 °F) ... 38 °C (100,4 °F)	
Abmessungen (B × T × H)	 Abb. 15 auf Seite 8	
Volumen	120 L	
Gewicht	53 kg	47 kg
Beladungsgrenze	100 kg	
Frequenzband (Wi-Fi)	2415 ... 2484 MHz	–

	SDB120A	SDB120P
HF-Ausgangsleistung	Wi-Fi: 20 dBm (802.11b), 14 dBm (802.11n, MCS7) Bluetooth: 9 dBm	–
Zulassungen		

Nur SDB120A: Die Funkanlage Dometic SDB120A erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Sie finden die Konformitätserklärung des Geräts auf documents.dometic.com.

Svenska

1	Observera.....	38
2	Förklaring av symboler.....	38
3	Säkerhetsanvisningar.....	39
4	Leveransomfattning.....	41
5	Tillbehör.....	41
6	Avsedd användning.....	42
7	Teknisk beskrivning.....	42
8	Installation.....	43
9	Användning.....	45
10	Rengöring och skötsel.....	47
11	Felsökning.....	48
12	Garanti.....	50
13	Avfallshantering.....	50
14	Tekniska data.....	50

1 Observera

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner **MÅSTE** förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök documents.dometic.com.

2 Förklaring av symboler



FARA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till döden eller allvarlig personskada.



VARNING!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.



AKTA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.

**OBSERVERA!**

Ängra en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.



Anvisning Kompletterande information om användning av produkten.

3 Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar

**FARA! Risk för dödsfall på grund av elektricitet**

Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.

**WARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet**

- Apparaten får endast installeras av kvalificerad personal.
- Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
- Om apparatens elkabel skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller någon person med motsvarande behörighet.
- Denna apparat får endast repareras av här för utbildad personal. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror.
- Apparaten ska endast användas med den medföljande nätdelen.

**WARNING! Hälsorisk**

- Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här anordningen förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder den här anordningen på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Utan uppsikt får barn inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten.
- Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i andra lämpliga behållare.
- Rengör med jämna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylfacket i Smart Delivery Box så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Placera inte ut flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat bakom apparaten.

**AKTA! Krossrisk**

Håll fingrarna borta från gångjärnen.



OBSERVERA! Risk för skada

- Apparaten är inte ämnad för lagring av frätande ämnen eller ämnen som innehåller lösningsmedel.
- Se till att utloppsöppningen alltid är ren.
- Apparatsens belysning får endast bytas ut av kundtjänst.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra Smart Delivery Box.

Endast SDB120A:



WARNING! Brandrisk

- Kylmediet i apparatsens kylkretslopp är lättantändligt. Stäng av apparaten om kylkretsloppet har några skador.
- Undvik öppen eld och gnistbildning om det finns skador på kylkretsloppet.
- Även efter installationen måste det gå att koppla bort apparaten från elnätsanslutningen. Detta kan till exempel ordnas med en åtkomlig stickkontakt eller med en strömbrytare på installationskabeln enligt installationsstandarder.
- Se till att ventilationsöppningarna på höljet eller i installationskonstruktionerna är fria från hinder.
- Använd inga mekaniska föremål eller andra medel för att snabba på avfrosten, förutom om tillverkaren rekommenderar sådana föremål eller medel.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inga elektriska produkter för arbeten inne i kylens livsmedelsfack. Undantag: produkterna rekommenderas för sådan användning av tillverkaren.
- Den här apparaten är inte lämplig för förvaring av frätande material eller material som innehåller lösningsmedel.
- Apparaten innehåller antändligt kylmedium och cyklopentan och kräver särskilda procedurer vid avfallshantering. När apparaten har uppnått slutet av livscykeln ska den lämnas till lämplig återvinningscentral.
- I kylkretsen finns en liten mängd miljövänligt, men antändningsbart köldmedium. Det skadar inte ozonlagret och ökar inte växthuseffekten. Köldmedium som läcker kan antändas.



WARNING! Explosionsrisk

Lagra inga ämnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. sprayburkar med drivgas.



AKTA! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten är torra.
- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring eller underhåll.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen efter varje användningstillfälle.



WARNING! Hälsorisk

- Kontrollera om apparatsens kyleffekt uppfyller kraven för de livsmedel du vill hålla kalla.
- Barn i åldrarna tre till åtta år får lägga in eller ta ut varor i kylskåpet.

- Om dörren hålls öppen under lång tid finns det risk att man får en betydande ökning av temperaturen i apparaten.
- Om apparaten står tom under lång tid, stäng av den, frosta av, rengör, låt den torka och lämna dörren öppen så att inget mögel bildas i apparaten.



OBSERVERA! Brandrisk

Håll brinnande ljus, lampor eller andra produkter med öppna lågor på avstånd från apparaten så att den inte börjar brinna.



OBSERVERA! Risk för skada

- Öppna aldrig kylkretsloppet.
- Bär endast apparaten i upprätt läge.
- Ställ inte upp apparaten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
- Placera apparaten på en skuggig plats.
- Doppa aldrig ner apparaten i vatten.
- Kontrollera att spänningsuppgifterna på typskylten stämmer överens med elförsörjningen på plats.
- Skydda apparaten och kablarna mot värme och fukt.

4 Leveransomfattning

 bild. 1 sida 1

Pos.	Beskrivning
1	Smart Delivery Box
2	Grundplatta
3	Fot
4	Skruv M6 x 25 mm
5	Bricka
6	Skruv M6 x 50 mm

5 Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga (ingår inte i leveransen):

Beskrivning	Art.nr
Perforerad hylla	9620001030
Ram av rostfritt premiumstål	9620001031
4G-anslutningssats	9620001032
Monteringsvinklar	9620001015
Kyl- och värmesystem	9620001016

6 Avsedd användning

Smart Delivery Box är avsedd för:

- Utomhusbruk
- Förvara livsmedel
- **Endast SDB120A:** Hålla mat på en inställd temperatur.

Smart Delivery Box passar **inte** för:

- Inomhusbruk
- Användning i storm eller orkan
- Förvaring av läkemedel
- Förvaring av frätande ämnen eller ämnen som innehåller lösningsmedel
- Användas via extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

7 Teknisk beskrivning

SDB120 är skyddad mot vatten, väder, kraftig vind och stöld. Isolering förhindrar dålig lukt. Smart Delivery Box har en elektronisk styrning med digital display. SDB120 kan styras via Dometic Interact-appen. Appen meddelar användaren att paket har levererats. Smart Delivery Box kan öppnas med ett lås och en fyrsiffrig kod.

SDB120P förvarar maten vid omgivningstemperatur.

SDB120A kan förvara mat vid en inställd temperatur. Ägaren kan ställa in temperaturen via Dometic Interact-appen. Smart Delivery Box avaktiverar tillfälligt kylningen eller uppvärmningen när den öppnas. När Smart Delivery Box stängs igen aktiveras temperaturinställningarna automatiskt.



Pos.	Komponent
1	Brevinkastlucka
2	Brevinkast
3	Kondensavlopp
4	Skåpdörr
5	Skruvhål
6	Elektrisk anslutning

Pos.	Komponent
7	Grundplatta
8	Fot
9	Galler
10	Handtag
11	Luftkanal
12	Belysning
13	Numeriskt tangentbord
14	Display
15	ON/OFF-knapp
16	Nödspak
17	Nyckelhål

8 Installation



WARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Apparaten ska endast användas med den medföljande nätdelen.
- Apparaten får endast matas med extra låg spänning i enlighet med märkningen på apparaten.
- Apparaten måste anslutas till en jordfelsbrytare vars märkfelström inte överstiger 30 mA.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som har en jordkontakt (för Klass I-apparater).
- Du måste ta hänsyn till nationella krav på elektriska installationer.



WARNING! Hälsorisk

- Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med placering av apparaten.
- Placera inte ut flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat bakom apparaten.

Smart Delivery Box får endast installeras av kvalificerad personal. Kontakta tillverkarens support documents.dome-tic.com/contact.

Sätta fast Smart Delivery Box



Anvisning Risk för skada

Sätt fast Smart Delivery Box i golvet eller väggen så att den står stabilt.

Sätta fast Smart Delivery Box i golvet

1. Ta bort grundplattan från Smart Delivery Box.

 bild. 3 sida 2

2. Sätt fast grundplattan i golvet.

 bild. 4 sida 2  bild. 5 sida 3

3. Sätt fast grundplattan i Smart Delivery Box.

 bild. 6 sida 3

Sätta fast Smart Delivery Box i väggen (tillbehör krävs)

Monteringshållarna (tillbehör) består av två ryggfästen och två vägghållare.

1. Sätt fast ryggfästena i Smart Delivery Box.

 bild. 7 sida 4

2. Skruva fast ryggfästena i Smart Delivery Box.

 bild. 8 sida 4

3. Sätt fast vägghållarna i väggen.

 bild. 9 sida 5

4. Haka in ryggfästena i vägghållarna.

 bild. 10 sida 5

Ansluta till strömförsörjning



WARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Använd en jordfelsbrytare för hemmabruk.
- Observera informationen i kapitlet Tekniska data.

 bild. 11 sida 6

1. Skruva ut skruven från elektronikens kåpa och ta bort kåpan.
2. Sätt in elkabeln i en kabelskyddsslang.
3. Sätt fast elkabeln i elkontakten på Smart Delivery Box. För kabeln genom det högra hålet.

 bild. 12 sida 6

Förklaring

bn	brun
bu	blå
gn	grön
ye	gul

4. Sätt fast elektronikens kåpa på Smart Delivery Box med skruven.

9 Användning



OBSERVERA! Risk för skada

Belasta inte Smart Delivery Box med mer än 100 kg.



Anvisning

- Rengör Smart Delivery Box inuti med en fuktig trasa av hygienskäl innan den startas.
- När Smart Delivery Box används för första gången kan det finnas en mild lukt som försvinner efter några timmar.
- **Endast SDB120A:** Kyl- och värmeeffekten kan påverkas av omgivningstemperaturen, mängden mat samt matens temperatur.

Spara energi

- > Öppna inte Smart Delivery Box oftare än nödvändigt.

Endast SDB120A

- > Om dörren öppnas långa perioder kan temperaturen i Smart Delivery Box stiga eller sjunka avsevärt. Lämna inte Smart Delivery Box öppen längre än nödvändigt.
- > Ställ inte varm mat i Smart Delivery Box när en kyltemperatur är inställd.
- > Ställ inte kall mat i Smart Delivery Box när en uppvärmningstemperatur är inställd.

Använda Smart Delivery Box



OBSERVERA! Risk för skada

- Öppna inte skåpdörren mer än 110 °.
- Öppna inte brevinkastluckan och brevinkastet mer än 90 °.



bild. 13 sida 7

1. Öppna brevinkastluckan.
2. Lås upp brevinkastet med nyckeln eller en kod (se kapitel Låsa upp Smart Delivery Box med en kod).
3. Öppna brevinkastet.
4. Öppna skåpdörren genom att mata in koden (se kapitel Låsa upp Smart Delivery Box med en kod) eller genom att använda nödspaken om det inte finns någon elförsörjning.
5. Öppna skåpdörren för att ställa in mat i eller ta ut mat ur Smart Delivery Box.

Ansluta med en mobiltelefon

Smart Delivery Box kan anslutas till en mobiltelefon via WLAN, 4G-förbindelse eller Bluetooth. Användaren meddelas via appen när dennes leveranser har kommit fram. Smart Delivery Box kan öppnas via Dometic Interact-appen. Innertemperaturen i SDB120A kan styras via Dometic Interact-appen.

- > Säkerställ att Smart Delivery Box är inom räckvidden för WLAN eller en 4G-förbindelse så att en internetanslutning kan upprättas.
- > Ladda ner Dometic Interact-appen.



Google Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dometicapp>



App Store <https://apps.apple.com/de/app/dometic-interact/id1498200094>

- > Följ anvisningarna i Dometic Interact-appen.

Ställa in koder

Ägaren får en förinställd standardhuvudkod i samband med köpet av en SDB120.

1. Följ anvisningarna i Dometic Interact-appen för att ändra koden.
2. Följ anvisningarna i Dometic Interact-appen för att lägga till gästkoder.

Låsa upp Smart Delivery Box med en kod

Ägaren har två möjligheter att öppna dörrarna till Smart Delivery Box:

- Att använda olika koder för brevinkastet och skåpdörren.
- Att använda samma kod för båda dessa.

Gästen kan bara öppna brevinkastet och skåpdörren till Smart Delivery Box med olika koder.

1. Ange koden på det numeriska tangentbordet.
- ✓ En eller två dörrar öppnas beroende på vilken kod som angivits.
2. Tryck på pilknappen vid felinmatning.
3. Tryck på knappen med boken för att bekräfta den inmatade koden.
4. Stäng dörren genom att bara trycka till den så den stängs.
- ✓ Dörren är nu låst igen.

Ta bort hyllorna



Anvisning

- En hylla måste sitta fast permanent i Smart Delivery Box när den används.
- Om bara en hylla används måste den sitta fast i mitten av Delivery Box.
- Om två hyllor används, måste en hylla sitta fast i den översta skenan och en i den nedersta skenan.

> Ta bort hyllorna för att organisera om matförvaringen eller för att rengöra dem.



bild. 14 sida 7

Avfrosta Smart Delivery Box (endast SDB120A)



OBSERVERA! Risk för skada

- Avlägsna aldrig isbeläggningar eller fastfrusna föremål med hårda eller vassa/spetsiga verktyg.
- Använd inte maskinverktyg eller en hårfön för att få bort is eller lossa på frusna delar.



Anvisning Med tiden kan frost bildas inuti Smart Delivery Box om en kyltemperatur används under en längre tid. Om detta frostlager är ca 3 mm tjockt bör du avfrosta Smart Delivery Box.

10 Rengöring och skötsel



WARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Kontrollera elsladden regelbundet för att se om den är skadad.
- Använd inte apparaten om elsladden är skadad.



AKTA! Hälsorisk

- Stäng inte dörren till Smart Delivery Box förrän den är torr inuti när den inte ska användas mer.
- Koppla alltid bort Smart Delivery Box från nätanslutningen innan du rengör och underhåller den.



OBSERVERA! Risk för skada

- Använd inga slipande rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöringen eftersom dessa kan skada Smart Delivery Box.
- Stäng alltid av Smart Delivery Box när ventilationsöppningarna rengörs.
- Se till att ventilationsöppningarna för intag och utlopp på Smart Delivery Box är fria från damm och smuts.

> Rengör Smart Delivery Box med en fuktig trasa regelbundet och om den blir smutsig.

- > Torka Smart Delivery Box torr med en trasa efter rengöringen.
- > Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med en torr trasa.

Kondens (endast SDB120A)



Anvisning Av och till bildas kondens i kylsystemet. Detta töms ut via ett kondensavlopp baktill på Smart Delivery Box (se kapitel Teknisk beskrivning).

- > Kontrollera regelbundet att kondensavloppet är fritt från smuts så att kondensvattnet kan rinna ut.

11 Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Belysningen i Smart Delivery Box fungerar inte.	Belysningen är defekt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact.
Displayen visar Warning! Error code: W01 och en larmsignal hörs.	Öppningstimeout brevinkast.	> Stäng brevinkastet.
Displayen visar Warning! Error code: W02 och en larmsignal hörs.	Öppningstimeout skåpsdörr.	> Stäng skåpsdörren.
Displayen visar Warning! Error code: W03 och en larmsignal hörs.	En felaktig kod matades in flera gånger i rad.	> Ange koden. ✓ Om du matar in fel kod kommer varningskoden att visas igen. Lösningordet kan matas in felaktigt hur många gånger som helst. Smart Delivery Box kommer inte att låsas. - När rätt kod matas in öppnas Smart Delivery Box.
Displayen visar Warning! Error code: W04 och en larmsignal hörs.	Accelerometer har löst ut.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact.
Displayen visar Warning! Error code: W05 och en larmsignal hörs.	Avbrott i strömförsörjning.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact.
Displayen visar Error! Error code: E23 och en larmsignal hörs.	Kommunikationsfel display och moderkort.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact.
Displayen visar Error! Error code: E24 och en larmsignal hörs.	Kommunikationsfel display och skannerkort.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact.

Endast SDB120A

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Smart Delivery Box kylvär inte.	Dörren är öppen.	> Stäng skåpsdörren.
	En felkod visas.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
	Kylkretsen är defekt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Leveransboxen värmes inte.	Skåpsdörren är öppen.	> Stäng skåpsdörren.
Skåpsdörren är fastfusen i Smart Delivery Box.	Värmeaggregatkabeln är defekt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
	Värmeaggregatet är defekt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Luftuttaget är lågt.	Luftintagsdelen är tilltäppt.	> Ta bort all smuts från ventilationsgallren.
Displayen visar Error! Error code: E02 och en larmsignal hörs.	Fel på växelströmsvärmeaggregatet.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar E05 .	Fel på värmeaggregat till brevinkast.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E06 .	Fel på värmeaggregatet till skåpsdörren.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar E08 och en larmsignal hörs.	Fel på innerfläkt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E09 och en larmsignal hörs.	Fel på ytterfläkt.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E10 .	Fel på skåps-NTC-sensor.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E20 .	Fel på omgivnings-NTC-sensor.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E21 och en larmsignal hörs.	Fel på elektroniskt brevinkastlås.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .
Displayen visar Error! Error code: E22 och en larmsignal hörs.	Fel på elektroniskt brevinkastlås.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Displayen visar Error! Error code: E25.	Fel på värmeaggregat till kontrollpanel.	> Kontakta tillverkarens support: http://dometic.com/contact .

12 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller din återförsäljare om produkten är defekt.

Vid reparations- och garantiärenden ska följande dokument skickas med när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklameringsbeskrivning eller felbeskrivning

Observera att självständiga eller icke professionella reparationer kan påverka säkerheten och leda till att garantin blir ogiltig.

13 Avfallshantering



AKTA! Brandrisk

- När SDB120A avfallshandteras, se till att den inte är överhettad eftersom kylmediet är lättantändligt.
- SDB120A innehåller antändligt kylmedium och cyklopentan och kräver särskilda procedurer vid avfallshantering. När kylapparaten har uppnått slutet av livscykeln ska den lämnas till lämplig återvinningscentral.



Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning. Konsultera ett lokalt återvinningscenter eller en specialiserad återförsäljare för information om hur man bortkaffar produkten i enlighet med tillämpliga bortskaffningsförfordningar. Produkten kan kasseras utan avgift.



Återvinning av produkter med icke-utbytbara batterier, laddningsbara batterier eller ljuskällor:

- Om produkten innehåller icke-utbytbara batterier, laddningsbara batterier eller ljuskällor behöver du inte avlägsna dem före kassering.
- När produkten slutgiltigt tas ur bruk: Informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.
- Produkten kan kasseras utan avgift.

14 Tekniska data

	SDB120A	SDB120P
Spänning	220 ... 240 V~	
Effektbehov	0,6 A	0,2 A
Klimatklass	N, ST	–
Temperaturinställning	4 °C (39,2 °F) ... 20 °C (68 °F)	–
Köldmedium	R600a	–

	SDB120A	SDB120P
Omgivningstemperatur	- 20 °C (-4 °F) ... 38 °C (100,4 °F)	
Mått (B × D × H)	 bild. 15 sida 8	
Volym ("Volume")	120 L	
Vikt	53 kg	47 kg
Lastgräns	100 kg	
Frekvensband (Wi-Fi)	2415 ... 2484 MHz	-
RF-utgångseffekt	Wi-Fi: 20 dBm (802.11b), 14 dBm (802.11n, MCS7) Bluetooth: 9 dBm	-
Godkännanden	 	

Endast SDB120A: Radioutrustningen Dometic SDB120A uppfyller kraven för EU-direktiv 2014/53/EU. EU-försäkran om överensstämmelse för din apparat finns på documents.dometic.com.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices
