



1120 North Main Street • Elkhart, IN 46514
PHONE: 574•264•2131 FAX: 574•206•9713
INTERNET: <http://www.atwoodmobile.com>

LITERATURE NUMBER MPD 53099

RECESSED BI-FOLD COVER REPLACEMENT

ATWOOD - RA & CA MODELS
WEDGEWOOD - R, C, RW, CW, CV & RV MODELS

ENGLISH, FRANÇAIS (et Canada)

•Installation •Operation

Effective 11/21/07

FOR YOUR SAFETY READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING

Installer: Provide these instructions to the consumer.
Consumer: Keep documents for future reference.

INSTALLATION

1. Follow CUTOUT DIMENSIONS and FIG 1 for the appropriate Recessed Bi-Fold Cover installation.
2. Follow MPD 56282 for both Atwood and Wedgewood model complete installation, operation and maintenance instructions of the range, cooktop or slide-in cooktop.

Installation must conform with local codes or in the absence of local codes, with the American National Standard for Recreation Vehicles ANSI/A119.2 and Article 551, ANSI/NFPA 70. In Canada installation must conform with CSA Z240.4.2-M.

3. After permanently fastening the counter top material to the bi-fold cover, place the bi-fold over the range in the recessed cavity. Position the cover so the vent section is directly above the range vent as shown in FIG 2. The front section should be flush with the front edge of the range.

Raise the cover and fasten the vent section in the front (left and right side) with two screws. Two additional screws are to be used to fasten the rear. Access holes are located at the rear of the vent. Fasten with screws through the tabs located on the bottom of the vent section. Insert the supplied plastic plugs into the access holes. Apply the instruction label FIG 2-A to the inside of the cover over the vent section.

4. When the bi-fold cover is open, the hinges must completely lock onto the two metal pins provided on the vent section FIG 2-B.

⚠ WARNING BURN INJURY

- When cooking appliance is in use - cover must be in full upright and folded position, pushed completely toward outside wall with hinges completely locked onto the metal pins provided. This prevents the cover from falling on range top during cooking.

OPERATION



- Never close cover while the burners are in use.
- Do not use cover as a griddle.
- The oven may be used with the cover down.
- Cover is not for use on top pilot models.
- Never use cooking appliance while RV is moving.
- This cover is designed for use only with Atwood/Wedgewood brand RV ranges and slide-ins. **DO NOT USE WITH OTHER BRANDS.**
- The bi-fold cover must always be closed when the vehicle is in transit.

TO OPEN:

Rotate cover upwards until hinges drop down and lock onto the metal pins.

TO CLOSE:

Lift cover up so the hinges clear the metal pins, and lower the cover into the closed position.

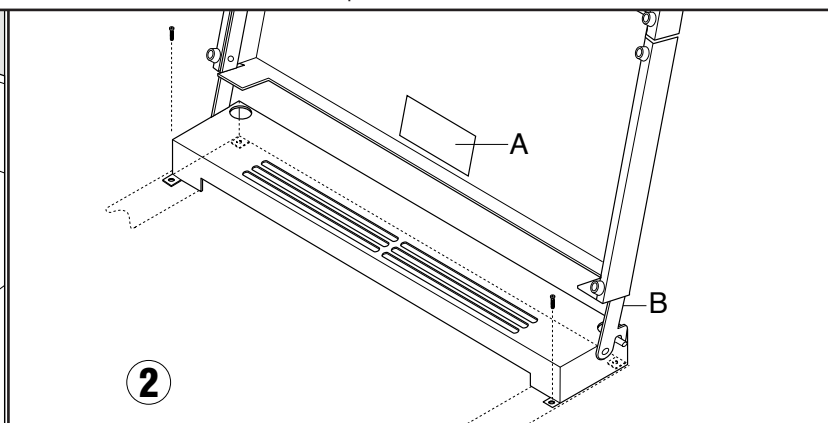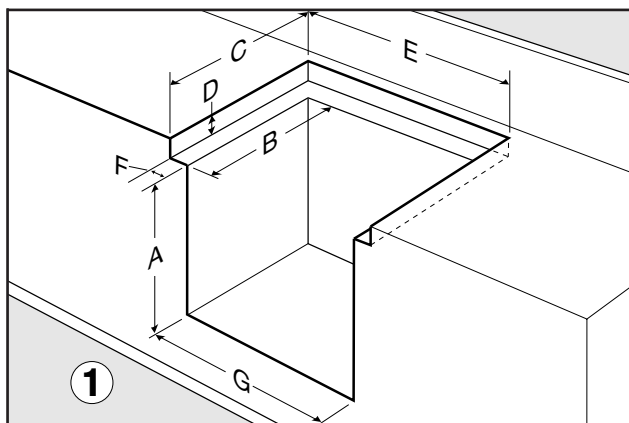

CUT OUT DIMENSIONS

			R OVEN				C													
LAMINATE MATERIAL	MPD PART #		17"		21"		SLIDE-IN													
			A		A		A		B		C		D		E		F		G	
IN	MM		IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM		
1/4	6	56397	17	432	21	533	3	76	18.5	470	20.5	521	2.31	59	24.63	625	2.19	56	20.25	514
1/32	.8	56391	17	432	21	533	3	76	18.5	470	20.5	521	1.84	47	24.63	625	2.19	56	20.25	514
			RV, RA, RW OVEN				CV, CA, CW													
LAMINATE MATERIAL	MPD PART #		17"		21"		SLIDE-IN													
			A		A		A		B		C		D		E		F		G	
IN	MM		IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM		
1/4	6	56397	16	406	20	508	3	76	17.75	451	19.75	502	2.31	59	24.63	625	2.19	56	20.25	514
1/32	.8	56391	6	406	20	508	3	76	17.75	451	19.75	502	1.84	47	24.63	625	2.19	56	20.25	514

1120 North Main Street • Elkhart, IN 46514
PHONE: 574•264•2131 **FAX:** 574•206•9713
INTERNET: <http://www.atwoodmobile.com>

NUMÉRO DE BROCHURE MPD 53099

COUVERCLE ENCASTRABLE A DEUX VOIETS PLIANTS

ATWOOD – MODÈLES RA & CA

WEDGEWOOD - MODÈLES R, C, RW, CW, CV & RV

• Installation • Fonctionnement • Entretien

En vigueur à partir du 21/11/07

ENGLISH, FRANÇAIS (et Canada)

**POUR VOTRE SECURITE, LIRE TOUTES
LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION**

A l'installateur : Fournir ces instructions à l'utilisateur.

A l'utilisateur : Garder ces documents pour toute référence future.

INSTALLATION

1. Pour installer correctement le couvercle encastré à deux volets pliants, suivre les dimensions et les illustrations Fig. 1.
2. Pour l'installation complète des modèles Atwood et Wedgewood ainsi que pour connaître les modalités de fonctionnement et d'entretien des cuisinières, des tables de cuisson et des tables de cuisson encastrables, consulter MPD 56282.

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou en l'absence de codes locaux, aux normes ANSI A119.2/NFPA 501C, American National Standard for Recreational Vehicles (Norme Nationale Américaine pour les véhicules de plaisance), et à l'article 551, ANSI/NFPA 70. Au Canada, les installations doivent être conformes à CSA Z240.4.2-M.

3. Une fois le couvercle fixé de manière permanente sur la partie supérieure de votre plan de travail, placer le couvercle dans la partie encastrée. Placer le couvercle de manière à ce que l'ouverture d'aération se trouve juste au dessus de l'ouverture de ventilation de la cuisinière comme indiqué à la Fig. 2. L'avant du couvercle doit être aligné avec le couvercle de la cuisinière.

Lever le couvercle et fixer l'ouverture d'aération dans sa partie avant (à gauche et à droite) à l'aide de deux vis. Pour fixer la partie arrière, utiliser deux autres vis. Les orifices d'accès sont situés à l'arrière de l'ouverture d'aération. Fixer à l'aide de vis en passant par les pattes situées en bas de la section d'aération. Insérer les bouchons en plastique joints dans les orifices d'accès. Coller l'étiquette comportant les instructions Fig. 2-A à l'intérieur du couvercle, au-dessus de l'ouverture d'aération.

4. Lorsque le couvercle à volets pliants est en position ouverte, les charnières doivent complètement rentrer en contact avec les pointes métalliques situées sur l'ouverture d'aération Fig. 2-B.



ATTENTION

BLESSURES CAUSEES PAR DES BRULURES

- Lorsque vous utilisez la cuisinière, le couvercle doit toujours être relevé, plié et complètement poussé vers le mur extérieur, les charnières rentrant en contact complet avec les pointes métalliques fournies. Cela empêche le couvercle de tomber sur la cuisinière pendant la cuisson.

FONCTIONNEMENT



- Ne jamais fermer le couvercle lorsque les brûleurs sont allumés.
- Ne jamais utiliser le couvercle comme plaque chauffante
- Vous pouvez utiliser le four même lorsque le couvercle est en position fermée.
- Le couvercle n'a pas été conçu pour les modèles avec allumeurs sur le dessus.
- Ne jamais utiliser la cuisinière pendant que le véhicule se déplace.
- Ce couvercle a été conçu pour les cuisinières et cuisinières encastrables de marque Atwood/Wedgewood seulement.
- Lorsque le véhicule se déplace, le couvercle à volets pliants doit toujours être en position fermé.

TO OPEN:

Lever le couvercle jusqu'à ce que les charnières se rabattent et glissent sur les pointes métalliques.

POUR FERMER:

Lever le couvercle afin que les charnières ne soient plus en contact avec les pointes métalliques puis abaisser le couvercle pour le fermer.

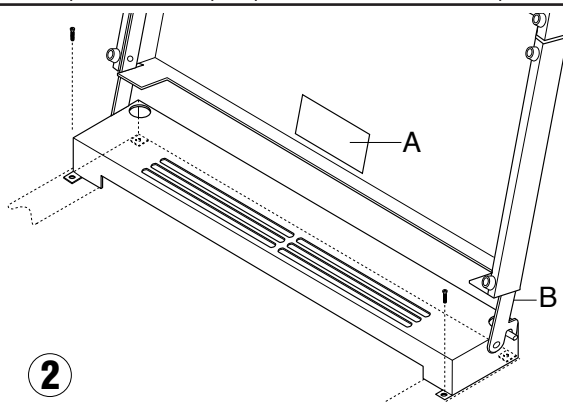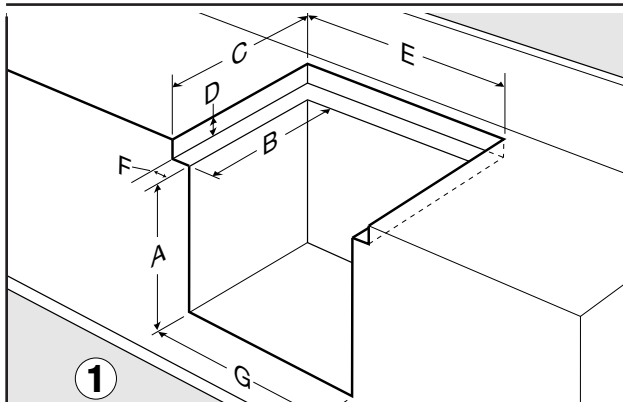

DIMENSIONS DE LA DECOUPE

			FOUR R																	
MATERIAU LAMINE		NO. DE PIECE MPD	17"		21"		ENCASTRABLE													
			A		A		A		B		C		D		E		F		G	
IN	MM		PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM
1/4	6	56397	17	432	21	533	3	76	18.5	470	20.5	521	2.31	59	24.63	625	2.19	56	20.25	514
1/32	.8	56391	17	432	21	533	3	76	18.5	470	20.5	521	1.84	47	24.63	625	2.19	56	20.25	514
			RV, RA, RW OVEN				CV, CA, CW													
MATERIAU LAMINE		NO. DE PIECE MPD	17"		21"		ENCASTRABLE													
			A		A		A		B		C		D		E		F		G	
IN	MM		PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM
1/4	6	56397	16	406	20	508	3	76	17.75	451	19.75	502	2.31	59	24.63	625	2.19	56	20.25	514
1/32	.8	56391	6	406	20	508	3	76	17.75	451	19.75	502	1.84	47	24.63	625	2.19	56	20.25	514