



LITERATURE NUMBER MPD 53129

BI-FOLD COVER

DOMETIC CORPORATION

1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514

Please Visit: WWW.DOMETIC.COM


LP Gas Range & Slide-In Cooktops -
RV, CV, RA, CA (33 & 34) MODELS

ENGLISH, FRANÇAIS (et Canada)

•Installation •Operation

Revision B, 10/19/18

For complete LP gas range and slide-in cooktop instructions consult MPD 57279 (33) or MPD 51381 (34).

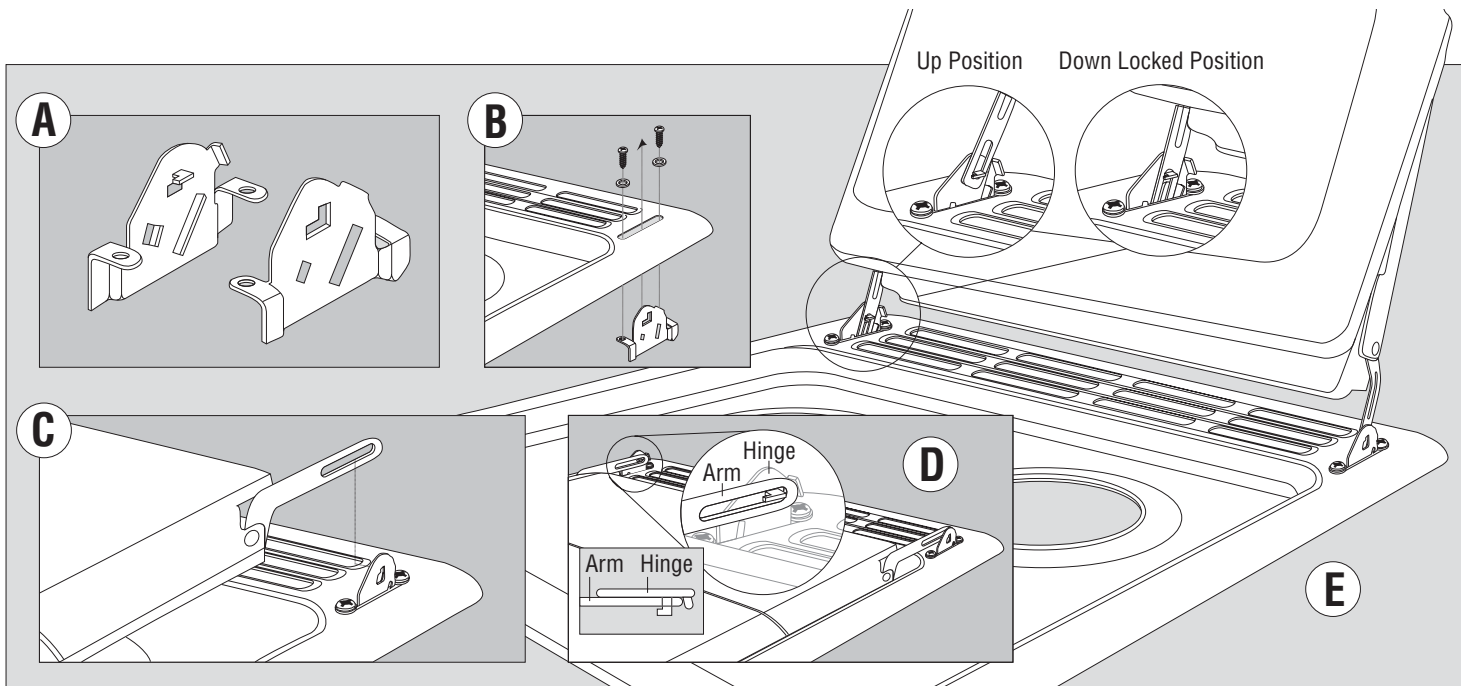

FOR YOUR SAFETY READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING

Installer: Provide these instructions to the consumer.
Consumer: Keep documents for future reference.

INSTALLATION

1. A Phillips head or #2 Square Recess head screwdriver is recommended for installation.
2. Remove the top and grate from the range.
3. Install left and right hinge brackets (FIG A) to top (FIG B) using mounting screws and stepped shoulder washers. The smaller diameter of the washer goes into and up against each end of the slot, the larger diameter step rides on top (and so is between the mounting screw and the range top). Apply no more than 40 in/lbs torque to the hinge mounting screws.
4. Replace the top and grate per manufacturing instructions for the range.
5. With the Bifold Cover in the down position, place the slot in the support arm over the protruding tab in the hinge brackets (FIG C & D). Support arms should be touching the inside surface of the hinge brackets (FIG D, insets).

OPERATION

WARNING **PERSONAL INJURY**

- When surface burners are in use, cover must be in the open, locked position.
- Never use cooking appliances while RV is in motion.

CAUTION **PRODUCT DAMAGE**

- Never close cover while the burners are in use.
- Never use the cover as a griddle.
- Never use cooking appliance while RV is moving.
- Cover must always be closed when the vehicle is in motion.
- This cover is designed for use only with Dometic brand RV range and slide-ins. Do not use with other brands.
- Failure to unlock the cover before closing may result in product damage.

Before cooking on range top, the cover must be open and locked in its full up and back position. This will prevent the cover from accidentally falling forward during cooking. The oven alone may be used with the cover in either the open or the closed position.

1. **TO OPEN** - Using two hands, one on each side of the front panel, lift and push the Bifold Cover up, fold (being careful not to pinch fingers) and rotate it away and toward the back of the range. The cover will slightly drop along the support arm slot and lock in place at the hinge (FIG E), resting on the protruding tab of the hinge bracket.
2. To determine if proper locking has been accomplished, gently pull the folded cover toward you. If it is locked, you will feel a positive stop.
3. After you determine that the cover is locked, make sure it is completely pivoted away from you and toward the back of the range.
4. **TO CLOSE** - Using two hands, one on each side of the front panel of the folded cover, lift upward until the bottom of the support arm slot touches the protruding tab of the hinge bracket, releasing it from the locked position. Then, rotate the cover forward and down.



DOMETIC CORPORATION

1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514

Please Visit: WWW.DOMETIC.COM

NUMÉRO DE BROCHURE MPD 53129

COUVERCLE A DEUX PANS


Plaques de cuisson encastrées et cuisinières à gaz LP -
MODELES RV, CV, RA, CA (33 & 34)

ENGLISH, FRANÇAIS (et Canada)

•Installation •Fonctionnement

Révision B, 10/19/18

Pour obtenir les consignes complètes pour plaques de cuisson encastrées
et cuisinières à gaz LP, se reporter au document MPD 57279 (33) MPD 51381 34).

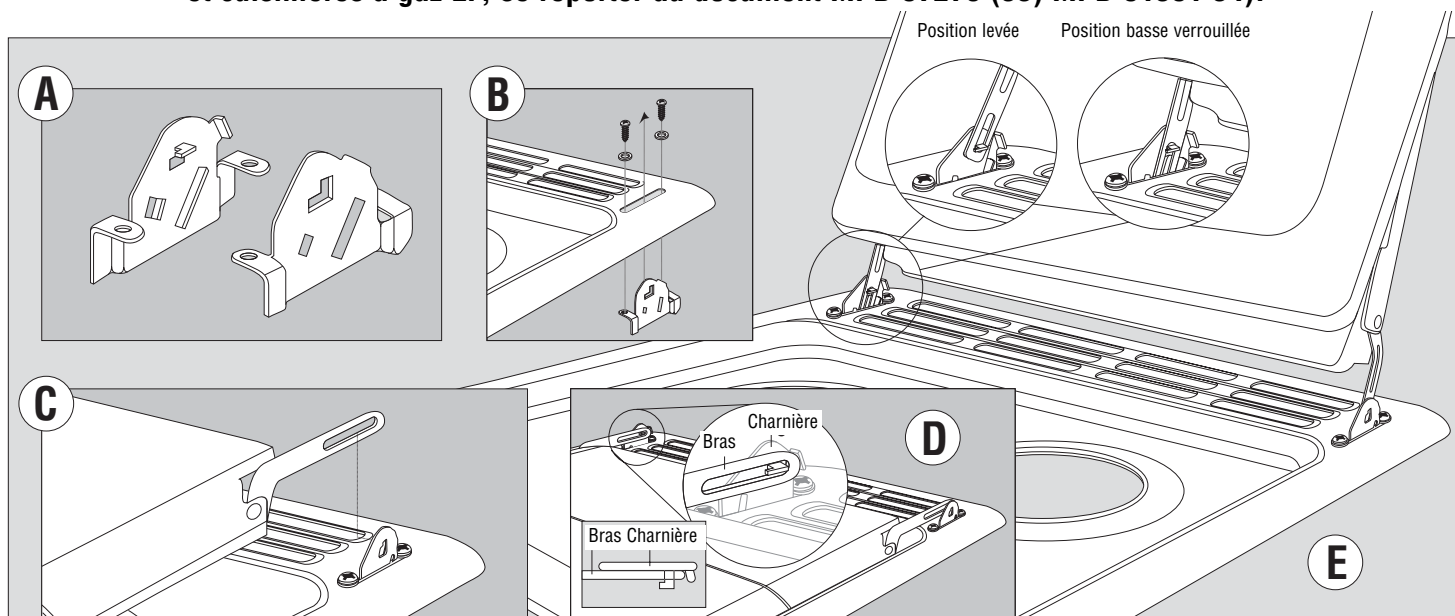

**POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT TOUTE UTILISATION.**

Installateur : fournir ces directives au consommateur.
Consommateur : conserver ces documents pour référence future.

INSTALLATION

1. Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme ou à tête renfoncée carré No. 2.
2. Retirer le couvercle et la grille de la cuisinière.
3. Installer les supports de charnière gauche et droit (FIG A) sur le couvercle (FIG B) en utilisant les vis de montage et les rondelles décollées à épaulement. Le diamètre le plus petit de la rondelle doit être inséré contre chacune des extrémités de l'encoche et le diamètre le plus large se trouver sur la partie supérieure (il se situe donc entre la vis de montage et le couvercle de la cuisinière). Ne pas utiliser une force de couplage de plus de 40 po./lbs sur les vis de montage de charnière.
4. Replacer le couvercle et la grille, en suivant les consignes du fabricant de la cuisinière.
5. Le couvercle à deux pans fermé, placer l'encoche dans le bras de support, sur le taquet sortant des supports de charnière (FIG C et D). Les bras de support doivent entrer en contact avec la surface interne des surfaces des supports de charnières (FIG D, encart).

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT BLESSURES

- Lorsque les brûleurs de la plaque sont en phase d'utilisation, le couvercle doit rester ouvert, en position de verrouillage.
- Ne jamais utiliser les appareils de cuisson lorsque le véhicule est en déplacement.



ATTENTION ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne jamais fermer le couvercle alors que les brûleurs sont en phase d'utilisation.
- Ne jamais utiliser le couvercle en tant que grille.
- Ne jamais utiliser le dispositif de cuisson lorsque le véhicule est en déplacement.
- Le couvercle doit rester fermé lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ce couvercle est conçu pour utilisation exclusive avec les cuisinières et plaques encastrées de cuisson pour véhicule de plaisance de marque Dometic. Ne pas l'utiliser avec d'autres marques.
- Le manquement au déverrouillage du couvercle avant fermeture pourra entraîner un endommagement du produit.

Avant de cuire sur la plaque de cuisson, il faudra ouvrir et verrouiller le couvercle et s'assurer qu'il est au plus haut de sa position ouverte. Ceci permet d'éviter que le couvercle ne se ferme accidentellement durant l'utilisation. Le four, cependant, pourra être utilisé, que le couvercle soit en position ouverte ou fermée.

1. **POUR OUVRIR** - Les mains des deux côtés du panneau avant, soulever le couvercle à deux pans, le pousser et le plier (en faisant attention de ne pas se pincer les doigts) ; le faire tourner vers l'arrière de la cuisinière. Le couvercle retombe légèrement le long de l'encoche du bras de support pour trouver son emplacement sur la charnière (FIG E), reposant ainsi sur le taquet qui dépasse du support de charnière.
2. Pour savoir si le verrouillage est satisfaisant, tirer légèrement sur le couvercle ouvert. S'il est verrouillé, vous sentirez une butée fixe.
3. Une fois que vous avez déterminé que le couvercle est verrouillé, s'assurer qu'il est entièrement tourné vers l'arrière de la cuisinière et à l'opposé de là où vous vous trouvez.
4. **POUR FERMER** - Des deux mains, l'une de chaque côté du panneau avant du couvercle plié, soulever jusqu'à ce que la partie inférieure de l'encoche du bras de support entre en contact avec le taquet qui dépasse du support de charnière et déverrouiller. Faire ensuite pivoter le couvercle vers l'avant et le bas.