

CS 160 CS 200



DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	WEINKLIMASCHRANK	3
EN	USER MANUAL	WINE CELLAR	6
ES	MANUAL DEL USUARIO	CAVA PARA ENVEJECIMIENTO DEL VINO	9
FR	MANUEL D'UTILISATION	CAVE À VINS DE VIEILLISSEMENT	12
IT	MANUALE PER L'UTENTE	CANTINA PER L'INVECCHIAMENTO DEI VINI	16
PT	MANUAL DE USUÁRIO	CAVE PARA ENVELHECIMENTO DE VINHOS	19
SE	BRUKSANVISNING	VINLAGRINGSSKÅP	22

Type C...



WASTE MANAGEMENT*



DE

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen an dem örtlichen Sammelpunkt für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Dieses Produkt darf nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

EN

Appliances bearing this symbol must be deposited at the designated local reception point for the disposal of electrical and electronic equipment. It is not permitted that this product be disposed of by way of the normal household refuse collection system.

ES

Los aparatos que lleven este símbolo deberán depositarse en los lugares locales de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Este producto no debe desecharse en la basura doméstica convencional.

FR

Les appareils portant ce symbole doivent être obligatoirement remis à un point de collecte local pour la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques. Il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères.

IT

Gli apparecchi che sono contrassegnati con questo simbolo devono essere consegnati al posto di raccolta locale per lo smaltimento e il trattamento di apparecchi elettrici ed elettronici. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

PT

Aparelhos caracterizados com este símbolo precisam ser jogados fora nos pontos de recolha locais especiais para descarte de aparelhos eléctricos e electrónicos. Este aparelho não deve ser jogado fora junto com o lixo doméstico normal!

SE

Apparater märkta med denna symbol skall lämnas in till kommunens insamlingsställe för omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater. Denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet.

*** Valid for EU countries only.**

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The European Union (EU) has implemented the WEEE Directive to ensure there are systems in place in the EU countries for the collection, treatment and recycling of waste electronic products. Products that are marked with the crossed-out wheeled bin should not be disposed as unsorted municipal waste.

EINLEITUNG

Danke, dass Sie sich für einen Weinklimaschrank von Dometic entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage Ihres neuen Weinklimaschranks die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kauf voll und ganz zufrieden sind. Bitte halten Sie sich bei der Montage Ihres Weinklimaschranks an diese Anleitung. Nur so kann ein einwandfreier und ökonomischer Betrieb gewährleistet werden.

TRANSPORTSCHÄDEN

Überprüfen Sie den Weinklimaschrank auf allfällige Transportschäden. Informieren Sie ggf. die Lieferfirma innerhalb der gesetzlichen Frist für Erzeugnisse dieser Art. Gibt es keine gesetzliche Beanstandungsfrist, sind Schäden innerhalb von sieben Tagen nach der Lieferung geltend zu machen.

ZUBEHÖR

Überprüfen Sie bitte beim Auspacken des Weinklimaschranks, ob folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten sind:

- Regalboden
- Halter (Boden)
- Regalauflagen
- Schlüssel
- CD
- Bedienungsanleitung

Erforderliches Zusatzwerkzeug (im Lieferumfang nicht enthalten):

- Kreuzschraubenzieher
- Justierbarer oder fixer 21 mm Schraubenschlüssel

TYPENSCHILD

Kontrollieren Sie das Typenschild im Inneren des Weinklimaschranks (oben links) und stellen Sie sicher, dass Ihnen das zutreffende Modell geliefert wurde.



Das Typenschild enthält Angaben, die bei der Kontaktaufnahme mit dem Wartungspersonal erforderlich sind.

Wir empfehlen, diese Daten hier zu notieren:

Modellbezeichnung

Produkt nummer


Serien nummer

Stromspannung

MONTAGE

Bitte beachten Sie die folgenden Montaghinweise:

- Zur Gewährleistung optimaler Leistungseigenschaften muss die Luft hinter dem Weinklimaschrank ungehindert über die Kühleinheit strömen.
- Der frei stehende Schrank ist so aufzustellen, dass seitlich und rückseitig mindestens 25 mm Abstand zur Wand gegeben ist.
- Über dem Weinklimaschrank muss eine freie Fläche von mindestens 100 mm eingehalten werden.

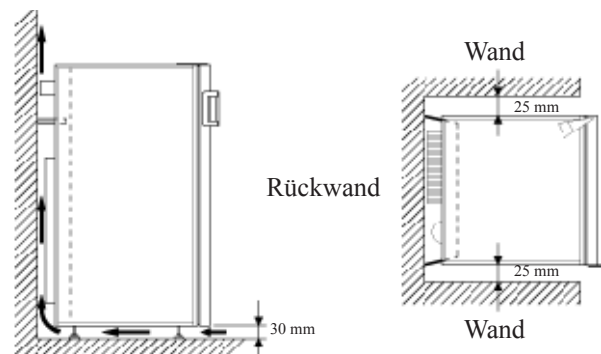

- Stellen Sie den Weinklimaschrank in ausreichender Entfernung zu Wärmequellen auf (Heizung, Kochgerät, starke Sonneneinstrahlung), um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Um die Schieberegale ungehindert herausziehen zu können, muss sich Tür des Weinklimaschranks mindestens um 90° öffnen lassen.



1. Entfernen Sie die Transportpalette unterhalb des Weinklimaschranks.

2. Justieren Sie die Stellfüße so, dass eine Bodenhöhe von 30 mm gegeben ist. Die Stellfüße des Weinklimaschranks so anpassen, dass der Schrank auf beiden Seiten senkrecht steht. Verwenden Sie Bedarf eine Wasserwaage.



3. Kontrollieren Sie, dass der Aktivkohlefilter im Inneren des Weinklimaschranks (obere linke Ecke) angebracht ist.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Die E-Installation muss auf korrekte Weise, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen und vorgeschriebenen Verfahrensweisen hergestellt werden. Für den Betrieb des Weinklimaschranks ist eine Versorgung mit einphasigem Wechselstrom erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Stromversorgung die am Typenschild angegebene Spannung aufweist.

Der Weinklimaschrank ist mit einem Erdungsanschluss ausgerüstet. Dometic und seine Tochtergesellschaften können für jegliche Zwischenfälle infolge nicht vorhandener oder schadhafter Erdungskabel nicht haftbar gemacht werden.

Die elektrischen Leitungen sind so zu verlegen und zu sichern, dass sie mit heißen oder charfen Teilen des Weinklimaschranks nicht in Berührung kommen können.

⚠️ WARNUNG

Der weinklimaschrank muss geerdet werden.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Der Weinklimaschrank ist mit einer elektronischen Temperaturregelung ausgerüstet. Sie gestattet die Programmierung der Temperatur im Weinklimaschrank. Die richtige Weinlagertemperatur liegt zwischen 10 °C und 15 °C (Ratschläge erteilt Ihr Weinfachhändler).

Die werkseitig voreingestellte Temperatur wird auf dem Display angezeigt. Je nach eingelagerter Weinsorte kann die Temperatur, Voreinstellung: 12 °C, angepasst werden, und zwar zwischen 8 °C und 18 °C.



1. Stecken Sie den Weinklimaschrank an die Steckdose. Schalten Sie ihn am Schalter ON/OFF ein.



2. Halten Sie die Pfeiltaste NACH OBEN (▲) oder NACH UNTEN (▼) ein paar Sekunden gedrückt, bis das Display anfängt zu blinken.



3. Lassen Sie die Taste los. Drücken Sie die Pfeiltaste NACH OBEN/UNTEN, um die Temperatur einzustellen. Der neue Wert wird automatisch nach 6 Sekunden gespeichert.




Möglicherweise verströmt der Weinschrank bei der ersten Verwendung einen leichten Geruch. Dieser verfliegt nach wenigen Stunden.

WARTUNG

Wir empfehlen, den Weinklimaschrank stets so sauber wie möglich zu halten. Vor dem Reinigen den Schrank vom Netzstrom abtrennen. Keine Scheuermittel oder stark parfümierten Substanzen verwenden. Arbeiten Sie mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem sanften Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie regelmäßig die ungehinderte Luftzirkulation unter und hinter dem Schrank. Kondensflüssigkeit wird in einer kleinen Tasse an der Rückseite aufgefangen. Die Tasse ist mit einem Schwamm versehen, der die Verdampfung beschleunigt. Überprüfen Sie, dass das Plastikrohr, über welches die Flüssigkeit von der Innenseite zur Tasse geleitet wird, nicht durch Staub oder Schmutz verstopft ist.

Der an der Innenseite angebrachte Aktivkohlefilter (Lüftung) ist alle zwei Jahre zu erneuern. Der Filter befindet sich an der linken oberen Ecke im Inneren des Weinklimaschranks.

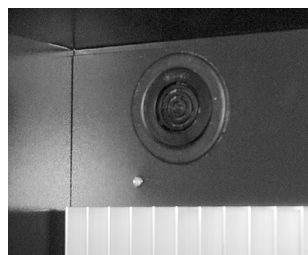

Führen Sie bei Störungen des Weinklimaschranks die folgenden Kontrollschritte aus, bevor Sie den Wartungstechniker kontaktieren:

- Ist die E-Sicherung in einwandfreiem Zustand?
- Ist der Stecker ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen?
- Ist der Weinklimaschrank eingeschaltet?


Liegt eine andere Störungsursache vor, wenden Sie sich an einen befugten Wartungstechniker. Der Weinklimaschrank ist mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.

Nur ein befugter Wartungstechniker kann ermitteln, ob dieser Schutzmechanismus ausgelöst wurde.

MONTAGE DER REGALFÜHRUNGEN UND AUFLAGEN


GLEITFÜHRUNGEN FÜR DIE SCHIEBEREGALE

Den Haken an der Führungsrückseite vor der entsprechenden Bohrung in Stellung bringen (rückseitige Lochreihe). Den Haken in Pfeilrichtung 1 eindrücken. Montieren Sie den Haken an der Führungsvorderseite auf die selbe Weise (Pfeil 2).

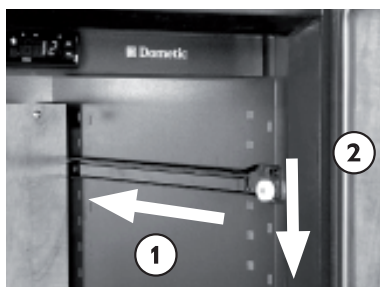

AUFLAGEN FÜR REGALBÖDEN

Positionieren Sie die Haltehaken auf der gewünschten Höhe an den Lochungen. Wie dargestellt (Pfeil 1) eindrücken, dann wie dargestellt (Pfeil 2) nach unten drücken.

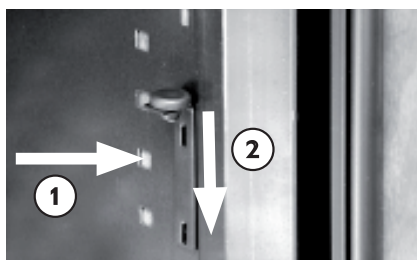

STÜTZLEISTE

Die Stützleiste aus Sicherheitsgründen nicht entfernen, sie ist Teil der Regalauflagevorrichtung.



STÜTZLEISTE

SÄTZE

Jeder Satz besteht aus zwei Regalen mitsamt Regalauflagen.

Schieberegalsatz, nummer: 921 17 81-99

Regalboden satz, nummer: 921 17 81-98

Modell	Max. anz. an schieberegalen
CS 160	12
CS 200	16

WEINLAGERUNG

Es ist auf eine der jeweiligen Flaschengröße entsprechende Lagerung zu achten (Durchmesser und Höhe). Berücksichtigen Sie diese Unterschiede bei der Einlagerung und vermeiden Sie, unterschiedliche Flaschen zu vermengen.

Max. Flaschenanzahl "Bordeaux Tradition" für Weinklimaschrank mit Regalböden und 1 Schieberegal:

Modell	Anz. an regalen	Flaschen
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

ACHTUNG

Lagern Sie auf schieberegalen nicht mehr als eine Flaschen.

Die Schieberregale und die in Fixmontage angebrachten Regalböden lassen sich an verschiedenen Positionen positionieren, je nach Größe Ihres Weinklimaschranks.

Lagern Sie Flaschen liegend, so dass der Korken mit dem Wein in Kontakt bleibt.

Füllen Sie den Schrank für eine optimale Nutzung des Platzes von oben nach unten.

Die Abbildungen im **Appendix A** zeigen, wie Sie Flaschen vom Typ "Burgunder" und "Bordeaux Tradition" optimal stapeln.

INTRODUCTION

Thank you for choosing the Dometic Wine Cellar. Please read the instructions carefully before installing your new wine cellar. We trust you will be completely satisfied with your purchase.

The wine cellar must be installed and used according to these instructions in order for it to operate correctly and economically.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

TRANSIT DAMAGE

Inspect the wine cellar for transit damage. You must report any damage the company responsible for the delivery within the legal or stated time for this type of product. If there is no such established report time, the damage must be reported within seven days of delivery.

ACCESSORIES

When unpacking the wine cellar, please check that the following accessories are included:

- Storage shelves
- Support (floor)
- Shelf supports
- Keys
- CD
- Instruction manual

Necessary additional tools not included:

- Screwdriver (star quad)
- Adjustable spanner or fixed spanner, 21 mm (0.83")

DATA PLATE

Check the data plate, inside the wine cellar at the top left, to ensure you have received the right model.



The data plate shows details that you will need to quote if you have to contact service personnel.

It is a good idea to make a note of them here:

Model designation.
Product number.
Serial number
Voltage

CONTACT INFORMATION

EUROPE

Please contact your dealer for service/support.

USA

Service Office
Dometic, LLC
2320 Industrial Pkwy.
Elkhart, IN 46516
Phone: 574-294-2511


Service Center Assistance

Phone: 800-544-4881

INSTALLATION

Please follow these instructions:

- For best performance, air needs to circulate freely over the cooling unit behind the wine cellar.
- The free-standing design of the cellar means that it should stand at least 25 mm (1") from the rear and side walls.
- Allow a clearance of at least 100 mm (4") above the wine cellar.

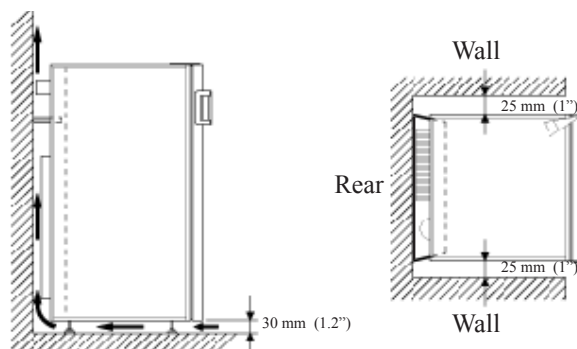

- Place your wine cellar far away from any source of heat, e.g. radiator, cooker or intense sunlight.
- Note that it must be possible to open the wine cellar door at least 90° to allow the sliding shelves to be pulled out.

1. Remove the transport pallet on which your wine cellar rests.
2. Adjust the feet to allow a 30 mm (1.2") clearance under the wine cellar and verify that it stands in a vertical position in both directions. If necessary, use a spirit level.



3. Check that the charcoal filter is in place at the top left corner inside the wine cellar.

ELECTRICAL CONNECTION

The electrical installation must be carried out correctly, taking into account all relevant regulations and codes of practice.

U.S

If an external electrical source is utilized, the wine cellar, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - (latest edition).

Canada

If an external electrical source is utilized, the wine cellar, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, Parts I and II - (latest edition).

The wine cellar operates on a single-phased alternating current.

Please check that the voltage shown on the data plate corresponds to your power supply.

The wine cellar is fitted with a plug intended for a grounded socket. Dometic and its subsidiaries will not be held responsible for any incident due to non-existent or defective ground wires.

Electrical leads must be routed and secured so that they cannot come into contact with hot or sharp parts of the wine cellar.

⚠ WARNING

The wine cellar must be grounded.

TEMPERATURE SETTING

The wine cellar is equipped with an electronic control. This allows you to program the temperature inside the wine cellar. Your wine will be stored between 10 °C (50 °F) and 15 °C (59 °F) according to expert advice.

The temperature, pre-set in the factory, is shown on the display. The temperature, pre-set at 12 °C (54 °F), can be changed on demand between 8 °C (46 °F) and 18 °C (64 °F) depending on the wine stored.

1. Plug in the wine cellar and turn it on with the ON/OFF switch.



2. Press and hold the UP (▲) or DOWN (▼) arrow button for a few seconds until the display starts blinking.



3. Release the button. Press the UP/DOWN arrow buttons to set the temperature. The new value is saved automatically after 6 seconds.



A certain smell may be noticeable when using the wine cellar for the first time. This will disappear after a few hours.

MAINTENANCE

We recommend that you keep your wine cellar as clean as possible. Unplug the cellar before cleaning. Do not use any abrasive or strong scented substances. Use a smooth cloth or sponge and light detergent.

It is very important to check regularly that the air circulation underneath and behind the cellar is not blocked.

Condensation collects in a small cup placed at the back of the wine cellar. The cup has a sponge which helps the condensation to evaporate. Check that the plastic pipe routing the water from the inside to the cup is not blocked by dust or dirt.

You should replace the inside ventilation charcoal filter every second year. The filter is fitted in the upper left corner inside the wine cellar.



If the wine cellar fails to work, check the following points before calling a service technician:

- Is the fuse of power supply intact?
- Is the plug properly inserted in its socket?
- Is the wine cellar switched on?


If the cause of failure is not to be found among the points listed above, contact an authorised service technician.

The wine cellar is equipped with an overheating protection. An authorised service technician can check whether this has been triggered or not.

INSTALLATION OF GUIDES AND SHELF SUPPORTS


GUIDES FOR SLIDING SHELVES

Place the rear hook of the guide in front of the desired hole in the rear row and push in direction of arrow 1. Then, do the same with the front hook (arrow 2).

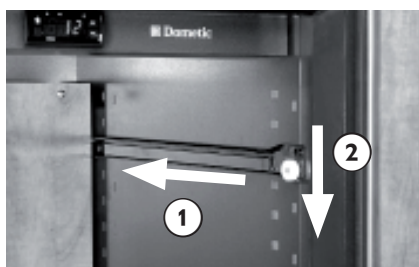

SHELF SUPPORT FOR STORAGE SHELF

Place the support hooks in the holes at desired level, press in as arrow 1 indicates and push down as arrow 2 indicates.

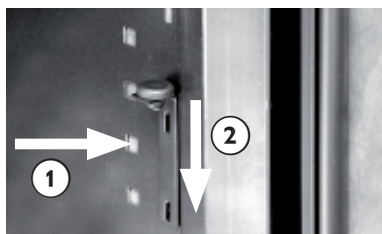

REINFORCEMENT BAR

The reinforcement bar is a shelf support and must not be removed for safety reasons.

REINFORCEMENT BAR



KITS

Each kit contains two shelves and shelf supports.

Sliding shelf kit number: 921 17 81-99

Storage shelf kit number: 921 17 81-98

Model	Max. no. of sliding shelves
CS 160	12
CS 200	16

STORING THE WINE

Bottles should be stored in your wine cellar according to their size (diameters and heights.) Take these differences into account when storing your wine and avoid mixing the bottles.

The maximum number of “Bordeaux tradition” bottles that can be stored in a wine cellar that is fitted with storage shelves and one sliding shelf:

Model	No. of storage shelves	No. of bottles
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

CAUTION

Note that you should store no more than one layer of bottles on the sliding shelves.

The sliding shelves and the storage shelves can be placed in several positions depending on the size of your wine cellar.

It is important to store bottles on their side in order for the cork to remain in contact with the wine.

Place bottles top to bottom in the cellar for optimum volume use.

See **Appendix A** for information about the best way to stack the “Burgundy”/”Bourgogne” and the “Bordeaux Tradition” bottles.

INTRODUCCIÓN

Deseamos agradecerle la elección de la Cava para envejecimiento de vinos de Dometic.

Lea las siguientes instrucciones de uso con detenimiento antes de comenzar a instalar su nueva cava. Estamos seguros que estará satisfecho con la compra que ha realizado.

La cava debe instalarse y utilizarse del modo descrito en estas instrucciones para que funcione de un modo económico y correcto.

DAÑOS DURANTE EL ENVÍO

Compruebe el estado de la cava y asegúrese de que no ha sufrido daños durante el envío. Si observa alguno, informe a la empresa de transportes responsable del envío en el espacio de tiempo legal o establecido para este tipo de producto. Si no existiera tal espacio de tiempo para informar de daños, deberá hacerlo durante los 7 días posteriores a la entrega.

ACCESORIOS

Al desembalar la bodega, compruebe que están incluidos los accesorios siguientes:

- Estanterías
- Soporte (suelo)
- Soporte de estanterías
- Llaves
- CD
- Manual de instrucciones

Herramientas adicionales necesarias no incluidas:

- Destornillador (estrella cuadrado)
- Llave de tuercas ajustable o fija, 21 mm (0.83")

PLACA DE DATOS TÉCNICOS

Compruebe la placa de datos técnicos que se encuentra en el interior de la cava, en la parte superior izquierda, para asegurarse de que ha recibido el modelo correcto.



En la placa de datos técnicos se especifican los detalles necesarios para solicitar asistencia técnica.

Le sugerimos que apunte aquí los detalles:

Número de modelo

Número de producto


Número de serie

Tensión

INSTALACIÓN

A continuación se proporcionan las instrucciones de instalación que debe seguir:

- Para obtener el máximo rendimiento, es necesario que el aire circule libremente por la unidad de refrigeración que hay en la parte posterior de la cava.
- Su diseño noempotrado se ha realizado para que permanezca a 25 mm (1") como mínimo separada de la pared, por la parte de atrás y los laterales.
- Deje un espacio de 100 mm (4") como mínimo en la parte superior.

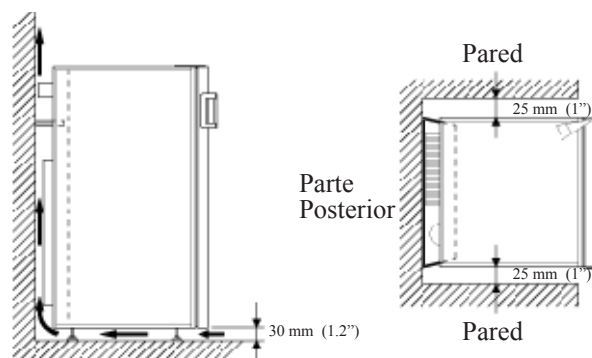

- Coloque la cava lejos de cualquier fuente de calor (radiadores, cocina o luz directa del sol).
- Observe que es necesario que la puerta de la cava pueda abrirse 90° como mínimo para que se puedan sacar las estanterías deslizantes.

1. Retire el palet de transporte en el que se suministra la cava.
2. Ajuste los pies de tal modo que quede un espacio de 30 mm (1.2") por debajo de la cava y ajuste los pies para que quede en posición completamente vertical en ambas direcciones. Utilice un nivel si es necesario para que quede nivelada correctamente.



3. Compruebe que el filtro de carbón se encuentra en su posición en la esquina superior izquierda en el interior de la cava.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Es muy importante que la instalación eléctrica se realice correctamente y que cumpla con la normativa y códigos de prácticas vigentes. La cava funciona con corriente alterna monofásica.

Compruebe que la tensión que se indica en la placa de datos técnicos es la misma que la del suministro de energía eléctrica al que se va a conectar.

La cava se ha equipado con un enchufe para conectar la toma de tierra. Dometic y sus subsidiarias no se responsabilizarán de ningún tipo de avería por causa de una mala conexión a tierra o si ésta no se ha instalado.

Los cables eléctricos deben guiarse y fijarse para que no entren en contacto con partes calientes o afiladas de la cava.

⚠ ADVERTENCIA

La cava debe poseer una conexión a tierra.

AJUSTE DE TEMPERATURA

La cava está equipada con un control electrónico. Esto le permitirá programar la temperatura del interior de la cava. El vino debe almacenarse a una temperatura de entre 10 °C (50 °F) y 15 °C (59 °F) según el consejo de los expertos. La temperatura preajustada de fábrica se mostrará en la pantalla.

La temperatura, preajustada a 12 °C (54 °F), puede cambiarse para adaptarse a las necesidades entre 8 °C (45 °F) y 18 °C (64 °F) dependiendo del vino almacenado.



1. Enchufe la cava y conéctela con el interruptor.



2. Pulse el botón de flecha hacia ARRIBA (▲) o hacia ABAJO (▼) y manténgalo pulsado hasta que el valor mostrado en la pantalla comience a parpadear.



3. Suelte el botón. Pulse el botón de flecha hacia arriba o el de flecha hacia abajo hasta seleccionar la temperatura deseada. Pasados seis segundos, el nuevo valor se guardará automáticamente.




La primera vez que se utiliza el armario para vino, puede notarse un olor tenue, que desaparece después de unas horas.

MANTENIMIENTO

Recomendamos que mantenga la cava siempre limpia. Desenchufe la cava antes de limpiarla. No utilice sustancias abrasivas o perfumadas. Utilice un paño suave o una esponja y un limpiador suave. Es muy importante comprobar regularmente la circulación de aire por debajo de la cava y asegurarse de que no se obstruye.

El agua de condensación se recoge en un pequeño recipiente en la parte posterior de la cava. El recipiente posee una esponja que ayuda a evaporar el agua de condensación. Compruebe que el tubo de plástico por el que fluye el agua de condensación desde el interior hasta el recipiente no se bloquea por la suciedad o el polvo.

El filtro de carbón para la ventilación interior debe cambiarse cada dos años. El filtro se encuentra en la esquina superior izquierda, en el interior de la cava.

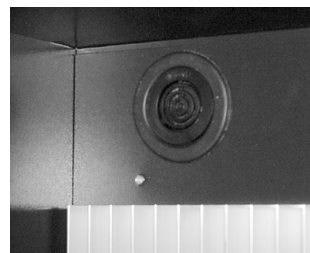

Si la cava no funciona, realice las comprobaciones siguientes antes de llamar a un técnico del servicio:

- El fusible del suministro de energía debe estar en perfecto estado.
- El enchufe debe estar correctamente introducido en el zócalo del suministro de energía.
- La cava de estar encendida.


Si la causa del fallo no se encuentra entre ninguna de las posibilidades descritas anteriormente, avise a un técnico del servicio.

La cava se ha equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento. El técnico del servicio podrá comprobar si éste se ha disparado o no.

INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS Y DE LOS SOPORTES DE LAS ESTANTERÍAS


GUÍAS DE LAS ESTANTERÍAS DESLIZANTES

Para instalar las guías de las estanterías deslizantes, coloque el gancho trasero de la guía frente al agujero que desee de la fila de la parte posterior y empuje la guía en la dirección de la flecha 1. A continuación, realice la misma operación con el gancho frontal (flecha 2).

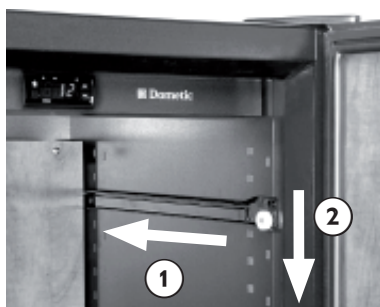

LOS SOPORTES DE LAS ESTANTERÍAS

Coloque los ganchos del soporte en los agujeros en el nivel que desee, presione en la dirección de la flecha 1 y empuje hacia abajo en la dirección de la flecha 2.

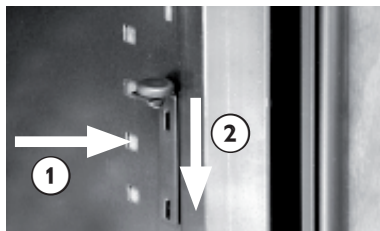

BARRA DE REFUERZO

La barra de refuerzo es un soporte de estantería y no debe retirarse por motivos de seguridad.



BARRA DE REFUERZO

JUEGOS

Cada juego contiene dos estanterías y los soportes de las estanterías.

Nº de ref. juego de estantería deslizante: 921 17 81-99

Nº de ref. juego de estantería de almacenamiento: 921 17 81-98

Modelo	Nº máximo de estanterías deslizantes
CS 160	12
CS 200	16

ALMACENAMIENTO DEL VINO

Las botellas deben almacenarse en la cava según el tamaño (diámetros y alturas). Considere estas diferencias a la hora de almacenar su vino y evite mezclar botellas.

Botellas de tipo Burdeos tradicional que se pueden almacenar en la cava equipada con estanterías de almacenamiento y una estantería deslizante:

Modelo	Nº de estanterías	Nº de botellas
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

ATENCIÓN

Observe que debe almacenar una única capa de botellas en cada estantería deslizante.

Las estanterías deslizantes y las estanterías de almacenamiento pueden colocarse en posiciones distintas según el tamaño de la cava.

Es importante almacenar las botellas tumbadas para que el corcho permanezca en contacto con el vino.

Coloque las botellas en la cava de arriba hacia abajo para un óptimo aprovechamiento de su volumen.

Vea el **Apéndice A** para la información sobre la mejor modo de apilar las botellas “Burgundy”/”Bourgogne” y “Bordeaux Tradition”.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi cette cave à vin de vieillissement.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer votre nouvelle cave à vin. Nous sommes convaincus que vous serez entièrement satisfait de votre achat.

La cave à vin de vieillissement doit être installée et utilisée conformément à ces instructions pour fonctionner correctement et de façon économique.

AVARIES DE TRANSPORT

Vérifiez la cave à vin lors du déballage. Vous devez signaler immédiatement auprès de la société responsable de la livraison, tout dommage apparent. S'il ne vous est pas possible de débiller la cave immédiatement, mentionnez vos réserves sur le bon de livraison avant de le signer. En cas de découverte d'un dommage après le départ des livreurs, vous disposez de 72 heures maximum pour adresser votre recours par lettre recommandée adressée au transporteur.

ACCESSOIRES

Lors du déballage de l'armoire à vin, vérifiez que les accessoires suivants sont compris :

- Clayettes de stockage
- Support (sol)
- Support de clayettes
- Clés
- CD
- Notice d'instructions

Autres outils nécessaires, non fournis :

- Tournevis (cruciforme)
- Clef à molette ou clef de 21 mm (0.83")

PLAQUE D'IDENTIFICATION

Vérifiez que vous avez bien reçu le modèle souhaité sur la plaque d'identification, en haut à gauche à l'intérieur de la cave à vin.



Cette plaque contient des informations nécessaires lors de l'intervention du Service Après Vente.

Nous vous conseillons de les noter ci dessous.

Désignation du modèle

Numéro de produit

Numéro de série

Tension

INFORMATIONS DE CONTACT

EUROPE

Veuillez contacter votre revendeur pour le service/support.

CANADA

Dometic, LLC

46 Zatonski, Unit 3

Brantford, ON N3T 5L8

CANADA

Téléphone : 519-720-9578


Assistance du centre de service

Téléphone : 800-544-4881

INSTALLATION

Veuillez suivre ces instructions d'installation :

- Pour assurer le meilleur fonctionnement possible, l'air doit pouvoir circuler librement vers l'unité de refroidissement derrière la cave à vin.
- Un espace libre d'au moins 25 mm (1") doit être laissé derrière la cave à vin, ainsi que sur les côtés.
- Laissez un espace libre d'au moins 100 mm (4") au-dessus de la cave à vin.

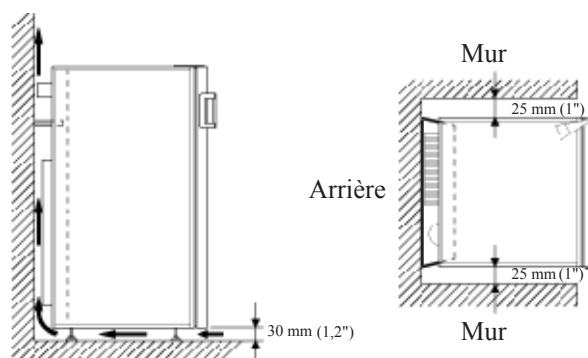

- Veillez à ce que la cave à vin ne soit pas située trop près d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière ou lumière directe du soleil).
- Notez que la porte doit pouvoir être ouverte d'au moins 90° pour sortir les clayettes coulissantes.

1. Enlevez la palette de transport sur laquelle repose la cave à vin.
2. Ajustez les pieds pour avoir un espace libre de 30 mm (1.2") sous la cave à vin. Ajustez les pieds de la cave à vin pour qu'elle soit parfaitement de niveau en position verticale, dans les deux sens. Si nécessaire, utilisez un niveau à bulle.



3. Vérifiez que le filtre à charbon est en place, dans le coin supérieur gauche à l'intérieur de la cave à vin.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Il est primordial que l'installation électrique soit effectuée correctement et conformément aux réglementations en vigueur.

Les États-Unis

Si on utilise une source d'alimentation électrique, la cave à vin doit être mis à la masse, lors de son installation, conformément aux réglementations locales et, en l'absence de celles-ci, au code « National Electrical Code », ANSI/NFPA 70 – (dernière édition).

Canada

Si on utilise une source d'alimentation électrique, la cave à vin doit être mis à la masse, lors de son installation, conformément aux réglementations locales et, en l'absence de celles-ci, au code canadien de l'électricité, CSA C22.1, parties I et II – (dernière édition).

Votre cave à vin fonctionne avec du courant alternatif monophasé.

Veuillez vérifier que la tension indiquée sur la plaque d'identification correspond à votre alimentation électrique.

La cave à vin est munie d'une fiche électrique avec prise de terre. Dometic et ses filiales se dégagent de toute responsabilité en cas d'incident dû à l'absence de prise de terre ou si cette dernière est défectueuse.

Les câbles électriques doivent être passés et fixés de façon à ce qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec des parties chaudes ou tranchantes de la cave à vin.

⚠ AVERTISSEMENT

La cave à vin doit être reliée à la terre

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La cave à vin est équipée d'un programmeur électronique. Il vous permet de programmer la température à l'intérieur de la cave à vin.

Votre vin sera idéalement gardé à une température comprise entre 10 °C (50 °F) et 15 °C (59 °F), selon le conseil des experts. La température pré-réglée d'usine à 12 °C (54 °F) degré est indiquée sur l'afficheur. La température, pré-réglée en usine à 12 °C (54 °F), peut être modifiée à la demande entre 8 °C (46 °F) et 18 °C (64 °F).

1. Branchez la cave à vin à la prise électrique et mettez la en service avec l'interrupteur.



2. Maintenir enfoncée la touche flèche HAUT (▲) ou BAS (▼) pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter.



3. Relâcher la touche. Enfoncer les touches flèches HAUT/BAS pour configurer la température. La nouvelle valeur est sauvegardée automatiquement après 6 secondes.



Une odeur se fait sentir la première fois que la cave à vin est utilisée. Elle disparaît après quelques heures.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de maintenir votre cave à vin le plus propre possible. Débranchez la cave à vin avant tout nettoyage. N'utilisez pas de substances abrasives ni trop parfumées. Utilisez une éponge ou un chiffon doux et un détergeant léger. Il est très important de vérifier régulièrement que la circulation de l'air sous et derrière la cave à vin n'est pas bloquée.

La condensation est récupérée dans un petit bac à l'arrière de la cave à vin. Le bac contient une éponge qui facilite l'évaporation de la condensation.

Vérifiez que le conduit en plastique qui achemine l'eau de la cave à vin au bac n'est pas obturé par de la poussière ou des salissures.

Vous devez remplacer le filtre à charbon tous les deux ans. Le filtre est situé dans le coin supérieur gauche, à l'intérieur de la cave à vin.



Si la cave à vin ne fonctionne pas, commencez par vérifier les points suivants avant d'appeler un technicien :

- Que la fiche électrique est correctement branchée à la prise.
- Que l'interrupteur de la cave à vin est bien en position de service.
- Que le fusible de l'alimentation électrique est intact.


Si la cause n'est pas citée ci-dessus, vous devez faire appel à un technicien agréé.

La cave à vin est équipée d'une sécurité en cas de surchauffe. Un technicien agréé peut vérifier si elle s'est déclenché ou pas.

MONTAGE DES GUIDES ET DES SUPPORTS DE CLAYETTE


GUIDES

Montez les guides pour les clayettes coulissantes en positionnant le crochet arrière du guide en face du trou de votre choix, à l'arrière de la rangée, appuyez dans la direction de la flèche 1. Procédez de la même façon avec le crochet avant (flèche 2).

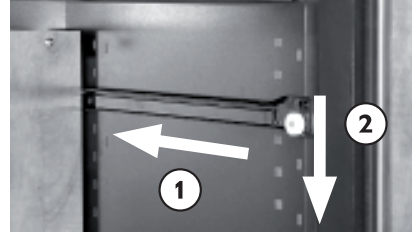

SUPPORTS POUR LES CLAYETTES DE STOCKAGE

Montage des supports pour les clayettes de stockage. Positionnez les crochets du support dans les trous à la hauteur de votre choix, appuyez comme le montre la flèche 1, puis appuyez vers le bas (flèche 2).

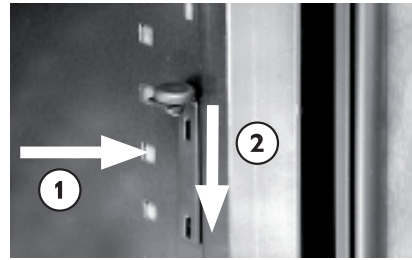

BARRE DE RENFORCEMENT

La barre de renforcement est un support de clayette et ne doit pas être enlevée pour des raisons de sécurité.



BARRE DE
RENFORCEMENT

KITS

Chaque kit contient deux clayettes et des supports de clayette.

Numéro du kit de
clayettes coulissantes : 921 17 81-99

Numéro du kit de
clayettes de stockage : 921 17 81-98

Modèle	Nb. de clayettes	Nb. de bouteilles
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

STOCKAGE DU VIN

Les bouteilles doivent être rangées en fonction de leurs tailles (diamètres et hauteurs.) Prenez ces différences en considération lorsque vous stockez votre vin et évitez de mélanger des bouteilles des types différents.

Lorsque vous conservez le vin, il est important que les bouteilles soient couchées de façon à ce que le bouchon reste en contact avec le vin.

Nombre maximal de bouteilles bordelaises (traditionnelles) pouvant être stockées dans une cave à vin comportant des clayettes de stockage et une clayette coulissante :

Modèle	Nb maxi. de clayettes coulissantes
CS 160	12
CS 200	16

ATTENTION

Notez que vous ne devez pas mettre plus d'une rangée de bouteilles sur les clayettes coulissantes.

Les clayettes coulissantes et les clayettes de stockage peuvent être placées à différents endroits en fonction de la taille de votre cave à vin.

Utilisez la clayette coulissante pour stocker des bouteilles de forme spéciale.

Pour optimiser l'utilisation du volume disponible, nos illustrations dans l'**Annexe A**, montrent la meilleure façon de ranger des bouteilles de «Burgundy»/«Bourgogne»/ et de Bordeaux.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

È di fondamentale importanza che l'installazione elettrica venga effettuata correttamente e in base alle norme e ai codici di pratica rilevanti. La cantina funziona con una corrente alternata a monofase.

Verificare che la tensione indicata sulla targhetta dati corrisponda all'alimentazione disponibile. La cantina per l'invecchiamento deve essere equipaggiata con una spina per una presa di terra. Dometic e le sue filiali non saranno ritenute responsabili per qualsiasi incidente dovuto a fili di terra difettosi o mancanti.

I conduttori elettrici devono essere sistemati e assicurati in modo che non possano entrare in contatto con parti calde o taglienti della cantina per l'invecchiamento dei vini.

⚠ AVVISI

La cantina per l'invecchiamento deve essere dotata di messa a terra.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

La cantina è equipaggiata con un comando elettronico che consente di programmare la temperatura all'interno della cantina. Il vino verrà conservato a una temperatura compresa tra i 10 °C e i 15 °C secondo le raccomandazioni dell'esperto. La temperatura preimpostata di fabbrica viene visualizzata sul display. Su richiesta è possibile modificare il valore preimpostato (12 °C), portandolo tra gli 8 °C e i 18 °C, a seconda del vino conservato.



1. Inserire la spina. Attivare la cantina per l'invecchiamento dei vini con l'interruttore.



2. Premere e tenere premuto il pulsante freccia SU (▲) o GIÙ (▼) per alcuni secondi fino a quando il display non inizia a lampeggiare.




3. Rilasciare il pulsante. Premere i pulsanti freccia SU/ GIÙ per impostare la temperatura. Il nuovo valore impostato viene salvato automaticamente dopo 6 secondi.



Al primo utilizzo, il mobile cantinetta può emanare un certo odore che scompare entro qualche ora.

MANUTENZIONE

Raccomandiamo di tenere la cantina per l'invecchiamento il più pulita possibile. Scollegarla prima di pulirla. Non utilizzare alcuna sostanza abrasiva o dall'odore aggressivo. Utilizzare un panno morbido o una spugna e un detergente leggero. È molto importante verificare regolarmente che la circolazione dell'aria sotto e dietro la cantina non sia bloccata. La condensa si raccoglie in una piccola coppa nella parte posteriore della cantina. La coppa è provvista di spugna, che favorisce l'evaporazione della condensa. Accertarsi che il tubo di plastica per il trasporto dell'acqua dall'interno della coppa non sia ostruito con polvere o sporco. È necessario sostituire il filtro di ventilazione al carbone ogni due anni. Il filtro è posizionato nell'angolo superiore sinistro all'interno della cantina per l'invecchiamento dei vini.

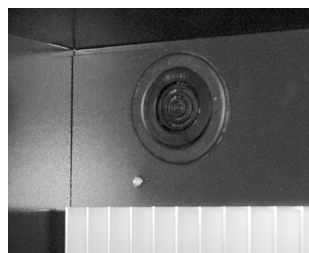

Se la cantina non funziona, verificare i seguenti elementi prima di contattare un tecnico dell'assistenza. Accertarsi che:

- Il fusibile dell'alimentazione sia intatto.
- La spina sia inserita correttamente nella presa.
- La cantina sia accesa.


Se la causa del guasto non fosse elencata tra quelle qui sopra esposte, è necessario chiamare un tecnico dell'assistenza autorizzato.

La cantina è equipaggiata con la protezione contro il sovrariscaldamento. Un tecnico di assistenza autorizzato può verificare se questo è o non è scattato.

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE E DEI SUPPORTI RIPIANI


GUIDE

Installare le guide per i ripiani scorrevoli posizionando il gancio posteriore della guida davanti al foro desiderato nella fila posteriore e premere nella direzione della freccia 1. Quindi effettuare la stessa procedura per il gancio frontale (freccia 2).

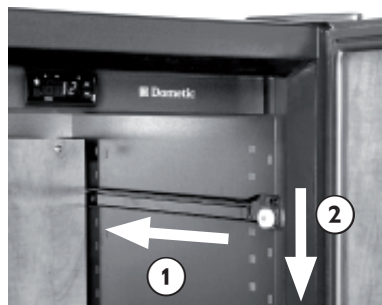

SUPPORTO RIPIANO PER IL RIPIANO DI CONSERVAZIONE

Posizionare i ganci di supporto nei fori al livello desiderato, premere verso l'interno come indicato dalla freccia 1 e verso il basso come indicato dalla freccia 2.

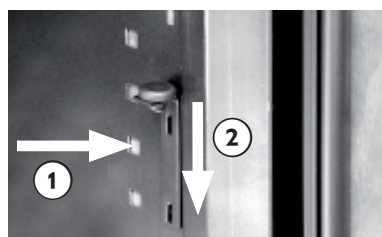

BARRA DI RINFORZO

La barra di rinforzo è un supporto ripiani e non deve essere rimossa per ragioni di sicurezza.



BARRA DI RINFORZO

KITS

Ogni kit contiene due ripiani e supporti ripiani.

Numero kit ripiani scorrevoli: 921 17 81-99

Numero kit ripiani di conservazione: 921 17 81-98

Modello	N. max. di ripiane scorrevolio
CS 160	12
CS 200	16

CONSERVAZIONE DEL VINO

Le bottiglie devono essere conservate nella cantina in base alle rispettive dimensioni (diametri ed altezze). Tenere queste differenze in considerazione quando si vuole conservare il vino evitando di mescolare le bottiglie.

Numero massimo di bottiglie di Bordeaux tradition che può essere conservato in una cantina per l'invecchiamento del vino dotata di ripiani di conservazione e di un ripiano scorrevole:

Modello	N. di ripiani	N. di bottiglie
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

ATTENZIONE

Tenere presente che è necessario non conservare più di uno strato di bottiglie sui ripiani scorrevoli.

I ripiani scorrevoli e di conservazione devono essere posizionati in diverse posizioni in base alla dimensione.

Importante è conservare le bottiglie sdraiate in modo che il tappo rimanga a contatto con il vino. Posizionare le bottiglie dall'alto al basso nella cantina per sfruttare lo spazio in modo ottimale.

Le nostre illustrazioni, vedere l'**Appendice A** mostrano il modo migliore di impilare bottiglie "Borgognona" e "Bordolese Tradition".

INTRODUÇÃO

Muito obrigado por escolher a cave para envelhecimento de vinhos Dometic.

Leia atentamente as seguintes instruções antes de instalar a sua nova cave para envelhecimento de vinhos. Estamos confiantes que ficará completamente satisfeito com a sua aquisição.

A cave para envelhecimento de vinhos deve ser instalada e utilizada de acordo com estas instruções para que funcione correcta e economicamente.

DANOS DE TRANSPORTE

Inspecione a cave para envelhecimento de vinhos quanto a danos de transporte. Deve comunicar quaisquer danos à empresa responsável pelo transporte dentro do prazo legal ou estabelecido para este tipo de produto. Caso não existe qualquer prazo de reclamação estabelecido, os danos devem ser comunicados dentro do prazo de sete dias após a entrega.

ACESSÓRIOS

Ao desembalar a garrafeira, verifique se estão incluídos os seguintes acessórios:

- Prateleiras de armazenamento
- Suporte (solo)
- Suporte para prateleiras
- Chaves
- CD
- Manual de instruções

Ferramentas adicionais necessárias não incluídas:

- Chave de fendas (estrelas)
- Espaçador ajustável ou espaçador fixo 21 mm

PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Verifique a placa de características no interior da cave para envelhecimento de vinhos na parte superior esquerda para se assegurar que recebeu o modelo correcto.



A placa indica os detalhes que necessita de comunicar caso tenha de contactar o pessoal de assistência.

Recomendamos que os anote aqui:

Designação do modelo

Número do produto


Número de série

Voltagem

INSTALAÇÃO

Siga estas instruções de instalação:

- Para um melhor desempenho, o ar necessita de circular livremente pela unidade de arrefecimento na parte traseira da cave para envelhecimento de vinhos.
- O modelo de instalação livre da cave significa que esta deverá ser instalada pelo menos a 25 mm das paredes traseira e laterais.
- Deixe uma folga de pelo menos 100 mm por cima da cave.

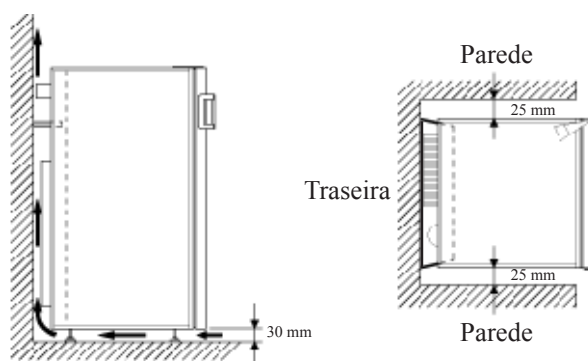

- Para um melhor desempenho, coloque a cave afastada de qualquer fonte de calor (radiador, fogão ou luz solar intensa).
- Note que deverá ser possível abrir a cave pelo menos 90° para permitir que as prateleiras deslizantes sejam retiradas.

-  1. Remova a paleta de transporte onde a sua cave está assente.
2. Ajuste os pés para deixar uma folga de 30 mm por baixo da cave. Ajuste os pés da cave para que esta fique na vertical em ambas as direcções. Utilize o nível do vinho se necessário.



3. Verifique se o filtro de carvão está colocado no canto superior esquerdo no interior da cave.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

É importante que a instalação eléctrica seja efectuada correctamente e de acordo com todos os regulamentos e códigos de prática importantes. A sua cave para envelhecimento de vinhos funciona com uma corrente alternada monofásica.

Verifique se a voltagem indicada na placa de características corresponde à sua fonte de alimentação.

A cave está equipada com uma ficha para uma tomada de terra. A Dometic e as suas subsidiárias não se responsabilizam por qualquer incidente devido à não existência de fios de terra ou caso estes estejam danificados.

Os terminais eléctricos devem ser colocados e fixos de maneira a que não entrem em contacto com partes quentes ou afiadas da cave para envelhecimento de vinhos.



PERIGO

A cave deve ser ligada à terra.

AJUSTE DA TEMPERATURA

A cave está equipada com um controlo electrónico. Este permite-lhe programar a temperatura no interior da cave. O seu vinho será armazenado entre 10 °C e 15 °C de acordo com o aconselhamento de peritos. A temperatura predefinida de fábrica aparece indicada no mostrador. A temperatura, predefinida para 12 °C, pode ser alterada a pedido entre 8 °C e 18 °C dependendo do vinho armazenado.



1. Ligue a ficha da cave à tomada e ligue-a com o interruptor.



2. Prima e mantenha premido o botão de seta para CIMA (▲) ou para BAIXO (▼) durante alguns segundos até o visor ficar intermitente.



3. Liberte o botão. Prima os botões de seta para CIMA/BAIXO para regular a temperatura. O valor novo é guardado automaticamente após 6 segundos.




Al primo utilizzo, il mobile cantinetta può emanare un certo odore che scompare entro qualche ora.

MANUTENÇÃO

Recomendamos que mantenha a cave para envelhecimento de vinhos o mais limpa possível. Desligue a cave antes de limpar. Não utilize quaisquer substâncias abrasivas ou fortes. Utilize um pano macio ou esponja com um detergente suave.

É bastante importante verificar regularmente se a circulação de ar por baixo e atrás da cave não está obstruída. A condensação é recolhida num copo pequeno na parte de trás da cave. O copo tem uma esponja que ajuda a evaporar a condensação. Verifique se o tubo de plástico que encaminha a água do interior do copo não está obstruído por pó ou sujidade.

Deverá substituir o filtro de carvão da ventilação cada dois anos. O filtro está instalado no canto superior esquerdo no interior da cave.

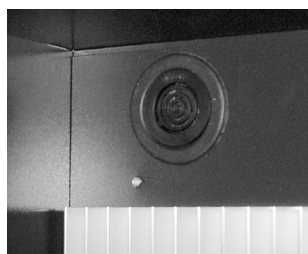

Caso a cave deixe de funcionar, verifique o seguinte antes de contactar o técnico de assistência:

- Se o fusível da fonte de alimentação está intacto.
- Se a ficha está correctamente inserida na tomada.
- Se a cave está ligada.


Se a causa da falha não for um dos pontos acima referidos, deve contactar um técnico de assistência.

A cave para envelhecimento de vinhos está equipada com uma protecção contra o sobre-aquecimento. Um técnico autorizado pode verificar se esta foi acionada ou não.

INSTALAÇÃO DAS GUIAS E SUPORTES DAS PRATELEIRAS


GUIAS

Instale as guias das prateleiras deslizantes colocando o gancho traseiro na guia em frente ao orifício desejado na linha traseira. Empurre na direcção da seta 1. De seguida, proceda da mesma forma para o gancho frontal (seta 2).

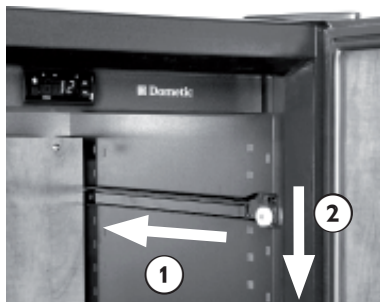

SUPORTE PARA A PRATELEIRA DE ARMAZENAMENTO

Coloque os ganchos do suporte nos orifícios ao nível desejado, prima tal como indicado pela seta 1 e empurre como indicado pela seta 2.

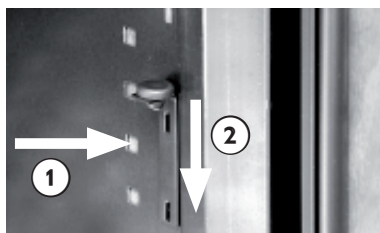

BARRA DE REFORÇO

A barra de reforço é um suporte de prateleira e não deve ser removida por razões de segurança.



BARRA DE REFORÇO

KITS

Cada kit contém duas prateleiras e suportes.

Número do kit da prateleira deslizante: 921 17 81-99

Número do kit da prateleira de armazenamento: 921 17 81-98

Modelo	Nº máx. de prateleiras deslizantes
CS 160	12
CS 200	16

ARMAZENAMENTO DO VINHO

As garrafas deverão ser armazenadas na cave de acordo com o seu tamanho (diâmetros e alturas). Tenha em conta estas diferenças aquando do armazenamento do seu vinho e evite misturar as garrafas.

Número máximo de garrafas “Bordeaux tradition” que podem ser armazenadas numa cave que inclui prateleiras de armazenamento e uma prateleira deslizante:

Modelo	Nº de prateleiras	Nº de garrafas
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

ATENÇÃO

Note que não deverá armazenar mais do que uma fila de garrafas nas prateleiras deslizantes.

As prateleiras deslizantes e de armazenamento podem ser colocadas em várias posições dependendo do tamanho da sua cave para envelhecimento de vinhos.

É importante armazenar as garrafas de lado para que a rolha fique em contacto com o vinho.

Coloque as garrafas de cima para baixo na cave para uma melhor utilização do espaço.

As nossas figuras, **Apêndice A**, ver mostram a melhor forma de armazenar as garrafas “Burgundy” e “Bordeaux Tradition”.

INLEDNING

Tack för att du valt ett Dometic vinlagringsskåp.

Läs instruktionerna noggrant innan du installerar ditt nya vinlagringsskåp. Vi hoppas att du skall bli helt nöjd med ditt köp.

Vinlagringsskåpet skall installeras och användas enligt instruktionerna för att fungera ordentligt och med god driftsekonomi.

TRANSPORTSKADOR

Kontrollera om vinlagringsskåpet har fått några transportskador. Transportskador måste anmälas inom lagstadgad eller angiven tid för produkttypen.

Saknas etablerad anmälningspraxis, ska skadan anmälas inom sju dagar från leverans.

TILLBEHÖR

Kontrollera att följande tillbehör finns med vid uppackning av vinskåpet:

- Lagringshyllor
- Stöd (golv)
- Hyllstöd
- Nycklar
- CD
- Bruksanvisning

Nödvändiga verktyg (ej medskickade):

- Stjärnskruvmejsel
- Skiftnyckel, alternativt fast nyckel nr 21

DATASKYLTT

Kontrollera dataskylten, placerad upp till vänster i vinlagringsskåpet, så att du är säker på att du fått rätt modell.



Dataskylten innehåller de data som du behöver för att kontakta service.


Skriv gärna upp dessa uppgifter nedan:

Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Spänning

INSTALLATION

Följ installationsanvisningarna nedan:

- För bästa prestanda måste luften kunna cirkulera fritt över kylflänsen baktill på vinlagringsskåpet.
- Eftersom modellen är fristående, måste skåpet stå minst 25 mm från väggen bakom och vägarna bredvid.
- Det ska vara minst 100 mm fritt utrymme ovanför vinlagringsskåpet.

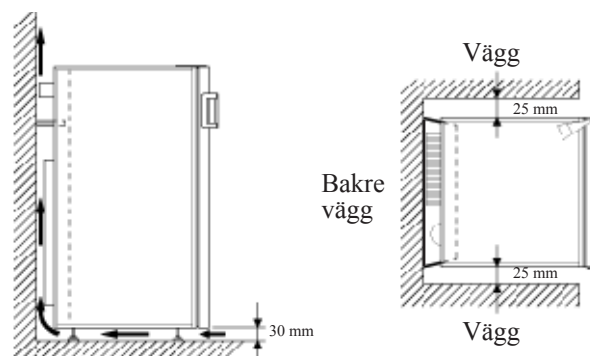

- Se till att vinlagringsskåpet inte står i närheten av någon värmekälla såsom exempelvis element, spis eller starkt solljus.
- Notera att dörren måste kunna öppnas minst 90° för att de utdragbara hyllorna ska kunna dras ut.

1. Ta bort transportpallen som skåpet står på.
2. Ställ in skåpets fötter så att det blir en luftspalt på 30 mm under detta samt kontrollera att skåpet är vertikalt i båda led. Använd vattenpass om det behövs.



3. Kontrollera att kolfiltret sitter på plats uppe till vänster i vinlagringsskåpet.

ELANSLUTNING

Det är viktigt att elanslutningen utförs ordentligt samt att alla bestämmelser och föreskrifter följs. Vinlagringsskåpet drivs med enfas växelström. Kontrollera att spänningsangivelsen på dataskylten överensstämmer med din nätanslutning. Vinlagringsskåpet har en jordad nätkontakt. Dometic och deras bolag tar inget ansvar för saknade eller trasiga jordledningar.

Elledningar ska dras och säkras, så att de inte kan komma i kontakt med vinlagringsskåpets heta eller vassa delar.

VARNING

Vinlagringsskåpet måste jordas.

INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

Vinlagringsskåpet har en elektronisk regulator vilket gör att du kan programmera temperaturen i det. Vinet lagras mellan 10 °C och 15 °C enligt expertisens råd. Den förinställda temperaturen (12 °C) visas på displayen. Temperaturen kan ändras till värden mellan 8 °C och 18 °C beroende på vilket vin som lagras.



1. Sätt i skåpets kontakt och sätt på skåpet genom att trycka på ON/OFF knappen.



2. Tryck och håll in UPP (▲) eller NER(▼) knappen ett par sekunder till dess att displayen börjar att blinka.



3. Släpp knappen. Använd UPP/NER knapparna för att ställa in temperaturen. Det nya värdet sparas automatiskt efter 6 sekunder.



Första gången vinskåpet används kan en viss lukt kännas. Den försvinner efter några timmar.

UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att du håller ditt vinlagringsskåp så rent som möjligt. Dra ur kontakten före rengöring. Använd inte slipande ämnen eller starka rengöringsmedel. Använd en mjuk rengöringsduk och mildt oparfymerat rengöringsmedel.

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att luftcirkulationen under och bakom skåpet inte blockerats. Kondensvattnet samlas upp i droppskålen baktill på skåpet. I skålen finns en svamp för att underlätta och snabba upp avdunstningen av vattnet. Kontrollera att plaströret från insidan ut till skålen inte är blockerat av damm eller smuts.

Byt kolfiltret inne i skåpet vartannat år. Filtret sitter i vinlagringsskåpets övre vänstra hörn.



Om vinlagringsskåpet inte fungerar, kontrollera följande innan ni kontaktar service:

- Är säkringen hel?
- Sitter stickproppen ordentligt i vägguttaget?
- Är strömmen påslagen?


Om orsaken till avbrottet inte finns bland de uppräknade punkterna måste en auktoriserad serviceman tillkallas.

Vinlagringsskåpet är försett med överhettningsskydd. En auktoriserad serviceman kan kontrollera om dessa har löst ut eller ej.

INSTALLATION AV GEJDRAR OCH HYLLSTÖD


GEJDRAR

Installera gejderna till de utdragbara hyllorna genom att placera den bakre kroken på gejdern framför önskat håll i den bakre hålraden i skåpet. Tryck in kroken i hålet i pilens riktning (pil 1). Gör sedan på samma sätt med den främre kroken, se pil 2.

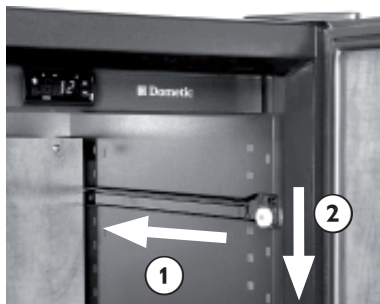

HYLLSTÖD

Placera hyllstödetets krokar framför hålen i skåpets sidor vid önskad höjd. tryck in stödet enl. pil 1 och tryck sedan nedåt enl. pil 2.

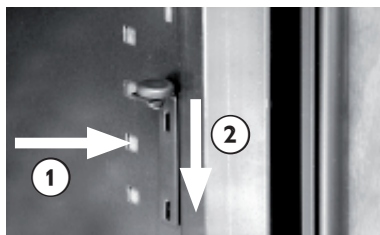

FÖRSTÄRKNINGSSTAG

Förstärkningsstaget fungerar som ett hyllstöd och får av säkerhetsskäl inte avlägsnas.



FÖRSTÄRKNINGSSTAG

HYLLSATSER

Varje sats innehåller två hyllor och hyllstöd.

Utdragbar hyllsats, best.nr: 921 17 81-99

Förvaringshyllsats, best.nr: 921 17 81-98

Modell	Max. antal utdragbara hyllor
CS 160	12
CS 200	16

LAGRING AV VIN

Flaskorna i ditt vinlagringsskåp ska lagras efter storlek (diametrar och höjder). Ta hänsyn till dessa skillnader när du lagrar vinet och undvik att blanda de olika flaskorna.

Maximalt antal "Bordeaux Tradition" flaskor som kan förvaras i ett vinlagringsskåp som är utrustat med förvaringshyllor och en utdragbar hylla:

Modell	Antal hyllor	Antal flaskor
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

OBSERVERA

Förvara inte mer än ett lager med flaskor på varje utdragbar hylla.

Det går att lägga till fler utdragbara hyllor eller förvaringshyllor. Dessa kan placeras i flera olika lägen beroende på vinlagringsskåpets storlek.

Det är viktigt att flaskorna ligger ned så att korken hela tiden är i kontakt med vinet.

Lägg flaskorna omlott, så får du plats med så många som möjligt. Illustrationerna i **Appendix A** visar hur du bäst lagrar "Bourgogne" och "Bordeaux Tradition".

APPENDIX A - EINLAGERUNG UNTERSCHIEDLICHER FLASCHENTYPEN

APPENDIX A - HOW TO STORE DIFFERENT TYPES OF BOTTLES

APPÉNDICE A - MODO DE ALMACENAR DISTINTOS TIPOS DE BOTELLAS

ANNEXE A - COMMENT RANGER DIFFÉRENTS TYPES DE BOUTEILLES

APPENDICE A - COME CONSERVARE DIVERSI TIPI DI BOTTIGLIE

APÊNDICE A - COMO ARMAZENAR VÁRIOS TIPOS DE GARRAFAS

APPENDIX A - HUR MAN LAGRAR OLIKA FLASKTYPER



Beispiel für Kombilagerung

Example of mixed bottle types

Ejemplo de almacenamiento de distintos tipos de botellas

Exemple de bouteilles mixtes

Esempio con diversi tipi di bottiglie

Exemplo de tipos de garrafas misturados

Exempel på blandade flasktyper



Bordeaux/Bordolese tradition



*Burgunder/Burgundy/
Bourgogne/Borgogna tradition*

SCHIEBERREGAL

Lagern Sie Flaschen mit Spezialform auf dem Schieberregal.
HINWEIS! Nur eine Lage Flaschen.

SLIDING SHELF

Use the sliding shelf when storing specially shaped bottles. NOTE! Only one layer of bottles.

ESTANTERÍA DESLIZANTE

Utilice la estantería deslizable cuando se disponga a almacenar botellas con formas especiales. NOTA! Coloque una sola capa de botellas.

CLAYETTE COULISSANTE

Utilisez la clayette coulissante pour stocker des bouteilles de forme spéciale. N.B. Une seule rangée de bouteilles.



RIPIANO SCORREVOLE

Utilizzare il ripiano scorrevole quando si conservano bottiglie di forma particolare. NOTA! Riporre un solo strato di bottiglie.

PRATELEIRA DESLIZANTE

Utilize a prateleira deslizable aquando do armazenamento de garrafas de formato especial. NOTA! Só é possível colocar uma fila de garrafas.

UTDRAGBAR HYLLA

Använd den utdragbara hyllan när du skall lagra olikformade flasktyper. OBS! Endast ett lager av flaskor.

APPENDIX B - ELEKTRISCHES SCHALTBILD

APPENDIX B - ELECTRIC DIAGRAM


APPÉNDICE B - DIAGRAMA ELÉCTRICO

ANNEXE B - SCHÉMA ÉLECTRIQUE

APPENDICE B - SCHEMA ELETTRICO

APÉNDICE B - DIAGRAMA ELÉCTRICO

APPENDIX B - ELSHEMA

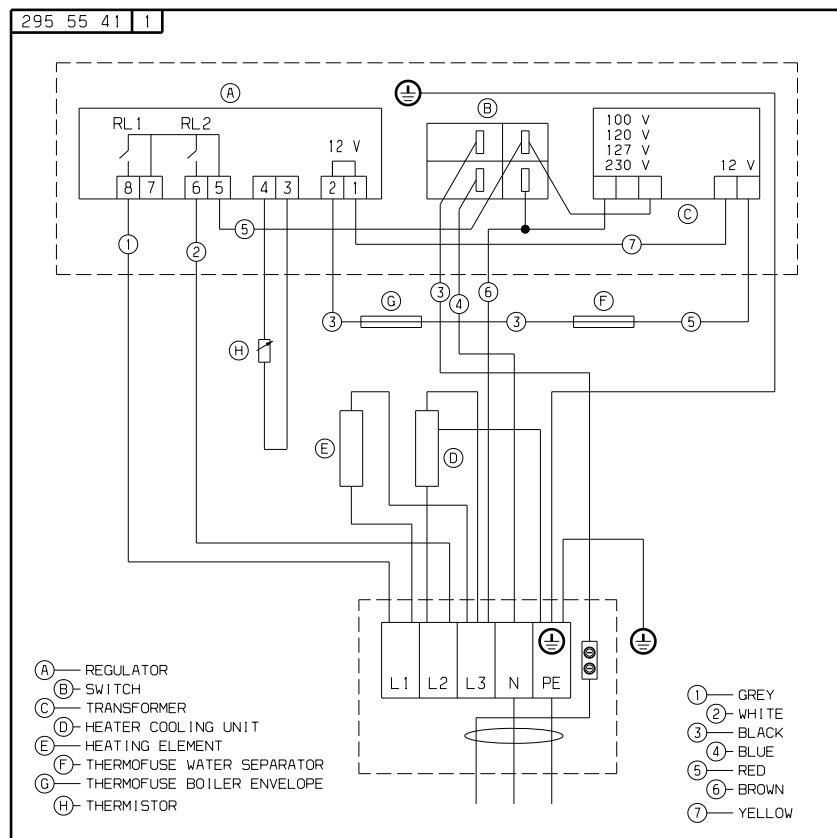

- (A) Regler/Regulador/ Régulateur/Regolatore/Regulador/Regulator
- (B) Schalter/ Interruptor/Interrupteur/Interruttore/Interruptor/Strömbrytare
- (C) Trafo/Transformador/Transformateur/Trasformatore/Transformador/Transformator
- (D) Heizpatrone/Calentador/Elément chauffant/Resistenza/Aquecedor/Värmepatron
- (E) Heizelement/Elemento calentador/Elément chauffant/Riscaldatore/Resistencia/Värmare
- (F) Thermosicherung Wasserabscheider/Condensador de agua del termofusible/Séparateur d'eau à thermofusible/Separatore d'acqua del termofusibile/Separador de água do termofusível/Termosäkring vattenavskiljare
- (G) Thermosicherung Boiler/ Cubierta de caldera del termofusible/Enveloppe de la chaudière à thermofusible/Involucro del boiler del termofusible/Invólucro da caldeira do termofusível/Termosäkring kokarsvep
- (H) Heissleiter/Termistor/Thermistance/Termistore/Termistor/Termistor

- (1) Grau/Gris/Gris/Grigio/Cinzeno/Grå
- (2) Weiß/ Blanco/Blanc/Bianco/Branco/Vit
- (3) Schwarz/ Negro/Noir/Nero/Preto/Svart
- (4) Blau/Azul/Bleu /Blu/Azul/Blå
- (5) Rot/Rojo/Rouge/Rosso/Vermelho/Röd
- (6) Braun/Marrón/Brun/Marrone/Marrom/Brun
- (7) Gelb/Amarillo/Jaune/Giallo/Amarelo/Gul

APPENDIX C - USA/CAN WARRANTY

ANNEXE C - GARANTIE USA/CAN

LIMITED WARRANTY

**THE SELLER NAMED BELOW MAKES THE FOLLOWING WARRANTY WITH RESPECT
TO THE DOMETIC WINE CELLAR:**

1. ONE YEAR WARRANTY

1A. This Limited Warranty will be in effect for one year from date of purchase

1B. This Limited Warranty is made only to the First Purchaser (hereinafter called the "Original Purchaser") who acquired this product for their use. It is suggested the Original Purchaser retain a copy of the shipping invoice as evidence of the date of purchase.

1C. This Warranty covers all parts of the refrigerator which shall be free from defects in material and workmanship under normal use. This Warranty does not cover conditions unrelated to the material and workmanship of the product. Such unrelated conditions include, but are not limited to (a) faulty installation and any damage resulting from such; (b) the need for normal maintenance and any damage resulting from the failure to provide such maintenance; (c) failure to follow Seller's instructions for use of this product; (d) any accident to : and (e) acts of God or misuse of any part of this product and any alteration by anyone other than the seller.

1D. In order to obtain these benefits of this Warranty:

(a) Contact the Seller Customer Service Department at 574-294-2511

(b) Provide Seller Customer Service Department with product, model and serial number from product.

(c) Seller will provide replacement parts on a no charge basis.

(d) Seller will pay freight on replacement parts.

(e) Original purchaser may be required to return defective parts when requested by seller.

2. FIVE YEAR LIMITED COOLING UNIT WARRANTY

2A. This Limited Warranty will be in effect for five years from the date of purchase.

2B. This Limited Warranty is made only to the First Purchaser (heinafter called the "Original Purchaser") who acquired this product for their own use. It is suggested the Original Purchaser retain a copy of the shipping invoice as evidence of the date of purchase.

2C. This Five Year Limited Cooling Unit Warranty shall be free from defects in materials or wormanship as outlined in item 1C.

2D. In order to obtain the benefits of this Warranty:

(a) Contact the Seller Customer Service Department at 574-294-2511

(b) Provide Seller Customer Service Department with product, model and serial number from product.

(c) Seller will provide replacement parts on a no charge basis.

(d) Seller will pay freight on replacement parts.

(e) Original purchaser may be required to return defective parts when requested by seller.

3. The Seller does not authorize any person or company to create any warranty obligations or liability on their behalf. This warranty is not extended by the length of time which you are deprived of the use of the product. Repairs and replacement parts or complete product provided under the terms of this warranty shall carry only the non-expired portion of this warranty.

4. In no event shall Seller be liable for incidental or consequential damages. This includes any damage to another product or products resulting from a defect in seller's product. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply.

5. Any implied warranty, including the implied warranty of merchantability and fitness for any purpose, is limited to the duration of this limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty can last, so the above limitation may not apply.

6. THIS WARRANTY GIVES SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Form No. 3313121.000 2009-04
©2009 Dometic, LLC
LaGrange, IN 46761

Dometic, LLC
Warranty Department
2320 Industrial Parkway
Elkhart, Indiana 46516
Phone: 574-294-2511
Fax: 574-389-3975

