




CG OVERFLOW REGULATOR

PRODUCT CODE: 8515-OF

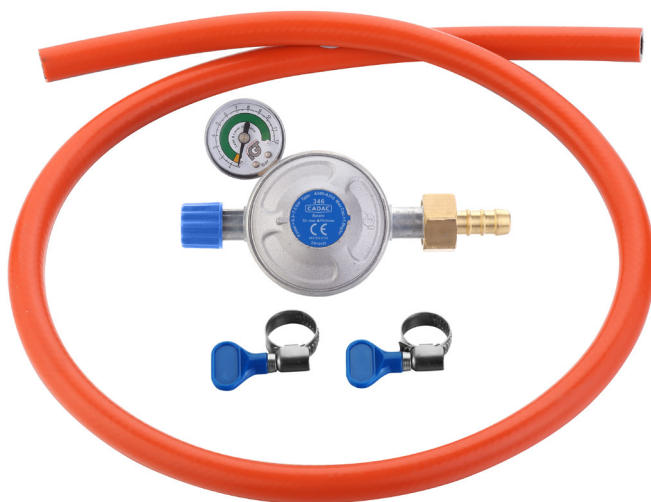

USER INSTRUCTIONS

EN FR NL DK

Single-Stage, Low Pressure
LP Gas Regulator Type A500i 2531CT-0019
OPERATING INSTRUCTIONS TO BE KEPT BY THE USER
Read carefully before use

Safety Information

- Always install the regulator in Gas OFF position only.
- In normal conditions of use, in order to ensure a safe operation of installation. It is recommended that the regulator should be changed every 10 years from the date of manufacture.
- For outdoor use, the device should be positioned and protected against direct contact of water.
- Before installation make sure that the rubber gasket in the cylinder valve or regulator is in good condition.
- Make sure all valves on the appliance are turned off.
- Use LPG cylinders in an upright vertical position only.
- For rubber hoses should not be more than 5-10 years old.
- Do not try to remove the regulator while the gas is ON.
- Do not move the LPG cylinder while in operation.
- Do not change the LPG cylinder in the presence of candle lights or any naked flames.
- When the regulator is installed downstream of another regulator, the supply pressure range shall be correct for the regulated pressure range of the upstream regulator, plus any pressure losses in the interconnecting pipe work.
- That downstream installation pressure loss shall not exceed the ΔP marked on the device.
- If fitting the regulator indirectly to a pressurized tank:
The regulator must not be positioned lower than top of the tank or outlet valve.
This is to avoid any gas vapor which may have re-liquefied from draining down into the regulator.
Any additional pipes or hoses used to connect the regulator must be inclined so that any liquefied or condensed gas can drain back into tank.

Installation

- Check the gasket/seal on the cylinder valve is in place and in good condition.
- If the gas valve is not in good condition, ask your gas dealers to replace it with another cylinder valve.
Start the installation:
- Conduct a visual inspection of the regulator. Remove any dirt or loose metal shavings.
- Fit the gas hose to the regulator outlet nozzle. Use water or liquid soap for lubrication of the hose. Insert firmly and clamp it using the hose clamp. If the regulator has a threaded outlet, tighten the nut on the hose to the regulator by hand, then tighten the nut firmly by use of a wrench.
Attach the hose to the gas appliance in a similar way.
- In total absence of any flame, remove the protection seal or cap from the gas cylinder valve.
- Tighten the regulator hand wheel firmly by hand. No tools needed.
- Open the knob on regulator counter clockwise, minimum of one full turn.
- Press the excess flow valve push button on the outlet of the regulator to fill gas into the hose, wait 5 seconds.
- Perform a leak test by use of the manometer gauge. If no leaks, the gas appliance can be started up.
- If any leaks, check installation and restart leak test procedure.
- To replace the cylinder turn the gas cylinder valve OFF. Unscrew the regulator.

Gas Level Indicator

Current gas level should be read when the gas appliance is in use, following these color indicators:

Blue: The cylinder is nearly empty, no more liquid gas in the cylinder.

Yellow: The cylinder will soon be empty, plan to refill soon.

Green: Enough gas for continuous gas consumption.



Leak Test Procedure

- The regulator is connected to the gas appliance with the gas hose. Gas appliance valves shall be in closed/off position.
- The regulator is attached to the gas cylinder valve.
- Open the gas flow by turning the gas cylinder valve control knob open.
- After filling up the regulator and hose with gas, close the regulator valve again. The gas is now trapped between the gas regulator and gas appliance.
- The manometer dial goes into the Green area of the scale.
- Wait 2-5 minutes. If the dial is still in the green area of the scale without moving, the installation is free of any leakage.
- In case the dial is moving into the yellow or blue area the installation has a leak.
- Go through the installation with leak spray or water soap solution to identify the leak.
- Gas appliance should not be used until all leaks have been eliminated.

Excess Flow Valve Feature (EFV)

- The regulator is equipped with a manual excess flow valve, a safety feature that automatically cuts off gas flow in the event that the hose is compromised. The excess flow valve is activated during the use of the gas appliance:
 - If the gas appliance consumes more gas than 110% of the regulators rated capacity.
 - If the gas hose is disconnected.
 - If the hose burns through as a result of fire, or if the hose is cut through by accident.
- To reset the regulator, re-attach the hose to the regulator outlet, and press the excess flow valve push button on the outlet of the regulator to fill gas into the hose, wait 5 seconds. Perform a leak test by use of the manometer gauge. If no leaks, the gas appliance can be started up.

Technical Data			
Model No.:	A500i	Capacity:	1.5kg/h
Gas Type:	Butane	Inlet connection:	M14, M16, 7/16"
Inlet Pressure (bar):	0.3 - 7.5	Outlet connection:	All relevant to EN 16129
Nominal Outlet Pressure(mbar):	28 - 30	Excess Flow	Yes
$\Delta P2$(mbar):	2	Leak and Level indicator	Yes
Working temperature:	0-50 deg Celcius	Regulator	63mm

Integrated Gas Technologies Ltd
 Gydevang 39-41 - DK3450-Denmark
 Email: sales@igt-lpg.com - Website: www.igt-lpg.com
 Tel: +45 45769921 - Fax: +45 45769821

Étape unique, basse pression
 Détendeur de gaz L P Type A500i 2531CT-0019
 INSTRUCTIONS D'EMPLOI À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR A
 Lire attentivement avant utilisation

Information de sécurité

- Positionnez toujours le détendeur sur gaz OFF uniquement.
- Dans des conditions normales d'utilisation, afin d'assurer une manipulation en toute sécurité de l'installation. Il est recommandé de remplacer le détendeur tous les 10 ans à partir de la date de fabrication.
- Pour une utilisation en extérieur, le dispositif doit être positionné ou protégé contre la pénétration directe ou le ruissellement de l'eau.
- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le joint en caoutchouc du robinet de la bouteille ou du détendeur est en bon état.
- Assurez-vous que tous les gaz robinets et les appareils sont fermés.
- Utilisez les bouteilles GPL en position verticale uniquement.
- Pour les tuyaux en caoutchouc, assurez-vous qu'ils n'ont pas plus de 5-10 ans.
- Ne tentez jamais de retirer le détendeur lorsque le gaz est positionné sur ON.
- Ne déplacez pas la bouteille de gaz pendant son utilisation.
- Ne procédez pas au remplacement des bouteilles GPL en présence de bougies ou de flammes.
- Lorsque le régulateur est installé en aval d'un autre régulateur, la plage de pression d'alimentation doit être correcte pour la plage de pression régulée du régulateur en amont, plus toute perte de pression dans la tuyauterie d'interconnexion.
- La perte de charge de l'installation en aval ne doit pas dépasser le ΔP marqué sur l'appareil.
- En cas de montage indirect du régulateur sur un réservoir sous pression :
 Le régulateur ne doit pas être positionné plus bas que le haut du réservoir ou de la vanne de sortie.
 Ceci permet d'éviter que les vapeurs de gaz qui auraient pu se re-liquéfier ne s'écoulent dans le régulateur.
 Tous les tuyaux ou tuyaux supplémentaires utilisés pour connecter le régulateur doivent être inclinés de manière à ce que tout gaz liquéfié ou condensé puisse s'écouler dans le réservoir.

Installation

- Vérifiez que le joint du robinet de la bouteille est en place et en bon état.
- Si le joint ou le robinet du gaz n'est pas en bon état, adressez-vous à votre fournisseur de gaz afin qu'il procède au remplacement de la bouteille. Démarrez l'installation :
- Effectuez une inspection visuelle du détendeur. Enlevez toute saleté ou particule de métal se trouvant sur le détendeur.
 Monter le tuyau de gaz sur la buse de sortie du régulateur. Utilisez de l'eau ou du savon liquide pour lubrifier le tuyau. Enfoncez fermement le tuyau et serrez à l'aide du collier de serrage. Si le détendeur possède un filetage, serrez manuellement l'écrou sur le tuyau du détendeur puis resserrez fermement l'écrou à l'aide d'une clé à molette.
 Procédez de la même manière pour la fixation du tuyau sur l'appareil à gaz.
- Assurez-vous de l'absence totale de flamme, puis retirez le joint protecteur ou le capuchon du robinet de la bouteille de gaz.
- Serrez fermement le volant du régulateur à la main. Aucun outil nécessaire.
- Ouvrez le bouton du régulateur dans le sens antihoraire pendant au moins un tour complet.
- Appuyez sur le bouton du limiteur de débit sur l'embout du détendeur afin de libérer le gaz dans le tuyau, puis attendez 5 secondes.
- Effectuer un test d'étanchéité en vous référant au manomètre. Si aucune fuite n'est constatée, l'appareil à gaz peut être allumé.
- En cas de fuite, procédez à la vérification de l'installation puis recommencez le test d'étanchéité.
- Pour remplacer la bouteille, tournez le robinet de la bouteille de gaz sur OFF. Dévissez le détendeur.

Indicateur de niveau faible

Le niveau réel ne doit être observé que lors de la circulation du gaz de la bouteille de gaz vers l'appareil à gaz.:

- Bleu** : La bouteille est presque vide, plus de gaz liquide dans la bouteille.
- Jaune** : La bouteille de gaz sera bientôt vide, prévoyez de la remplir prochainement.
- Vert** : suffisamment de gaz pour une consommation continue de gaz.



Leak Test Procedure

- Le détendeur est relié à l'appareil à gaz par le tuyau de gaz. Les robinets de l'appareil à gaz doivent être en position fermée.
- Le détendeur est fixé au robinet de la bouteille de gaz.
- Ouvrez le débit de gaz en ouvrant le bouton de commande de la vanne de la bouteille de gaz.
- Après avoir libéré le gaz dans le détendeur et dans le tuyau, Fermez le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa fermeture complète. Le gaz est maintenant pris au piège entre le détendeur de gaz et l'appareil à gaz.
- L'indicateur du manomètre passe dans la zone verte de l'échelle.
- Attendez 2 - 5 minutes. Si l'indicateur reste immobile dans la zone verte de l'échelle, l'installation ne présente aucune fuite.
- Si, au contraire, l'indicateur se déplace vers la zone jaune ou bleue, l'installation présente une fuite.
- Faites passer un spray détecteur de fuite ou une solution à base d'eau savonneuse à travers toute l'installation afin de repérer la fuite.
- L'appareil à gaz ne doit pas être utilisé avant que tous les problèmes d'étanchéité n'aient été résolus.

Fonction du limiteur de débit :

- Le régulateur est équipé d'un limiteur de débit manuel, un dispositif de sécurité qui coupe automatiquement le débit de gaz dans le cas où le tuyau est compromis. Le limiteur de débit s'active lors de l'utilisation de l'appareil à gaz :
 - Dans le cas où la consommation de l'appareil à gaz est supérieure à 110 % de la capacité nominale du détendeur.
 - Si le tuyau de gaz est débranché.
 - Si le tuyau brûle lors d'un incendie ou s'il est coupé accidentellement, le limiteur de débit coupe alors le débit de gaz à 100 % afin de vous protéger, vous et votre domicile. Il empêche le gaz restant dans la bouteille de gaz de s'échapper ou d'alimenter un incendie.
- Pour réinitialiser le détendeur, réinsérez l'embout du détendeur dans le tuyau et appuyez sur le bouton afin de libérer le gaz dans le tuyau. Ensuite, redémarrez l'appareil à gaz.

données techniques			
Numéro de modèle :	A500i	Capacité:	1.5kg/h
Type de gaz :	Butane	Connexion d'entrée :	M14, M16, 7/16"
Pression d'entrée (bar) :	0.3 - 7.5	Connexion de sortie :	All relevant to EN 16129
Pression de sortie nominale (mbar) :	28 - 30	Débit excédent	Oui
$\Delta P2$ (mbar):	2	Indicateur de fuite et de niveau	Oui
Température de fonctionnement:	0-50 deg Celcius	Détendeur	63mm

Integrated Gas Technologies Ltd
 Gydevang 39-41 - DK3450-Denmark
 Email: sales@igt-lpg.com - Website: www.igt-lpg.com
 Tel: +45 45769921 - Fax: +45 45769821

Veiligheidsinformatie

- Installeer de regelaar altijd alleen als het gas OFF staat.
- Bij normale gebruiksomstandigheden, om een veilige werking van de installatie te verzekeren. Wij raden aan om de regelaar om de 10 jaar vanaf de datum van productie te vervangen.
- Voor gebruik buiten moet het apparaat zo geplaatst worden dat deze beschermd is tegen het indringen van druppelend water.
- Controleer er voor installatie voor dat de rubberen afdichting in het ventiel of de regelaar in goede conditie is.
- Zorg ervoor dat alle kranen dicht zijn en apparaten uit staan.
- Gebruik LPG-flessen alleen in staande verticale positie.
- Een rubberen leiding mag niet meer dan 5-10 jaar oud zijn.
- Probeer de regelaar niet te verwijderen in positie Gas On.
- Verplaats de fles niet tijdens het gebruik.
- Vervang geen LPG-flessen in de aanwezigheid van kaarsen of vlammen.
- Wanneer de regelaar stroomafwaarts van een andere regelaar wordt geïnstalleerd, moet het bereik van de toevoerdruk correct zijn voor het geregelde drukbereik van de stroomopwaartse regelaar, plus eventuele drukverliezen in het onderling verbonden leidingwerk.
- Het drukverlies stroomafwaarts van de installatie mag niet groter zijn dan de ΔP die op het apparaat is aangegeven.
- Bij indirecte montage van de regelaar op een tank onder druk:
 De regelaar mag niet lager dan de bovenkant van de tank of de uitlaatklep worden geplaatst.
 Dit is om te voorkomen dat gasdamp die mogelijk opnieuw vloeibaar is geworden, in de regelaar terechtkomt.
 Alle extra leidingen of slangen die worden gebruikt om de regelaar aan te sluiten, moeten schuin staan, zodat eventueel vloeibaar of gecondenseerd gas terug in de tank kan stromen.

Installatie

- Controleer of de pakking op de flesafsluiter op zijn plaats en in goede staat is.
- Als de pakking of het gasventiel niet in goede staat zijn, vraag dan uw gasdealer om een andere fles.
 Start de installatie:
- Voer een visuele inspectie van de regelaar uit. Verwijder vuil of losse metaaldeeltjes.
- Plaats de gasslang op het uitlaatmondstuk van de regelaar. Gebruik water of vloeibare zeep voor het smeren van de slang. Plaats stevig en klem hem vast met de slangklem. Als de regelaar een schroefdraaduitgang heeft, draait u de moer op de slang van de regelaar met de hand vast, draai de moer vervolgens met behulp van een sleutel goed vast.
 Bevestig de slang op het gastoestel op een vergelijkbare manier.
- Verwijder bij totale afwezigheid van vlammen de bescherming of dop van het ventiel van de gasfles.
- Draai het handwiel van de regelaar stevig met de hand vast. Geen gereedschap nodig.
- Draai de knop op de regelaar linksom, minimaal één volledige slag.
- Druk op de drukknop van de doorstroombegrenzer aan de uitlaatzijde van de regelaar om gas in de leiding te laten, wacht 5 seconden.
- Voer een lektest uit met behulp van de manometer. Als er geen lekken, kan het gastoestel in gebruik worden genomen.
- Als er een lek is, controleert u de installatie en herstart u de lektest procedure.
- Zet het ventiel van de gasfles op OFF wanneer u de fles vervangt. Schroef de regelaar open.

Indicator laag peil

Feitelijk niveau, wordt alleen waargenomen bij gasverbruik van gasfles naar gastoestel.

- Blauw:** De cilinder is bijna leeg, er zit geen vloeibaar gas meer in de cilinder.
- Geel:** De cilinder is binnenkort leeg, u bent van plan deze binnenkort bij te vullen.
- Groen:** Voldoende gas voor continu gasverbruik.



Lektestprocedure

- De regelaar is verbonden met het gastoestel met de gasslang. De veiligheidskleppen van het gastoestel moeten in gesloten positie staan.
- De regelaar is aangesloten op het ventiel van de gasfles.
- Open de gasstroom door de bedieningsknop van de gasflesklep open te draaien.
- Na het vullen van de regelaar en slang met gas, Sluit de knop op de regelaar met de klok mee totdat deze volledig is gesloten. Het gas zit nu gevangen tussen gasregelaar en gastoestel.
- De manometer gaat naar het groene veld van de meter.
- Wacht 2 - 5 minuten. Indien de meter nog steeds in het groene gedeelte van de meter staat, zonder te veranderen, is de installatie gasdicht.
- In het geval dat de meter naar het gele of blauwe gebied gaat, lekt de installatie.
- Controleer de installatie dan met lekspray of een water en zeepoplossing om het lek te identificeren.
- Het gastoestel mag niet worden gebruikt totdat alle lekken zijn geëlimineerd.

Functie van de doorstroombegrenzer

- De regelaar is voorzien van een handmatige doorstroombegrenzer. De doorstroombegrenzer wordt geactiveerd tijdens het gebruik van het gastoestel:
 - Als het gastoestel meer gas verbruikt dan 110% van de nominale waarde van de regelaar.
 - Als de gasslang wordt losgekoppeld.
 - Als slang brandt in een brand of per ongeluk wordt doorgesneden, zal de doorstroombegrenzer de gasflow tot 100% terugbrengen om u uzelf en uw eigendommen te beschermen. Het voorkomt dat achterblijvend gas in de gasfles brand aanwakkert of weglekt.
- Om de regelaar te resetten, brengt u de slang opnieuw aan op de regelaaruitgang en drukt u op de knop - de gasslang wordt met gas gevuld. Herstart vervolgens het gastoestel.

Technische informatie			
Modelnr.	A500i	Capaciteit:	1.5kg/h
Gastype:	Butane	Inlaat verbinding:	M14, M16, 7/16"
Inlaatdruk (bar):	0.3 - 7.5	Uitlaat verbinding:	All relevant to EN 16129
Nominale uitlaatdruk (mbar):	28 - 30	Doorstroom:	Yes
$\Delta P2$ (mbar):	2	Lek & niveau indicator	Yes
Werktemperatuur:	0-50 deg Celcius	Regelaar	63mm

Integrated Gas Technologies Ltd
Gydevang 39-41 - DK3450-Denmark
Email: sales@igt-lpg.com - Website: www.igt-lpg.com
Tel: +45 45769921 - Fax: +45 45769821

Sikkerhedsoplysninger

- Installer altid kun regulatoren i lukket stilling for gas.
- Under normalbetingelser for brug, for at sikre sikker brug, anbefales det, at regulatoren bør skiftes hvert 10. år fra produktionsdatoen.
- Til udendørs brug skal enheden placeres, så den er beskyttet mod indtrængning af dryppende vand.
- Sørg inden installation for, at gummipakningen i cylinderventilen eller regulator er i god stand.
- Sørg for, at alle gasventiler på apparatet er slukket.
- Brug kun LPG-cylindre i oprejst stilling.
- Sørg for, at gummirør er i god stand & ikke er mere end 5-10 år gamle.
- Fjern ikke nogensinde regulatoren i stillingen gas-TIL.
- Flyt ikke cylinderen under brug.
- Udskift ikke LPG-flaskene i nærheden af tændte stearinlys eller åben ild.
- Når regulatoren er installeret nedstrøms for en anden regulator, skal forsyningsstrykområdet være korrekt for det regulerede tryk område for opstrømsregulatoren, plus eventuelle tryktab i forbindelsesrøret.
- At nedstrøms installationstryktab ikke må overstige ΔP -mærket på enheden..
- Hvis regulatoren monteres indirekte på en trykbeholder:
 Regulatoren må ikke placeres lavere end toppen af tanken eller udløbsventilen.
 Dette er for at undgå, at gasdampe, der kan være blevet flydende igen, løber ned i regulatoren.
 Eventuelle ekstra rør eller slanger, der bruges til at forbinde regulatoren, skal være skråtstillede, så eventuel flydende eller kondenseret gas kan løbe tilbage i tanken.

Trin til installation

- Kontroller, at pakningen på ventilen er på plads og i god stand.
- Hvis pakningen eller gasventilen ikke er i god stand, så spørg din gas-forhandler om at udskifte den med en anden cylinder.
- Start installationen.
- Udfør en visuel inspektion af regulatoren. Fjern al snavs eller alle metalspånere.
- Tilpas gasslangen til regulatorudgangens dyse. Brug vand eller flydende sæbe til smøring af slangen. Indsæt den hårdt og klem den med brug af slangeklemmen. Hvis regulatoren har en gevindskåren udgang, så stram møtrikken på slangen til regulatoren med hånden og stram efter med en skruenøgle.
- Knyt slangen til gasapparatet på lignende måde.
- Hvis der ikke er nogen flamme, fjernes beskyttelsesforseglingen eller hæften fra gasflaskens ventil.
- Stram regulatorhåndhjulet godt med hånden. Intet værktøj nødvendigt.
- Åbn knappen på regulatoren mod uret med min. en hel omdrejning.
- Tryk på ventiltrykknappen til overskydende strøm på regulator for at fylde gas i slangen.
- Udfør en lækage test ved brug af manometermåleren. Hvis den er stram, kan gasapparatet startes.
- Hvis der er nogen utætheder, skal du kontrollere installationen og genstarte lækagetestproceduren.
- For at udskifte cylinderen skal du slukke for gasflaskens ventil. Skru regulatoren af.

Lavt niveau-indikator

Faktiske niveau skal kun overholdes ved gasforbrug fra gasflasken til gas apparat.:

Blå: Cylinderen er næsten tom, ikke mere flydende gas i cylinderen.

Gul: Cylinderen er snart tom, planlægger at genopfylde snart.

Grøn: Nok gas til kontinuerligt gasforbrug..



Utæthedstest

- TRegulatoren er forbundet til gasapparatet med gasslangen. Gasapparatventiler skal være i lukket stilling.
- Regulatoren er knyttet til gascylinderventilen.
- Åbn knappen på regulatoren mod uret med min. en hel omdrejning.
- Efter at regulatoren og slangen er fyldt op med gas, Luk knappen på regulatoren med uret, indtil den er helt lukket, og gassen er nu fanget mellem gasregulatoren og gasapparatet.
- Manometerdrejeskiven går ind i det grønne område af skalaen.
- Vent i 2 - 5 minutter. Hvis drejeskiven stadig er i det grønne område af skalaen uden at bevæge sig, er installationen fri for udslip.
- Hvis drejeskiven bevæger sig ind i det gule eller blå område, har installationen noget udslip.
- Gå gennem installationen med lækage spray eller vand-sæbeopløsning for at identificere udslippet.
- Gasapparatet bør ikke bruges, inden alle lækagerne er fjernet.

Overskudsventilens funktion

- Regulatoren er udstyret med en manuel overskudsventil. Overskudsventilen aktiveres ved brug af gasapparatet:
 -Hvis gasapparatet forbruger mere gas end 110% af regulatorens vurderede kapacitet.
 - Hvis gasslangen afbrydes.
 - Hvis slangen brænder i en brand eller skæres igennem ved et uheld, så vil overskudsventilen skære gasstrømmen 100% af for at sikre dig selv og din ejendom. Det forhindrer den tilbageblivende gas i gasflasken i at give brændstof til en brand eller at slippe ud.
- For at genindstille – sæt slangen til regulatorudgangen og tryk på knappen – påfyldning af gasslangen med gas

Teknisk information			
Model nr.	A500i	Kapacitet:	1.5kg/h
Gas Type:	Butane	Tilslutnings forbindelse:	M14, M16, 7/16"
Tilgangs tryk(bar):	0.3 - 7.5	Afgangs forbindelse:	All relevant to EN 16129
Nominelt afgangs tryk (mbar)	28 - 30	Slangebrud sikring.	Yes
$\Delta P2$ (mbar):	2	Lækage og niveau måler.	Yes
Anvendelses temperatur.	0-50 deg Celcius	Regulator	63mm

Integrated Gas Technologies Ltd
Gydevang 39-41 - DK3450-Denmark
Email: sales@igt-lpg.com - Website: www.igt-lpg.com
Tel: +45 45769921 - Fax: +45 45769821

**CADAC EUROPE**

Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Email: info@cadaceurope.com
www.cadacinternational.com

CADAC UK

14 Deanfield Court,
Link59 Business Park,
Clitheroe, Lancashire,
BB7 1QS
United Kingdom.
Tel: +44 (0) 333 2000363
E-mail: info@cadacuk.com
www.cadacinternational.com

CADAC FINLAND

OY KAMA FRITID AB
Koivuhaantie 2-4 B
01510 VANTAA
00358 20 792 0310
info@kamafritid.fi

CADAC IRAN

Robin Bazarganan Carin Co.
Unit D, 6th Floor, Negin Zafar
Building, No.1327,
Shariati Street, Tehran, Iran
Tel: +98 21 276 00 781
Mail: info@cadac.ir

CADAC CHINA

Room 807, Huayue International
Building, No.255 Tiangao Road,
South
Yinzhou business district,
Ningbo, China
Tel: +86 574 87723937
Email: info@cadac.com.cn

CADAC GERMANY

Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Email: info@cadaceurope.com
www.cadacinternational.com

CADAC SCANDINAVIA

Millarco International A/S
Rokhøj 26
8520 Lystrup, Denmark
Phone: +45 87 43 42 00
millarco@millarco.dk
www.millarco.com

CADAC U.A.E.

Supreme Impex General Trading
LLC Office No. 1801-7 Latifa
Tower Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE

CADAC DENMARK

Camper Fritid
Industrivej 11
6640 Lunderskov, Denmark
Tel.: +45 7558 5255
Email: info@camper.dk
www.camper.dk

CADAC SWEDEN & NORWAY

KAMA FRITID AB
0046 36 353700
info@kamafritid.se

CADAC FRANCE

Le Viallon, 42520 Veranne
France
Tel: +33 4 74 78 13 65
Email : info@cadaceurope.com
www.cadacinternational.com

CADAC Czech Rep.

RÖSLER Praha spol. s r.o.
K Horkám 19/21
102 00 Praha 10 Česká republika
Tel: +420 267 188 011
Email: info@rosler.cz
www.rosler.cz

CADAC POLAND

Kamai
Wola Batorska 461
32-007 Wola Batorska Poland
Tel: +48 12 635 1373
Email: handlowy@kamai.pl
www.kamai.pl

CADAC SOUTH EAST EUROPE

Bulevar oslobodjenja 285
Tel: +381 11 339 2700
Email: sinisaj@cadac.rs
www.cadac.rs

CADAC | DOMETIC SOUTH AFRICA

Front Runner Outfitter RSA
C/o Forssman Close & River Rd,
Barbecue Downs,
Kyalami, Johannesburg
+27 11 466 0155
www.frontrunneroutfitters.com/en/za/

CADAC NEW ZEALAND

Riverlea Group (Pty) Ltd
2A Maui Street, Pukete,
Hamilton 3200, New Zealand
Tel: +64 7 847 0204
Email: sales@riverleagroup.co.nz
www.riverleagroup.co.nz

CADAC MONTENEGRO

City kvart ZIL6
81000 Podgorica, Montenegro
Tel 38220671446, 38269020063
E-mail: coca@t-com.me

CADAC ITALY

Brunner SRL/GMBH
via Buozzi, 8
39100 Bolzano (Italy)
Tel: +39 0471 542900
Email: info@brunner.it
www.brunnerinternational.com