




SANITATION

400 SERIES

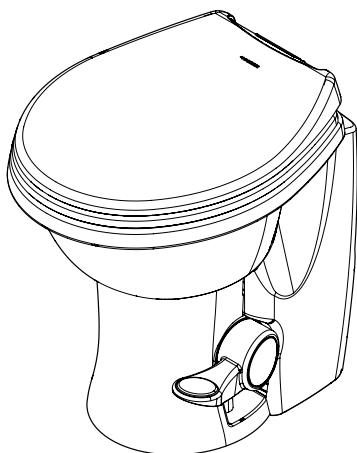

MF410

EN

Macerator toilet

Short Installation and Operating Manual..... 3

FR

Cuvette de toilettes à pompe dilacératrice

Bref manuel d'installation et d'utilisation.....6

ES

Inodoro con sistema de trituración

Guía breve de instalación y funcionamiento..... 9



WARNING

Handling passenger or off-highway motor vehicle parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vehicle in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warnings.ca.gov/motor-vehicle-parts.

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

English

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Related documents



Find the installation and operating manual in all languages online at qr.dometic.com/bgY3KP.



3 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



WARNING!

- > Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



NOTICE!

- > Indicates a situation that, if not avoided, could result in property damage.



NOTE Supplementary information for operating the product.

4 Safety instructions



WARNING! Electrical shock, fire, or explosion hazard

- > Turn the power off before performing any electrical installation or maintenance activities.
- > Use care when diagnosing and adjusting components on a powered unit.
- > Use only Dometic replacement parts and components that are specifically approved for use with the appliance.
- > Do not modify this product in any way. Modification can be extremely hazardous.
- > Avoid improper installation, adjustment, alterations, service, or maintenance of the appliance. Service and maintenance must be done by a qualified service person only.

5 Supplemental directives

To reduce the risk of accidents and injuries, observe the following directives before proceeding to install or operate this appliance:

- Read and follow all safety information and instructions.
- Read and understand these instructions before installing, operating, or performing maintenance on this product.

The installation must comply with all applicable local or national codes, including the latest edition of the following standards:

USA

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Recreational Vehicles Code

Canada

- CSA C22.1 Parts I and II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

6 Intended use

The MF410 toilet (hereinafter referred to as "toilet") is an electric-flush toilet that macerates waste and pumps it to a holding tank or other effluent storage/disposal system in your recreational vehicle (hereinafter referred to as the "RV").

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect installation or assembly
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

7 Operation




NOTICE! Damage hazard

- > Do not overfill the holding tank. To reduce this possibility, use the full-tank shut-down circuitry in the toilet's electronic control module. An optional Dometic tank monitor system can generate a full-tank signal and disable flushing until the holding tank is emptied. Overfilling the holding tank can cause serious damage to the sanitation system, such as rupturing the holding tank and releasing tank contents into the motorhome.
- > Ensure that guests are familiar with how to operate the toilet before they use it.

7.1 Adding water to the bowl

Adding water to an empty bowl helps prevent holding tank odors from entering the living space. Adding water is recommended prior to flushing solids and toilet paper.

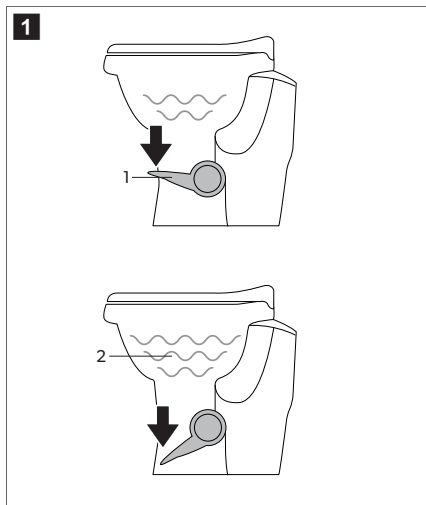

1 Flush pedal

2 Water

1. Press the flush pedal part-way down.
2. Release the pedal.



NOTE To avoid a possible overflow, the water flow will stop automatically if the pedal is pressed too long.



7.2 Flushing the toilet



NOTICE! Damage hazard

- > Flush only water, bodily wastes, and rapid-dissolving toilet tissue.
- > Do not flush foreign objects. Do not flush wet wipes, sanitary napkins, diapers, paper cups, cotton swabs, food, hair, or liquids such as oils or solvents.

2

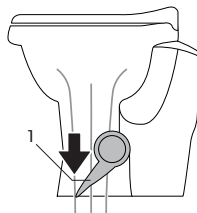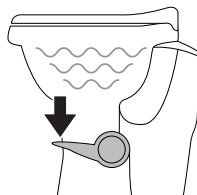

1 Flush pedal

1. Press the flush pedal down completely.
 2. Release the pedal.
- ✓ This activates a powerful macerator pump that siphons the water and waste from the toilet bowl, and then macerates and propels the effluent to the holding tank.



NOTE Residual water trickle in ceramic bowls: due to the integrated rim of this toilet bowl, water may continue to slowly trickle into the toilet bowl for up to 20 minutes after flushing. If the water trickle continues after 30 minutes, replace the water valve.

7.3 Changing the flush settings

The flush settings help manage water usage.

7.3.1 Normal flush

The normal flush setting uses 0.8 gal (3.03 L) per flush and adds water to the bowl before and after every flush.

1. To change the flush setting from dry bowl to normal flush, press and hold down the flush pedal for ten seconds.
2. Press and release the flush pedal to verify that normal flush has been activated.

7.3.2 Dry bowl flush

The dry bowl flush setting uses 0.2 gal (0.76 L) per flush and only adds water during the flush.

1. To change the flush setting from normal flush to dry bowl flush, press and hold the flush pedal for ten seconds.
2. Press and release the flush pedal to verify that dry bowl flush has been activated.

7.4 Understanding the full-tank indicator

When an optional tank monitor system is installed and operational, a solid red indicator light on the tank monitor control panel indicates the holding tank is full. The built-in monitor on the circuit board behind the pedal will also have a blinking/solid red indicator light when the holding tank is full. Flushing will be disabled to prevent overfilling the holding tank.

To restore electrical power to the toilet for flushing, empty or discharge the holding tank contents until the indicator is off. Additional features and indicators may be available based on the tank monitor model.

8 Disposal



Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

9 Warranty

One-year(s) limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw. If you have questions, or to obtain a copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

Français

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consultez le site documents.dometic.com.

2 Documents associés



Vous trouverez les instructions de montage et de service dans toutes les langues en ligne sur qr.dometic.com/bgY3KP.



3 Signification des symboles

Un mot de signalament identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



AVIS !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

4 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion

- > Coupez le courant avant toute opération de raccordement électrique ou de maintenance.
- > Portez une attention particulière au diagnostic et à l'ajustement des composants d'un appareil électrique.
- > Utilisez uniquement des pièces de rechange et des composants Dometic spécialement approuvés pour une utilisation avec l'appareil.
- > Ne modifiez pas ce produit d'une quelconque manière. Toute modification peut présenter de graves dangers.

- > Évitez toute opération d'installation, de réglage, de modification, d'entretien ou de maintenance incorrecte sur l'appareil. Les réparations et la maintenance doivent uniquement être réalisées par un technicien qualifié.

5 Directives supplémentaires

Pour réduire le risque d'accidents et de blessures, respectez les consignes suivantes avant d'installer ou d'utiliser cet appareil :

- Lisez et respectez toutes les consignes et instructions de sécurité.
- Lisez attentivement ces instructions avant d'installer, d'utiliser ou d'effectuer l'entretien de ce produit.

L'installation doit être conforme à toutes les réglementations locales ou nationales applicables, y compris la dernière édition des normes suivantes :

ÉTATS-UNIS

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Code des véhicules de plaisance

Canada

- CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité
- CSA Z240 série VR, véhicules de plaisance

6 Usage conforme

Les toilettes MF410 (ci-après dénommées « toilettes ») sont des toilettes à chasse d'eau électrique qui macèrent les déchets et les pompent vers un réservoir collecteur ou un autre système de stockage/élimination des effluents dans votre véhicule de plaisance (« VP »).

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'une installation ou montage incorrects
- d'un entretien inadéquat ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

7 Utilisation



AVIS ! Risque d'endommagement


- > Ne remplissez pas excessivement le réservoir collecteur. Afin de réduire le risque de remplissage excessif, utilisez le circuit d'arrêt pour réservoir plein, situé dans le module de contrôle électronique de la toilette. Un système optionnel de surveillance de

réservoir Dometic peut générer un signal de réservoir plein et désactiver la chasse d'eau jusqu'à ce que le réservoir collecteur soit vidé. Un remplissage excessif du réservoir collecteur peut causer de graves dommages au système d'assainissement, comme la rupture du réservoir collecteur et le déversement du contenu de celui-ci dans le camping-car.

- Assurez-vous que les clients connaissent le fonctionnement des toilettes avant de les utiliser.

7.1 Ajout d'eau dans la cuvette

L'ajout d'eau dans une cuvette vide permet d'éviter que les odeurs des réservoirs collecteurs ne pénètrent dans la pièce. Il est recommandé d'ajouter de l'eau avant de tirer la chasse pour évacuer les matières solides et le papier hygiénique.

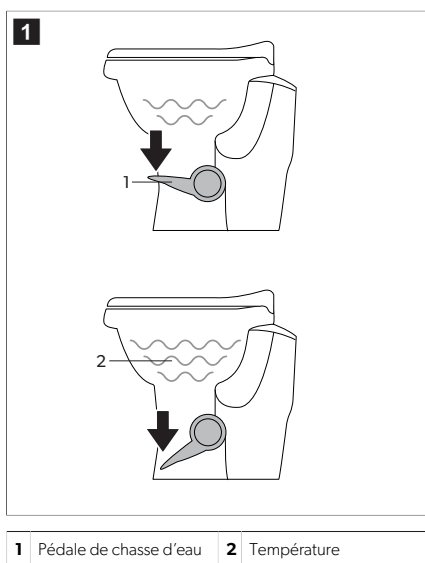

1. Enfoncez partiellement la pédale de chasse d'eau.
2. Relâchez la pédale.



REMARQUE Pour éviter un éventuel débordement, le débit d'eau s'arrête automatiquement si l'on appuie trop longtemps sur la pédale.


7.2 Tirage de la chasse d'eau



AVIS ! Risque d'endommagement

- Chassez uniquement de l'eau, des déchets corporels et du papier toilette à dissolution rapide.
- Ne tirez pas la chasse d'eau si des corps étrangers sont présents. Ne tirez pas la chasse d'eau si des lingettes humides, des serviettes hygiéniques, des couches, des

gobelets en papier, des cotons-tiges, des aliments, des cheveux ou des liquides tels que des huiles ou des solvants sont présents.

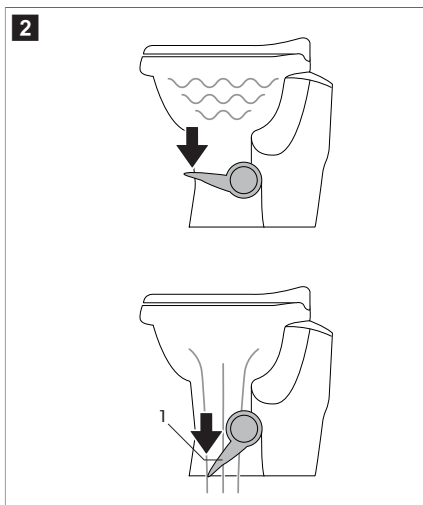

1 Pédale de chasse d'eau

1. Appuyez complètement sur la pédale de chasse d'eau.
 2. Relâchez la pédale.
- ✓ Cela active une puissante pompe dilacératrice qui siphonne l'eau et les déchets de la cuvette des toilettes, puis macère et propulse l'effluent vers le réservoir collecteur.



REMARQUE Ruissellement d'eau résiduelle dans les cuvettes en céramique : en raison du rebord intégré de cette cuvette, l'eau peut continuer à s'écouler lentement dans la cuvette jusqu'à 20 minutes après l'actionnement de la chasse. Si le ruissellement d'eau continue après 30 minutes, remplacez le robinet d'eau.

7.3 Modification des réglages de la chasse d'eau

Les réglages de la chasse d'eau contribuent à gérer la consommation d'eau.

7.3.1 Chasse d'eau normale

Le réglage normal de la chasse d'eau utilise 0,8 gal (3,03 l) par chasse d'eau et ajoute de l'eau dans la cuvette après chaque chasse d'eau.

1. Pour changer le réglage de la chasse d'eau de la cuvette sèche à la chasse d'eau normale, appuyez sur la pédale de chasse d'eau pendant dix secondes.
2. Appuyez brièvement sur la pédale de chasse d'eau pour vérifier que la chasse d'eau normale a été activée.

7.3.2 Chasse d'eau sèche

La chasse d'eau sèche utilise 0,2 gal (0,76 L) par chasse d'eau et ajoute de l'eau uniquement lorsque la chasse d'eau est tirée.

1. Pour changer le réglage de chasse d'eau de la chasse d'eau normale à la cuvette sèche, appuyez sur la pédale de chasse d'eau pendant dix secondes.
2. Appuyez sur la pédale de chasse d'eau et relâchez-la pour vérifier que le chasse d'eau sèche a été activée.

7.4 Comprendre l'indicateur de réservoir plein

Lorsqu'un système optionnel de surveillance des réservoirs est installé et opérationnel, un voyant rouge fixe sur le panneau de contrôle de la surveillance des réservoirs indique que le réservoir collecteur est plein. Un voyant rouge clignotant/fixe s'affiche également sur le moniteur intégré sur la carte de circuits imprimés derrière la pédale lorsque le réservoir collecteur est plein. La chasse d'eau sera désactivée pour éviter le remplissage excessif du réservoir collecteur.

Pour rétablir l'alimentation électrique des toilettes pour tirer la chasse d'eau, videz ou déchargez le contenu du réservoir collecteur jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne. Des fonctions et indicateurs supplémentaires peuvent être disponibles en fonction du modèle de moniteur de réservoir.

8 Mise au rebut



Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet. Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

9 Garantie

Garantie limitée de Un ans disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfneEw. Pour toute question ou pour obtenir une copie gratuite de la garantie limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

Español

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN conservarse junto con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

2 Documentación relacionada



Encontrará las instrucciones de montaje y de uso en todos los idiomas en qr.dometic.com/bgY3KP.



3 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.



¡ADVERTENCIA!

- > Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



¡AVISO!

- > Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.



NOTA Información adicional para el manejo del producto.

4 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica, incendio o explosión

- > Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier instalación eléctrica o actividades de mantenimiento.
- > Prestar atención a la hora de diagnosticar y ajustar los componentes de una unidad alimentada.
- > Utilizar exclusivamente piezas de repuesto y componentes de Dometic que estén específicamente aprobados para su uso con el producto.
- > No modificar ninguno de los componentes de este producto. Realizar cualquier modificación puede ser extremadamente peligroso.
- > Evitar una instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento inadecuados

del electrodoméstico. El servicio y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal de servicio cualificado.

5 Normativas complementarias

Para reducir el riesgo de accidentes y lesiones, se deben cumplir las siguientes directrices antes de proceder a la instalación o la puesta en funcionamiento de este aparato:

- Leer y respetar toda la información y las instrucciones de seguridad.
- Lea y comprenda estas instrucciones antes de instalar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto.

La instalación debe cumplir con todos los códigos locales o nacionales vigentes, incluyendo la última edición de las siguientes normas:

USA

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Recreational Vehicles Code

Canadá

- CSA C22.1 Parts I and II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

6 Uso previsto

El inodoro MF410 es un inodoro con descarga eléctrica que tritura los residuos y los bombea a un depósito de aguas negras u otro sistema de almacenamiento/eliminación de aguas residuales en su autocaravana (también llamada "vehículo recreativo" o "RV").

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Instalación o montaje incorrectos
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de recambio distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

7 Funcionamiento



¡AVISO! Peligro de daños


- > No llene en exceso el depósito de aguas negras. Para reducir esta posibilidad, utilice el circuito de apagado por depósito lleno del módulo de control electrónico del inodoro. Hay un sistema opcional de control

del depósito de Dometic que puede generar una señal de depósito lleno y desactivar la descarga hasta que se vacíe el depósito de aguas negras. Si se llena demasiado el depósito de aguas negras, se pueden producir daños graves en el sistema de saneamiento, como la rotura del depósito de aguas negras y el vertido del contenido del depósito en la autocaravana.

- > Asegúrese de que los huéspedes sepan cómo funciona el inodoro antes de utilizarlo.

7.1 Llenado de la taza con agua

Añadir agua a la taza del inodoro cuando está vacía ayuda a evitar que los olores del depósito de aguas negras entren en el habitáculo. Se recomienda añadir agua antes de descargar sólidos y papel higiénico.

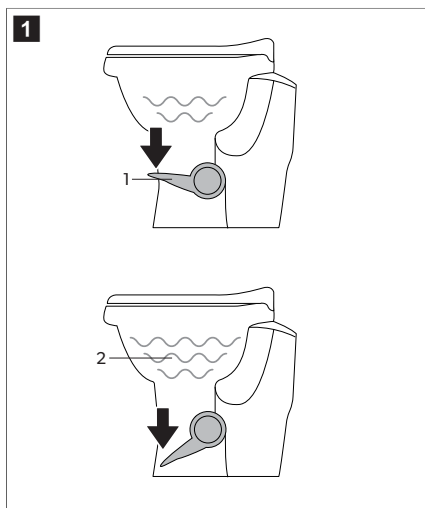

1 Pedal de descarga 2 Agua

1. Pise parcialmente el pedal de descarga.
2. Suelte el pedal.



NOTA Para evitar un posible desbordamiento, el caudal de agua se detendrá automáticamente si pisa el pedal durante demasiado tiempo.



7.2 Descarga del inodoro



¡AVISO! Peligro de daños

- > Solamente descargue agua, desechos corporales y papel higiénico de rápida disolución.
- > No tire al inodoro objetos extraños. No tire toallitas, compresas, pañales, vasos de papel, hisopos, comida, pelo o líquidos como aceites o disolventes.

2

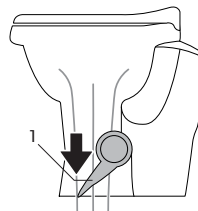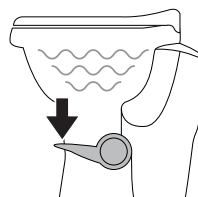

1 Pedal de descarga

1. Pise a fondo el pedal de descarga.
 2. Suelte el pedal.
- ✓ Esto activa una potente bomba trituradora que extrae el agua y los residuos de la taza del inodoro, y luego tritura e impulsa el agua residual hasta el depósito de aguas negras.



NOTA Goteo de agua residual en las tazas cerámicas: debido al borde integrado de este inodoro, el agua puede seguir goteando lentamente en la taza hasta 20 minutos después de la descarga. Si el goteo de agua continúa después de 30 minutos, reemplace la válvula de agua.

7.3 Cambio de los ajustes de descarga

Los ajustes de descarga ayudan a controlar el consumo de agua.

7.3.1 Descarga normal

El ajuste de descarga normal utiliza 0,8 gal (3,03 L) por cada desagüe y añade agua a la taza antes y después de cada descarga.

1. Para cambiar el ajuste de descarga eco a la normal, mantenga pisado el pedal de descarga durante diez segundos.
2. Pise y suelte el pedal para verificar que se ha activado la descarga normal.

7.3.2 Descarga eco

El ajuste de descarga eco utiliza 0,2 gal (0,76 L) por descarga y solo añade agua durante el desagüe.

1. Para cambiar el ajuste de descarga normal a eco, mantenga pisado el pedal de descarga durante diez segundos.

2. Pise y suelte el pedal para verificar que se ha activado la descarga eco.

7.4 Indicador de depósito lleno

Cuando se instala y activa un sistema de control del depósito opcional, un indicador luminoso rojo fijo en el panel de control del depósito indica que el depósito de aguas negras está lleno. El control integrado en la placa de circuitos situada detrás del pedal también tendrá una luz indicadora roja intermitente/fija cuando el depósito de aguas negras esté lleno. La descarga se desactivará para evitar que se desborde el depósito de aguas negras.

Para restablecer la alimentación eléctrica del inodoro para la descarga, vacíe o descargue el contenido del depósito de aguas negras hasta que el indicador se apague. Según el modelo de control del depósito, es posible que haya disponibles funciones e indicadores adicionales.

8 Eliminación



Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados. Consulte con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

9 Garantía

Un año(s) de garantía limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw. Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia gratuita de la garantía limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärnsgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden