

⚠ WARNING

Handling passenger or off-highway motor vehicle parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vehicle in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warnings.ca.gov/motor-vehicle-parts.

English

MF410 Flush Pedal Replacement - Service Kit Instructions

These Service Kit Instructions (SKI) contain important supplementary information or notifications for the product. These instructions are not intended to provide all information, instruction, and/or safety messaging related to the product. For complete information, refer to the product manuals.

Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



WARNING!

- > Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.




NOTICE!

- > Indicates a situation that, if not avoided, could result in property damage.




NOTE Supplementary information for operating the product.

Components

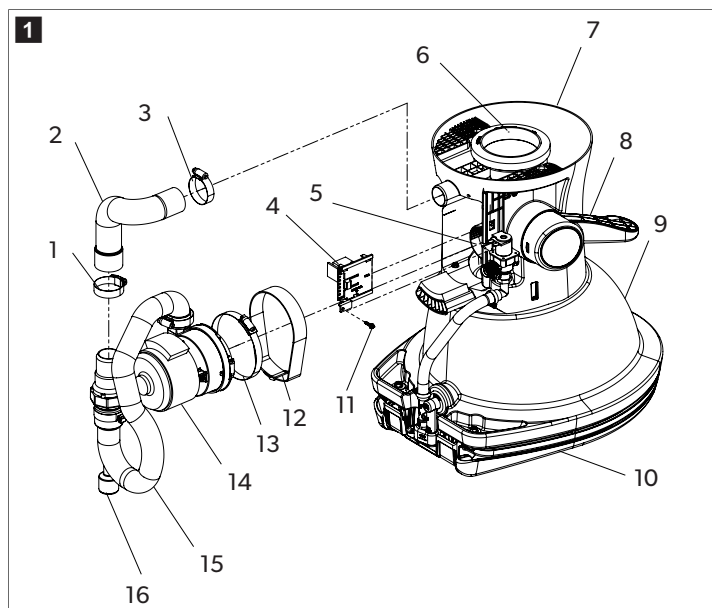


1	Lower discharge tube hose clamp	9	Ceramic bowl
2	Lower discharge tube	10	Toilet seat and cover

3	Lower discharge tube hose clamp	11	Circuit board mounting screw
4	Circuit board assembly	12	Motor strap
5	Transition elbow	13	Innermost band clamp
6	Floor flange seal	14	Motor/pump assembly
7	MF410 toilet (shown upside down to service pedal)	15	Upper discharge tube
8	Flush pedal	16	Anti-siphon valve

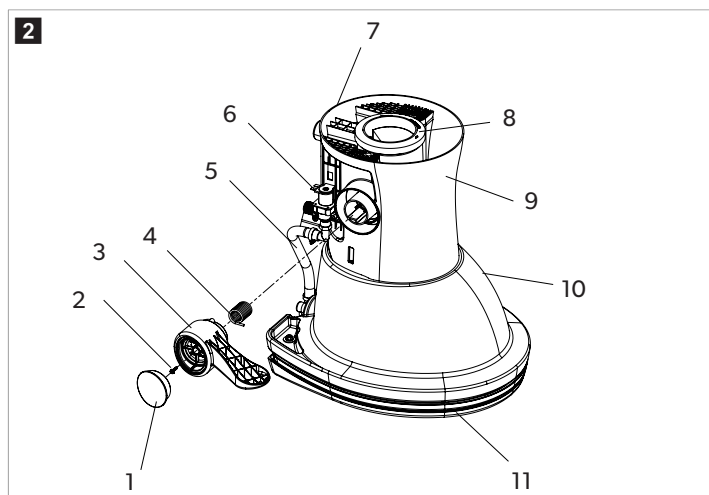

1	Pedal cap	7	MF410 toilet (shown upside down to service pedal)
2	Pedal mounting screw	8	Floor flange seal
3	Flush pedal	9	Plastic toilet pedestal
4	Pedal return spring	10	Ceramic bowl
5	Water supply hose to bowl	11	Toilet seat and cover
6	Electric water valve		

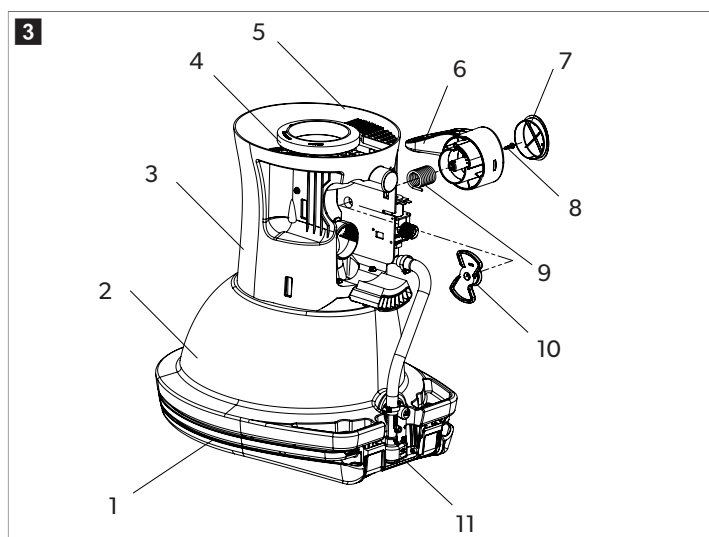

1	Toilet seat and cover	7	Pedal cap
2	Ceramic bowl	8	Pedal mounting screw
3	Plastic toilet pedestal	9	Pedal return spring
4	Floor flange seal	10	Butterfly actuator and seal

5	MF410 toilet (shown upside down to service pedal)	11	Back flow prevention valve (vacuum breaker)
6	Flush pedal		

Replacing the flush pedal



WARNING! Electrical shock hazard

- > Turn the power off before performing service on the toilet.
- > Use only Dometic replacement parts and components that are specifically approved for use with the appliance.



NOTICE! Damage hazard

- > Do not over-tighten the floor mounting nuts. To prevent any distortion of the base, alternate between sides when tightening.
- > When reconnecting the water supply line, do not over tighten.

1. Turn off the water supply.
2. Remove the toilet shroud covering the motor assembly.
3. Unplug the power from the motor assembly.
4. Remove the toilet from the floor.
5. Drain the residual water by turning the toilet upside-down several times.
6. With the toilet upside-down, remove the lower discharge tube.
7. Remove the circuit board mounting screw.
8. Remove the circuit board by pressing the tab and pulling the circuit board towards the back of the toilet.
9. Loosen the innermost band clamp holding the motor to the discharge elbow on the toilet base.
10. Remove the motor support strap.
11. Pull the motor assembly towards the back of the toilet until it comes loose.
12. Lay the motor assembly to the side, giving access to the pedal butterfly actuator.
13. Pry the pedal cap off.
14. Loosen the pedal screw, holding the inner butterfly actuator if needed.
15. Remove the butterfly actuator.



NOTE Take note of the butterfly actuator's orientation. This information will be needed during reassembly. Taking a picture may help you remember its position.

16. Carefully press the pedal while slightly pulling away from the base.
17. Allow the torsion spring and the pedal to unwind.
18. Remove the pedal from the base.
19. To install the new flush pedal, reassemble the toilet by following the steps in reverse order.

Disposal



Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

Warranty

One-year(s) limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw. If you have questions, or to obtain a copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

Français

MF410 Remplacement de la pédale de chasse d'eau - instructions pour le kit de service

Ces instructions pour le kit de service contiennent des informations ou des avis complémentaires importants pour la au produit. Ces instructions ne sont pas destinées à fournir l'ensemble des informations, instructions et/ou messages de sécurité liés au produit. Pour obtenir des informations complètes, consultez les manuels du produit.

Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consultez le site documents.dometic.com.

Signification des symboles

Un mot de signallement identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.




AVIS !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.




REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

Composants

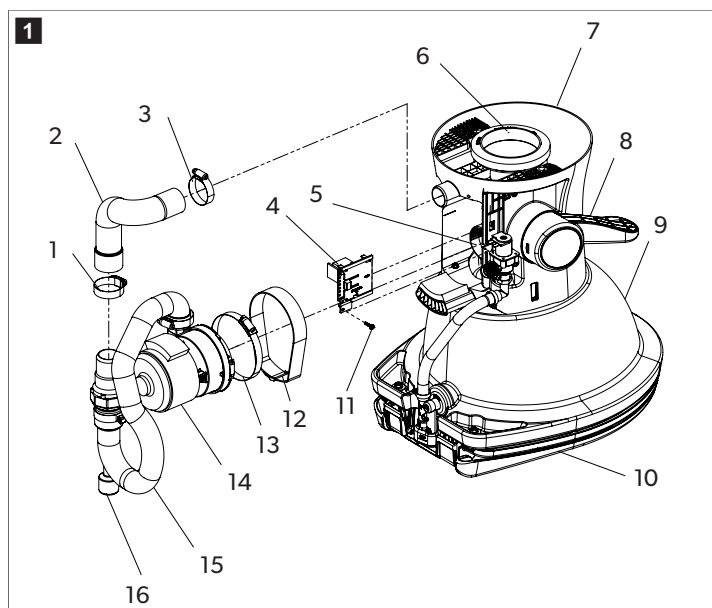


1	Collier de serrage du tuyau de décharge inférieur	9	Cuvette en céramique
2	Tube de décharge inférieur	10	Lunette et couvercle des toilettes
3	Collier de serrage du tuyau de décharge inférieur	11	Vis de montage de carte de circuit imprimé
4	Ensemble carte de circuit imprimé	12	Sangle de moteur
5	Coude de transition	13	Collier de serrage interne
6	Joint de la bride de plancher	14	Ensemble moteur/pompe

7	Toilettes MF410 (montrées à l'envers pour l'entretien de la pédale)	15	Tube de décharge supérieur
8	Pédale de chasse d'eau	16	Valve anti-siphon

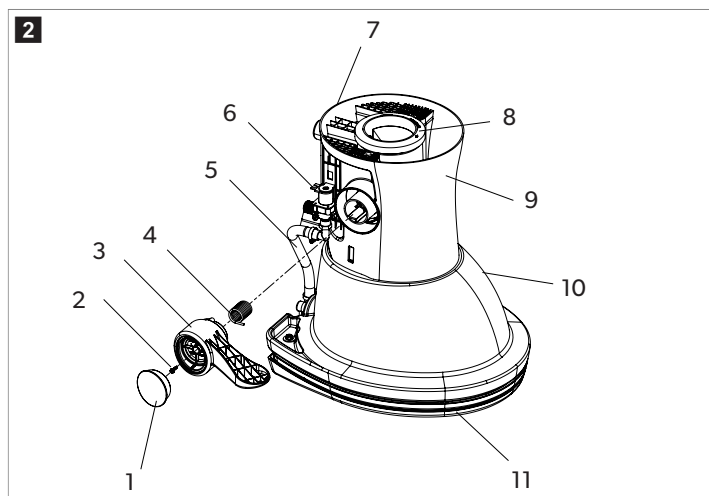

1	Capuchon de pédale	7	Toilettes MF410 (montrées à l'envers pour l'entretien de la pédale)
2	Vis de montage de la pédale	8	Joint de la bride de plancher
3	Pédale de chasse d'eau	9	Socle de toilettes en plastique
4	Ressort de retour de la pédale	10	Cuvette en céramique
5	Tuyau d'arrivée d'eau vers la cuvette	11	Lunette et couvercle des toilettes
6	Robinet d'eau à commande électrique		

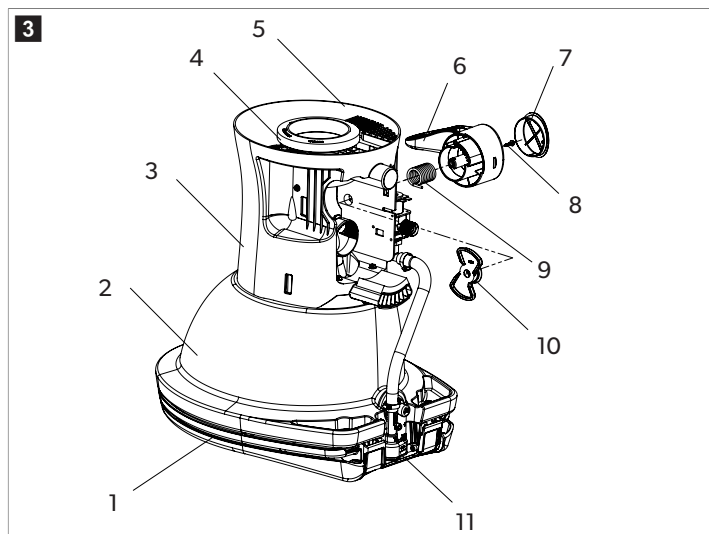

1	Lunette et couvercle des toilettes	7	Capuchon de pédale
2	Cuvette en céramique	8	Vis de montage de la pédale
3	Socle de toilettes en plastique	9	Ressort de retour de la pédale
4	Joint de la bride de plancher	10	Actionneur de papillon et joint d'étanchéité
5	Toilettes MF410 (montrées à l'envers pour l'entretien de la pédale)	11	Soupape anti-retour (disjoncteur à vide)
6	Pédale de chasse d'eau		

Remplacement de la pédale de chasse d'eau



AVERTISSEMENT ! Il existe un danger d'électrocution

- > Coupez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien des toilettes.
- > Utilisez uniquement des pièces de rechange et des composants Dometic spécialement approuvés pour une utilisation avec l'appareil.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > Ne serrez pas trop les écrous de fixation sur plancher. Pour éviter toute déformation de la base, alternez entre les côtés lors du serrage.
- > Lorsque vous reconnectez la conduite d'arrivée d'eau, faites attention de ne pas trop serrer.

1. Coupez l'arrivée d'eau.
2. Retirez la protection des toilettes recouvrant l'ensemble moteur.
3. Débranchez l'alimentation de l'ensemble moteur.
4. Retirez les toilettes du sol.
5. Vidangez l'eau résiduelle en retournant les toilettes plusieurs fois.
6. Avec les toilettes à l'envers, retirez le tube de décharge inférieur.
7. Retirez la vis de montage de la carte de circuit imprimé.
8. Retirez la carte de circuit imprimé en appuyant sur la languette et en tirant la carte de circuit imprimé vers l'arrière des toilettes.
9. Desserrez le collier à bande interne maintenant le moteur au coude de décharge sur la base des toilettes.
10. Déposez la sangle de support du moteur.
11. Tirez l'ensemble moteur vers l'arrière des toilettes jusqu'à ce qu'il se détache.
12. Placez l'ensemble moteur sur le côté pour accéder à l'actionneur de papillon de la pédale.
13. Extrayez le capuchon de la pédale.
14. Desserrez la vis de la pédale, en maintenant l'actionneur de papillon intérieur si nécessaire.
15. Déposez l'actionneur de papillon.



REMARQUE Notez l'orientation de l'actionneur de papillon. Ces informations seront nécessaires lors du remontage. Prendre une photo peut vous aider à vous souvenir de sa position.

16. Appuyez doucement sur la pédale tout en l'éloignant légèrement de la base.
17. Laissez le ressort de torsion et la pédale se détendre.
18. Retirez la pédale de sa base.
19. Pour installer la nouvelle pédale de chasse d'eau, remontez les toilettes en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

Mise au rebut



Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet. Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au traitement des déchets.

Garantie

Garantie limitée de Undefined ans disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfneEw. Pour toute question ou pour obtenir une copie gratuite de la garantie limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

Droits d'auteur

© 2026 Dometic Group. L'aspect visuel du contenu de ce manuel est protégé par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles. La conception technique sous-jacente et les produits qu'elle contient peuvent être protégés par un dessin ou modèle, un brevet ou être en instance de brevet. Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel appartiennent à Dometic Sweden AB. Tous les droits sont réservés.

Español

MF410 Reemplazo del pedal de la descarga del inodoro - instrucciones del kit de servicio

Estas instrucciones del kit de servicio (SKI) contienen información adicional importante o notificaciones relacionadas con el producto. Este instrucciones no está concebido para proporcionar toda la información, las instrucciones ni los mensajes de seguridad relativos al producto. Para obtener la información completa, consulte los manuales de los productos.

Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN conservarse junto con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.



¡ADVERTENCIA!

> Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.




¡AVISO!

> Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.




NOTA Información adicional para el manejo del producto.

Componentes

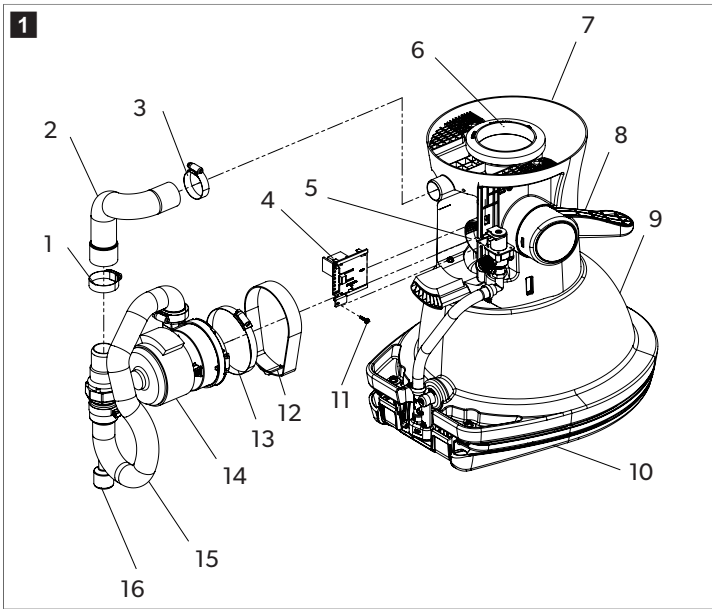


1	Abrazadera del tubo de descarga inferior	9	Taza de cerámica
2	Tubo de descarga inferior	10	Asiento y tapa del inodoro
3	Abrazadera del tubo de descarga inferior	11	Tornillo de fijación de la placa de circuitos
4	Conjunto de la placa de circuitos	12	Abrazadera del motor
5	Codo adaptador	13	Abrazadera interna

6	Junta de la brida del suelo	14	Conjunto de motor/bomba
7	Inodoro MF410 (mostrado boca abajo para acceder al pedal)	15	Tubo de descarga superior
8	Pedal de descarga	16	Válvula antisifónica

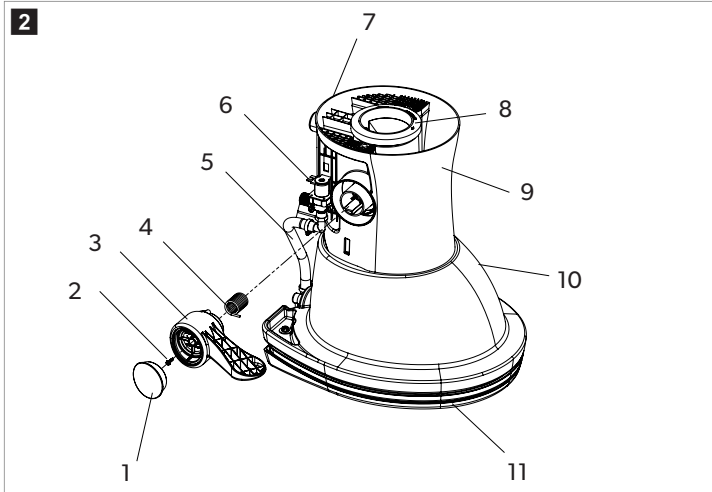

1	Tapa del pedal	7	Inodoro MF410 (mostrado boca abajo para acceder al pedal)
2	Tornillo de fijación del pedal	8	Junta de la brida del suelo
3	Pedal de descarga	9	Pedestal de plástico del inodoro
4	Muelle de retorno del pedal	10	Taza de cerámica
5	Manguera de suministro de agua a la taza	11	Asiento y tapa del inodoro
6	Válvula eléctrica de agua		

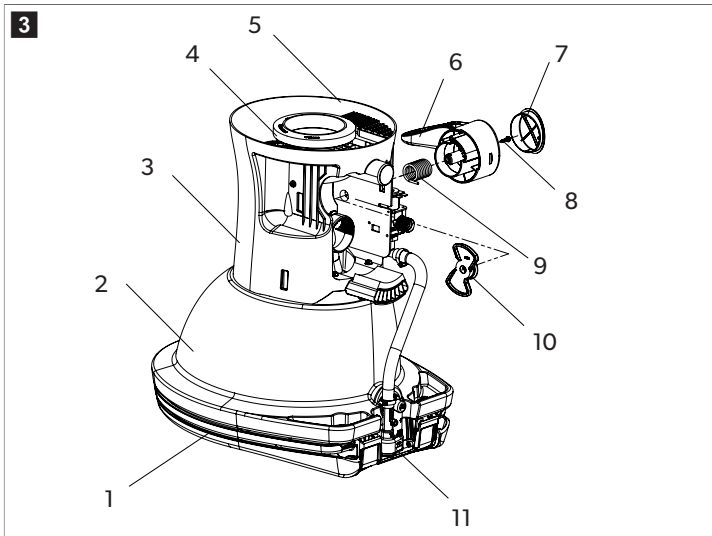

1	Asiento y tapa del inodoro	7	Tapa del pedal
2	Taza de cerámica	8	Tornillo de fijación del pedal
3	Pedestal de plástico del inodoro	9	Muelle de retorno del pedal
4	Junta de la brida del suelo	10	Accionador tipo mariposa y junta
5	Inodoro MF410 (mostrado boca abajo para acceder al pedal)	11	Válvula antirretorno por vacío
6	Pedal de descarga		

Sustitución del pedal de descarga



¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica

- > Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en el inodoro.
- > Utilizar exclusivamente piezas de repuesto y componentes de Dometic que estén específicamente aprobados para su uso con el producto.



¡AVISO! Peligro de daños

- > No apriete demasiado las tuercas de montaje del suelo. Para evitar cualquier deformación de la base, alterne entre los lados al apretar.
- > Cuando vuelva a conectar el tubo de suministro de agua, no lo apriete demasiado.

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire la cubierta del inodoro que protege el conjunto del motor.
3. Desenchufe la alimentación del conjunto del motor.
4. Retire el inodoro del suelo.
5. Vacíe el agua residual girando el inodoro boca abajo varias veces.
6. Con el inodoro boca abajo, retire el tubo de descarga inferior.
7. Retire el tornillo de fijación de la placa de circuitos.
8. Extraiga la placa de circuitos presionando la pestaña y tirando de ella hacia la parte trasera del inodoro.
9. Afloje la abrazadera interna que sujeta el motor al codo adaptador de la base del inodoro.
10. Retire la abrazadera de soporte del motor.
11. Desplace el conjunto del motor hacia la parte trasera del inodoro hasta que quede suelto.
12. Coloque el conjunto del motor a un lado para acceder al accionador tipo mariposa del pedal.
13. Haga palanca para extraer la tapa del pedal.
14. Afloje el tornillo del pedal, sujetando el accionador de mariposa interno si es necesario.
15. Retire el accionador de mariposa.



NOTA Tome nota de la orientación del accionador de mariposa. Esta información será necesaria durante el montaje. Puede resultar útil tomar una foto para recordar su posición.

16. Presione el pedal con cuidado mientras tira ligeramente de él alejándolo de la base.
17. Permita que el muelle de torsión descargue tensión y que el pedal vuelva a su posición.
18. Retire el pedal de la base.
19. Instale el nuevo pedal de descarga y vuelva a montar el inodoro siguiendo los pasos en orden inverso.

Eliminación



Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados. Consulte con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

Garantía

Un año(s) de garantía limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw. Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia gratuita de la garantía limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
SANITATION CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 STATE ROUTE 226
BIG PRAIRIE, OHIO, USA 44611
1-800-321-9886

Derechos de autor

© 2026 Dometic Group. El aspecto visual del contenido de este manual está protegido por los derechos de autor y la ley de diseño. El diseño técnico básico y los productos aquí contenidos pueden estar protegidos por diseño, patente o estar pendientes de patente. Las marcas comerciales mencionadas en este manual pertenecen a Dometic Sweden AB. Reservados todos los derechos.



YOUR LOCAL DEALER
dometic.com/dealer

YOUR LOCAL SUPPORT
dometic.com/contact

YOUR LOCAL SALES OFFICE
dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Henvärmsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden