DOMETIC

AC AND VENTILATION

DOMETIC FAN

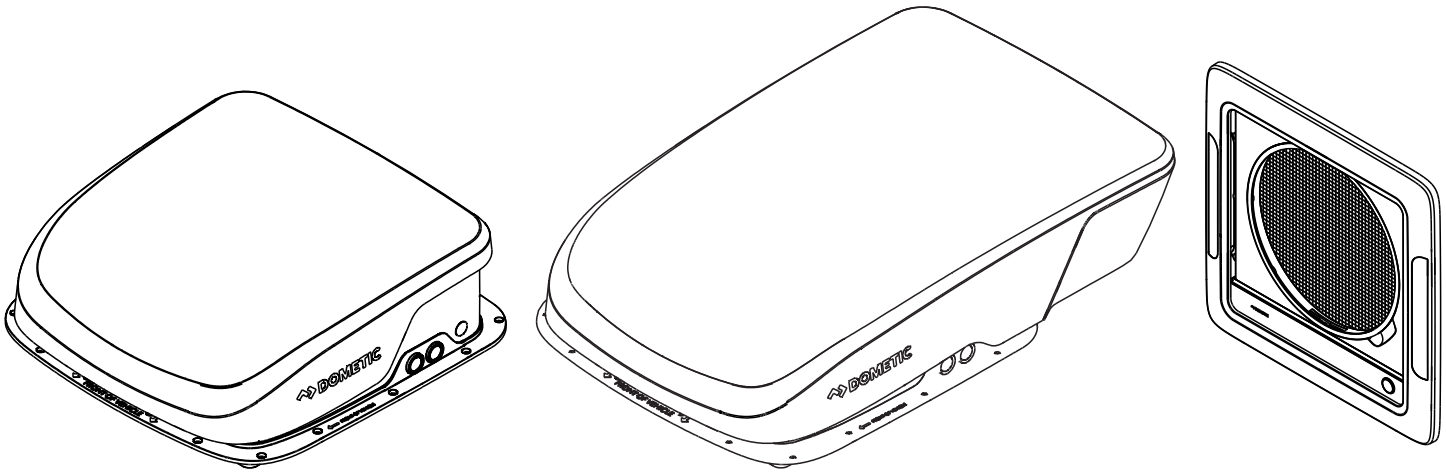

FA75, FA95, FV60, FV70, FV90, FV95

EN **Fan-Tastic Vent 2**
Short Operating Manual..... 3

FR **Fan-tastic Vent 2**
Guide rapid..... 8

ES **Fan-Tastic Vent 2**
Guía rápida..... 13

⚠ WARNING

Handling passenger or off-highway motor vehicle parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vehicle in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warnings.ca.gov/motor-vehicle-parts.

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

English

1 Important notes....3
2 Related document....3
3 Explanation of symbols....3
4 Safety instructions....3
5 Supplemental directives....3
6 Scope of delivery....4
7 Intended use....4
8 Technical description....4
9 Operation....5
10 Error codes....6
11 Warranty....6
12 Disposal....7

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Related document

Find the detailed installation and operating manual online on qr.dometic.com/bgeChu

3 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.

WARNING!
› Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION!
› Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTE Supplementary information for operating the product.

4 Safety instructions

WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, observe the following:
› Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
› Before maintain or cleaning the unit, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
› Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes & standards, including fire-rated construction.
› Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (Chimney) of fuel burning equipment to prevent back-drafting. Follow the heating equipment manufacturers guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
› When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
› Ducted fans must always be vented to the outdoors.
› If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application and be connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit.
› Do not use this fan with any solid-state speed control device.
› Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

CAUTION! Risk of fire, explosion or chemical inhalation
› For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.

CAUTION!
› To reduce the risk of injury to persons, install the fan at least 7 ft (2.1 m) above the floor.

5 Supplemental directives

To reduce the risk of accidents and injuries, observe the following directives before proceeding to install or operate this appliance:
- Read and follow all safety information and instructions.
- Read and understand these instructions before installing, operating, or performing maintenance on this product.

The installation must comply with all applicable local or national codes, including the latest edition of the following standards:

USA
- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Recreational Vehicles Code
- ANSI/RVIA DC Standard for DC Voltage Systems in RVs

Canada
- CSA C22.1 Parts I and II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

6 Scope of delivery

Actual package contents may vary. Refer to the complete parts list (available online at http://www.dometic.com) for more information.

Fan-Tastic Vent fan[1]

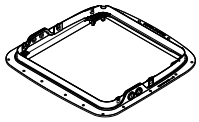

Mounting flange



Vent closeout



Finish panel

Lift knob

Truss head screw [× 6]

#8 self-tapping flat-head screw (3/4" to 1") [× 18]

#8 flat-head screw (3/8") [× 4]



Insulated butt-splice wire connector [× 2]

Black wire = positive and fused (Installer supplies a 15 A fuse)

White wire = negative or ground

[1] The product appearance may vary by models.

7 Intended use

The Dometic Fan-tastic Vent 2 is intended to be used for roof ventilation in recreational vehicles, offering optimal airflow control.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operation or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect installation, assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

8 Technical description

8.1 Control options

You can operate the vent using either the **control panel** or the **remote control** (if applicable).

Control panel

1

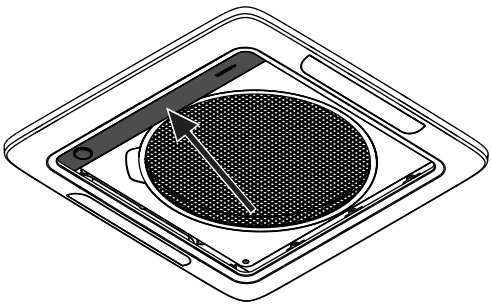

The control panel (Fig. 1 on page 4) is located on the vent closeout.

Button descriptions

2

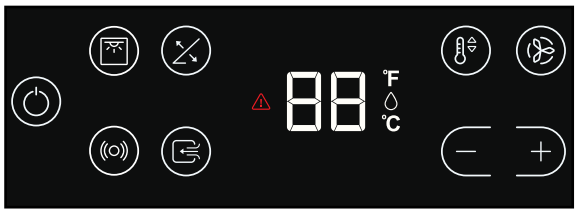

Button	Name	Description
	Power/Standby	Turns the unit on or to standby.
	LED light mode (if equipped)	Cycles through available LED lighting modes.
	Motion sensor (Platinum models only)	Activates or deactivates the motion sensor.
	Dome position	• Opens or closes the dome automatically. • Allows incremental dome adjustment.
	Reverse airflow (if equipped)	Changes airflow direction: • Air intake mode: Indicator on • Exhaust mode: Indicator off
	Auto (Thermostat) mode	• Activates automatic fan control based on the selected temperature set point. • The fan adjusts its speed — or turns off — depending on the difference between the ambient temperature and the set point. • Larger temperature difference = higher fan speed.
	Manual mode	• Enables manual control of fan speed. • Fan operates continuously at a fixed speed level of 1 – 10.

Button	Name	Description
	Adjustment	Adjusts the settings, such as fan speed in manual mode, dome height in dome mode, and brightness of lights.

Fan status indicators

Indicator	Description	Status	Function
	Wi-fi indicator	Solid	Fan is connected to a Wi-Fi network.
		Flashing	Wi-Fi networks are available for connection.
	System error indicator	Solid	• A system error has occurred. • The display will show an error code. • Refer to Error codes on page 6.
	Bluetooth indicator	Solid	Fan is connected to a Bluetooth device.
		Flashing	Fan is in Bluetooth pairing mode.
	Temperature indicator	_	Displays the unit of temperature (°C or °F) currently shown on the screen.
	Rain sensor indicator	Solid	Rain sensor is active.
		Flashing	Rain has been detected and the sensor has been triggered.

Control display status
After pressing a button, only the buttons relevant to the selected setting will illuminate on the display of the control panel.

Basic operation tips
- Press = Short press (0.5 s)
- Long press = Press and hold (> 3 s)

Remote control
For information about how to use the remote control, see the remote control's Installation and Operating Manual.

9 Operation

This section provides instructions on how to operate your vent fan.

CAUTION! Water damage/leak hazard
Failure to obey the following instructions could result in injury or property damage:
› Do **not** leave the vent lid open and unattended for extended periods of time, or under unusual weather conditions that may result in leakage and serious damage.
› Do **not** use this product in inclement weather.

Tips for optimal vent fan operation:
- Slightly open the windows on the shaded side of the RV to provide the most comfortable ambient air, even on hot days.
- Direct the airflow by opening a window. Try to position yourself between an open window and the fan for greatest airflow comfort.
- For optimal performance, close all the outside vents when using your vent fan.
- If driving with the vent lid open, keep it fully open to prevent fluttering or unexpected closing.

9.1 Switching the unit on or to standby

NOTE
- When the vent is switched on, it resumes operation with the previously set values.
- The vent can be switched off only by cutting the power supply.

› Long press ⏻ to switch the unit on or to standby.

9.2 Switching the fan on and off
› Press ✻ and then ⏻ to switch the fan on or off.

9.3 Opening and closing the vent lid
› Long press ✻ then + to automatically open the vent lid.
› Long press ✻ then − to automatically close the vent lid.
› Press ✻ and then press + or − to move the vent lid incrementally.

9.4 Activating the fan mode
› Long press ✻ to activate Manual mode.
› Long press 🌡 to activate Auto mode.

9.5 Setting the fan speed (Manual mode)
› Long press ✻ to activate Manual mode.
› Press ✻ and then press − or + to adjust the fan speed.
Press ✻ and then long press − / + to set the fan speed to maximum or minimum speed setting.

9.6 Setting the temperature (auto mode)
› Long press 🌡 to activate the auto fan mode.
› In the auto mode, press 🌡 and then press + or − to increase or decrease the temperature.

9.7 Changing the air flow direction (if equipped)

This function is only available on vents equipped with a fan blade motor-reversing option.

NOTE The fan blades will come to a complete stop before changing airflow direction.

› Long press the button to switch the airflow direction:
  - **Reverse air ON = Air Intake mode**: Draws air into the RV interior.
  - **Reverse air OFF = Exhaust mode**: Expels air from the RV interior through the roof.

9.8 Controlling the LED light

The LED light offers adjustable brightness and two light modes: night light and room light.
Brightness range:

- Brightness is adjustable from 1 … 10 in 1 increment.
- Night light mode: Up to 50 lm (low light).
- Room light mode: Up to 1600 lm (full brightness).

› To turn the LED light on or off, press then .

› To change the LED light mode between room light and night light, long press .

› To adjust the LED brightness, press then + or −.

NOTE To set the LED brightness to maximum or minimum, press then long press + or −.

9.9 Setting the temperature display unit

› Press + and − simultaneously to switch the temperature display unit between °C and °F.

9.10 Setting the temperature display to full brightness in Standby mode

› Long press and simultaneously to set the temperature display to full brightness in Standby mode.

9.11 Activating or deactivating the motion sensor

When the motion sensor is enabled, the night light automatically turns on when motion is detected and turns off after 5 min of inactivity.

› Long press to activate or deactivate the motion sensor.

9.12 Activating or deactivating the rain sensor

› Long press − to activate or deactivate the rain sensor.

9.13 Activating Bluetooth pairing mode

› Long press + simultaneously to activate Bluetooth pairing mode.

9.14 Using the Dometic Power app

The Dometic Power app can be used on a mobile device to update Fan-Tastic Vent control features and access the latest troubleshooting information.

› Download the Dometic Power app.

Scan QR code or follow the link qr.dometic.com/bfsAlm.

9.15 Handling error codes

› To clear the error code, press and hold − and simultaneously.

› To acknowledge the error code, press and hold + and simultaneously to acknowledge the error code.

10 Error codes

NOTE
- Download Dometic Power to update features and access the latest troubleshooting information (see Using the Dometic Power app on page 6).
- For details about troubleshooting, see the full installation and operating manual (Related document on page 3).

Error code	Problem
E1	Loss of communication with AC thermostat
E2	Thermistor error – no connection
E3	Thermistor error – short circuit
E4	Bluetooth loss – remote
E5	Bluetooth loss – mobile application
E6	Rain sensor over – activation
E7	High temperature at control board
E8	Lift motor error – no current
E9	Lift motor overcurrent
E10	Motion sensor failure
E11	Fan driver error
E12	Fan critical overvoltage
E13	Fan overvoltage
E14	Fan undervoltage
E15	Fan control error
E16	Fan overtemperature
E17	Fan locked motor
E18	Fan phase lost
E19	Fan communication error
E20	Undervoltage
E21	Overvoltage

11 Warranty

1. This Warranty is made only to the first purchaser (hereinafter referred to as the "Original Purchaser"), who acquires the Dometic Product for his or her own use and when the Dometic Product is installed and operated within the continental United States and Canada.
2. WARRANTY PERIOD: This warranty will be in effect for **THREE (3) YEARS** from the date of purchase by the Original Purchaser. The Original Purchaser should retain a copy of the dated bill of sale as evidence of the date of purchase.
3. This Warranty covers labor, specified parts, and freight to return the product to Dometic if requested. The Dometic Product shall be free from defects in material and workmanship at the time of sale and under normal use. This Warranty does NOT cover conditions unrelated to the material and workmanship of the Dometic Product. Such unrelated conditions include, but are not limited to:
   a. Damage not reported within **TEN (10) DAYS** of ownership

b. Damage or failure caused by installation of accessories not manufactured and marketed by the Seller or any non-Dometic parts that are installed as replacement parts
c. The need for normal maintenance and any damage resulting from the failure to provide such maintenance
d. Failure to follow Seller's instructions for use of this Dometic Product
e. Animal or insect infiltration which damages unit or inhibits performance
f. Any accident to, or misuse of, any part of the Dometic Product and any alteration by anyone other than the Seller or its authorized representative
g. Normal wear and tear after the three years of ownership

4. WARRANTY COVERS DOMETIC COMPONENT PARTS: All Dometic component parts are covered under this Limited Warranty.
5. WARRANTY REMEDY: Please call **1-800-544-4881** for Warranty assistance.
6. The Seller shall, at Dometic's sole option, repair or replace the Dometic Product, or refund Original Purchaser's purchase price. If the Seller determines that repairs to the Dometic Product are to be made, then only authorized Dometic parts will be used.
7. The Seller does not authorize any person or company to create any Warranty obligations or liability on its behalf. This Warranty is not extended by the length of time which you are deprived of the use of the Dometic Product.
8. **IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR EITHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS INCLUDES ANY DAMAGE TO ANOTHER PRODUCT OR PRODUCTS RESULTING FROM SUCH A DEFECT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU**.
9. **ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PURPOSE,IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.**
10. **THIS WARRANTY GIVES SPECIFIC LEGAL RIGHTS; YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.** No action to enforce this Warranty shall commence later than **NINETY (90) DAYS** after the expiration of the Warranty Period. Claims must be submitted in writing to the Dometic Warranty Department.
11. The Seller reserves the right to change the design of any Dometic Product without notice and with no obligation to make corresponding changes in Dometic Products previously manufactured.

Limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw.

If you have questions or to obtain a printed copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881
OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

12 Disposal

Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

Français

1 Remarques importantes....8
2 Signification des symboles....8
3 Consignes de sécurité....8
4 Directives supplémentaires....8
5 Contenu de la livraison....9
6 Usage conforme....9
7 Description technique....9
8 Utilisation....10
9 Garantie commerciale....11
10 Mise au rebut....12

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consultez le site documents.dometic.com.

2 Signification des symboles

Un mot de signalement identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.

AVERTISSEMENT !
› Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION !
› Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

3 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, respectez les consignes suivantes :
› Utilisez cet appareil uniquement selon l'usage prévu par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
› Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'unité, coupez l'alimentation au niveau de la trappe d'entretien et verrouillez le sectionneur du panneau de maintenance pour éviter toute mise sous tension accidentelle. Si le sectionneur ne peut pas être verrouillé, fixez solidement un dispositif d'avertissement bien visible à la trappe d'entretien, tel qu'une étiquette.
› L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par du personnel qualifié conformément à l'ensemble des codes et normes applicables, y compris pour les bâtiments ignifugés.
› Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour assurer une combustion et une évacuation correctes des gaz par le conduit de fumée (cheminée) de l'équipement de traitement de combustible afin d'éviter tout retour de flamme. Respectez les consignes des fabricants d'équipements de chauffage et les normes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités locales.
› Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique et autres conduites d'eau ou d'électricité dissimulées.
› Les ventilateurs avec canalisation doivent toujours disposer d'une sortie d'aération vers l'extérieur.
› Si cet appareil doit être installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, il doit être indiqué comme adapté à ce type de pièce et être relié à circuit de dérivation protégé par un disjoncteur différentiel.
› N'utilisez pas ce ventilateur avec un variateur de vitesse à semi-conducteurs.
› N'utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces faites maison à l'aide d'une imprimante 3D).

ATTENTION ! Risque d'incendie, d'explosion ou d'inhalation de produits chimiques
› Cet appareil est destiné à la ventilation générale uniquement. N'utilisez pas ce ventilateur pour évacuer des vapeurs et matériaux dangereux ou explosifs.

ATTENTION !
› Pour réduire le risque de blessure, installez le ventilateur à au moins 7 ft (2,1 m) au-dessus du sol.

4 Directives supplémentaires

Pour réduire le risque d'accidents et de blessures, respectez les consignes suivantes avant d'installer ou d'utiliser cet appareil :
- Lisez et respectez toutes les consignes et instructions de sécurité.
- Lisez attentivement ces instructions avant d'installer, d'utiliser ou d'effectuer l'entretien de ce produit.

L'installation doit être conforme à toutes les réglementations locales ou nationales applicables, y compris la dernière édition des normes suivantes :

ÉTATS-UNIS
- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Code des véhicules de plaisance
- Norme CC ANSI/RVIA pour les systèmes de tension CC dans les VP

Canada
- CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité
- CSA Z240 série VR, véhicules de plaisance

5 Contenu de la livraison

Le contenu réel de l'emballage peut varier. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la liste complète des pièces (en ligne sur http://www.dometic.com).

Fan-Tastic Vent fan [1]

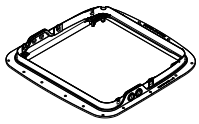

Bride de fixation



Fermeture de l'évent



Panneau de finition

Bouton de levage

Vis à tête bombée [× 6]

Vis autotaraudeuse à tête plate n° 8 (3/4" à 1") [× 18]

Vis à tête plate n ° 8 (3/8") [× 4]



Connecteur de branchement à épissure bout à bout isolé [× 2]

Câble noir = positif et fusible (le fabricant fournit un fusible de 15 A)

Câble blanc = négatif ou de terre

[1] L'apparence du produit peut varier selon les modèles.

6 Usage conforme

Le ventilateur Dometic Fan-tastic Vent 2 est conçu pour être utilisé pour la ventilation de toit dans les véhicules de plaisance, offrant un contrôle optimal du flux d'air.

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'une installation, d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

7 Description technique

7.1 Options de commande

Vous pouvez actionner l'évent à l'aide du **panneau de commande** ou de la **télécommande** (le cas échéant).

Panneau de commande

1

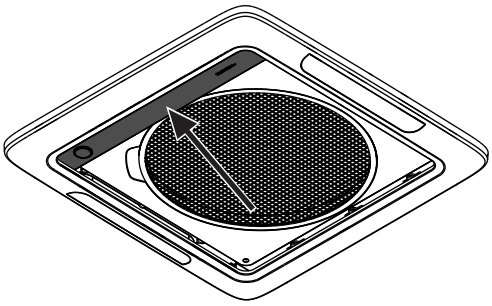

Le panneau de commande (fig. 1 à la page 9) est situé sur la fermeture de l'évent.

Descriptions des boutons

2

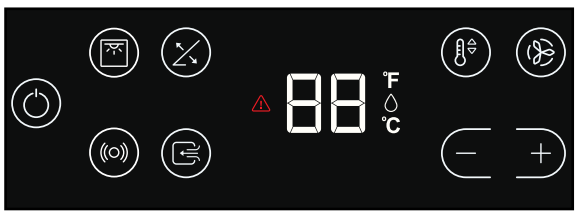

Touche	Nom	Description
	Marche/veille	Permet d'allumer l'unité ou de la mettre en veille.
	Mode d'éclairage LED (le cas échéant)	Fait défiler les modes d'éclairage LED disponibles.
	Détecteur de mouvement (modèles Platinum uniquement)	Active ou désactive le capteur de mouvement.
	Position du dôme	• Ouvre ou ferme automatiquement le dôme. • Offre différents réglages d'ouverture du dôme (par incréments).
	Flux d'air inversé (selon l'équipement)	Modifie la direction du flux d'air : • Mode d'aspiration : témoin allumé • Mode d'échappement : témoin éteint

Touche	Nom	Description
	Mode auto (thermostat)	• Active la commande automatique du ventilateur en fonction du point de consigne de température sélectionné. • Le ventilateur ajuste sa vitesse (ou s'éteint) en fonction de la différence entre la température ambiante et le point de consigne. • Différence de température plus importante = vitesse de ventilateur plus élevée.
	Mode Manuel	• Active la commande manuelle de la vitesse du ventilateur. • Le ventilateur fonctionne en continu à une vitesse fixe de 1 – 10.
	Réglage	Permet de régler les paramètres, tels que la vitesse du ventilateur en mode manuel, la hauteur du dôme en mode dôme et la luminosité de l'éclairage.

Voyants d'état du ventilateur

Affichage	Description	État	Fonction
	Voyant Wi-Fi	Solide	Le ventilateur est connecté à un réseau Wi-Fi.
		Clignote	Des réseaux Wi-Fi sont disponibles pour la connexion.
	Témoin d'erreur système	Solide	• Une erreur système s'est produite. • L'écran affiche un code d'erreur. • Reportez-vous à .
	Témoin Bluetooth	Solide	Le ventilateur est connecté à un appareil Bluetooth.
		Clignote	Le ventilateur est en mode jumelage Bluetooth.
°F °C	Indicateur de température	–	Indique l'unité de la température (°C ou °F) affichée à l'écran.

Affichage	Description	État	Fonction
	Témoin du capteur de pluie	Solide	Le détecteur de pluie est actif.
		Clignote	De la pluie a été détectée et le capteur s'est déclenché.

État de l'écran de commande
Après avoir appuyé sur un bouton, seuls les boutons correspondant au réglage sélectionné s'allument sur l'écran du panneau de commande.

Conseils de base pour l'utilisation
- Pression = pression courte (0,5 s)
- Pression longue = appuyer et maintenir le bouton enfoncé (> 3 s)

Télécommande
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous aux Instructions de montage et de service de la télécommande.

8 Utilisation

Cette section fournit des instructions sur le fonctionnement de votre ventilateur d'extraction.

ATTENTION ! Risque de dégâts des eaux/fuite
Le non-respect des instructions suivantes pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels :
› Ne laissez **pas** le couvercle de l'évent ouvert et sans surveillance pendant des périodes prolongées ou dans des conditions météorologiques inhabituelles pouvant provoquer des fuites et de sérieux dommages.
› N'utilisez **pas** ce produit par mauvais temps.

Conseils pour un fonctionnement optimal du ventilateur :
- Ouvrez légèrement les vitres du côté ombragé du VP pour un apport suffisant d'air ambiant garantissant plus de confort, même lors de journées chaudes.
- Dirigez le flux d'air en ouvrant une vitre. Essayez de vous positionner entre une vitre ouverte et le ventilateur pour bénéficier du plus grand confort.
- Pour des performances optimales, fermez tous les évents extérieurs lorsque le ventilateur d'extraction est en marche.
- En cas de conduite avec l'évent ouvert, maintenez-le grand ouvert pour éviter les battements ou une fermeture intempestive.

8.1 Mise sous tension ou en veille de l'unité

REMARQUE
- Lorsque l'évent est mis en marche, il reprend son fonctionnement avec les valeurs précédemment définies.
- L'évent peut uniquement être éteint en coupant l'alimentation électrique.

› Appuyez longuement sur ⏻ pour mettre l'unité en marche ou en veille.

8.2 Activation/désactivation du ventilateur

› Appuyez sur ✻, puis sur ⏻ pour activer ou désactiver le ventilateur.

8.3 Ouverture et fermeture du couvercle de l'évent

› Appuyez longuement sur ⊗, puis sur + pour ouvrir automatiquement le couvercle de l'évent.
› Appuyez longuement sur ⊗, puis sur − pour fermer automatiquement le couvercle de l'évent.
› Appuyez sur ⊗, puis sur + ou − pour ouvrir ou fermer le couvercle de l'évent par incréments.

8.4 Activation du mode ventilateur

› Appuyez longuement sur ✻ pour activer le mode manuel.
› Appuyez longuement sur 🌡 pour activer le mode automatique.

8.5 Réglage de la vitesse du ventilateur (mode manuel)

› Appuyez longuement sur ✻ pour activer le mode manuel.
› Appuyez sur ✻, puis sur − ou + pour régler la vitesse du ventilateur.
Appuyez sur ✻, puis longuement sur − / + pour régler la vitesse du ventilateur à la vitesse maximale ou minimale.

8.6 Réglage de la température (mode automatique)

› Appuyez longuement sur 🌡 pour activer le mode automatique du ventilateur.
› En mode automatique, appuyez sur 🌡, puis sur + ou − pour augmenter ou diminuer la température.

8.7 Changement de la direction du flux d'air (selon l'équipement)

Cette fonction n'est disponible que sur les évents dotés d'une option motorisée de pales de ventilateur réversibles.

REMARQUE Les pales du ventilateur s'immobilisent complètement avant de changer la direction du flux d'air.

› Appuyez longuement sur ⇆ pour changer la direction du flux d'air :
- **Inversion du flux d'air activée = mode d'aspiration** : pour aspirer l'air à l'intérieur du VP.
- **Inversion du flux d'air désactivée = mode d'échappement** : pour expulser l'air de l'intérieur du VP par le toit.

8.8 Commande de l'éclairage LED

L'éclairage LED permet de régler la luminosité et propose deux modes d'éclairage : veilleuse et éclairage ambiant.
Plage de luminosité :

- La luminosité est réglable sur une plage de 1 … 10 par incréments de 1.
- Mode veilleuse : jusqu'à 50 lm (faible luminosité).
- Mode éclairage ambiant : jusqu'à 1600 lm (luminosité maximale).

› Pour allumer ou éteindre l'éclairage LED, appuyez sur ▭, puis sur ⏻.
› Pour passer le mode d'éclairage LED d'éclairage ambiant et à veilleuse, et inversement, appuyez longuement sur ▭.
› Pour régler la luminosité de l'éclairage LED, appuyez sur ▭, puis sur + ou −.

REMARQUE Pour régler la luminosité de l'éclairage LED au maximum ou au minimum, appuyez sur ▭, puis appuyez longuement sur + ou sur −.

8.9 Réglage de l'unité d'affichage de la température

› Appuyez sur + et − simultanément pour changer l'unité d'affichage de la température entre °C et °F.

8.10 Réglage de la luminosité maximale de l'affichage de la température en mode veille

› Appuyez longuement sur 🌡 et ▭ simultanément pour régler l'affichage de la température à la luminosité maximale en mode veille.

8.11 Activation ou désactivation du capteur de mouvement

Lorsque le capteur de mouvement est activé, la veilleuse s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint après 5 min d'inactivité.

› Appuyez longuement sur ((o)) pour activer ou désactiver le détecteur de mouvement.

8.12 Activation ou désactivation du détecteur de pluie

› Appuyez longuement sur ⊗ − pour activer ou désactiver le détecteur de pluie.

8.13 Activation du mode de jumelage Bluetooth

› Appuyez longuement sur + et ✻ simultanément pour activer le mode de jumelage Bluetooth.

8.14 Utilisation de l'application Dometic Power

L'application Dometic Power peut être utilisée sur un appareil mobile pour mettre à jour les fonctionnalités de commande du Fan-Tastic Vent et accéder aux dernières informations de dépannage.

› Téléchargez l'application Dometic Power.

Scannez le code QR ou suivez le lien : qr.dometic.com/bfsAlm.

8.15 Gestion des codes d'erreur

› Pour effacer le code d'erreur, appuyez longuement sur − et ⏻ simultanément.
› Pour effacer le code d'erreur, appuyez longuement sur + et ⏻ simultanément.

9 Garantie commerciale

1. Cette garantie est accordée seulement au premier acheteur (ci-après appelé « acheteur initial »), qui fait l'acquisition du produit Dometic pour son propre ou quand le produit Dometic est installé et utilisé aux États-Unis continentaux et au Canada.
2. PÉRIODE DE GARANTIE : Cette garantie commerciale sera en vigueur pendant **TROIS (3) ANS** à partir de la date d'achat par l'acheteur initial. L'acheteur initial devra conserver un exemplaire de la facture datée comme preuve de la date d'achat.
3. Cette garantie commerciale couvre la main-d'œuvre, les pièces spécifiées et le transport pour renvoyer le produit à Dometic si nécessaire. Le produit Dometic sera exempt de vices de matériau et de fabrication au moment de la vente et dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie commerciale ne couvre PAS les conditions sans rapport avec les matériaux et la fabrication du produit Dometic. Ces conditions sans rapport incluent, entre autres :

a. les dommages non signalés dans les **DIX (10) JOURS** suivant la prise de possession ;
b. les dommages ou une défaillance causés par l'installation d'accessoires non fabriqués et commercialisés par le vendeur ou de toute pièce non fabriquée par Dometic qui est installée comme pièce de rechange ;
c. la nécessité d'un entretien préventif et tous les dommages résultant d'un manquement à une telle maintenance ;
d. le non-respect des instructions d'utilisation du vendeur pour ce produit Dometic ;
e. l'infiltration d'animaux ou d'insectes qui endommage l'appareil ou entrave la performance ;
f. tout accident, ou utilisation impropre, de toute pièce du produit Dometic et toute altération par quelqu'un d'autre que le vendeur ou son représentant agréé ;
g. l'usure normale après les trois années de possession.

4. LA GARANTIE COUVRE LES COMPOSANTS DOMETIC : toutes les pièces Dometic sont couvertes en vertu de cette garantie limitée.
5. RECOURS À LA GARANTIE : veuillez appeler le **1-800-544-4881** pour obtenir de l'aide relative à la garantie commerciale.
6. À la seule discrétion de Dometic, le vendeur réparera ou remplacera le produit Dometic ou remboursera le prix d'achat à l'acheteur initial. Si le vendeur juge que le produit Dometic doit être réparé, seules des pièces Dometic autorisées seront utilisées.
7. Le vendeur n'autorise aucune personne morale ou physique à créer des obligations sous garantie en son nom. Cette garantie commerciale n'est pas prolongée sur la base de la durée pendant laquelle l'utilisateur sera privé de l'usage du produit Dometic.
8. **LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CECI INCLUT TOUS LES DOMMAGES SUBIS PAR UN OU D'AUTRES PRODUITS RÉSULTANT D'UN TEL DÉFAUT. CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, IL EST DONC POSSIBLE QUE LA RESTRICTION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS**.
9. **TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UNE QUELCONQUE UTILISATION, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS LES LIMITATIONS DE DURÉE DES GARANTIES TACITES, IL EST POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.**
10. **CETTE GARANTIE COMMERCIALE DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS PEUVENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS VARIABLES D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE.** Aucune action d'application de cette garantie commerciale ne devra commencer plus de **QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS** après l'expiration de la période de garantie. Les réclamations doivent être soumises par écrit au service Garanties de Dometic.
11. Le vendeur se réserve le droit de modifier la conception de tout produit Dometic sans préavis et sans obligation de modifications correspondantes sur les produits Dometic déjà fabriqués.

Garantie commerciale limitée disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfneEw.

Pour toute question ou pour obtenir une copie papier gratuite de la garantie commerciale limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881
OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

10 Mise au rebut

Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet. Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

Español

1 Notas importantes....13
2 Explicación de los símbolos....13
3 Indicaciones de seguridad....13
4 Normativas complementarias....13
5 Volumen de entrega....14
6 Uso previsto....14
7 Descripción técnica....14
8 Funcionamiento....15
9 Garantía comercial....16
10 Eliminación....17

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto para asegurarse de instalar, utilizar y mantener el producto correctamente en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído detenidamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que las comprende. El producto debe utilizarse únicamente para el propósito y la aplicación previstos, y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como conforme a todas las leyes y normativas aplicables. El hecho de no leer y seguir las instrucciones y advertencias aquí indicadas puede provocar lesiones al usuario y a otras personas, daños en el producto o daños a otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, directrices y advertencias, así como la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

2 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.

¡ADVERTENCIA!
› Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

¡ATENCIÓN!
› Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

NOTA Información adicional para el manejo del producto.

3 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, tenga en cuenta lo siguiente:

› Utilice esta unidad únicamente de la forma prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.
› Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza de la unidad, desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico y bloquee los medios de desconexión de este para evitar que la alimentación se conecte accidentalmente. Cuando los medios de desconexión del cuadro eléctrico no se puedan bloquear, fije de forma segura un dispositivo de advertencia visible, como un cartel.
› Los trabajos de instalación y cableado eléctrico deben ser realizados por personal cualificado respetando todos los códigos y normativas aplicables, incluida la de construcciones ignifugas.
› Se necesita suficiente aire para una combustión y salida de los gases adecuada a través del tubo (chimenea) del equipo de combustión para evitar el retorno de los gases. Siga las directrices de los fabricantes de los equipos de calefacción, las normas de seguridad publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) o la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), entre otras, y los códigos de las autoridades locales.
› Cuando taladre o perfore la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico ni otros aparatos no visibles.
› Los ventiladores con conducto siempre deben estar conectados con el exterior.
› Si esta unidad se va a instalar sobre una bañera o ducha, debe ser adecuada para dicha aplicación y estar conectada a un circuito derivado protegido con un GFCI (interruptor de falla a tierra).
› No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
› No utilice piezas de recambio que no hayan sido recomendadas por el fabricante (como piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

¡ATENCIÓN! Riesgo de incendio, explosión o inhalación de productos químicos
› Solo para uso de ventilación general. No use el equipo para extraer materiales o vapores peligrosos o explosivos.

¡ATENCIÓN!
› Para reducir el riesgo de lesiones personales, instale el ventilador al menos 7 ft (2,1 m) por encima del suelo.

4 Normativas complementarias

Para reducir el riesgo de accidentes y lesiones, se deben cumplir las siguientes directrices antes de proceder a la instalación o la puesta en funcionamiento de este aparato:
- Leer y respetar toda la información y las instrucciones de seguridad.
- Lea y comprenda estas instrucciones antes de instalar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto.

La instalación debe cumplir con todos los códigos locales o nacionales vigentes, incluyendo la última edición de las siguientes normas:

USA
- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA1192, Recreational Vehicles Code
- ANSI/RVIA DC Standard for DC Voltage Systems in RVs

Canadá
- CSA C22.1 Parts I and II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

5 Volumen de entrega

El contenido real puede variar. Consulte la lista completa de piezas (disponible en línea en http://www.dometic.com) para obtener más información.

Fan-Tastic Vent fan [1]

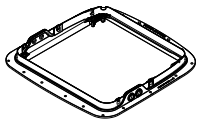

Brida de montaje



Panel de cierre de la ventilación



Panel de acabado

Pomo de elevación

Tornillo de cabeza segmentada [6 uds.]

Tornillo de cabeza plana autorroscante #8 (3/4" a 1") [18 uds.]

Tornillo de cabeza plana #8 (3/8") [4 uds.]



Conector de cable de empalme a tope aislado [2 uds.]

Cable negro = positivo y con fusible (el instalador suministra un fusible de 15 A)

Cable blanco = negativo o tierra

[1] El aspecto del producto puede variar según el modelo.

6 Uso previsto

El ventilador Dometic Fan-tastic Vent 2 está diseñado para la circulación de aire en el techo de vehículos recreativos, y ofrece un control óptimo del flujo de aire.

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Una instalación, un montaje o una conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de recambio distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

7 Descripción técnica

7.1 Opciones de control

Puede manejar el ventilador con el **panel de control** o el **control remoto** (si procede).

Panel de control

1

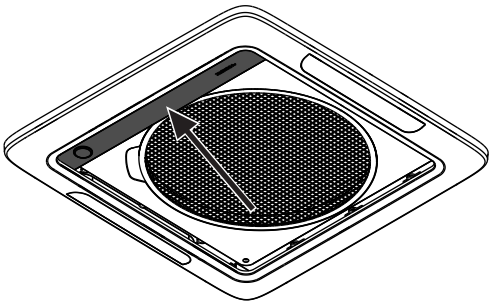

El panel de control (fig. 1 en la página 14) está situado en el panel de cierre de la ventilación.

Descripción de los botones

2

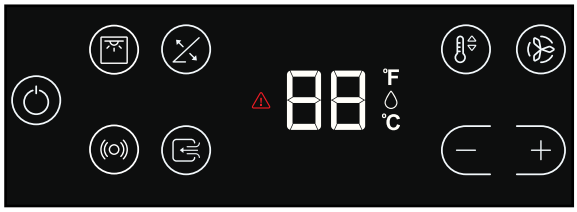

Botón	Nombre	Descripción
	Encendido/preparado	Enciende la unidad o la pone en modo preparado.
	Modo de luz LED (según equipamiento)	Alterna entre los modos de iluminación LED disponibles.
	Sensor de movimiento (solo modelos Platinum)	Activa o desactiva el sensor de movimiento.
	Posición de la cúpula	• Abre o cierra la cúpula automáticamente. • Permite ajustar la cúpula de manera gradual.
	Inversión del flujo de aire (según equipamiento)	Cambia la dirección del flujo de aire: • Modo de entrada de aire: indicador encendido • Modo de salida: indicador apagado

Botón	Nombre	Descripción
	Modo automático (termostato)	• Activa el control automático del ventilador en función del punto de ajuste de temperatura seleccionado. • El ventilador ajusta su velocidad (o se apaga) en función de la diferencia entre la temperatura ambiente y el punto de ajuste. • Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la velocidad del ventilador.
	Modo manual	• Permite el control manual de la velocidad del ventilador. • El ventilador funciona continuamente a una velocidad fija de 1 – 10.
	Regulación	Permite regular ajustes tales como la velocidad del ventilador en modo manual, la altura de la cúpula en modo cúpula y el brillo de las luces.

Indicadores de estado del ventilador

Indicador	Descripción	Estado	Función
	Indicador Wi-Fi	Sólido	El ventilador está conectado a una red Wi-Fi.
		Intermitencia	Hay redes Wi-Fi disponibles para conectarse.
	Indicador de error del sistema	Sólido	• Se ha producido un error del sistema. • La pantalla mostrará un código de error. • Véase .
	Indicador Bluetooth	Sólido	El ventilador está conectado a un dispositivo Bluetooth.
		Intermitencia	El ventilador se encuentra en modo de emparejamiento Bluetooth.
	Indicación de temperatura	–	Muestra la unidad de temperatura (°C o °F) que se muestra actualmente en la pantalla.
	Indicador del sensor de lluvia	Sólido	El sensor de lluvia está activo.
		Intermitencia	Se ha detectado lluvia y se ha activado el sensor.

Estado de la pantalla de control
Después de pulsar un botón, solo se iluminarán en la pantalla del panel de control los botones correspondientes al ajuste seleccionado.

Consejos de funcionamiento básico
- Pulsación = Pulsación corta (0,5 s)
- Pulsación larga = Mantener pulsado (> 3 s)

Control remoto
Para obtener información sobre cómo utilizar el control remoto, consulte las instrucciones de montaje y de uso del control remoto.

8 Funcionamiento

En esta sección se proporcionan instrucciones para utilizar el ventilador.

¡ATENCIÓN! Peligro de daños por agua/fugas
El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones graves o daños materiales:
- › **No** deje la tapa abierta o desatendida por periodos largos ni en condiciones climáticas inusuales que puedan causar filtraciones y daños graves.
- › **No** use este producto en condiciones climáticas adversas.

Consejos para un funcionamiento óptimo del ventilador:
- Abra un poco las ventanas del lado con sombra del RV para mejorar la temperatura ambiente, incluso en días calurosos.
- Abra una ventanilla para dirigir el flujo de aire. Intente colocarse entre una ventana abierta y el ventilador para disfrutar del máximo confort.
- Para obtener un rendimiento óptimo, cierre toda la ventilación exterior cuando use el ventilador de circulación.
- Si conduce con la tapa abierta, manténgala completamente abierto para evitar que se produzca aleteo o que se cierre de manera inesperada.

8.1 Encendido de la unidad o activación del modo preparado

NOTA
- Cuando se enciende el ventilador, mantiene los valores ajustados anteriormente.
- El ventilador solo se puede apagar al cortar el suministro eléctrico.

› Mantenga pulsado ⏻ para encender el dispositivo o ponerlo en modo preparado.

8.2 Encendido y apagado del ventilador
› Pulse ✳ y ⏻ para activar o desactivar el ventilador.

8.3 Apertura y cierre de la tapa
› Mantenga pulsado ✳ y, a continuación, + para abrir automáticamente la tapa.
› Mantenga pulsado ✳ y, a continuación, – para cerrar automáticamente la tapa.
› Pulse ✳ y, a continuación, + o – para mover la tapa de forma gradual.

8.4 Activación del modo de ventilador
› Mantenga pulsado ✳ para activar el modo manual.
› Mantenga pulsado 🌡 para activar el modo automático.

8.5 Ajuste de la velocidad del ventilador (modo manual)

› Mantenga pulsado para activar el modo manual.

› Pulse y, a continuación, pulse o para ajustar la velocidad del ventilador.

Pulse y, a continuación, mantenga pulsado / para ajustar la velocidad del ventilador al nivel máximo o al nivel mínimo.

8.6 Ajuste de la temperatura (modo automático)

› Mantenga pulsado para activar el modo automático del ventilador.

› En el modo automático, pulse y o para subir o bajar la temperatura.

8.7 Cambio de la dirección del flujo de aire (según equipamiento)

Esta función solo está disponible con ventiladores equipados con la opción de inversión del motor de las aspas del ventilador.

NOTA Las aspas del ventilador se detendrán por completo antes de cambiar la dirección del flujo de aire.

› Mantenga pulsado el botón para cambiar la dirección del flujo de aire:

- **Inversión de aire activada = Modo de entrada de aire**: permite introducir aire en el interior del RV.
- **Inversión de aire desactivada = Modo de salida**: permite expulsar el aire del interior del RV a través del techo.

8.8 Control de la luz LED

La luz LED permite ajustar el brillo y elegir entre dos modos de luz: luz nocturna y luz ambiente.
Rango de brillo:

- El brillo se puede ajustar en un rango de 1 … 10 en incrementos de 1.
- Modo de luz nocturna: hasta 50 lm (nivel bajo de luz).
- Modo de luz ambiente: hasta 1600 lm (nivel de brillo al máximo).

› Para encender o apagar la luz LED, pulse y luego .

› Para cambiar el modo de luz LED entre luz ambiente y luz nocturna, mantenga pulsado .

› Para ajustar el brillo de la luz LED, pulse y, a continuación, o .

NOTA Para ajustar el brillo de la luz LED al máximo o al mínimo, pulse y, a continuación, mantenga pulsado o .

8.9 Ajuste de la unidad de la pantalla de temperatura

› Pulse y a la vez para cambiar la unidad de la pantalla de temperatura de °C a °F, y viceversa.

8.10 Ajuste de la pantalla de temperatura al nivel máximo de brillo en el modo preparado

› Mantenga pulsado y a la vez para ajustar la pantalla de temperatura al nivel máximo de brillo en el modo preparado.

8.11 Activación o desactivación del sensor de movimiento

Cuando el sensor de movimiento está activado, la luz nocturna se enciende automáticamente cuando se detecta movimiento y se apaga después de 5 min de inactividad.

› Mantenga pulsado para activar o desactivar el sensor de movimiento.

8.12 Activación o desactivación del sensor de lluvia

› Mantenga pulsado para activar o desactivar el sensor de lluvia.

8.13 Activación del modo de emparejamiento Bluetooth

› Mantenga pulsado a la vez para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

8.14 Uso de la aplicación Dometic Power

La aplicación Dometic Power se puede utilizar en un dispositivo móvil para actualizar las funciones de control del Fan-Tastic Vent y acceder a la información más reciente sobre solución de problemas.

› Descargue la aplicación Dometic Power.

Escanee el código QR o visite el enlace: qr.dometic.com/bfsAlm.

8.15 Gestión de códigos de error

› Para borrar el código de error, mantenga pulsado y a la vez.

› Para confirmar el código de error, mantenga pulsado y a la vez.

9 Garantía comercial

1. Esta Garantía comercial va destinada solo al primer comprador (en adelante, el "Comprador original"), que adquiere el Producto de Dometic para uso propio, siempre que el Producto de Dometic se instale y se emplee en el territorio continental de Canadá y Estados Unidos.
2. PERÍODO DE GARANTÍA COMERCIAL: Esta garantía comercial será válida durante **TRES (3) AÑOS** desde la fecha de compra por parte del Comprador original. El Comprador original deberá conservar una copia del recibo a modo de comprobante de la fecha de adquisición.
3. Esta Garantía comercial cubre la mano de obra, las piezas especificadas y el transporte para devolver el producto a Dometic si se solicita. El Producto de Dometic no presentará defecto alguno en lo tocante a los materiales y la mano de obra en el momento de la venta y si se emplea en las condiciones esperadas. Esta Garantía comercial no contempla las condiciones que no estén relacionadas con el material y la mano de obra del Producto de Dometic. Dichas condiciones son, entre otras, las siguientes:
   a. Daños que no se hayan notificado en un plazo de **DIEZ (10) DÍAS** desde la adquisición del producto
   b. Daños o fallos causados por la instalación de accesorios que no haya fabricado ni comercializado el Vendedor, o por cualquier pieza que no sea de Dometic que se haya instalado como pieza de repuesto
   c. Las necesidades de mantenimiento esperables y cualquier daño que se origine por no adherirse a dicho cuidado
   d. El incumplimiento de las instrucciones del Vendedor a la hora de usar este Producto de Dometic
   e. Infiltración de animales o insectos que dañe la unidad o inhiba su rendimiento
   f. Accidentes con las piezas del Producto de Dometic, usos inadecuados de estas y modificaciones por parte de personas que no sean el Vendedor ni su representante autorizado

g. Desgaste normal tras los primeros tres años desde la adquisición

4. LA GARANTÍA COMERCIAL CUBRE LOS COMPONENTES DE DOMETIC: Todos los componentes de Dometic están cubiertos por esta Garantía comercial limitada.
5. RECURRIR A LA GARANTÍA COMERCIAL: Llame al **1-800-544-4881** para obtener ayuda con la Garantía comercial.
6. El Vendedor deberá, a discreción exclusiva de Dometic, reparar o sustituir el Producto de Dometic, o reembolsar el precio de compra del Comprador original. Si el Vendedor determina que se deben realizar reparaciones en el Producto de Dometic, solo se utilizarán piezas autorizadas de Dometic.
7. El Vendedor no autoriza a ninguna persona ni empresa a crear obligaciones o responsabilidades con respecto a la Garantía comercial en su nombre. Esta Garantía comercial no dura más tiempo para compensar los días que no pueda hacer uso del Producto de Dometic.
8. **EN NINGÚN CASO, EL VENDEDOR SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES. ESTO INCLUYE LOS DAÑOS A OTROS PRODUCTOS QUE SURJAN A RAÍZ DE UN DEFECTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN EXCLUIR O LIMITAR LOS DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES, POR LO QUE LAS ANTERIORES LIMITACIONES PODRÍAN NO SER RELEVANTES EN SU CASO**.
9. **CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA COMERCIAL IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA COMERCIAL IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA RELEVANTE EN SU CASO.**
10. **ESTA GARANTÍA COMERCIAL LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍEN SEGÚN EL ESTADO.** No se iniciará ninguna acción para hacer cumplir esta Garantía comercial después de los **NOVENTA (90) DÍAS** posteriores al vencimiento del Período de garantía comercial. Las reclamaciones deben enviarse por escrito al departamento de garantías comerciales de Dometic.
11. El Vendedor se reserva el derecho a cambiar el diseño de cualquier Producto de Dometic sin previo aviso y sin la obligación de realizar los cambios correspondientes en los Productos de Dometic fabricados con anterioridad.

Garantía comercial limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia impresa gratuita de la garantía comercial limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881
OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

10 Eliminación

Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados. Consulte con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

DOMETIC

dometic.com

YOUR LOCAL DEALER	YOUR LOCAL SUPPORT	YOUR LOCAL SALES OFFICE
dometic.com/dealer	**dometic.com/contact**	**dometic.com/sales-offices**

4445105207 2026-07-29

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärnsgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden