


^> DOMETIC

AC AND VENTILATION

FANTASTIC VENT

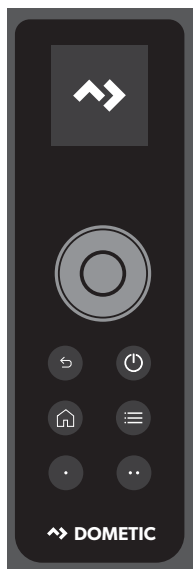

SGR-0

EN	Remote control Operating Manual.....	3
ES	Control remoto Instrucciones de uso.....	26
FR	Télécommande Manuel d'utilisation.....	14

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

Trademark Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dometic is under license.

English

1	Important notes.....	3
2	Explanation of symbols.....	3
3	Safety instructions.....	3
4	Scope of delivery.....	3
5	Intended use.....	3
6	Technical description.....	3
7	Installation.....	5
8	Operation.....	5
9	Cleaning.....	12
10	Troubleshooting.....	12
11	Disposal.....	12
12	Warranty.....	12
13	Technical data.....	12
14	Legal.....	13

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.domestic.com.

2 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



WARNING!

- > Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



NOTICE!

- > Indicates a situation that, if not avoided, could result in property damage.



NOTE Supplementary information for operating the product.

3 Safety instructions



WARNING! Risk of injury and/or device damage

- > Do not expose the product to heat or fire. Do not store in direct sunlight.
- > Do not use or charge the product if it is damaged. In the event of battery fluid leakage, keep away from skin and eyes. Wash any affected area with large amounts of water and seek medical attention.
- > Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- > Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burn.

4 Scope of delivery

Description	Quantity
Remote control	1
Cable	1
Wall cradle	1
Peel-and-stick mounting tab	1
Operating manual	1

5 Intended use

The remote control is intended to be used for wireless operation and control of the compatible RV vent fan using Bluetooth technology.


6 Technical description

The remote control can be used to control the following Fan-Tastic Vent 2 models:

- FA series: FA75, FA95
- FV series: FV60, FV70, FV90, FV95

Additional models may be added in the future.

6.1 Buttons

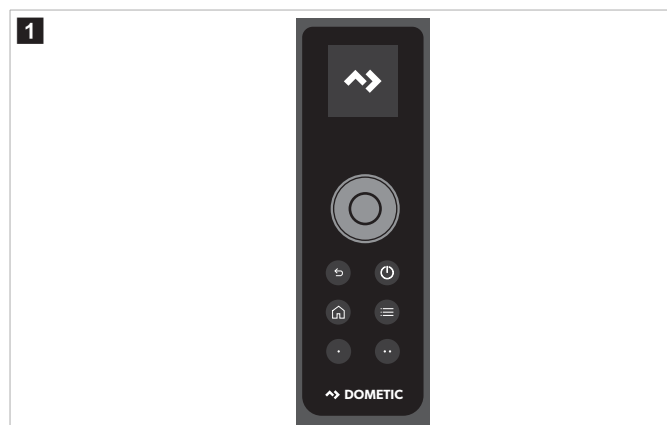

But-ton	Name	Description
	Display screen	Displays the current status and settings.
	Navigation pad (Up, Down, Left, Right)	Navigates menus and adjust settings.
	Enter button	Confirms the selections or save changes.
	Back button	Returns to the previous screen.
	Power button	Turns the vent fan on or off.
	Home button	Returns to the home page.
	Menu button	Opens the main menu to change settings and parameters such as display units, backlight brightness, etc.




Shortcut button

Provides quick access to frequently used product settings.



6.2 Home page

The home page shows the basic status and information about how your product is operating.

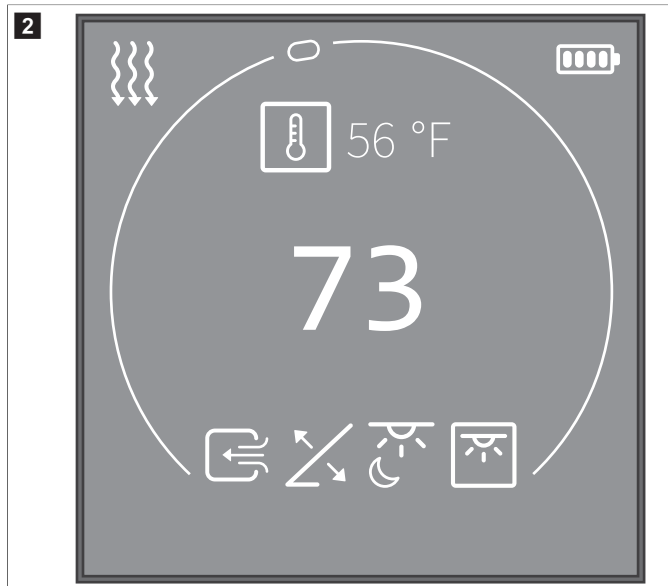


Icon	Description
	Product currently being controlled by the remote control
	Battery status
	Current fan mode (Auto/Thermostat mode)
56 °F	Current temperature
73	Current fan speed
	Air intake mode
	Night light
	Dome is open
	Light is on

Navigating to the features menu

- > From the home page, press the enter button to enter the features menu where you can change the fan settings and parameters.


6.3 Features menu

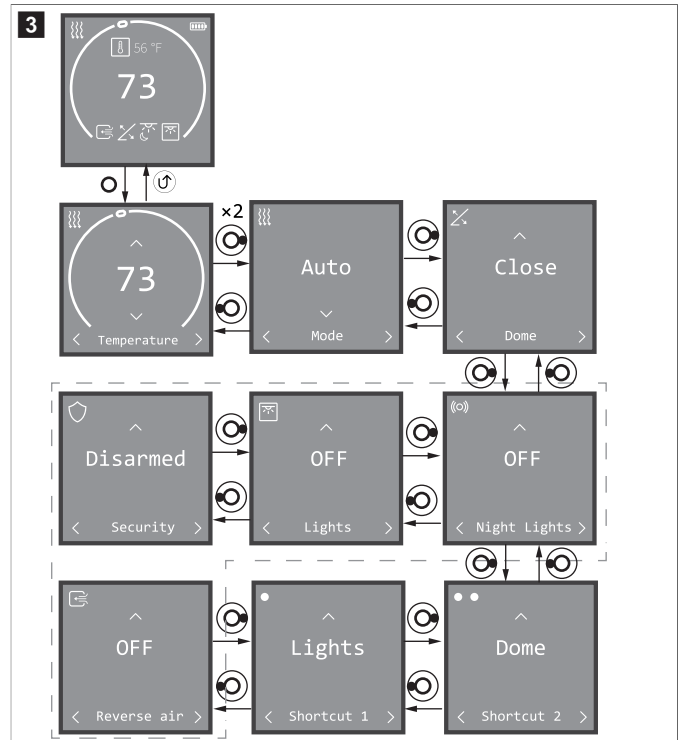

Menu	Menu name	Description
	Mode	Switches between Manual mode and Auto mode. See Setting the fan mode on page 6.
	Dome	Opens or closes the dome. See Opening or closing the dome on page 8.
	Night lights	Turns the night lights on or off. See Turning on or off the night lights on page 8.
	Lights	Turns the lights on to 100%, 50%, or off. See Controlling the LED light on page 8.
	Security	Arms or disarms the security mode. See Activating the security mode on page 8.
	Reverse air	Turns the reverse air on and off. See Changing the airflow direction on page 9.

Menu	Menu name	Description
	Shortcut	Selects from: Mode, Dome, Night Lights, Lights, Security, and Reverse Air. See Saving settings as a shortcut on page 9.


6.4 Main menu

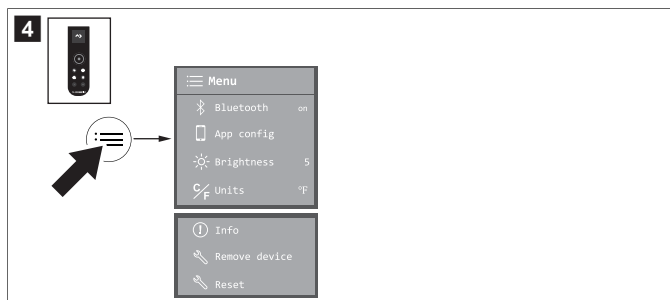

Sub menu	Description
Bluetooth	Configure and manage Bluetooth connections between the remote control and the fan. See Connecting the remote control to the fan on page 9.
App config	Connect the remote control to the app on your phone. See Connecting the remote control to the app on page 9.
Brightness	Adjust the remote's backlight brightness: Auto mode: Automatically adjust brightness based on ambient light conditions. Manual mode: Select from brightness levels 1 ... 5. See Adjusting the brightness of the backlight on the remote control on page 10.
Units	Select the temperature display unit (°C or °F) for both the fan and the remote control. See Setting the temperature display units on page 10.
Info	View information about your remote control, including model number and software version. See Viewing system information on page 10.
Remove device	Remove a fan from the remote control. See Removing a device on page 11.
Reset	Restore the remote control to factory settings. All custom settings and fan pairings will be erased. See Resetting Bluetooth on page 11 and Resetting to factory default on page 11.

7 Installation

This section describes how to install the remote control cradle.

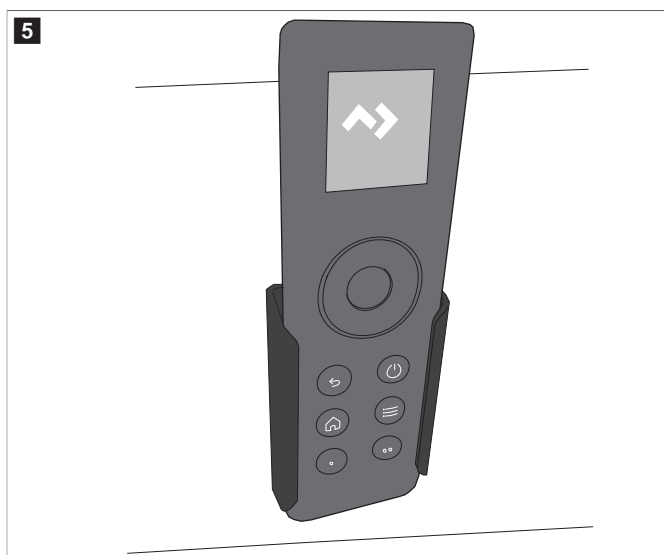

- Attach the mounting tab to the wall cradle (if needed):
 - Peel off the protective film from one side of the mounting tab.
 - Attach the exposed adhesive side to the back of the wall cradle, ensuring the tab is fully hidden behind the cradle.
- Prepare the mounting surface:
 - Thoroughly clean the surface where the wall cradle will be mounted.
 - Remove any dirt, grease, or debris that could interfere with adhesion.
 - After cleaning, wipe the area with rubbing alcohol to ensure maximum cleanliness.
- Mount the cradle:
 - Peel off the protective film from the other side of the mounting tab.
 - Firmly press the cradle onto the prepared surface.
 - Hold the cradle in place for at least 10 s to ensure a secure bond.



NOTE Ensure the temperature inside the coach is above 16°C during installation for proper adhesion.

8 Operation

8.1 Using the remote control to control the fan

8.1.1 Before initial use

Before using the remote control for the first time, check the battery status. If required, charge the remote control (Charging the remote control on page 11).

Observe the following tips when using the remote control:


- To turn the remote control on and off, long press the power button  for 3 s.
- Upon pressing a button on the remote control, the corresponding settings and values are instantaneously transmitted to the vent fan.
- After a period of inactivity, the remote control will go into sleep mode. Press any button to wake the remote control. There may be times when the remote control wakes up and takes a brief moment to reconnect to the product. Wait until the home page indicates connection to the fan before trying to send commands.
- The vent fan confirms the receipt of data with a vibration pulse.

8.1.2 Turning the remote control on or off

- > To turn the remote control on or off, long press the power button  for 3 s.

8.1.3 Connecting the remote control to the fan

- Put the fan in pairing mode via one of the following methods:
 - Turn the fan off, then back on again.
 - Long press   simultaneously on the vent's control panel.
- Press the menu button  on the remote control to open the main menu (1 in  Fig. 6 on page 6).

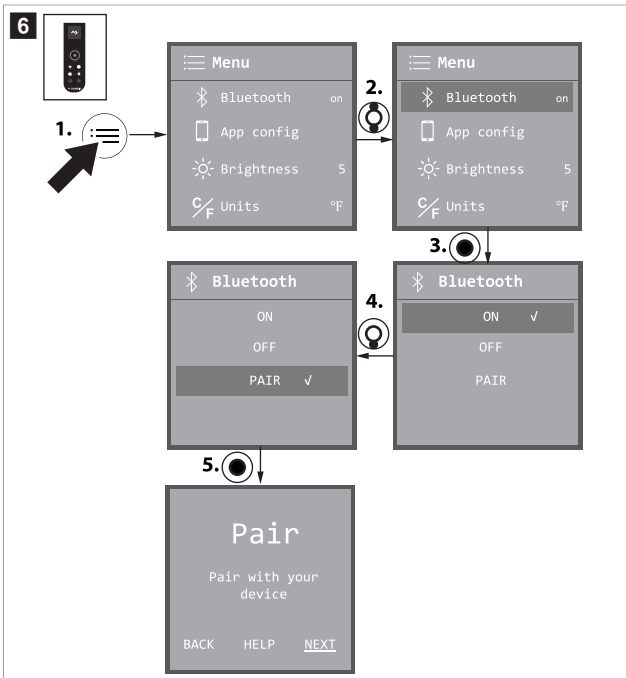

- Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Bluetooth** menu (2 in  Fig. 6 on page 6).
- Press the enter button  to open the **Bluetooth** menu (3 in  Fig. 6 on page 6).
- Use the up or down button on the navigation pad to select **Pair** (4 in  Fig. 6 on page 6).
- Follow the on-screen instructions to connect the remote control to the desired fan (5 in  Fig. 6 on page 6).

8.1.4 Turning the fan on or off


Turning the fan on



NOTE Ensure the remote control is turned on (see Turning the remote control on or off on page 6).

- > Press the power button  on the remote control.
- ✓ The fan will turn on and resume its last operating mode and settings.

Turning the fan off

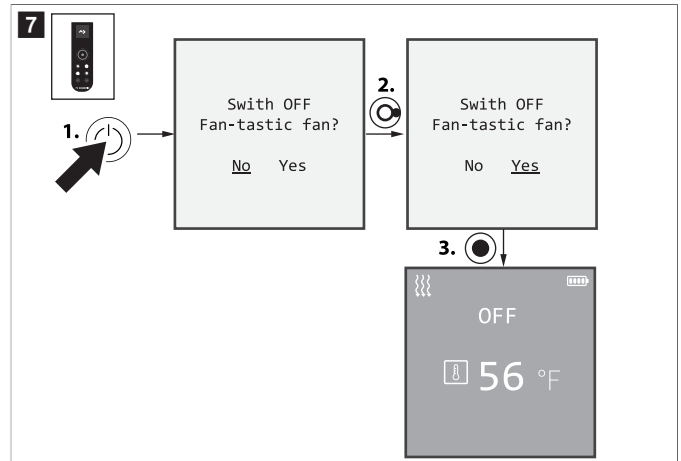


- Press the power button  on the remote control (1 in  Fig. 7 on page 6).
- Use the left or right button on the navigation pad to navigate to the **Yes** option (2 in  Fig. 7 on page 6).
- Press the enter button  to confirm your selection (3 in  Fig. 7 on page 6).
- ✓ The fan will be turned off.

8.1.5 Switching between controlled fans

When your remote control is connected to multiple fans, you can switch between them to control a specific unit.

- From the home page, press the left and right button on the navigation pad to switch between fans you want to control.

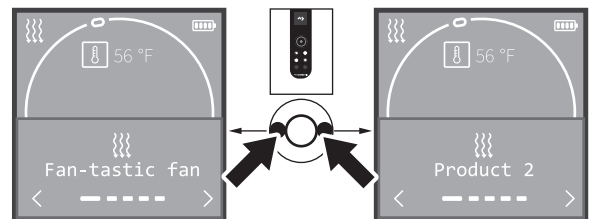


- Press the enter button  to confirm your selection.

8.1.6 Setting the fan mode

You can set the fan to operate in either auto mode or manual mode, depending on your comfort preferences and desired control level.

Fan mode	Description
Auto (thermostat) mode	The fan automatically adjusts its speed based on the difference between the current room temperature and your desired (setpoint) temperature. To maintain the set temperature, the fan may speed up, slow down, or stop as needed.
Manual mode	The fan runs continuously at a fixed speed you select. You can choose from 10 speed levels (1 ... 10).

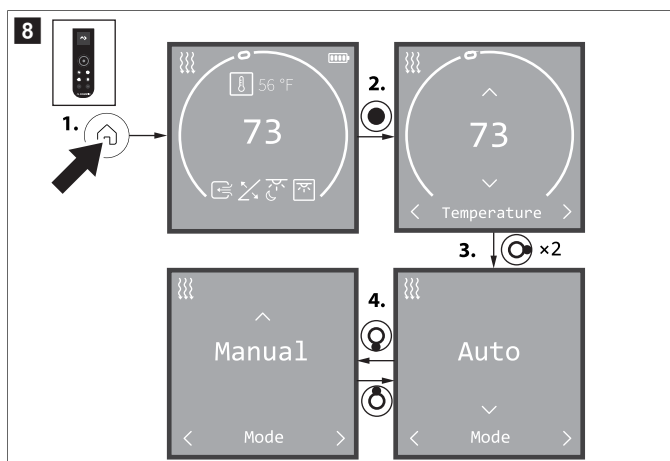

1. From the home page, press the enter button to access the features menu (1 in Fig. 8 on page 7).
2. Use the left or right button on the navigation pad to scroll to the **Mode** menu (2 in Fig. 8 on page 7).
3. Use the up or down button on the navigation pad to toggle between auto mode and manual mode (3 in Fig. 8 on page 7).
4. Press the enter button to confirm your selection.

8.1.7 Setting the temperature (Auto mode)




NOTE

Ensure the fan is in auto mode before adjusting the temperature (see Setting the fan mode on page 6).

Quick adjustment from the home page


1. From the home page, press the up or down button on the navigation pad to increase or decrease the target temperature (2 in Fig. 9 on page 7).

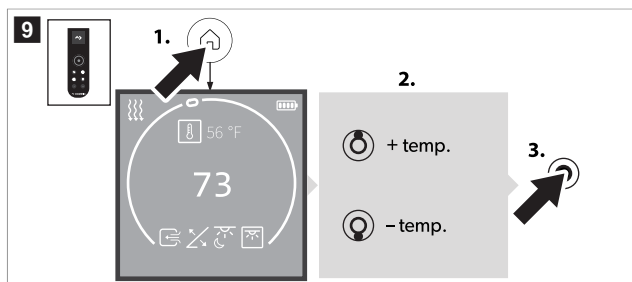

2. Press the enter button to confirm your selection.

Using the features menu

1. From the home page, press the enter button to open the features menu.

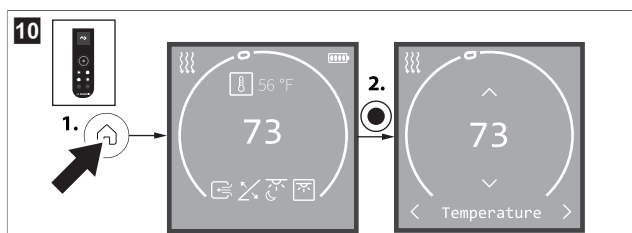

2. Use the left or right button on the navigation pad to navigate to the temperature setting.
3. Use the up or down button to increase or decrease the target temperature.
4. Press the enter button to confirm your selection.

8.1.8 Setting the fan speed (Manual mode)




NOTE

Ensure the fan is in manual mode before adjusting fan speed (see Setting the fan mode on page 6).

Quick adjustment from the home page


1. From the home page, press the up or down button on the navigation pad to increase or decrease the fan speed level (2 in Fig. 11 on page 7).

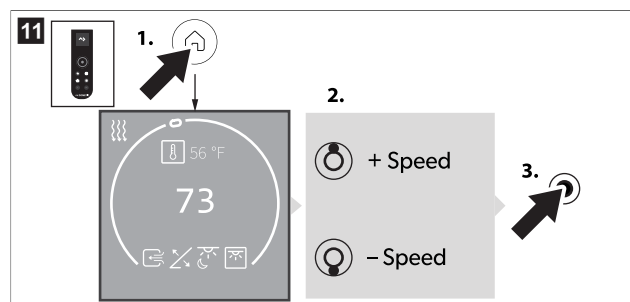

2. Press the enter button to confirm your selection.


Using the features menu

1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 12 on page 7).

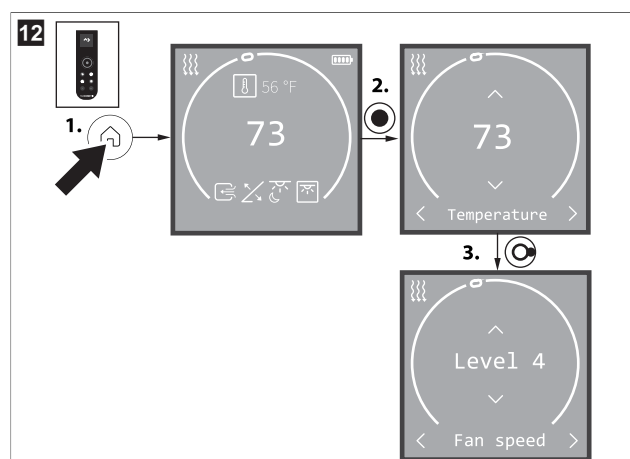


2. Use the left or right button on the navigation pad to scroll to the fan speed setting (3 in Fig. 12 on page 7).
3. Use the up or down button to increase or decrease the speed to your desired level (range: 1 ... 10).
4. Press the enter button to confirm your selection.

8.1.9 Opening or closing the dome

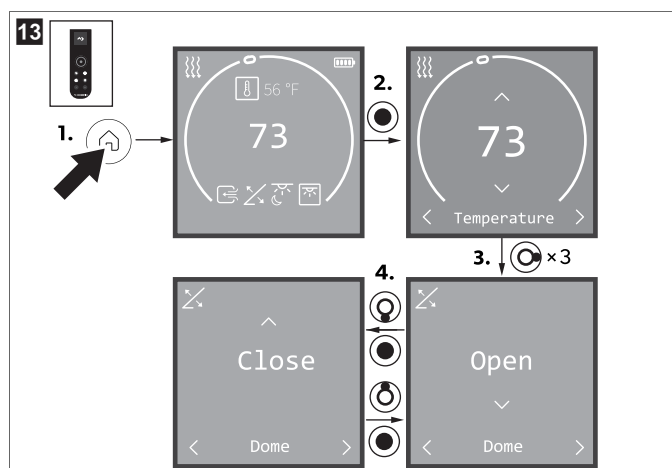


1. From the Home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 13 on page 8).
2. Press the left or right button multiple times on the navigation pad to scroll to the **Dome** menu (3 in Fig. 13 on page 8).
3. Press the up or down button on the navigation pad to open or close the dome (4 in Fig. 13 on page 8).
4. Press the enter button to confirm your selection.

8.1.10 Turning on or off the night lights

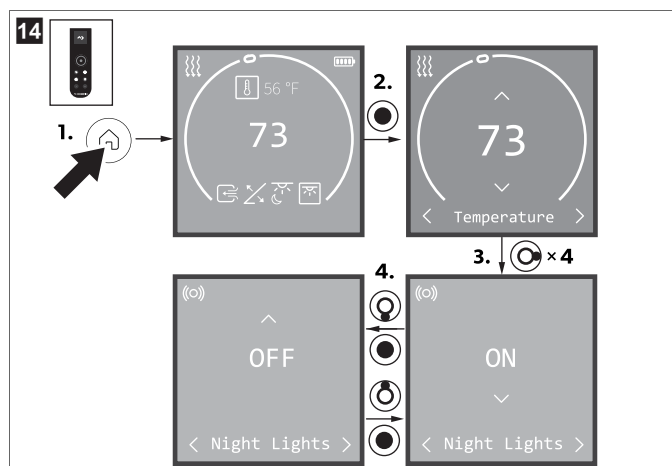

1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 14 on page 8).
2. Press the left or right button multiple times on the navigation pad to scroll to the **Night Lights** menu (3 in Fig. 14 on page 8).
3. Press the up or down button on the navigation pad to turn on or off the night lights (4 in Fig. 14 on page 8).
4. Press the enter button to confirm your selection.

8.1.11 Controlling the LED light

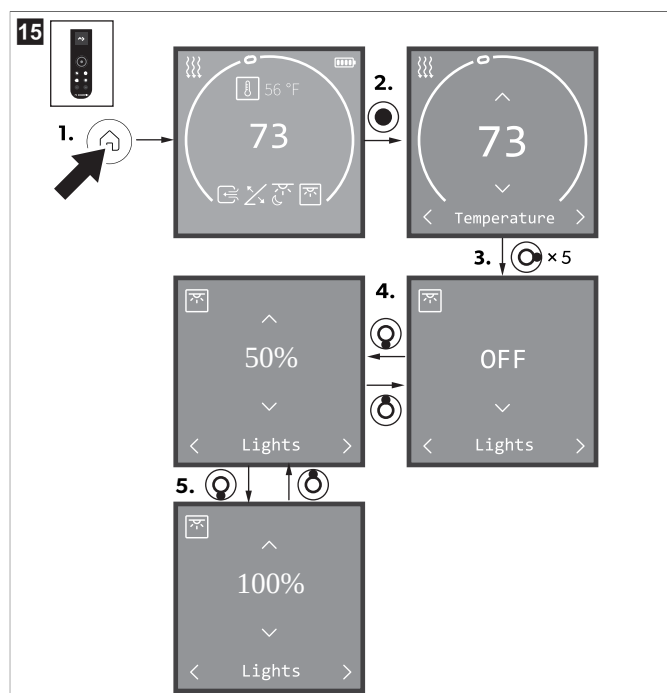

1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 15 on page 8).
2. Press the left or right button multiple times on the navigation pad to scroll to the **Lights** menu (3 in Fig. 15 on page 8).
3. Press the up or down button on the navigation pad to turn the LED light on 100%, 50%, or off (4 and 5 in Fig. 15 on page 8).
4. Press the enter button to confirm your selection.


8.1.12 Activating the security mode



NOTE Security mode is available only on Fan-Tastic Vent 2 Platinum models.

Security mode allows your fan to function as a basic motion-detection alert system while you're away from your RV.

- When security mode is enabled and armed, the system monitors for motion inside your RV.
- If motion is detected:
 - The LED lights will flash.
 - The fan will emit haptic feedback (vibration).
 - Alerts will remain active until manually acknowledged via the mobile app or remote control.
- If the fan is connected to WLAN, a push notification will be sent to your paired smartphone, alerting you to the detected motion.

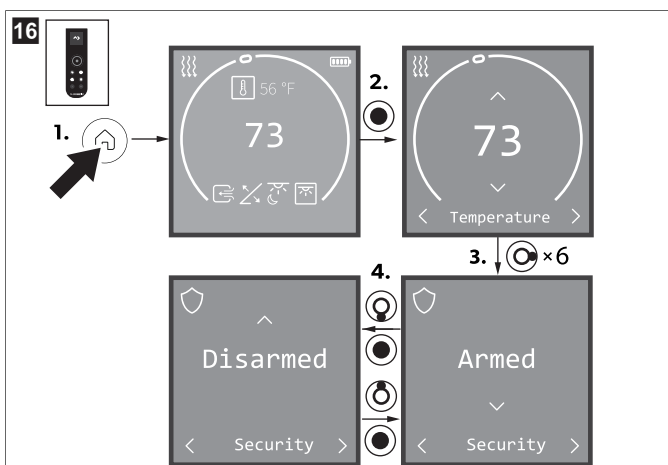


1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 16 on page 9).
2. Use the left or right button on the navigation pad to scroll to the **Security** menu (3 in Fig. 16 on page 9).
3. Press the up or down button on the navigation pad activate or deactivate the security mode (4 in Fig. 16 on page 9).
4. Press the enter button to confirm your selection.
Once armed, there is a 90 s delay before security mode becomes active. This allows you to exit your RV without triggering an alert.

8.1.13 Changing the airflow direction

This function is only available on vents equipped with a fan blade motor-reversing option.

Airflow modes:

- **Reverse air OFF = Exhaust Mode (Default):** Expels air from the RV interior through the roof.
- **Reverse air ON = Air Intake Mode:** Draws air into the RV interior.

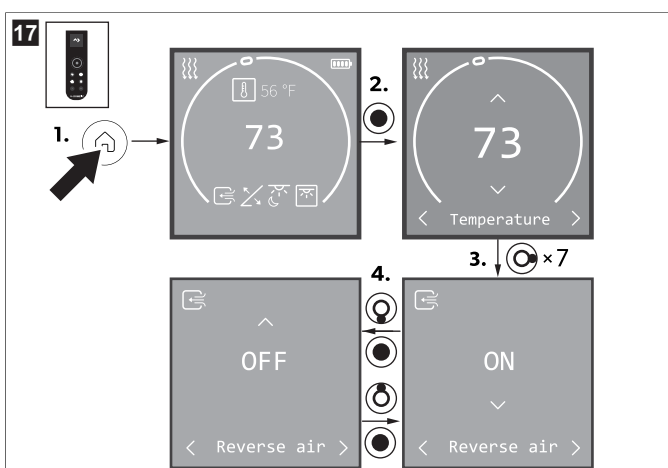


1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 17 on page 9).
2. Press the left or right button on the navigation pad to scroll to the **Reverse air** menu (3 in Fig. 17 on page 9).
3. Press the up or down button on the navigation pad to turn on or off the reverse air (4 in Fig. 17 on page 9).
4. Press the enter button to confirm your selection.



NOTE The fan blades will come to a complete stop before changing airflow direction.

8.1.14 Saving settings as a shortcut

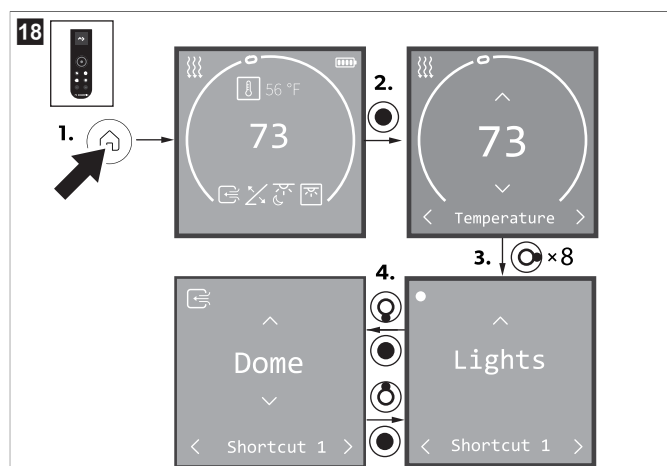

1. From the home page, press the enter button to open the features menu (2 in Fig. 18 on page 9).
2. Use the left or right button on the navigation pad to scroll to the desired **Shortcut** menu (shortcut 1 or 2) (3 in Fig. 18 on page 9).
3. Press the up or down button on the navigation pad to scroll to the settings you want to save as a shortcut (4 in Fig. 18 on page 9).
4. Press the enter button to save the settings as a shortcut.

8.2 Setting up the remote control

8.2.1 Connecting the remote control to the fan


For more information, see "Connecting the remote control to the fan on page 6".

8.2.2 Connecting the remote control to the app

The remote control can connect to the mobile app to receive over-the-air (OTA) software updates.



NOTE Ensure your remote control and mobile device are within Bluetooth range during the connection process.

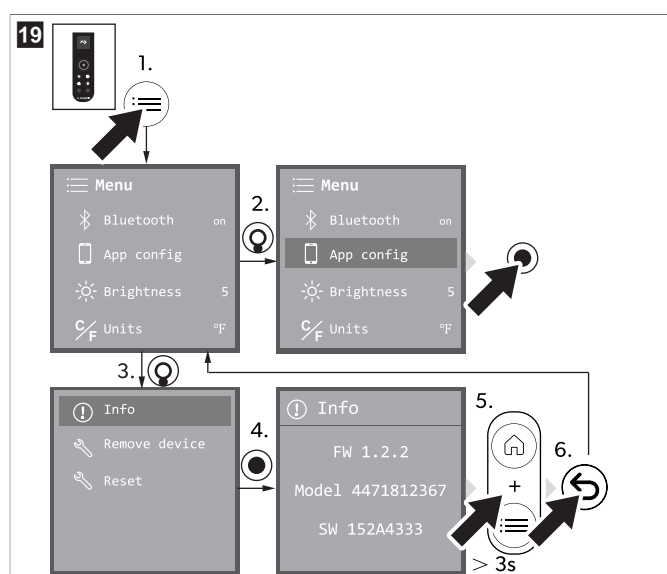

1. Download the Dometic Power app.




Scan QR code or follow the link
qr.dometic.com/bfsAlm.

2. Press the menu button on your remote control to open the main menu (1 in Fig. 19 on page 9).
3. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **App config** settings (2 in Fig. 19 on page 9)
4. If the App config setting is not visible, proceed as follows:
 - a) From the main menu, use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Info** settings (3 in Fig. 19 on page 9).
 - b) Press the enter button to open the **Info** settings (4 in Fig. 19 on page 9).
 - c) While on the **Info** settings, long press the home and menu buttons simultaneously for 3 s (5 in Fig. 19 on page 9).
 - d) Press the back button to return to the main menu (6 in Fig. 19 on page 9).
 - e) Use the up or down button on the navigation pad to scroll to **App config** settings (2 in Fig. 19 on page 9).
5. Press the enter button to open the **App config** settings.
6. Press the enter button again to begin the connection process.

8.2.3 Adjusting the brightness of the backlight on the remote control

The remote's backlight offers manual and automatic brightness control:


- Manual levels: 1 (dim) to 5 (bright)
- Auto mode: Adjust brightness dynamically based on ambient light
- Default setting: Backlight off

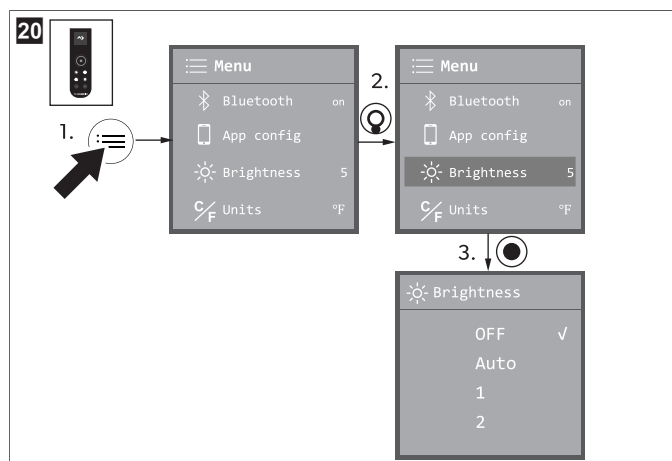

1. From the home page, press the menu button to enter the main menu (1 in Fig. 20 on page 10).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Brightness** settings (2 in Fig. 20 on page 10).
3. Press the enter button to open the **Brightness** settings (3 in Fig. 20 on page 10).
4. Use the up or down button on the navigation pad to select the desired brightness level.
5. Press the enter button to confirm your selection.


8.2.4 Setting the temperature display units

You can configure the temperature display units on the remote control to either Celsius (°C) or Fahrenheit (°F).

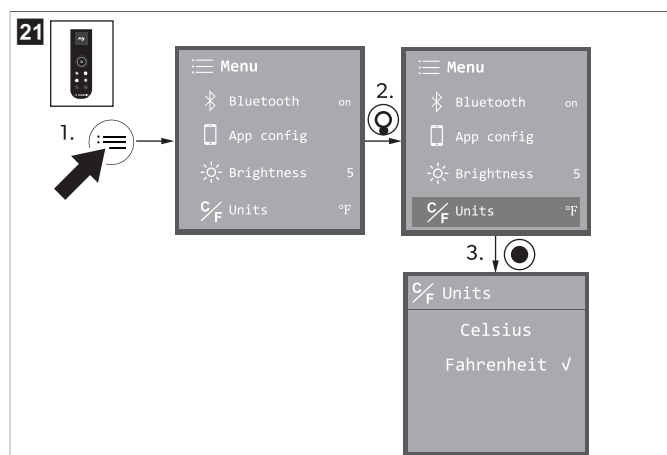


1. Press the menu button to enter the main menu (1 in Fig. 21 on page 10).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Units** settings (2 in Fig. 21 on page 10).
3. Press the enter button to open the **Units** settings (3 in Fig. 21 on page 10).
4. Use the up or down button on the navigation pad to select the desired temperature display units.
5. Press the enter button to confirm your selection.
 - ✓ A checkmark will appear next to the current selected unit to indicate your selection.

8.2.5 Viewing system information

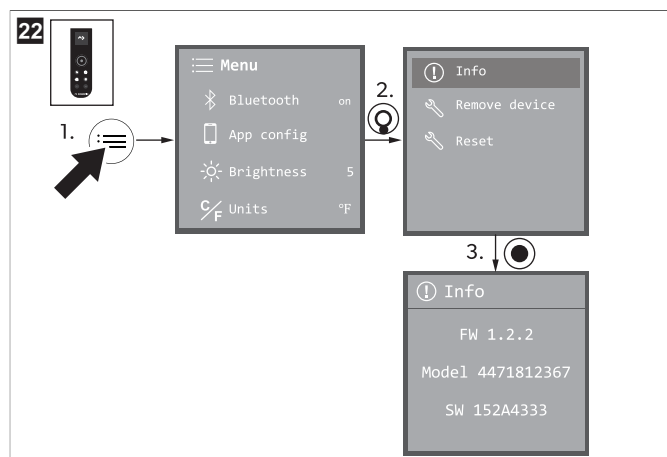

1. Press the menu button on your remote control to open the main menu (1 in Fig. 22 on page 10).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Info** settings (2 in Fig. 22 on page 10).
3. Press the enter button to open the **Info** settings (3 in Fig. 22 on page 10).
- ✓ The following system information will be displayed:
 - Remote control model
 - Software version
 - Serial number


8.2.6 Removing a device

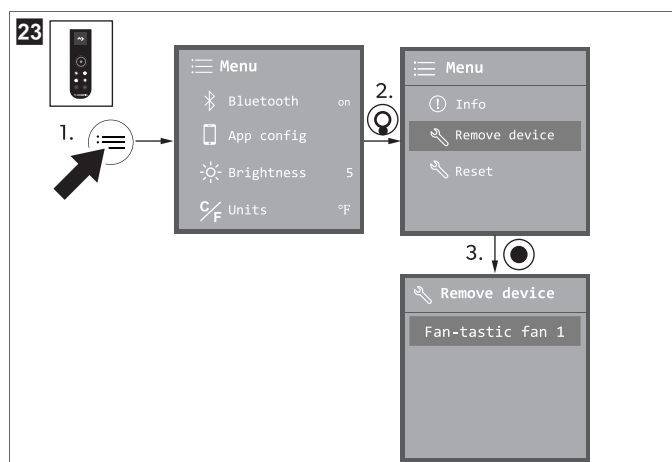

1. Press the menu button on your remote control to open the main menu (1 in Fig. 23 on page 11).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Remove device** settings (2 in Fig. 23 on page 11).
3. Press the enter button to open the **Remove device** settings (3 in Fig. 23 on page 11).
 - ✓ A list of devices currently paired to the remote control will appear.
4. Use the up or down button on the navigation pad to select the device you wish to remove.
5. Press the enter button to confirm your selection.
 - ✓ A pop-up screen will appear asking you to acknowledge the device removal.
6. Use the right or left button on the navigation pad to choose Yes.
 - ✓ A confirmation message will appear, notifying you that the chosen device has been successfully removed.

8.2.7 Resetting Bluetooth

To quickly remove multiple paired devices from the remote control, use the Bluetooth reset function.

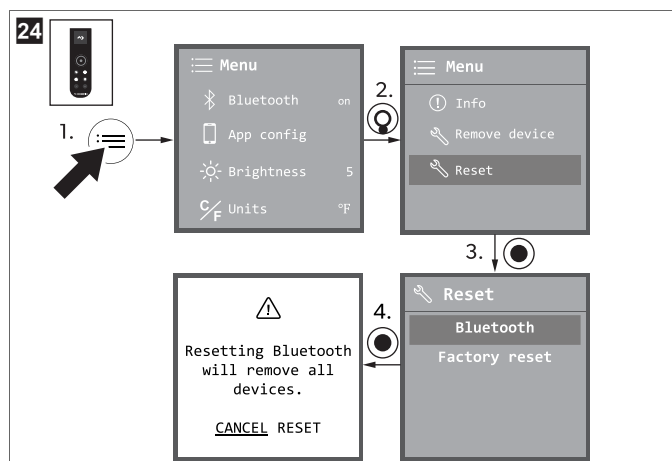


1. Press the menu button on your remote control to open the main menu (1 in Fig. 24 on page 11).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Reset** settings (2 in Fig. 24 on page 11).
3. Press the enter button to open the **Reset** menu (3 in Fig. 24 on page 11).
4. Use the up or down button on the navigation pad to select Bluetooth.

5. Press the enter button to open the Bluetooth settings (4 in Fig. 24 on page 11).
6. Use the left or right button on the navigation pad to select the reset option.
7. Press the enter button to confirm your selection.
 - ✓ A pop-up notification will appear, indicating the Bluetooth reset is completed.

8.2.8 Resetting to factory default

You can reset the remote control to its original factory settings.

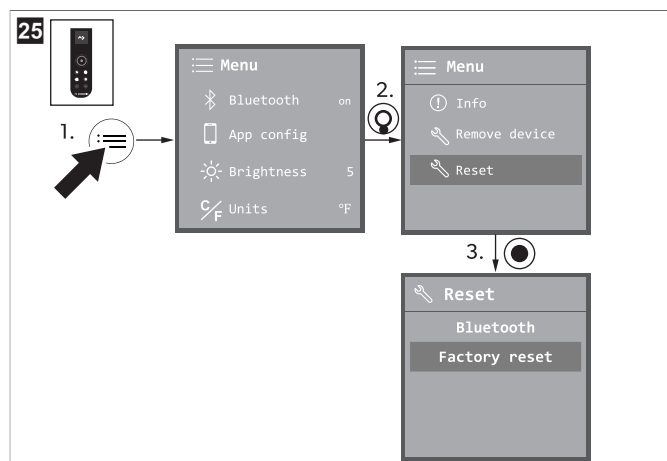

1. Press the menu button on the remote control (1 in Fig. 24 on page 11).
2. Use the up or down button on the navigation pad to scroll to the **Reset** settings (2 in Fig. 24 on page 11).
3. Press the enter button to open the **Reset** settings (3 in Fig. 24 on page 11).
4. Use the up or down button on the navigation pad to select **Factory Reset** (4 in Fig. 24 on page 11).
5. Press the enter button to confirm your selection.
6. Use the left or right button on the navigation pad to choose **Yes**.
7. Press the enter button to confirm your selection.
 - ✓ A confirmation message will appear, notifying you that the factory reset has been completed.

8.3 Charging the remote control



NOTE

When the remote control's battery is too low, a pop-up message will appear on your screen, prompting you to charge the device. The remote control will resume normal operation once the battery has gained sufficient charge.



NOTE When the remote control battery becomes low, the device may enter a power-saving mode and stop updating the display. In this state, the remote control may still be charging, but the screen will not indicate the charging status.

To recover the remote control, perform the following:

1. Connect the charger and allow the remote control to charge for at least 15 min.
2. After 15 min, press and hold the power button () for 3 s to wake the remote control.

Once the remote control wakes up, the display will resume normal operation and the charging status will be shown.

Use only the 3 ft power cable supplied with your remote control. Using third-party cables may damage the remote and void your warranty.

1. Plug one end of the power cable into the charging port on the remote control.
2. Plug the other end of the power cable to a 5 V charger or a USB outlet.

9 Cleaning



NOTICE! Product damage

- > Do not spray water directly on the display.
- > Do not use solvents for cleaning.
- > Clean the display with a dry soft cloth, as needed.

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The remote control cannot set the fan.	The remote control is not close enough to the fan.	Move closer to the fan. Point the remote control at the vent fan's display.
	The remote control battery is depleted.	Charge the remote control using the provided power cable.
	The remote control batteries are dead.	Charge the remote control with the provided power cable.
	The remote control software is out of date.	Update the remote control software via the mobile app.
The remote screen is frozen.	The remote control is asleep.	> Press the power button to wake up the remote control. > If the power button (ⓘ) does not work, press the Main Menu and Short Cut 2 button simultaneously to perform a reset. > Update the remote control software via the mobile app.
The battery won't charge.	The remote control is too hot.	Allow the remote control to cool to room temperature, then plug in the charger.
	The remote control is hibernating.	When the remote control is in hibernation mode, the

Problem	Possible cause	Suggested remedy
		display shows nothing. To wake the remote control: 1. Connect it to a charger and allow it to charge for at least 15 min. 2. Press and hold the power button (ⓘ) for 3 s. Once the remote control wakes up, the display will resume normal operation and indicate the charging status.
	The remote control is too cold.	Allow the remote control to warm to room temperature, then plug in the charger.
	The remote control software is out of date.	Update the remote control software via the mobile app.
	An incorrect charger is being used.	Use the charger provided with the remote control.

11 Disposal



Recycling products with non-replaceable batteries, rechargeable batteries, or light sources:

- Dispose the product in accordance with all applicable regulations.
- The product can be disposed free of charge.

12 Warranty

Limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw.

If you have questions or to obtain a printed copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
 CUSTOMER SUPPORT CENTER
 5155 VERDANT DRIVE
 1-800-544-4881
 OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

13 Technical data

Remote control	Description
Battery type	Lithium Ion/Li-ion
Battery rated capacity	1250 mAh
Power consumption rate	4.63 Wh
Input voltage	5 V, 2 A (USB-C)

Remote control	Description
Operating temperature	– 15°C ... 60°C
Charging temperature	0°C ... 60°C

14 Legal

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complied with Canadian ICES-3(B)/NBM-3(B).

FCCID: 2AC7Z-ESPS3WROOM1

CID: 21098-ESPS3WROOM1

Français

1	Remarques importantes.....	14
2	Signification des symboles.....	14
3	Consignes de sécurité.....	14
4	Contenu de la livraison.....	14
5	Usage conforme.....	14
6	Description technique.....	14
7	Installation.....	17
8	Utilisation.....	17
9	Nettoyage.....	24
10	Dépannage.....	24
11	Mise au rebut.....	24
12	Garantie commerciale.....	24
13	Caractéristiques techniques.....	25
14	Mentions légales.....	25

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consultez le site documents.dometic.com.

2 Signification des symboles

Un mot de signallement identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT !

- Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



AVIS !

- Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

3 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure et/ou de dégâts matériels

- N'exposez pas le produit à la chaleur ou au feu. Ne stockez pas le produit à un emplacement exposé à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez ou ne chargez pas le produit s'il est endommagé. En cas de fuite du liquide de batterie, tenez-le à l'écart de la peau et des yeux. Lavez abondamment la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage ou l'incinération lorsque la chaleur est au-dessus de la température nominale spécifiée par le fabricant. Vous risqueriez de vous blesser en raison de la ventilation, d'une fuite ou d'une explosion et de subir des brûlures chimiques.
- Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact avec le liquide. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec vos yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

4 Contenu de la livraison

Description	Quantité
Télécommande	1
Câble	1
Socle mural	1
Languette de fixation autocollante	1
Manuel d'utilisation	1

5 Usage conforme

La télécommande est destinée à être utilisée pour le fonctionnement sans fil et le contrôle du ventilateur d'aération compatible VP à l'aide de la technologie Bluetooth.

6 Description technique

La télécommande peut être utilisée pour contrôler les modèles Fantastic Vent 2 suivants :

- Série FA : FA75, FA95
- Série FV : FV60, FV70, FV90, FV95

D'autres modèles sont susceptibles d'être ajoutés ultérieurement.


6.1 Touches



Touche	Nom	Description
	Écran d'affichage	Affiche l'état et les paramètres actuels.
	Pavé de navigation (haut, bas, gauche, droite)	Permet de naviguer dans les menus et de régler les paramètres.
	Touche « Enter » (Entrer)	Confirme les sélections ou enregistre les modifications.
	Touche « Back » (Retour)	Permet de revenir à l'écran précédent.
	Touche Power	Allume ou éteint le ventilateur.
	Touche « Home » (Accueil)	Permet de revenir à la page d'accueil.
	Touche « Menu »	Ouvre le menu principal pour modifier les réglages et paramètres tels que les unités d'affichage, la luminosité du rétroéclairage, etc.
	Touche « Short-cut » (Raccourci)	Permet d'accéder rapidement aux paramètres de produits fréquemment utilisés.

6.2 Page d'accueil

La page d'accueil affiche l'état de base et des informations sur le fonctionnement de votre produit.

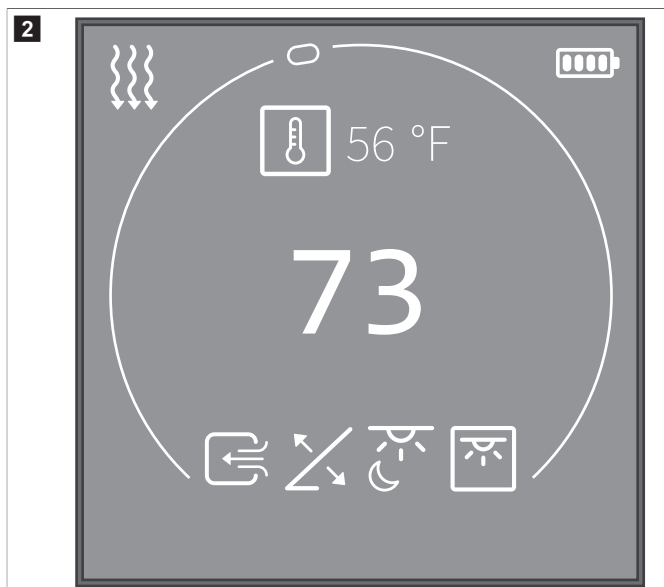


Icône	Description
	Produit actuellement contrôlé par la télécommande
	État de la batterie
	Mode de ventilation actuel (mode auto/thermostat)
56 °F	Température actuelle
73	Vitesse actuelle du ventilateur
	Mode d'aspiration
	Veilleuse
	Le dôme est ouvert
	Le voyant est allumé

Accès au menu Fonctions

- À partir de la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour accéder au menu Fonctions où vous pouvez modifier les réglages et les paramètres du ventilateur.


6.3 Menu Features (Fonctions)

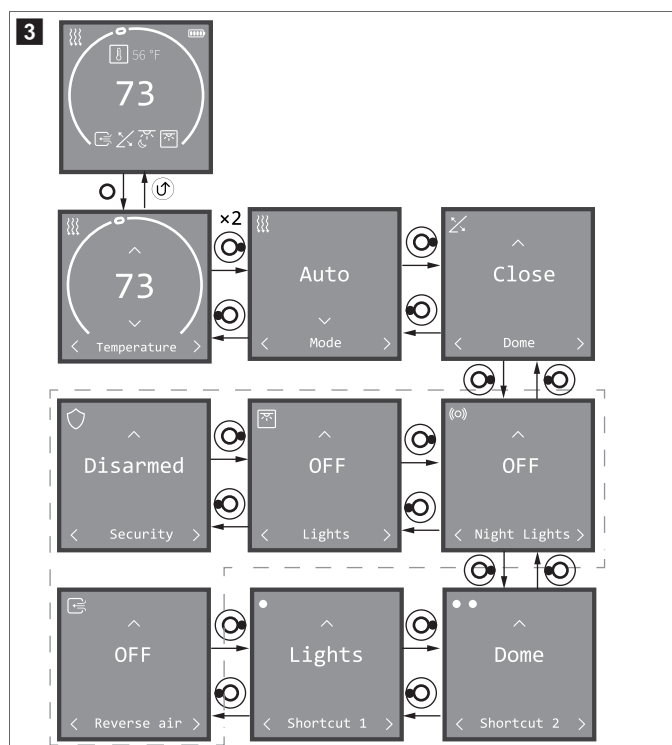

Menu	Nom du menu	Description
	Mode	Bascule entre le mode Manuel (manuel) et le mode Auto . Voir Réglage du mode du ventilateur à la page 18.
	Dôme	Ouvre ou ferme le dôme. Voir Ouvrir ou fermer le dôme à la page 19.
	Veilleuses	Allume ou éteint les veilleuses. Voir Mise en marche ou arrêt des veilleuses à la page 20.
	Lampes	Allume les éclairages à 100 % ou 50 %, ou les éteint. Voir Commande de la lampe à LED à la page 20.
	Sécurité	Arme ou désarme le mode de sécurité. Voir Activation du mode de sécurité à la page 20.
	Inversion du flux d'air	Active et désactive l'inversion du flux d'air. Voir Modification de la direction du flux d'air à la page 20.

Menu	Nom du menu	Description
	Raccourci	Permet de sélectionner : Mode , Dome (Dôme), Night Lights (Veilleuses), Lights (Éclairages), Security (Sécurité) et Reverse Air (Inversion du flux d'air). Voir Enregistrement des paramètres en tant que raccourci à la page 21.

6.4 Menu principal

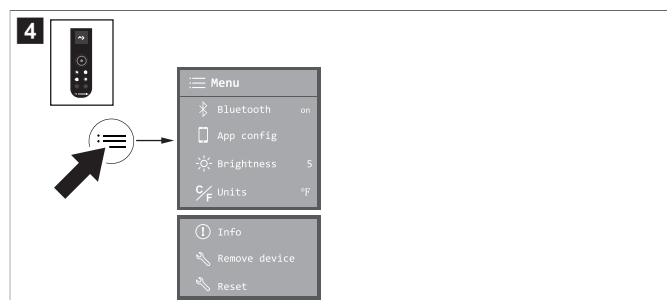


Sous-menu	Description
Bluetooth	Configurez et gérez les connexions Bluetooth entre la télécommande et le ventilateur. Voir Connexion de la télécommande au ventilateur à la page 21.
App config	Connectez la télécommande à l'application de votre téléphone. Voir Connexion de la télécommande à l'application à la page 21.
Brightness	Réglez la luminosité du rétroéclairage de la télécommande : • Mode Auto : règle automatiquement la luminosité en fonction des conditions de lumière ambiante. • Mode Manuel : sélectionne les niveaux de luminosité parmi les suivants : 1 ... 5. Voir Réglage de la luminosité du rétroéclairage de la télécommande à la page 22.
Units	Sélectionnez l'unité d'affichage de la température (°C ou °F) pour le ventilateur et la télécommande. Voir Réglage des unités d'affichage de la température à la page 22.
Info	Affichez des informations sur votre télécommande, notamment le numéro de modèle et la version du logiciel. Voir Affichage des informations système à la page 22.
Remove device	Supprimez un ventilateur de la télécommande. Voir Suppression d'un appareil à la page 22.

Sous-menu	Description
Reset	Restaurez les paramètres d'usine de la télécommande. Tous les paramètres personnalisés et les ventilateurs appairés seront effacés. Voir Réinitialisation du Bluetooth à la page 23 et Restauration des réglages d'usine à la page 23.

7 Installation

Cette section décrit comment installer le socle de la télécommande.

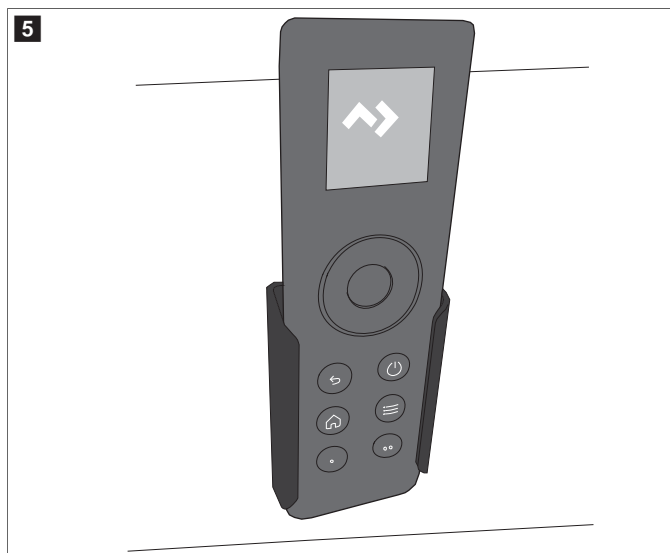

- Fixez la languette de fixation au socle mural (si nécessaire) :
 - Décolliez le film de protection d'un côté de la languette de fixation.
 - Fixez le côté adhésif exposé à l'arrière du socle mural, en veillant à ce que la languette soit complètement cachée derrière le socle.
- Préparez la surface de montage :
 - Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle le socle mural sera monté.
 - Enlevez toute saleté, graisse ou débris qui pourraient nuire à l'adhérence.
 - Après le nettoyage, essuyez la zone avec de l'alcool à friction pour assurer une propreté maximale.
- Montage du socle :
 - Décolliez le film de protection de l'autre côté de la languette de fixation.
 - Appuyez fermement sur le socle pour le placer sur la surface préparée.
 - Maintenez le socle en place pendant au moins 10 s pour assurer une bonne adhésion.



REMARQUE Assurez-vous que la température à l'intérieur du véhicule est supérieure à 16 °C pendant l'installation pour une adhésion correcte.

8 Utilisation

8.1 Utilisation de la télécommande pour contrôler le ventilateur

8.1.1 Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, vérifiez l'état de la batterie. Si nécessaire, chargez la télécommande (Charge de la télécommande à la page 23).

Veillez respecter les conseils suivants lorsque vous manipulez la télécommande :


- Pour allumer et éteindre la télécommande, appuyez sur la touche « Power » (Alimentation)  pendant 3 s.
- En appuyant sur une touche de la télécommande, les réglages et valeurs correspondants sont instantanément transmis au ventilateur.
- Après une période d'inactivité, la télécommande passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver la télécommande. Lors de la réactivation de la télécommande, il est possible qu'elle mette un court moment à se reconnecter au produit. Attendez que la page d'accueil indique une connexion au ventilateur avant d'essayer d'envoyer des commandes.
- Le ventilateur confirme la réception des données par une vibration.

8.1.2 Mise en marche et arrêt de la télécommande

- Pour allumer ou éteindre la télécommande, appuyez sur la touche « Power » (Alimentation)  pendant 3 s.

8.1.3 Connexion de la télécommande au ventilateur

- Mettez le ventilateur en mode d'appairage via l'une des méthodes suivantes :
 - Éteignez le ventilateur, puis rallumez-le.
 - Appuyez longuement sur  et  simultanément sur le panneau de commande du ventilateur.
- Appuyez sur la touche « Menu »  de la télécommande pour ouvrir le menu principal (1 sur  fig. 6 à la page 17).

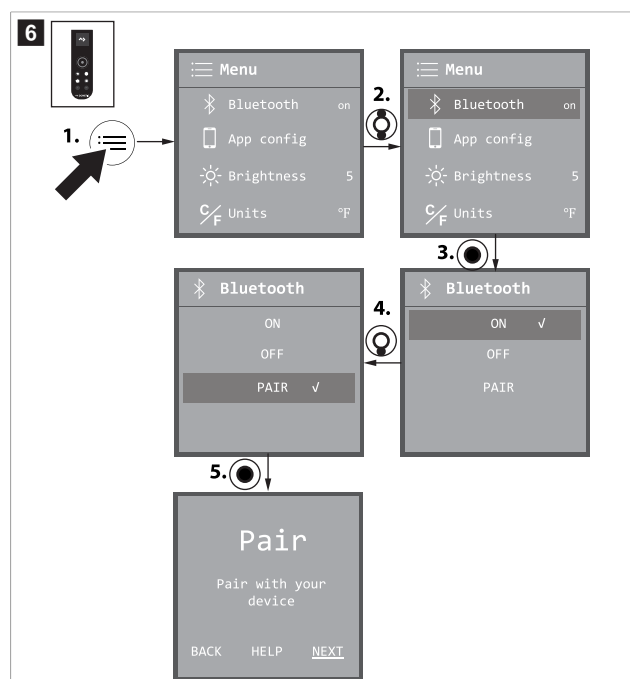

- Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder au menu **Bluetooth** (2 sur  fig. 6 à la page 17).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  afin d'ouvrir le menu **Bluetooth** (3 sur  fig. 6 à la page 17).

- Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour sélectionner **Pair** (Appairage) (4 sur  fig. 6 à la page 17).
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter la télécommande au ventilateur souhaité (5 sur  fig. 6 à la page 17).


8.1.4 Activation ou désactivation du ventilateur

Activation du ventilateur

 **REMARQUE** Assurez-vous que la télécommande est allumée (voir Mise en marche et arrêt de la télécommande à la page 17).

- Appuyez sur la touche « Power » (Alimentation)  de la télécommande.
- Le ventilateur se met en marche et reprend son dernier mode de fonctionnement et ses derniers réglages.

Désactivation du ventilateur

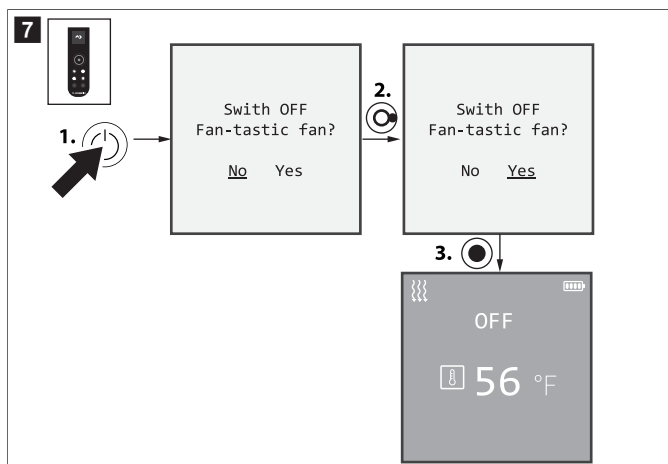


- Appuyez sur la touche « Power » (Alimentation)  de la télécommande (1 sur  fig. 7 à la page 18).
- Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder à l'option **Yes** (Oui) (2 sur  fig. 7 à la page 18).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour confirmer votre sélection (3 sur  fig. 7 à la page 18).
- Le ventilateur s'éteint.

8.1.5 Passage d'un ventilateur contrôlé à l'autre

Lorsque votre télécommande est connectée à plusieurs ventilateurs, vous pouvez passer d'un ventilateur à l'autre pour contrôler une unité spécifique.

- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche de gauche et de droite du pavé de navigation pour passer d'un ventilateur à l'autre en fonction de celui que vous souhaitez contrôler.

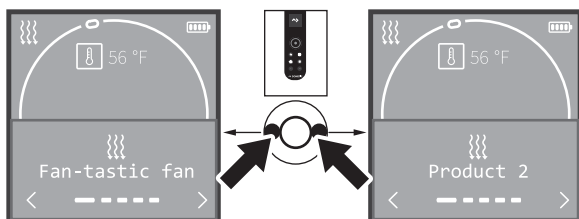


- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour confirmer la sélection.

8.1.6 Réglage du mode du ventilateur

Vous pouvez régler le ventilateur pour qu'il fonctionne en mode automatique ou manuel, selon vos préférences de confort et le niveau de contrôle désiré.

Mode de ventilation	Description
Mode auto (thermostat)	Le ventilateur ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la différence entre la température ambiante actuelle et la température souhaitée (point de consigne). Pour atteindre une température définie, le ventilateur peut accélérer, ralentir ou s'arrêter selon les besoins.
Mode Manuel	Le ventilateur fonctionne en continu à une vitesse fixe que vous sélectionnez. Vous pouvez choisir parmi 10 niveaux de vitesse 1 ... 10).

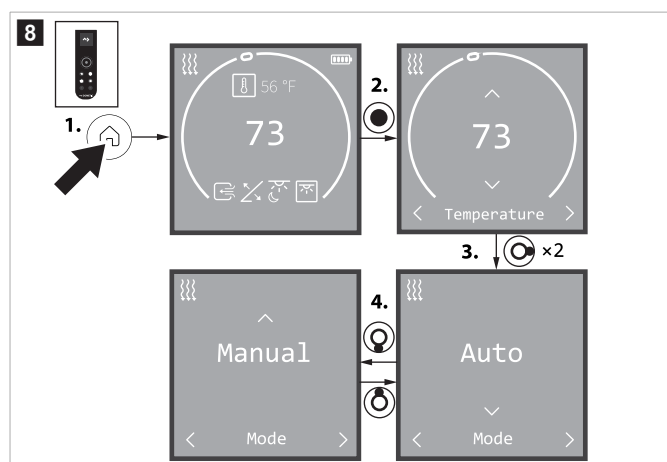


- Depuis la page d'accueil, appuyer sur la touche « Enter » (Entrer)  pour accéder au menu Features (Fonctions) (1 sur  fig. 8 à la page 18).
- Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Mode** (Sécurité) (2 sur  fig. 8 à la page 18).
- Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour basculer entre le mode automatique et le mode manuel (3 sur  fig. 8 à la page 18).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour confirmer la sélection.

8.1.7 Réglage de la température (mode Auto)

 **REMARQUE** Assurez-vous que le ventilateur est en mode auto avant de régler la température (voir Réglage du mode du ventilateur à la page 18).

Réglage rapide depuis la page d'accueil


- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour augmenter ou diminuer la température de consigne (2 sur  fig. 9 à la page 19).

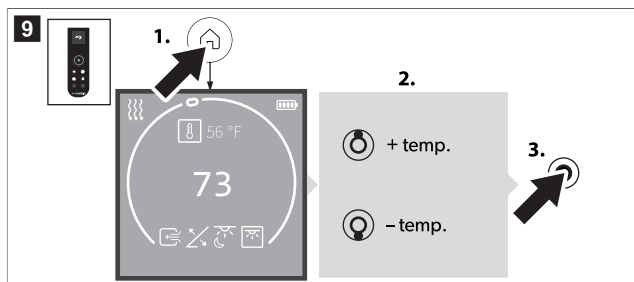

- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

Utilisation du menu Fonctions

- À partir de la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu Features (Fonctions).

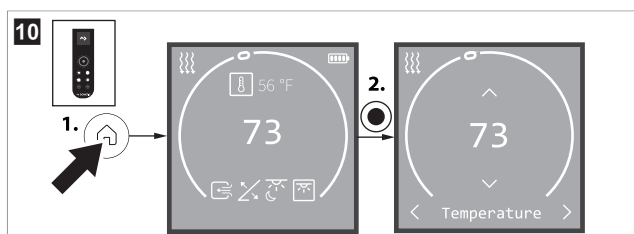

- Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au réglage de température.
- Utilisez la touche du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la température de consigne.
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

8.1.8 Réglage de la vitesse du ventilateur (mode Manua l)




REMARQUE

Assurez-vous que le ventilateur est en mode manuel avant de régler la vitesse du ventilateur (voir Réglage du mode du ventilateur à la page 18).

Réglage rapide depuis la page d'accueil


- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur (2 sur fig. 11 à la page 19).

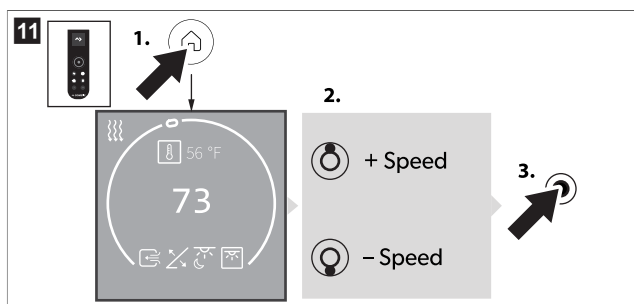

- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.


Utilisation du menu Fonctions

- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 12 à la page 19).

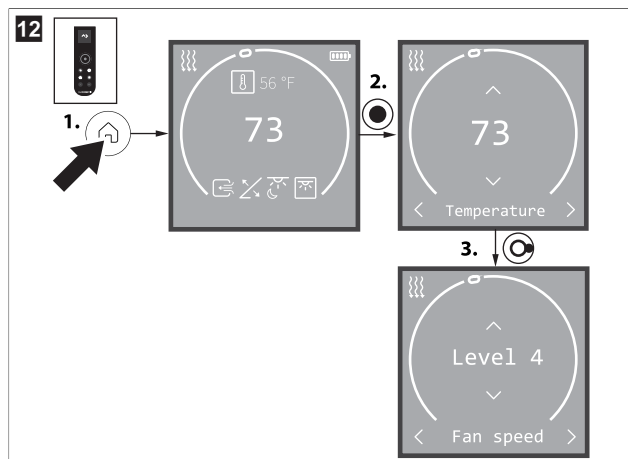


- Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au réglage de vitesse du ventilateur (3 sur fig. 12 à la page 19).
- Utilisez la touche du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la vitesse jusqu'au niveau souhaité (page : 1 ... 10).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

8.1.9 Ouvrir ou fermer le dôme

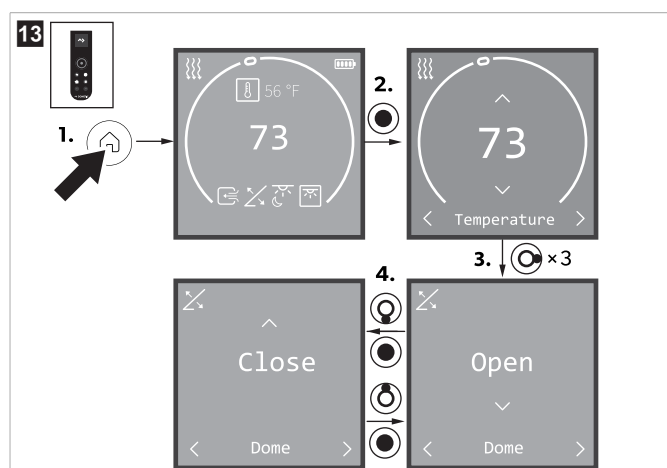


- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu Features (Fonctions) (2 sur fig. 13 à la page 19).
- Appuyez plusieurs fois sur la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Dome** (Éclairages) (3 sur fig. 13 à la page 19).
- Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour ouvrir ou fermer le dôme (4 sur fig. 13 à la page 19).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

8.1.10 Mise en marche ou arrêt des veilleuses

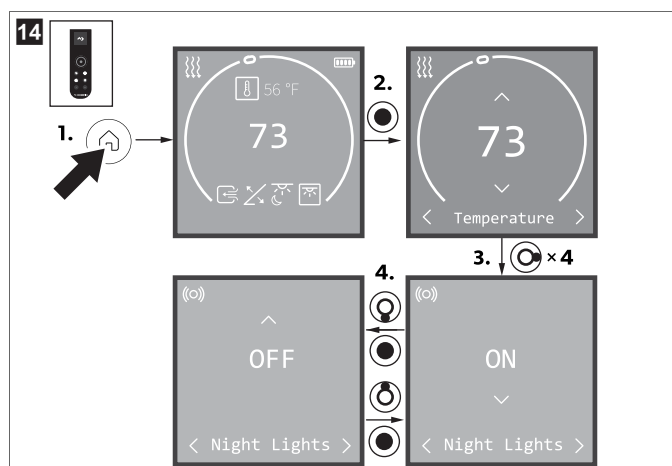

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 14 à la page 20).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Night Lights** (Éclairages) (3 sur fig. 14 à la page 20).
3. Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour allumer ou éteindre les veilleuses (4 sur fig. 14 à la page 20).
4. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

8.1.11 Commande de la lampe à LED

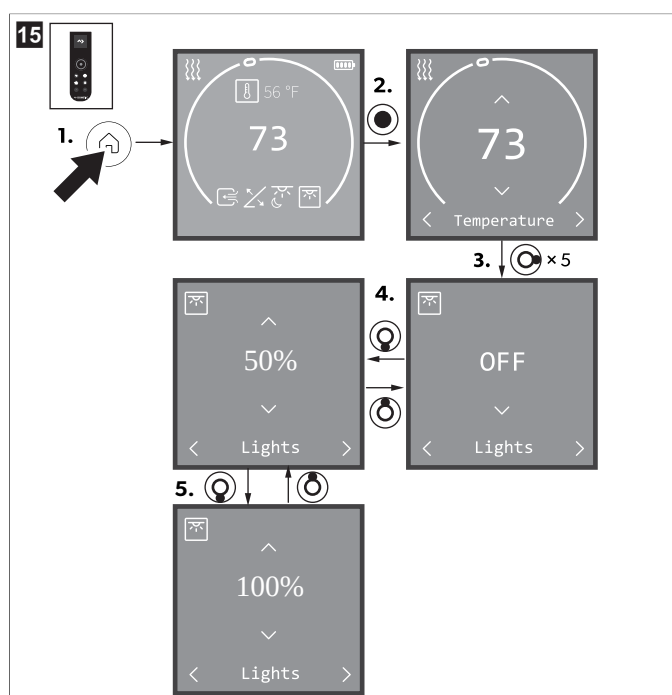

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 15 à la page 20).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Lights** (Éclairages) (3 sur fig. 15 à la page 20).


3. Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour allumer la lampe à LED à 100 % ou 50 % ou l'éteindre (4 et 5 sur fig. 15 à la page 20).
4. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

8.1.12 Activation du mode de sécurité

REMARQUE Le mode de sécurité est disponible uniquement sur les modèles Fan-Tastic Vent 2 Platinum.

Le mode de sécurité permet à votre ventilateur de fonctionner comme un système d'alerte de détection de mouvement de base lorsque vous êtes loin de votre VP.

- Lorsque le mode de sécurité est activé et armé, le système surveille les mouvements à l'intérieur de votre VP.
- Si un mouvement est détecté :
 - Les voyants LED clignotent.
 - Le ventilateur émet un retour haptique (vibration).
 - Les alertes restent actives jusqu'à ce qu'elles soient acquittées manuellement via l'application mobile ou la télécommande.
- Si le ventilateur est connecté au WLAN, une notification push sera envoyée à votre smartphone apparié, vous avertissant du mouvement détecté.

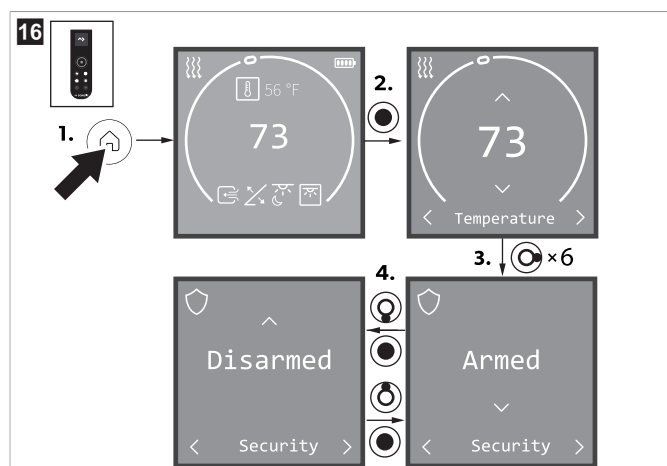

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 16 à la page 20).
2. Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Security** (Sécurité) (3 sur fig. 16 à la page 20).
3. Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour activer ou désactiver le mode de sécurité (4 sur fig. 16 à la page 20).
4. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.


Une fois armé, il y a un délai de 90 s avant que le mode de sécurité ne devienne actif. Cela vous permet de quitter votre VR sans déclencher d'alerte.

8.1.13 Modification de la direction du flux d'air

Cette fonction n'est disponible que sur les événements dotés d'une option motorisée de pales de ventilateur réversibles.

Modes de flux d'air :


- **Inversion du flux d'air désactivée = mode d'évacuation (par défaut) :** pour expulser l'air de l'intérieur du VP par le toit.
- **Inversion du flux d'air activée = mode d'aspiration :** pour aspirer l'air à l'intérieur du VP.

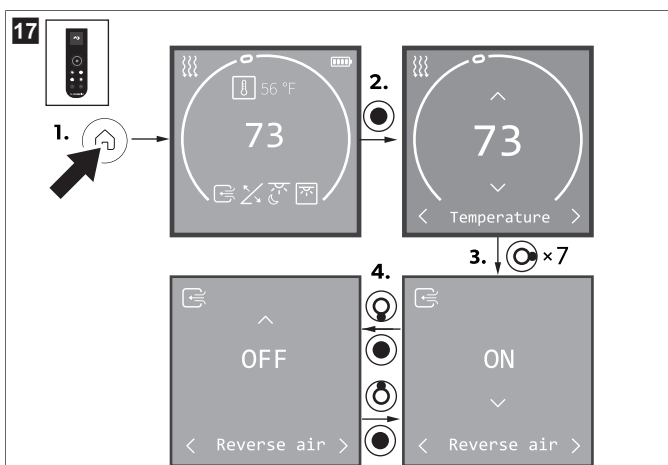

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 17 à la page 21).
2. Appuyez sur la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Reverse air** (Inversion du flux d'air) (3 sur fig. 17 à la page 21).
3. Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour activer ou désactiver l'inversion d'air (4 sur fig. 17 à la page 21).
4. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour confirmer la sélection.

REMARQUE Les pales du ventilateur s'immobilisent complètement avant de changer la direction du flux d'air.

8.1.14 Enregistrement des paramètres en tant que raccourci

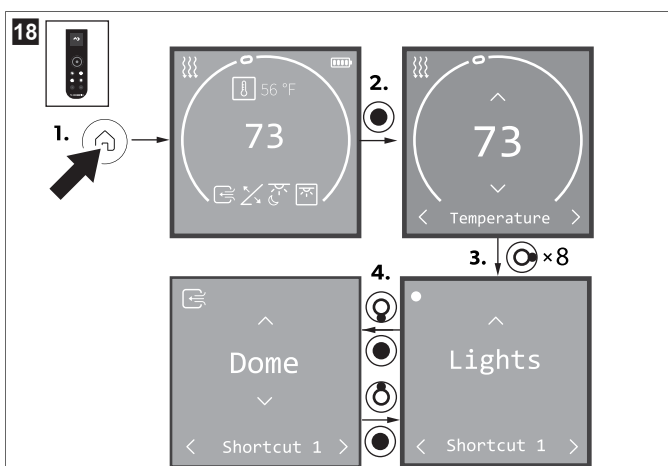

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir le menu « Features » (Fonctions) (2 sur fig. 18 à la page 21).
2. Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour accéder au menu **Shortcut** (Raccourci) souhaité (Raccourci 1 ou 2) (3 sur fig. 18 à la page 21).
3. Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres que vous souhaitez enregistrer en tant que raccourci (4 sur fig. 18 à la page 21).
4. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour enregistrer le réglage en tant que raccourci.

8.2 Réglage de la télécommande


8.2.1 Connexion de la télécommande au ventilateur

Pour plus d'informations, consultez « Connexion de la télécommande au ventilateur » à la page 17.

8.2.2 Connexion de la télécommande à l'application

La télécommande peut se connecter à l'application mobile pour recevoir des mises à jour logicielles par liaison radio (OTA).

REMARQUE Assurez-vous que votre télécommande et votre appareil mobile sont à portée Bluetooth pendant le processus de connexion.

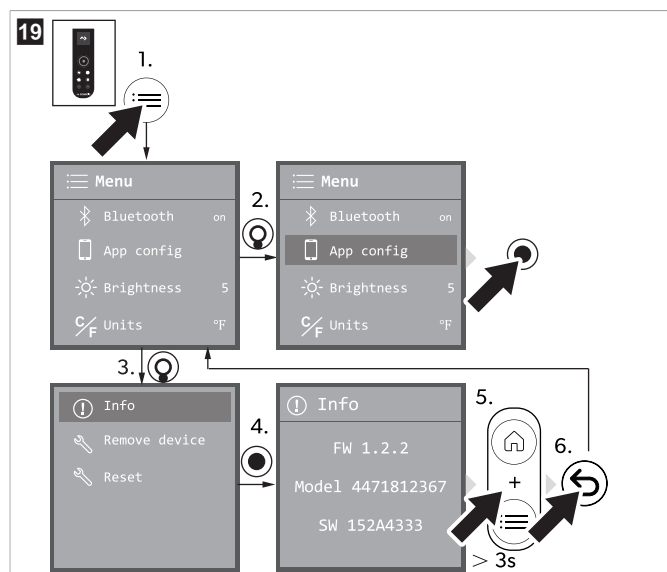

1. Téléchargez l'application Dometic Power.



Scannez le code à réponse rapide ou suivez le lien : qr.dometic.com/bfsAlm.


2. Appuyez sur la touche « Menu » de votre télécommande pour ouvrir le menu principal (1 sur fig. 19 à la page 21).
3. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **App config** (Configuration de l'application) (2 sur fig. 19 à la page 21).
4. Si le paramètre de configuration de l'application n'est pas visible, procédez comme suit :
 - a) Dans le menu principal, utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Info** (3 sur fig. 19 à la page 21).
 - b) Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir les paramètres **Info** (Luminosité) (4 sur fig. 19 à la page 21).
 - c) Dans les paramètres **Info**, appuyez longuement et simultanément sur les touches « Home » (Accueil) et « Menu » pour 3 s (5 sur fig. 19 à la page 21).
 - d) Appuyez sur la touche « Back » (Retour) afin de revenir au menu principal (6 sur fig. 19 à la page 21).
 - e) Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **App config** (Configuration de l'application) (2 sur fig. 19 à la page 21).

- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour ouvrir les paramètres **App config** (Configuration de l'application).
- Appuyez de nouveau sur la touche « Enter » (Entrer)  pour lancer le processus de connexion.

8.2.3 Réglage de la luminosité du rétroéclairage de la télécommande

Le rétroéclairage de la télécommande offre un réglage manuel et automatique de la luminosité :


- Niveaux manuels : 1 (faible) à 5 (lumineux)
- Mode Auto : réglez la luminosité de manière dynamique en fonction de la lumière ambiante
- Réglages d'usine : Rétroéclairage désactivé

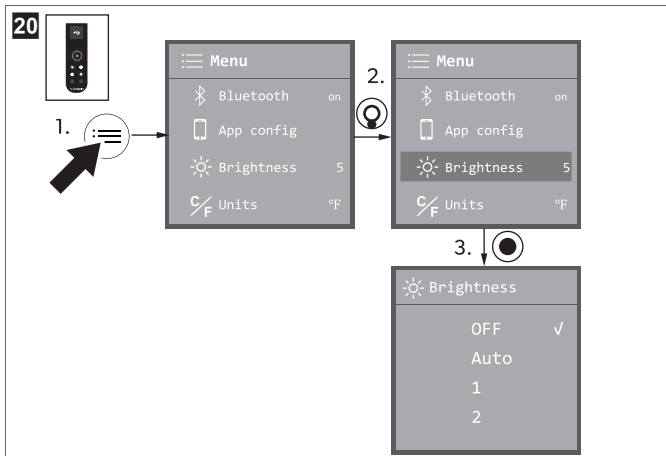

- Sur la page d'accueil, appuyez sur la touche « Menu »  pour accéder au menu principal (1 sur  fig. 20 à la page 22).
- Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Brightness** (Luminosité) (2 sur  fig. 20 à la page 22).
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour ouvrir les paramètres **Brightness** (Luminosité) (3 sur  fig. 20 à la page 22).
- Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.
- Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour confirmer la sélection.


8.2.4 Réglage des unités d'affichage de la température

Vous pouvez configurer les unités d'affichage de la température de la télécommande sur Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

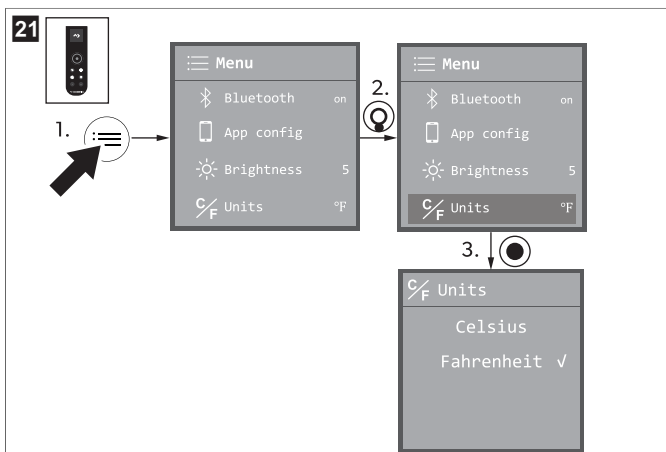


- Appuyez sur la touche « Menu »  pour afficher le menu principal (1 sur  fig. 21 à la page 22).
 - Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Units** (Luminosité) (2 sur  fig. 21 à la page 22).
 - Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir les paramètres **Units** (Unités) (3 sur  fig. 21 à la page 22).
 - Appuyez sur la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour sélectionner les unités d'affichage de température souhaitées.
 - Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour confirmer la sélection.
- ✓ Une coche apparaît à côté de l'unité sélectionnée pour indiquer votre sélection.

8.2.5 Affichage des informations système

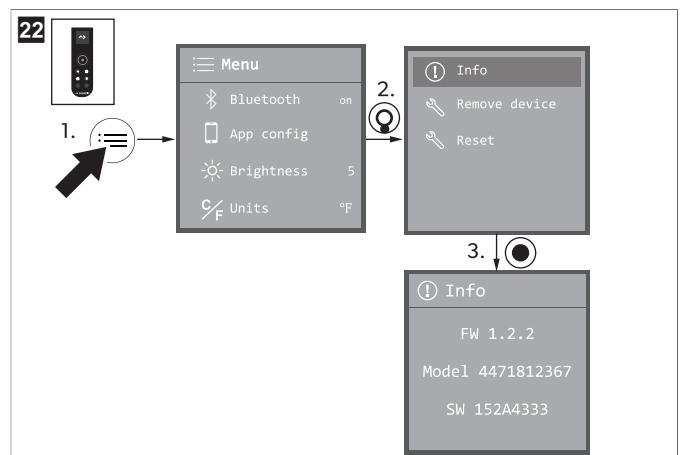

- Appuyez sur la touche « Menu »  de votre télécommande pour ouvrir le menu principal (1 sur  fig. 22 à la page 22).
 - Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Info** (Luminosité) (2 sur  fig. 22 à la page 22).
 - Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer)  pour ouvrir les paramètres **Info** (Luminosité) (3 sur  fig. 22 à la page 22).
- ✓ Les informations système suivantes s'affichent :
- Modèle de télécommande
 - Version du logiciel
 - Numéro de série


8.2.6 Suppression d'un appareil

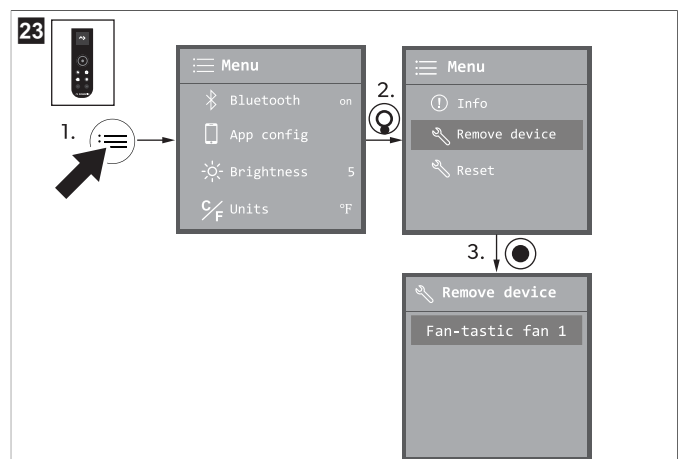

1. Appuyez sur la touche « Menu » (☰) de votre télécommande pour ouvrir le menu principal (1 sur ☐ fig. 23 à la page 22).
2. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Remove device** (Luminosité) (2 sur ☐ fig. 23 à la page 22).
3. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour ouvrir les paramètres **Remove device** (Luminosité) (3 sur ☐ fig. 23 à la page 22).
 - ✓ La liste des appareils actuellement appairés à la télécommande s'affiche.
4. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour confirmer la sélection.
 - ✓ Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander de confirmer la suppression de l'appareil.
6. Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour sélectionner « Oui ».
 - ✓ Un message de confirmation s'affiche, vous informant que l'appareil sélectionné a été supprimé avec succès.

8.2.7 Réinitialisation du Bluetooth


Pour supprimer rapidement plusieurs appareils appairés à la télécommande, utilisez la fonction de réinitialisation du Bluetooth.

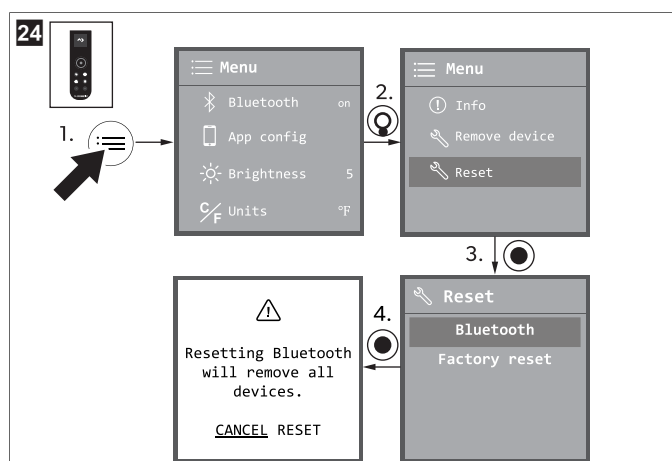

1. Appuyez sur la touche « Menu » (☰) de votre télécommande pour ouvrir le menu principal (1 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
2. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres **Reset** (Luminosité) (2 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
3. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) afin d'ouvrir le menu **Reset** (3 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
4. Sélectionnez la fonction Bluetooth à l'aide des touches du haut ou du bas du pavé de navigation.
5. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour ouvrir les paramètres Bluetooth (4 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
6. Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour sélectionner l'option de réinitialisation.
7. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour confirmer la sélection.
 - ✓ Une notification contextuelle s'affiche, indiquant que la réinitialisation du Bluetooth est terminée.

8.2.8 Restauration des réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser la télécommande à ses réglages d'usine d'origine.

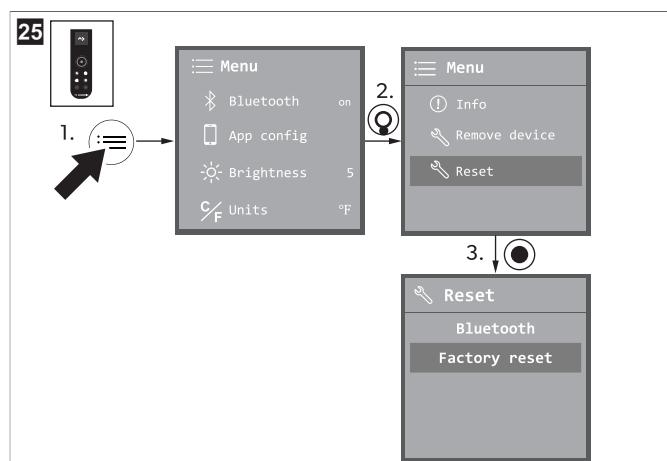

1. Appuyez sur la touche « Menu » (☰) de la télécommande (1 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
2. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour accéder aux paramètres de **Réinitialisation** (2 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
3. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) pour ouvrir les paramètres de **Réinitialisation** (3 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
4. Utilisez la touche du haut ou du bas du pavé de navigation pour sélectionner **Restauration des réglages d'usine** (4 sur ☐ fig. 24 à la page 23).
5. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour confirmer la sélection.
6. Utilisez la touche de gauche ou de droite du pavé de navigation pour sélectionner **Oui**.
7. Appuyez sur la touche « Enter » (Entrer) (○) pour confirmer la sélection.
 - ✓ Un message de confirmation s'affiche, vous informant que la réinitialisation des paramètres d'usine est terminée.

8.3 Charge de la télécommande



REMARQUE

Lorsque le niveau de batterie de la télécommande est trop bas, un message contextuel s'affiche à l'écran, vous invitant à charger l'appareil. La télécommande reprend son fonctionnement normal une fois que la batterie est suffisamment chargée.



REMARQUE Lorsque la batterie de la télécommande devient faible, l'appareil peut passer en mode d'économie d'énergie et arrêter la mise à jour de l'écran. Dans cet état, la télécommande peut être toujours en charge, mais l'écran n'indiquera pas l'état de charge.

Pour rétablir la télécommande, procédez comme suit :

1. Connectez le chargeur et laissez la télécommande charger pendant au moins 15 min.
2. Au bout de 15 min, appuyez sur la touche « Power » (Alimentation) (⏻) et maintenez-la enfoncée pendant 3 s pour réactiver la télécommande.

Une fois la télécommande réactivée, l'écran reprend son fonctionnement normal et l'état de charge s'affiche.

Utilisez uniquement le câble d'alimentation de 3 ft fourni avec votre télécommande. L'utilisation de câbles tiers peut endommager la télécommande et annuler votre garantie.

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le port de charge de la télécommande.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à un chargeur 5 V ou à une prise USB.

9 Nettoyage



AVIS ! Endommagement du produit

- > Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'écran.
- > N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.
- > Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux et sec, si nécessaire.

10 Dépannage

Panne	Cause possible	Solution proposée
La télécommande ne peut pas régler le ventilateur.	La télécommande n'est pas assez proche du ventilateur.	Rapprochez-vous du ventilateur. Dirigez la télécommande vers l'écran du ventilateur.
	La batterie de la télécommande est à plat.	Chargez la télécommande à l'aide du câble d'alimentation fourni.
	Les batteries de la télécommande sont vides.	Chargez la télécommande à l'aide du câble d'alimentation fourni.
	Le logiciel de la télécommande est obsolète.	Mettez à jour le logiciel de la télécommande via l'application mobile.
L'écran distant est figé.	La télécommande est inactive.	> Appuyez sur la touche « Power » (Alimentation) pour réactiver la télécommande. > Si la touche « Power » (Alimentation) (Ⓢ) ne fonctionne pas, appuyez simultanément sur les touches « Main Menu » (Menu principal) et « Short Cut 2 » (Raccourci 2) pour effectuer une réinitialisation. > Mettez à jour le logiciel de la télécommande via l'application mobile.

Panne	Cause possible	Solution proposée
La batterie ne se recharge pas.	La télécommande est trop chaude.	Laissez la télécommande refroidir à température ambiante, puis branchez le chargeur.
	La télécommande est en veille prolongée.	Lorsque la télécommande est en mode de veille prolongée, l'écran n'affiche rien. Réactivation de la télécommande : 1. Connectez la télécommande à un chargeur et laissez-la charger pendant au moins 15 min. 2. Appuyez sur la touche « Power » (Alimentation) (Ⓢ) et maintenez-la enfoncée pendant 3 s. Une fois la télécommande réactivée, l'écran reprend son fonctionnement normal et indique l'état de charge.
	La télécommande est trop froide.	Laissez la télécommande atteindre la température ambiante, puis branchez le chargeur.
	Le logiciel de la télécommande est obsolète.	Mettez à jour le logiciel de la télécommande via l'application mobile.
	Un chargeur incorrect est utilisé.	Utilisez le chargeur fourni avec la télécommande.

11 Mise au rebut



Recyclage des produits contenant des piles non remplaçables, des batteries ou des sources lumineuses rechargeables :

- Mettez le produit au rebut conformément à toutes les réglementations en vigueur.
- Le produit peut être mis au rebut gratuitement.

12 Garantie commerciale

Garantie commerciale limitée disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfneEw.

Pour toute question ou pour obtenir une copie papier gratuite de la garantie commerciale limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881
OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

13 Caractéristiques techniques

Télécommande	Description
Type de batterie	Lithium-ion/Li-ion
Puissance nominale de la batterie	1250 mAh
Taux de consommation d'électricité	4,63 Wh
Tension d'entrée	5 V, 2 A (USB-C)
Température de fonctionnement	-15 °C ... 60 °C
Température de charge	0 °C ... 60 °C

14 Mentions légales

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer de brouillages préjudiciables.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des brouillages préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des brouillages ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des brouillages préjudiciables à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces brouillages via une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux normes RSS non soumises à licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer de brouillages.
- Cet appareil doit supporter tous les brouillages, y compris ceux susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-3(B)/NBM-3(B).

FCCID : 2AC7Z-ESPS3WROOM1

CID : 21098-ESPS3WROOM1

Español

1	Notas importantes.....	26
2	Explicación de los símbolos.....	26
3	Indicaciones de seguridad.....	26
4	Volumen de entrega.....	26
5	Uso previsto.....	26
6	Descripción técnica.....	26
7	Instalación.....	29
8	Funcionamiento.....	29
9	Limpieza.....	35
10	Solución de problemas.....	35
11	Eliminación.....	36
12	Garantía comercial.....	36
13	Datos técnicos.....	36
14	Información legal.....	37

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto para asegurarse de instalar, utilizar y mantener el producto correctamente en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído detenidamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que las comprende. El producto debe utilizarse únicamente para el propósito y la aplicación previstos, y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como conforme a todas las leyes y normativas aplicables. El hecho de no leer y seguir las instrucciones y advertencias aquí indicadas puede provocar lesiones al usuario y a otras personas, daños en el producto o daños a otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, directrices y advertencias, así como la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

2 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.



¡ADVERTENCIA!

- Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



¡AVISO!

- Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.



NOTA Información adicional para el manejo del producto.

3 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones o daños en el dispositivo

- No exponga el producto al calor ni al fuego. No lo guarde bajo la luz solar directa.
- No utilice ni cargue el producto si está dañado. En caso de fuga del líquido de la batería, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Si entra en contacto con alguna parte del cuerpo, lave la zona afectada con agua abundante y busque atención médica.
- No fuerce la descarga, la recarga ni el desmontaje, no lo someta a una temperatura superior a la temperatura nominal especificada por el fabricante, y no lo incinere. De lo contrario, podrían producirse lesiones por gases, fugas o explosiones, lo que podría provocar quemaduras químicas.
- En condiciones de funcionamiento adversas, el líquido puede salir expulsado de la batería; evite el contacto con el mismo. Si se produce un contacto accidental, enjuague la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

4 Volumen de entrega

Descripción	Cantidad
Control remoto	1
Cable	1
Soporte de pared	1
Soporte de montaje adhesivo	1
Instrucciones de uso	1

5 Uso previsto

El control remoto se ha diseñado para manejar y controlar de forma inalámbrica un ventilador para vehículos recreativos (RV) compatible mediante tecnología Bluetooth.

6 Descripción técnica

El control remoto se puede utilizar para controlar los siguientes modelos Fan-Tastic Vent 2:

- Serie FA: FA75, FA95
- Serie FV: FV60, FV70, FV90, FV95

Se pueden añadir más modelos en el futuro.


6.1 Botones



Botón	Nombre	Descripción
	Pantalla de visualización	Muestra el estado y la configuración actuales.
	Mando de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Permite navegar por los menús y ajustar la configuración.
	Botón Enter	Permite confirmar la selección o guardar los cambios.
	Botón Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
	Botón de encendido	Permite encender o apagar el ventilador.
	Botón de inicio	Permite regresar a la página de inicio.
	Botón de menú	Abre el menú principal para cambiar ajustes y parámetros como las unidades que se muestran en pantalla, el brillo de la retroiluminación, etc.
	Botón de acceso directo	Permite acceder rápidamente a los ajustes del producto más utilizados.

6.2 Página de inicio

La página de inicio muestra el estado e información básica sobre el funcionamiento del producto.

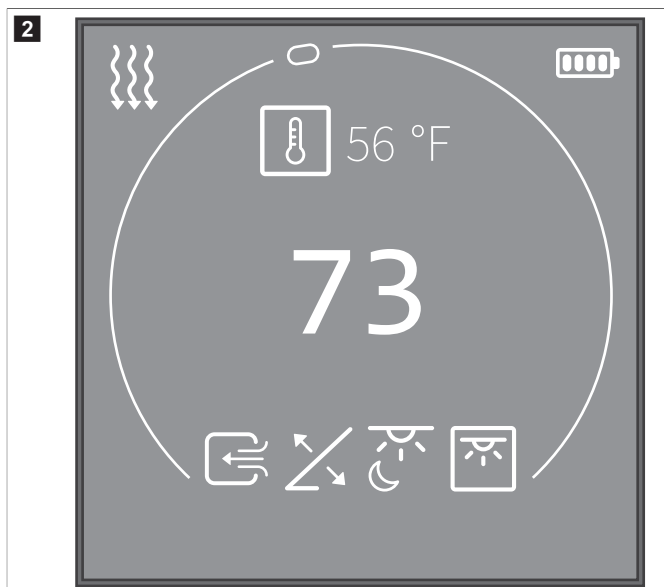


Icono	Descripción
	Producto controlado actualmente por el control remoto
	estado de la batería
	Modo actual del ventilador (modo automático/termostato)
56 °F	Temperatura actual
73	Velocidad actual del ventilador
	Modo de entrada de aire
	Luz nocturna
	Cúpula abierta
	Luz encendida

Navegación al menú de funciones

- En la página de inicio, pulse el botón Enter para acceder al menú de funciones, donde podrá cambiar los ajustes y parámetros del ventilador.


6.3 Menú de funciones

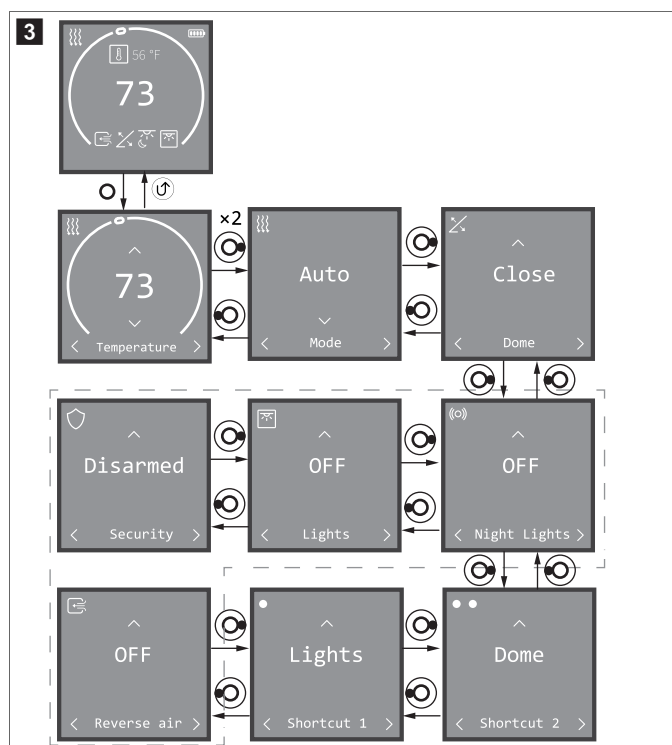

Menu	Nombre del menú	Descripción
	Modo	Permite cambiar entre el modo Manual y el modo Auto . Consulte Ajuste del modo del ventilador en la página 30.
	Cúpula	Permite abrir o cerrar la cúpula. Consulte Apertura o cierre de la cúpula en la página 31.
	Luces nocturnas	Permite encender o apagar las luces nocturnas. Consulte Encendido o apagado de las luces nocturnas en la página 31.
	Iluminación	Permite encender las luces al 100 %, al 50 % o apagarlas. Consulte Control de la luz LED en la página 32.
	Seguridad	Permite activar o desactivar el modo de seguridad. Consulte Activación del modo de seguridad en la página 32.
	Inversión de aire	Permite activar y desactivar la inversión de aire. Consulte Cambio de la dirección del flujo de aire en la página 32.

Menu	Nombre del menú	Descripción
	Acceso directo	Permite seleccionar entre: Mode , Dome , Night Lights , Lights , Security y Reverse Air . Consulte Guardar los ajustes en un acceso directo en la página 33.

6.4 Menú principal

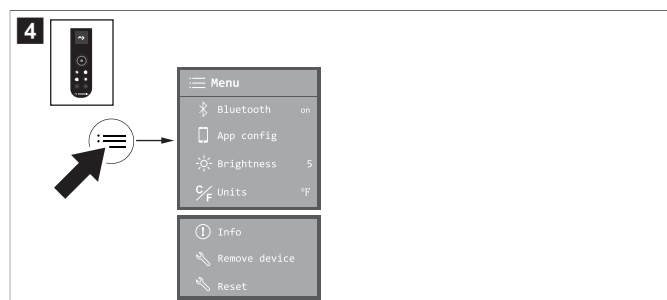


Submenú	Descripción
Bluetooth	Permite configurar y gestionar las conexiones Bluetooth entre el control remoto y el ventilador. Consulte Conexión del control remoto al ventilador en la página 33.
App config	Permite conectar el control remoto a la aplicación del teléfono. Consulte Conexión del control remoto a la aplicación en la página 33.
Brightness	Permite ajustar el brillo de la retroiluminación del control remoto: • Modo Auto: ajusta automáticamente el brillo en función de las condiciones de luz ambiental. • Modo Manual: permite seleccionar un nivel de brillo de 1 ... 5. Consulte Ajuste del brillo de la retroiluminación del control remoto en la página 33.
Units	Permite seleccionar la unidad de temperatura (°C o °F) que se mostrará en pantalla, tanto para el ventilador como para el control remoto. Consulte Ajuste de las unidades de temperatura en la página 34.
Info	Permite ver información sobre el control remoto, como el número de modelo y la versión de software. Consulte Visualización de la información del sistema en la página 34.
Remove device	Permite eliminar un ventilador del control remoto. Consulte Eliminación de un dispositivo en la página 34.

Submenú	Descripción
Reset	Permite restaurar los valores de fábrica del control remoto. Se borrarán todos los ajustes personalizados y los ventiladores emparejados. Véase Restablecimiento del Bluetooth en la página 35 y Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica en la página 35.

7 Instalación

En esta sección se describe cómo instalar el soporte del control remoto.

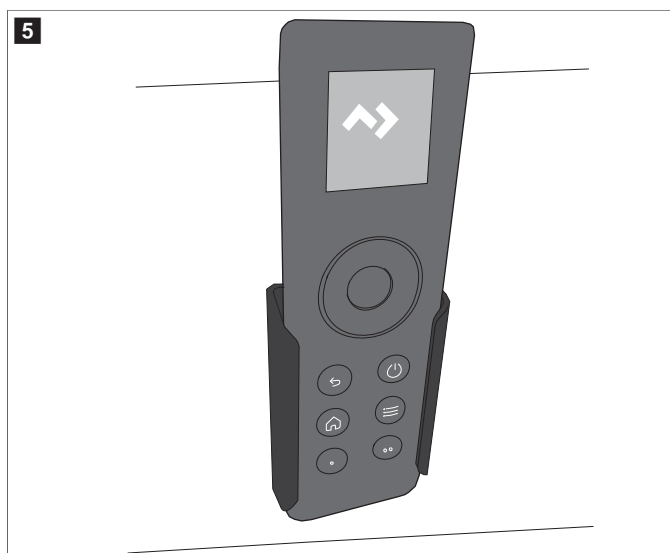

- Fije el soporte de montaje al soporte de pared (si es necesario):
 - Retire la película protectora de uno de los lados del soporte de montaje.
 - Fije el lado adhesivo a la parte posterior del soporte de pared, asegurándose de que el soporte de montaje quede completamente oculto detrás del soporte de pared.
- Prepare la superficie de montaje:
 - Limpie bien la superficie en la que se va a montar el soporte de pared.
 - Elimine los restos de suciedad, grasa o residuos que puedan perjudicar la adhesión.
 - Después de la limpieza, limpie la zona con alcohol para garantizar la máxima limpieza.
- Monte el soporte de pared:
 - Retire la película protectora del otro lado del soporte de montaje.
 - Presione firmemente el soporte de pared sobre la superficie que ha preparado.
 - Sujete el soporte de pared en la posición de montaje durante al menos 10 s para garantizar que se adhiere correctamente.



NOTA Asegúrese de que la temperatura dentro del vehículo es superior a 16 °C durante la instalación para garantizar una adhesión adecuada.

8 Funcionamiento

8.1 Uso del control remoto para controlar el ventilador

8.1.1 Antes del primer uso

Antes de utilizar el control remoto por primera vez, compruebe el estado de la batería. Si es necesario, cargue el control remoto (Carga del control remoto en la página 35).

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al utilizar el control remoto:


- Para encender y apagar el control remoto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 s.
- Al pulsar un botón del control remoto, los ajustes y valores correspondientes se transmiten instantáneamente al ventilador.
- Tras un periodo de inactividad, el control remoto pasará al modo de suspensión. Pulse cualquier botón para reactivar el control remoto. En ocasiones, el control remoto tardará un poco en restablecer la conexión con el producto después de reactivarlo. Espere hasta que la página de inicio indique que se ha establecido la conexión con el ventilador antes de intentar enviar comandos.
- El ventilador confirmará que está recibiendo datos con una vibración.

8.1.2 Encendido o apagado del control remoto

- Para encender o apagar el control remoto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 s.

8.1.3 Conexión del control remoto al ventilador

- Para activar el modo de emparejamiento del ventilador, utilice uno de los siguientes métodos:
 - Apague el ventilador y vuelva a encenderlo.
 - Mantenga pulsado y simultáneamente en el panel de control del ventilador.
- Pulse el botón de menú del control remoto para abrir el menú principal (1 en en la página 29).

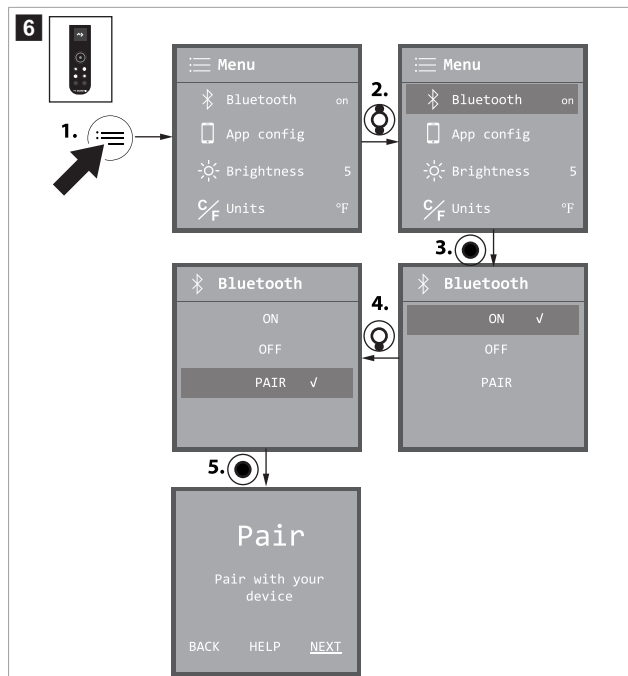

- Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse al menú **Bluetooth** (2 en en la página 29).
- Pulse el botón Enter para abrir el menú **Bluetooth** (3 en en la página 29).
- Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar **Pair** (4 en en la página 29).


6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el control remoto al ventilador (5 en  fig. 6 en la página 29).

8.1.4 Activación y desactivación del ventilador
Activación del ventilador

 **NOTA** Asegúrese de que el control remoto está encendido (véase Encendido o apagado del control remoto en la página 29).

- Pulse el botón de encendido  del control remoto.
- ✓ El ventilador se encenderá con el modo de funcionamiento y los ajustes que tenía la última vez que estuvo encendido.

Apagado del ventilador

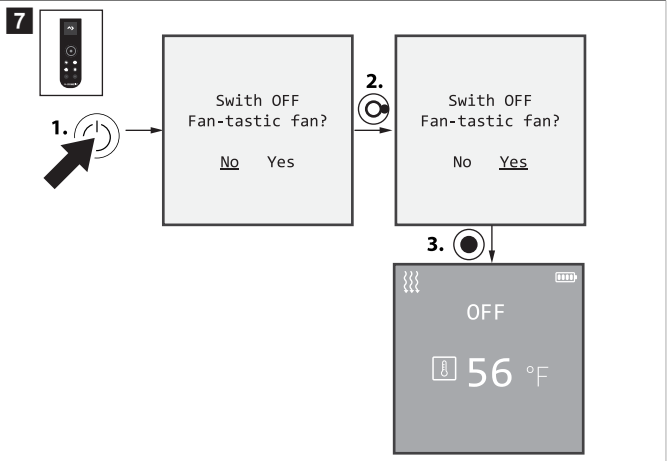


1. Pulse el botón de encendido  del control remoto (1 en  fig. 7 en la página 30).
2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse a la opción **Yes** (2 en  fig. 7 en la página 30).
3. Pulse el botón Enter  para confirmar la opción seleccionada (3 en  fig. 7 en la página 30).
- ✓ El ventilador se apagará.

8.1.5 Cambio de un ventilador controlado a otro

Si el control remoto está conectado a varios ventiladores, puede cambiar de uno a otro para controlar el que desee.

1. En la página de inicio, pulse el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para cambiar entre los ventiladores que desea controlar.

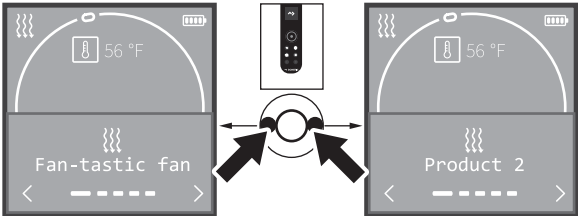


2. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

8.1.6 Ajuste del modo del ventilador

Puede ajustar el ventilador para que funcione en modo automático o manual, según sus preferencias y el nivel de control deseado.

Modo de ventilador	Descripción
Modo automático (termostato)	El ventilador ajusta automáticamente su velocidad en función de la diferencia entre la temperatura ambiente actual y la temperatura deseada (punto de ajuste). Para mantener la temperatura establecida, el ventilador puede aumentar o disminuir su velocidad, así como pararse, según sea necesario.
Modo manual	El ventilador funciona de manera continua a la velocidad fija que seleccione. Puede elegir entre 10 niveles de velocidad (1 ... 10).

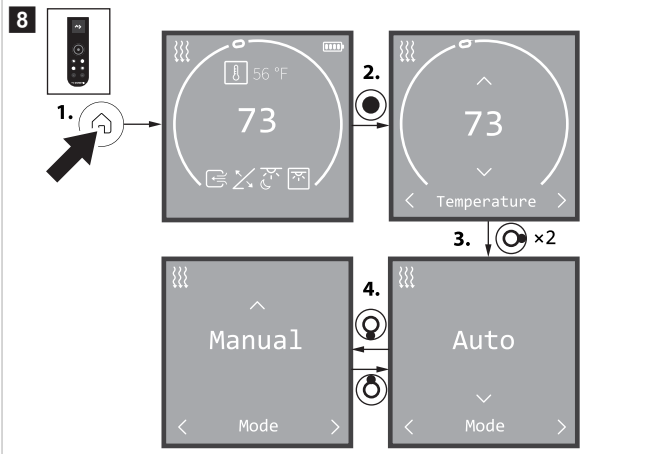


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para acceder al menú de funciones (1 en  fig. 8 en la página 30).
2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse al menú **Mode** (2 en  fig. 8 en la página 30).
3. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para cambiar entre el modo automático y el modo manual (3 en  fig. 8 en la página 30).
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

8.1.7 Ajuste de la temperatura (modo Auto)

 **NOTA** Asegúrese de que el ventilador está en modo automático antes de ajustar la temperatura (véase Ajuste del modo del ventilador en la página 30).

Ajuste rápido desde la página de inicio


1. En la página de inicio, pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para aumentar o disminuir la temperatura de referencia (2 en  fig. 9 en la página 30).

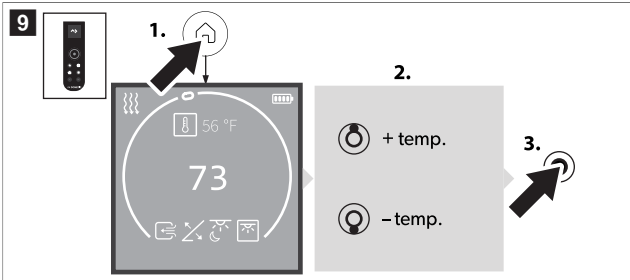

2. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

Uso del menú de funciones

1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para abrir el menú de funciones.

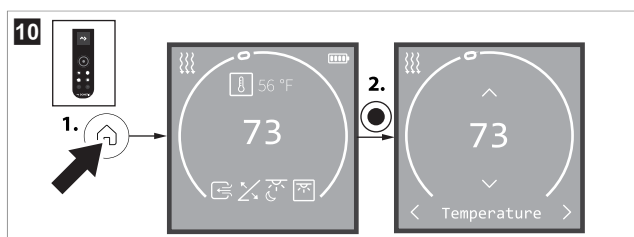

2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de temperatura.
3. Utilice el botón arriba o abajo para aumentar o reducir la temperatura de referencia.
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

8.1.8 Ajuste de la velocidad del ventilador (modo Manual I)




NOTA

Asegúrese de que el ventilador está en modo manual antes de ajustar su velocidad (véase Ajuste del modo del ventilador en la página 30).

Ajuste rápido desde la página de inicio


1. En la página de inicio, pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador (2 en  fig. 11 en la página 31).

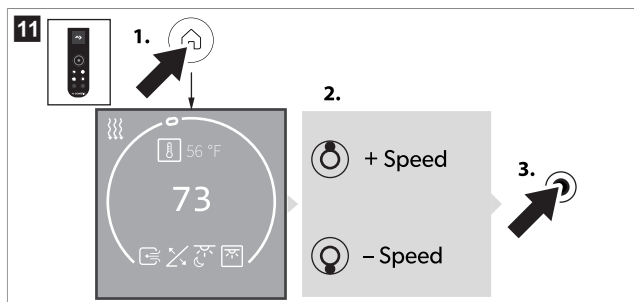

2. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

Uso del menú de funciones


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para abrir el menú de funciones (2 en  fig. 12 en la página 31).

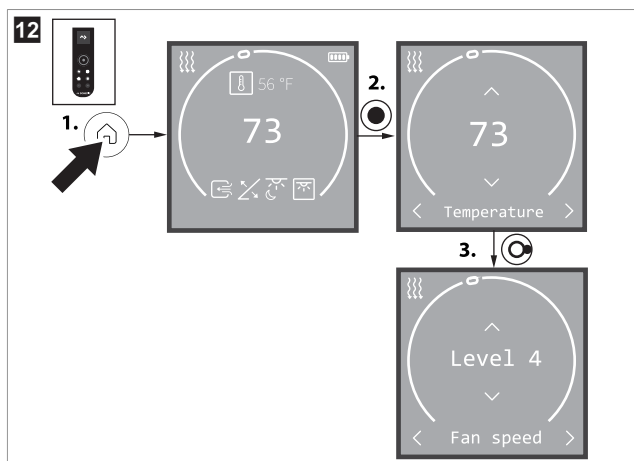

2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse al ajuste de velocidad del ventilador (3 en  fig. 12 en la página 31).


3. Utilice el botón arriba o abajo para aumentar o disminuir la velocidad hasta el nivel deseado (rango: 1 ... 10).
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

8.1.9 Apertura o cierre de la cúpula

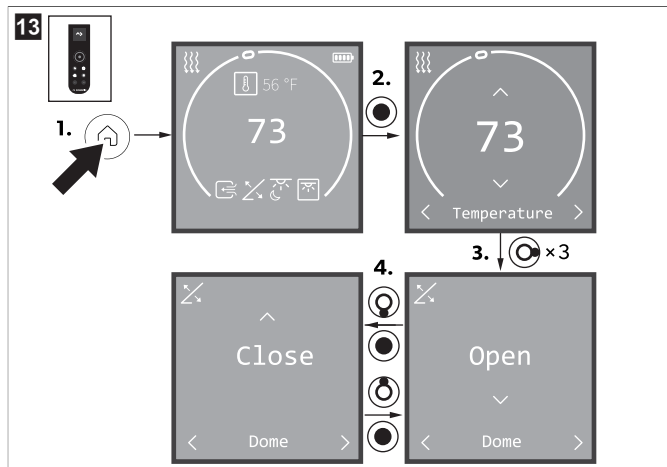


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para abrir el menú de funciones (2 en  fig. 13 en la página 31).
2. Pulse el botón izquierdo o derecho del mando de navegación varias veces para desplazarse al menú **Dome** (3 en  fig. 13 en la página 31).
3. Pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para abrir o cerrar la cúpula (4 en  fig. 13 en la página 31).
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la opción seleccionada.

8.1.10 Encendido o apagado de las luces nocturnas

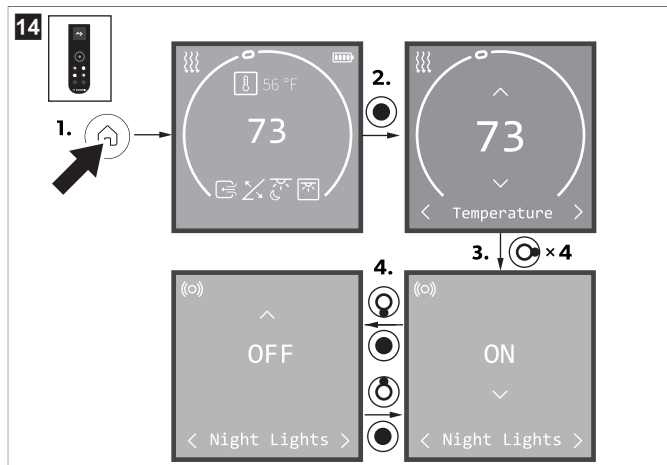

1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para abrir el menú de funciones (2 en  fig. 14 en la página 31).
2. Pulse el botón izquierdo o derecho del mando de navegación varias veces para desplazarse al menú **Night Lights** (3 en  fig. 14 en la página 31).
3. Pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para activar o desactivar las luces nocturnas (4 en  fig. 14 en la página 31).
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.

8.1.11 Control de la luz LED

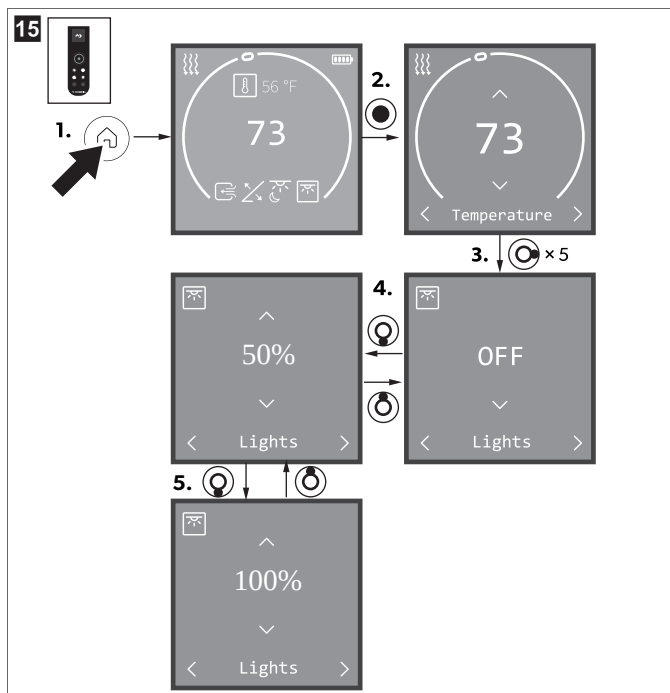


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter para abrir el menú de funciones (2 en en la página 32).
2. Pulse el botón izquierdo o derecho del mando de navegación varias veces para desplazarse al menú **Lights** (3 en en la página 32).
3. Pulse el botón arriba o abajo en el mando de navegación para encender la luz LED al 100 %, al 50 % o apagarla (4 y 5 en en la página 32).
4. Pulse el botón Enter para confirmar la selección realizada.

8.1.12 Activación del modo de seguridad

NOTA El modo de seguridad solo está disponible en los modelos Fan-Tastic Vent 2 Platinum.

El modo de seguridad permite que el ventilador funcione como un sistema de alerta básico con detección de movimiento mientras no se encuentra junto a su RV.

- Cuando el modo de seguridad está habilitado y armado, el sistema monitoriza el movimiento dentro del RV.
- Si se detecta movimiento:
 - Las luces LED parpadean
 - El ventilador emite un aviso háptico (vibración).
 - Las alertas seguirán activas hasta que se confirmen manualmente a través de la aplicación móvil o el control remoto.
- Si el ventilador está conectado a la red WLAN, se enviará una notificación al smartphone vinculado para avisarle del movimiento detectado.

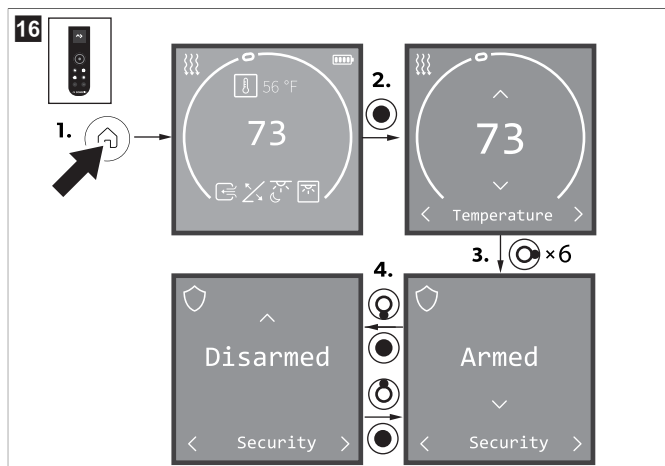


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter para abrir el menú de funciones (2 en en la página 32).
2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse al menú **Security** (3 en en la página 32).
3. Pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para activar o desactivar el modo de seguridad (4 en en la página 32).
4. Pulse el botón Enter para confirmar la selección realizada.
Una vez activado, se activará una cuenta atrás de 90 s para activar el modo de seguridad. De esta forma, podrá abandonar el RV sin que se active una alerta.

8.1.13 Cambio de la dirección del flujo de aire

Esta función solo está disponible con ventiladores equipados con la opción de inversión del motor de las aspas del ventilador.

Modos de flujo de aire:

- **Inversión de aire desactivada = Modo de salida (por defecto):** permite expulsar el aire del interior del RV a través del techo.
- **Inversión de aire activada = Modo de entrada de aire:** permite introducir aire en el interior del RV.

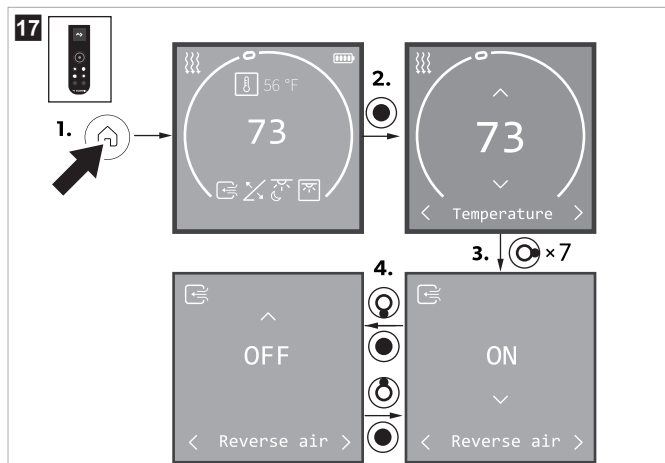


1. En la página de inicio, pulse el botón Enter para abrir el menú de funciones (2 en en la página 32).
2. Pulse el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse al menú **Reverse air** (3 en en la página 32).

3. Pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para activar o desactivar la inversión de aire (4 en  fig. 17 en la página 32).
4. Pulse el botón Enter  para confirmar la selección realizada.



NOTA Las aspas del ventilador se detendrán por completo antes de cambiar la dirección del flujo de aire.

8.1.14 Guardar los ajustes en un acceso directo

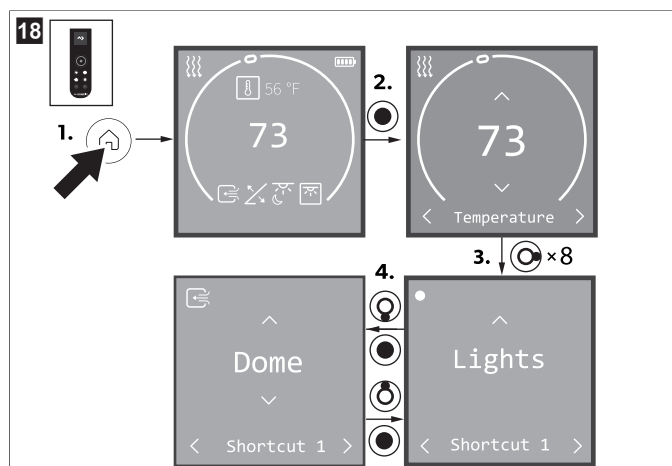

1. En la página de inicio, pulse el botón Enter  para abrir el menú de funciones (2 en  fig. 18 en la página 33).
2. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para desplazarse al menú **Shortcut** deseado (acceso directo 1 o 2) (3 en  fig. 18 en la página 33).
3. Pulse el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes que desea guardar como acceso directo (4 en  fig. 18 en la página 33).
4. Pulse el botón Enter  para guardar los ajustes en un acceso directo.

8.2 Configuración del control remoto

8.2.1 Conexión del control remoto al ventilador


Para obtener más información, véase "Conexión del control remoto al ventilador en la página 29".

8.2.2 Conexión del control remoto a la aplicación

El control remoto se puede conectar a la aplicación móvil para recibir actualizaciones de software inalámbricas (OTA).



NOTA Asegúrese de que el control remoto y el dispositivo móvil están dentro del radio de alcance del Bluetooth durante el proceso de conexión.

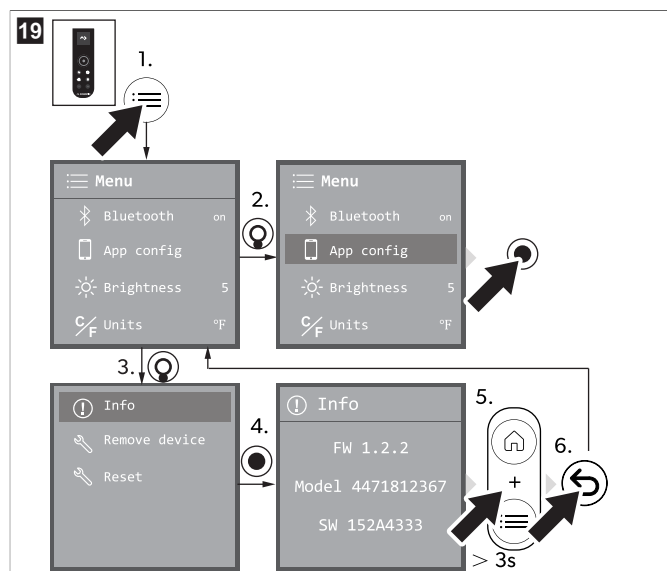

1. Descargue la aplicación Dometic Power.




Escanee el código QR o visite el enlace:
qr.dometic.com/bfsAlm.

2. Pulse el botón de menú  del control remoto para abrir el menú principal (1 en  fig. 19 en la página 33).
3. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **App config** (2 en  fig. 19 en la página 33).
4. Si el ajuste de configuración de la aplicación no está visible, proceda de la siguiente manera:
 - a) En el menú principal, utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Info** (3 en  fig. 19 en la página 33).
 - b) Pulse el botón Enter  para abrir los ajustes de **Info** (4 en  fig. 19 en la página 33).
 - c) En los ajustes de **Info**, mantenga pulsados los botones de inicio y menú simultáneamente durante 3 s (5 en  fig. 19 en la página 33).
 - d) Pulse el botón Atrás  para regresar al menú principal (6 en  fig. 19 en la página 33).
 - e) Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **App config** (2 en  fig. 19 en la página 33).
5. Pulse el botón Enter  para abrir los ajustes de **App config**.
6. Vuelva a pulsar el botón Enter  para iniciar el proceso de conexión.

8.2.3 Ajuste del brillo de la retroiluminación del control remoto

El brillo de la retroiluminación del control remoto puede controlarse de forma manual o automática:


- Niveles manuales: 1 (bajo) a 5 (alto).
- Modo automático: ajusta el brillo de forma dinámica en función de la luz ambiental.
- Ajuste por defecto: retroiluminación apagada.

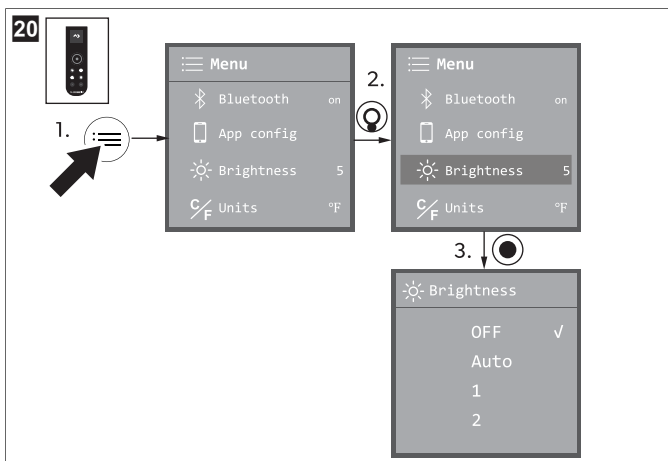

1. En la página de inicio, pulse el botón de menú (☰) para abrir el menú principal (1 en  fig. 20 en la página 34).
2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Brightness** (2 en  fig. 20 en la página 34).
3. Pulse el botón Enter (○) para abrir los ajustes de **Brightness** (3 en  fig. 20 en la página 34).
4. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar el nivel de brillo deseado.
5. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.


8.2.4 Ajuste de las unidades de temperatura

Puede configurar las unidades de temperatura del control remoto en Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

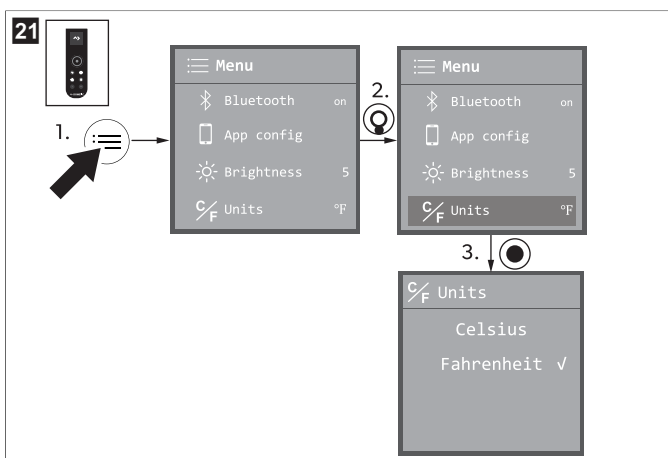


1. Pulse el botón de menú (☰) para acceder al menú principal (1 en  fig. 21 en la página 34).
2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Units** (2 en  fig. 21 en la página 34).
3. Pulse el botón Enter para abrir los ajustes de **Units** (3 en  fig. 21 en la página 34).
4. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar la unidad de temperatura que desee.
5. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.
- ✓ Aparecerá una marca de verificación junto a la unidad seleccionada actualmente para indicar su selección.

8.2.5 Visualización de la información del sistema

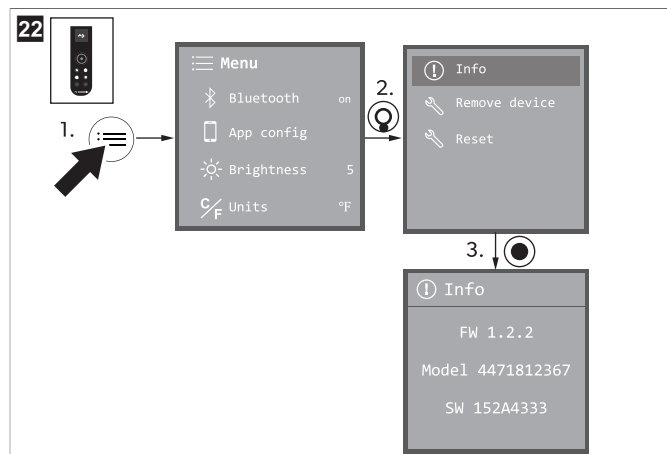

1. Pulse el botón de menú (☰) del control remoto para abrir el menú principal (1 en  fig. 22 en la página 34).
2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Info** (2 en  fig. 22 en la página 34).
3. Pulse el botón Enter (○) para abrir los ajustes de **Info** (3 en  fig. 22 en la página 34).
- ✓ Se mostrará la siguiente información del sistema:
 - Modelo del control remoto
 - Versión de software
 - Número de serie

8.2.6 Eliminación de un dispositivo

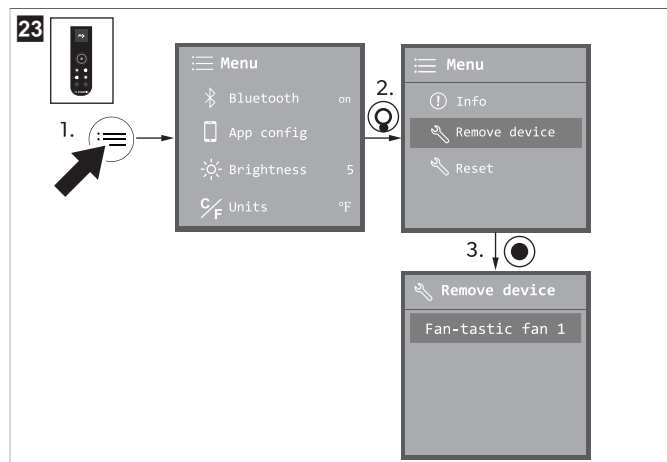


1. Pulse el botón de menú (☰) del control remoto para abrir el menú principal (1 en  fig. 23 en la página 34).
2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Remove device** (2 en  fig. 23 en la página 34).
3. Pulse el botón Enter (○) para abrir los ajustes de **Remove device** (3 en  fig. 23 en la página 34).
- ✓ Aparecerá una lista con los dispositivos emparejados actualmente con el control remoto.
4. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar el dispositivo que desea eliminar.
5. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.
- ✓ Aparecerá una pantalla emergente en la que se le pedirá que confirme la eliminación del dispositivo.
6. Utilice el botón derecho o izquierdo del mando de navegación para seleccionar Yes.

- ✓ Aparecerá un mensaje de confirmación donde se le indicará que el dispositivo seleccionado se ha eliminado correctamente.

8.2.7 Restablecimiento del Bluetooth


Para eliminar rápidamente varios dispositivos emparejados del control remoto, utilice la función de restablecimiento del Bluetooth.

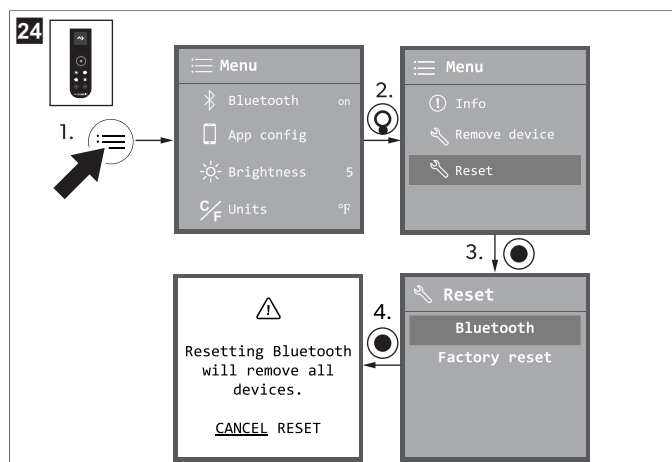

1. Pulse el botón de menú (≡) del control remoto para abrir el menú principal (1 en  fig. 24 en la página 35).
 2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Reset** (2 en  fig. 24 en la página 35).
 3. Pulse el botón Enter (○) para abrir el menú **Reset** (3 en  fig. 24 en la página 35).
 4. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar Bluetooth.
 5. Pulse el botón Enter (○) para abrir los ajustes de Bluetooth (4 en  fig. 24 en la página 35).
 6. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para seleccionar la opción de restablecimiento.
 7. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.
- ✓ Aparecerá una notificación emergente donde se le indicará que el restablecimiento del Bluetooth se ha completado.

8.2.8 Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica

Puede restablecer el control remoto a los ajustes originales de fábrica.

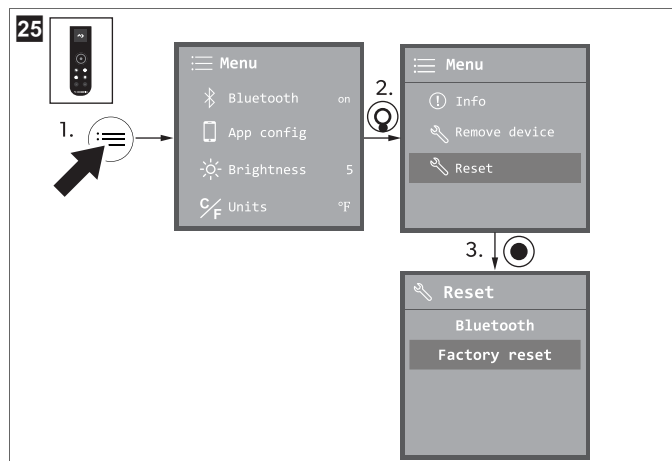

1. Pulse el botón de menú (≡) del control remoto (1 en  fig. 24 en la página 35).

2. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para desplazarse a los ajustes de **Restablecimiento** (2 en  fig. 24 en la página 35).
 3. Pulse el botón Enter para abrir los ajustes de **Restablecimiento** (3 en  fig. 24 en la página 35).
 4. Utilice el botón arriba o abajo del mando de navegación para seleccionar **Restablecimiento de fábrica** (4 en  fig. 24 en la página 35).
 5. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.
 6. Utilice el botón izquierdo o derecho del mando de navegación para seleccionar **Sí**.
 7. Pulse el botón Enter (○) para confirmar la selección realizada.
- ✓ Aparecerá un mensaje de confirmación donde se le indicará que el restablecimiento de fábrica se ha completado.

8.3 Carga del control remoto



NOTA

Cuando la batería del control remoto esté demasiado baja, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla que le indicará que cargue el dispositivo. El control remoto volverá a funcionar con normalidad una vez que la batería tenga batería suficiente.



NOTA

Cuando la batería del control remoto se esté agotando, es posible que el dispositivo entre en modo de ahorro de energía y deje de actualizar la pantalla. En este estado, el control remoto puede seguir cargándose, pero la pantalla no indicará el estado de carga.

Para recuperar el control remoto, siga estos pasos:

1. Conecte el cargador y deje que el control remoto se cargue durante al menos 15 min.
2. Transcurridos 15 min, mantenga pulsado el botón de encendido (⏻) durante 3 s para activar el control remoto.

Una vez que el control remoto se active, la pantalla volverá a funcionar con normalidad y se mostrará el estado de carga.

Utilice únicamente el cable de alimentación de 3 ft suministrado con el control remoto. El uso de cables de terceros puede dañar el control remoto y anular la garantía comercial.

1. Enchufe un extremo del cable de alimentación al puerto de carga del control remoto.
2. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a un cargador de 5 V o a una toma USB.

9 Limpieza



¡AVISO! Daños en el producto

- > No pulverice agua directamente sobre la pantalla.
- > No emplee disolventes en la limpieza.

- > Limpie la pantalla con un paño suave y seco, según sea necesario.

10 Solución de problemas

Fallo	Posible causa	Propuesta de solución
No se puede controlar el ventilador con el control remoto.	El control remoto está demasiado lejos del ventilador.	Acérquelo al ventilador. Apunte con el control remoto

Fallo	Posible causa	Propuesta de solución
		hacia la pantalla del ventilador.
	La batería del control remoto está agotada.	Cargue el control remoto con el cable de alimentación suministrado.
	Las pilas del control remoto están agotadas.	Cargue el control remoto con el cable de alimentación suministrado.
	El software del control remoto no está actualizado.	Actualice el software del control remoto a través de la aplicación móvil.
La pantalla del control remoto se ha quedado bloqueada.	El control remoto está inactivo.	> Pulse el botón de encendido para activar el control remoto. > Si el botón de encendido (⏻) no funciona, pulse simultáneamente los botones de menú principal y acceso directo 2 para realizar un restablecimiento. > Actualice el software del control remoto a través de la aplicación móvil.
La batería no se carga.	La temperatura del control remoto es demasiado elevada.	Deje que el control remoto se enfríe a temperatura ambiente y, a continuación, enchufe el cargador.
	El control remoto está en modo de suspensión.	Cuando el control remoto se encuentra en modo de suspensión, la pantalla no muestra nada. Para activar el control remoto: 1. Conéctelo a un cargador y deje que se cargue durante al menos 15 min. 2. Mantenga pulsado el botón de encendido (⏻) durante 3 s.

Fallo	Posible causa	Propuesta de solución
		Una vez que el control remoto se active, la pantalla volverá a funcionar con normalidad e indicará el estado de carga.
	La temperatura del control remoto es demasiado baja.	Deje que el control remoto se caliente a temperatura ambiente y, a continuación, enchufe el cargador.
	El software del control remoto no está actualizado.	Actualice el software del control remoto a través de la aplicación móvil.
	Se está utilizando un cargador incorrecto.	Utilice el cargador suministrado con el control remoto.

11 Eliminación



Reciclaje de productos con baterías no sustituibles, recargables o fuentes de luz:

- Deseche el producto respetando todas las normativas aplicables.
- El producto podrá desecharse gratuitamente.

12 Garantía comercial

Garantía comercial limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia impresa gratuita de la garantía comercial limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
1-800-544-4881
OR DOMETICCUSTOMERSERVICE@DOMETIC.COM

13 Datos técnicos

Control remoto	Descripción
Tipo de batería	Iones de litio (Li-ion)
Capacidad nominal de la batería	1250 mAh
Consumo de potencia nominal	4,63 Wh
Tensión de entrada	5 V, 2 A (USB-C)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C ... 60 °C
Temperatura de carga	0 °C ... 60 °C

14 Información legal

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Después de poner a prueba este equipo, se ha determinado que cumple los límites exigidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con lo estipulado en las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo genera interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden percibirse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes instrucciones:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de salida con un circuito diferente de al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especialista en radio o televisión.

Este aparato cumple la(s) norma(s) de exención de licencia de la industria de Canadá. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-3(B)/NBM-3(B) de Canadá.

FCCID: 2AC7Z-ESPS3WROOM1

CID: 21098-ESPS3WROOM1



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices