




MOBILE COOLING

CFX5

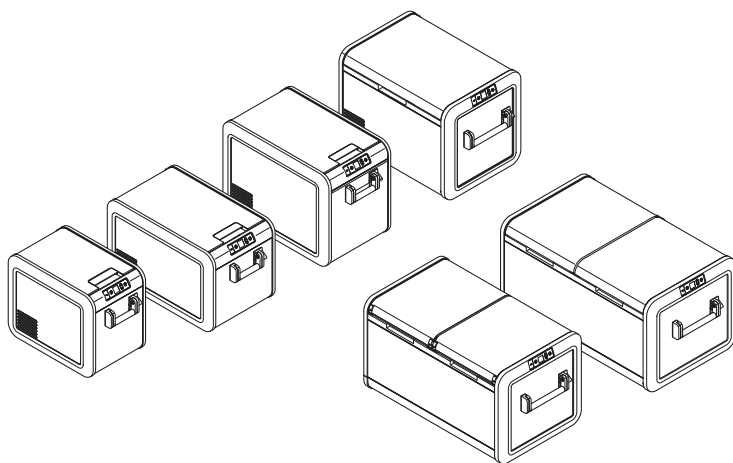

CFX5 25, CFX5 35, CFX5 45, CFX5 55, CFX5 55IM, CFX5 75DZ, CFX5 95DZ

KO	냉각 박스	
	사용 설명서.....	3

Notices

Copyright..... 2

Trademark Bluetooth®..... 2

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

Trademark Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dometic is under license.

한국어

1	중요 사항.....	3
2	아이콘 설명.....	3
3	안전 지시사항.....	3
4	기기의 아이콘 설명.....	5
5	배송 내용물.....	6
6	액세서리.....	6
7	사용 용도.....	7
8	기술 설명.....	7
9	처음 사용하기 전에.....	9
10	조작.....	12
11	청소 및 유지보수.....	25
12	문제 해결.....	26
13	품질 보증.....	28
14	폐기.....	28
15	기술 데이터.....	28

1 중요 사항

본 제품을 항상 올바르게 설치하고 사용하고 유지보수하려면, 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 본 사용 설명서에 포함된 모든 지시사항, 지침, 경고에 따르세요. 본 사용 설명서는 반드시 본 제품과 함께 보관해야 합니다.

본 제품을 사용하기 시작하면, 모든 지시사항, 지침, 경고를 주의 깊게 읽었으며 여기에 명시된 약관을 이해하고 준수하는 데 동의하는 것으로 봅니다. 본 제품을 정해진 용도로만 사용하고 본 사용 설명서에 명시된 지시사항, 지침, 경고에 따르는 데 동의하는 것으로 봅니다. 여기에 명시된 지시사항 및 경고를 읽고 따르지 않는 경우, 본인과 타인이 부상을 당할 수 있으며 제품이나 주변의 다른 재산이 손상될 수 있습니다. 본 사용 설명서 및 이에 포함된 지시사항, 지침, 경고, 관련 문서는 변경되고 업데이트될 수 있습니다. 최신 제품 정보는 "documents.dometic.com" 참조에서 확인할 수 있습니다.

2 아이콘 설명

표시어가 안전 관련 메시지 및 기기 손상 메시지를 표시하고 위험의 심각도를 알려줄 것입니다.



위험!

> 예방하지 않을 경우 사망 또는 중상으로 이어지는 위험한 상황을 나타냅니다.



경고!

> 예방하지 않을 경우 사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



주의!

> 예방하지 않을 경우 경상 또는 중간 정도의 부상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



유의!

> 예방하지 않을 경우 재산 손해로 이어질 수 있는 상황을 나타냅니다.



참고 제품 조작에 대한 추가 정보.

3 안전 지시사항



위험! 감전 위험

- ▶ 선박에서: 기기에 주전원에서 전원이 공급되는 경우, 전원에 잔류 전류 회로 차단기(RCCB) 또는 누전 차단기(GFCI)가 있는지 확인하십시오. 특히 습기가 생길 수 있는 곳에 설치 시에는 모든 해당 설치 규정에 따라야 합니다.
- ▶ 노출된 케이블을 맨손으로 만지지 마십시오. 특히 AC 주전원으로 기기를 작동할 때 맨손을 쓰면 안 됩니다.
- ▶ 기기를 작동하기 전에 전원 케이블과 플러그가 건조한지 확인하십시오.



경고! 폭발 위험

- ▶ 인화성 압축가스가 담긴 스프레이 캔 등의 폭발성 물질을 냉장 기기에 보관하지 마십시오.



경고! 감전 위험

- ▶ 냉장 기기가 눈에 띄게 손상된 경우 작동하지 마십시오.
- ▶ 냉장 기기의 전원 케이블이 손상되면 안전 위험을 예방하기 위해 제조사 또는 서비스 대행사가 제공하는 적합한 전원 케이블 또는 어셈블리로 교체해야 합니다.
- ▶ 본 냉장 기기는 자격을 갖춘 기술자만 수리할 수 있습니다. 부적절한 수리는 상당한 위험이나 손상을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 특히 기기를 접지해야 하는 경우 적절한 연결을 보장하는 소켓에만 기기의 플러그를 꽂으십시오.



경고! 화재 위험

- ▶ 냉장 기기를 배치할 때 전원 코드가 끼이거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- ▶ 기기 뒤에 휴대용 멀티탭 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오.
- ▶ 냉매 회로가 손상된 경우:
 - 냉장 기기 가까이에서 화염과 잠재적 발화원이 없도록 하십시오.
 - 실내를 잘 환기시키십시오.
 - 냉장 기기의 전원을 끄십시오.
- ▶ 인화성 냉매를 사용하는 냉장 기기의 경우: 냉매 회로에 환경친화적이지만 인화성인 냉매가 소량 포함되어 있습니다. 이 냉매는 오존층을 손상시키지 않으며 온실 효과를 증가시키지 않습니다. 냉매가 누출되면 발화할 수 있습니다.
- ▶ 기기 하우징이나 설치 시설물의 환기구에 장애물이 없도록 하십시오.
- ▶ 성에 제거 과정의 속도를 높이기 위해 제조사에서 권장하는 것 이외의 기계 장치나 기타 수단을 사용하지 마십시오.
- ▶ 냉매 회로를 열거나 손상시키지 마십시오.
- ▶ 제조사에서 권장하지 않는 한 냉장 기기 내부에서 전자 기기를 사용하지 마십시오.



경고! 건강 위험

- ▶ 본 냉장 기기는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제한되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용하기에 적합하지 않습니다. 이러한 사람이 본 제품을 사용하려면 이들의 안전 책임자가 제품 사용을 감독하거나 냉장 기기 사용에 관해 지시를 내려야 합니다.
- ▶ 어린이가 냉장 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- ▶ 어린이가 감독을 받지 않고 냉장고를 청소하거나 유지 보수하면 안 됩니다.



주의! 감전 위험

- ▶ 냉장 기기를 작동하기 전에 전원 케이블과 플러그가 건조한지 확인하십시오.
- ▶ 아래의 경우 냉장 기기를 전원에서 분리하십시오.
 - 청소 및 유지보수 시작 전 항상
 - 사용 후 항상



주의! 건강 위험

- ▶ 식품 오염을 방지하려면 아래 지시 사항을 준수하십시오:
 - 냉장 기기의 냉장 능력이 냉장하려는 식품에 적합한지 점검하십시오.
 - 식품은 원래의 포장이나 적절한 용기에만 보관할 수 있습니다.

- 오랫동안 냉장 기기를 열어 두면 기기의 냉장실 온도가 크게 상승할 수 있습니다.
- 식품과 접촉할 수 있는 표면과 손이 미치는 배수 시스템 부위를 정기적으로 청소하십시오.
- > 냉장 기기를 오랫동안 비워 두어야 하는 경우:
 - 냉장 기기의 전원을 끄십시오.
 - 냉장 기기의 성예를 제거하십시오.
 - 냉장 기기를 세척하고 건조하십시오.
 - 냉장 기기 안에 곰팡이가 생기지 않도록 뚜껑을 열어 두십시오.



유의! 손상 위험

- > 데이터 플래이트의 전압 사양이 전원의 전압 사양과 일치하는지 확인하십시오.
- > 냉장 기기를 아래와 같이만 연결하십시오:
 - DC 연결 케이블을 사용하여 차량의 DC 전원에
 - AC 연결 케이블을 사용하여 AC 전원에
- > 케이블을 잡고 소켓에서 플러그를 뽑지 마십시오.
- > 냉장 기기가 DC 아웃렛에 연결된 경우, 급속 충전 기기를 연결하기 전에 냉장 기기 및 기타 전력 소모 기기를 배터리에서 분리하십시오.
- > 냉장 기기가 DC 아웃렛에 연결된 경우, 차량의 시동을 끌 때 냉장 기기를 전원에서 분리하거나 냉장 기기의 전원을 끄십시오. 그렇지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- > 본 냉장 기기는 부식성 물질 또는 용제 함유 물질을 운반하는 데 적합하지 않습니다.
- > 냉장 기기의 절연체에는 인화성 사이클로펜탄이 함유되어 있으므로 특별한 폐기 절차가 필요합니다. 사용 수명이 다한 냉장 기기는 해당 재활용 센터로 보내주십시오.
- > 화염이나 기타 열원(히터, 직사광선, 가스 오븐 등) 근처에 냉장 기기를 배치하지 마십시오.
- > **과열 위험!** 냉장 기기의 모든 면에서 50 mm의 환기 공간을 항상 확보하십시오. 환기 공간에 냉각 장치로의 공기 흐름을 방해할 수 있는 장애물이 없도록 하십시오. 공기 흐름이 없거나 원활하지 않은 폐쇄된 칸이나 구역에서 냉장 기기를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- > 내부에 얼음이나 액체를 채우지 마십시오.
- > 본 기기를 절대 물에 담그지 마십시오.
- > 본 기기와 케이블을 열고 습기에서 보호하십시오.
- > 냉장 기기는 비를 맞으면 안 됩니다.

4 기기의 아이콘 설명



경고! 화재/가연성 물질 위험



주의! 비를 피하십시오



6 액세서리

명칭	참조 번호	모델
보호 커버		
PC25	9620012808	CFX5 25
PC35	9620012806	CFX5 35
PC45	9620012805	CFX5 45
PC55	9620012810	CFX5 55
		CFX5 55IM
PC75	9620012811	CFX5 75DZ
PC95	9620012807	CFX5 95DZ
Mobile Cooling 앱	-	모든 모델에 적합

6

7 사용 용도

본 냉장 기기는 식품 냉장에 적합합니다. 이 냉장 기기는 또한 차량에서 사용하기에 적합합니다.

본 냉장 기기는 차량이나 선박의 DC 온보드 전원이나 DC 보조 배터리나 AC 전원으로 작동하도록 설계되었습니다.

본 냉장 기기는 캠핑 또는 이와 유사한 레크리에이션 용도로 사용하기에 적합합니다.

본 냉장 기기는 가정용 및 이와 유사한 아래 용도로 사용하기 위한 것입니다.

- 상점, 사무실, 기타 업무 시설의 직원 주방용
- 농가용
- 호텔, 모텔, 기타 숙박 시설 객실용
- 조식 제공 민박 시설용
- 케이터링 및 이와 유사한 비소매 식품 업체용

본 제품은 정해진 용도로 해당 지시사항에 따라 사용하는 데만 적합합니다.

본 설명서는 본 제품의 적절한 설치 및/또는 작동에 필요한 정보를 제공합니다. 잘못된 설치 및/또는 부적절한 작동이나 유지보수는 불충분한 성능과 고장의 원인이 됩니다.

제조사사는 아래로 인해 발생하는 부상 또는 제품 손상에 대해 책임지지 않습니다:

- 잘못된 설치, 조립 또는 전원 연결(과전압 포함)
- 잘못된 유지보수 또는 제조사가 제공하는 순정 부품 이외의 부품 사용
- 제조사의 명시적 허가 없이 제품 변경
- 본 설명서에 설명된 것 이외의 용도로 사용

Dometic은 제품 외관 및 제품 사양을 변경할 권리가 있습니다.

8 기술 설명

유지비가 적게 드는 컴프레서식 냉매 회로가 냉각 기능을 제공합니다. 충분한 단열재와 강력한 컴프레서가 효과적이고 신속한 냉각을 보장합니다.

냉장 기기는 휴대용입니다.

본 냉장 기기는 예를 들어 보트에서 단기간 30°의 경사를 견딜 수 있습니다.

8.1 특징적 기능


- 전원 공급 장치에 AC 주전원 연결용 우선순위 회로 내장
- 차량 배터리를 보호하기 위한 3단계 배터리 모니터(배터리 전압이 낮은 경우 자동으로 꺼짐)
- 디스플레이에 섭씨(°C) 및 화씨(°F)로 온도 표시
- 정밀한 제어를 위해 1°C(1°F) 단위로 온도 설정 조정 가능
- 앱을 통한 원격 제어를 위한 내장형 블루투스®
- 접이식 운반 손잡이
- 휴대폰 등의 휴대 기기용 USB 포트
- 탈착식 와이어 바스켓
- 일체형 병따개
- **CFX5 55IM만 해당:** 아이스 메이커

8.2 조작 및 디스플레이 요소

뚜껑 잠금장치( 8 페이지  #unique_12/unique_12_Connect_42_FIG_Locking)


2 CFX5 25,
CFX5 35, CFX5 45

CFX5 55, CFX5 55IM,
CFX5 75DZ, CFX5 95DZ

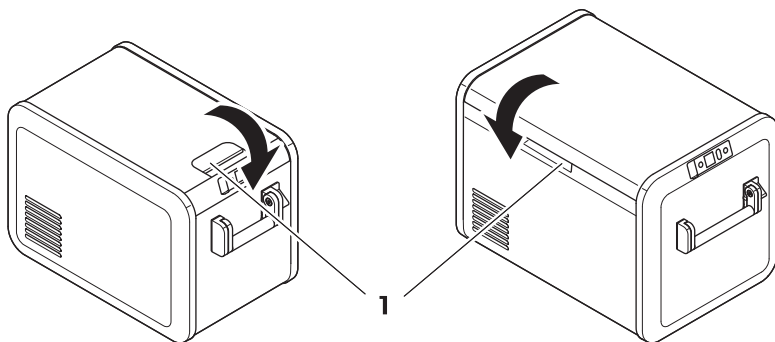


조작 패널(8 페이지) #unique_12/unique_12_Connect_42_FIG_OperatingPanel)


3

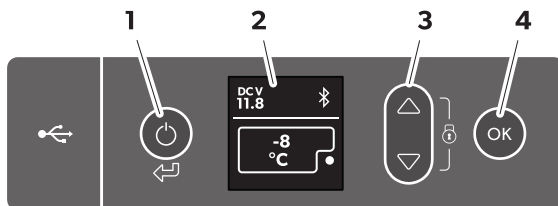


CFX5 25, CFX5 35,
CFX5 45, CFX5 55



CFX5 55 IM




CFX5 75DZ, CFX5 95DZ



항목	설명	설명
1		버튼을 짧게 누르면 냉장 기기의 전원이 켜집니다. 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 냉장 기기의 전원이 꺼집니다. 이전 메뉴로 돌아갑니다.

항목	설명	설명
2	디스플레이	AC : AC 전원에 연결됨 DCV : DC 전원에 연결됨 ※: 블루투스*가 활성화됨 Ⓜ: 디스플레이가 잠겨 있음 ●: 컴프레서가 작동 중임 ■: 아이스 메이커가 작동 중임(CFX5 55IM만 해당)
3		위로 이동하거나 선택한 값을 늘리려면 △을 누르십시오. 아래로 이동하거나 선택한 값을 줄이려면 ▽을 누르십시오. 디스플레이를 잠그거나 잠금 해제하려면 △와 ▽을 동시에 3 초초 동안 누르십시오.
4		메뉴를 선택하거나 선택한 값을 저장하려면 누르십시오.

전원 케이블 연결 소켓( 9 페이지  #unique_12/
unique_12_Connect_42_FIG_ConnectionSockets)

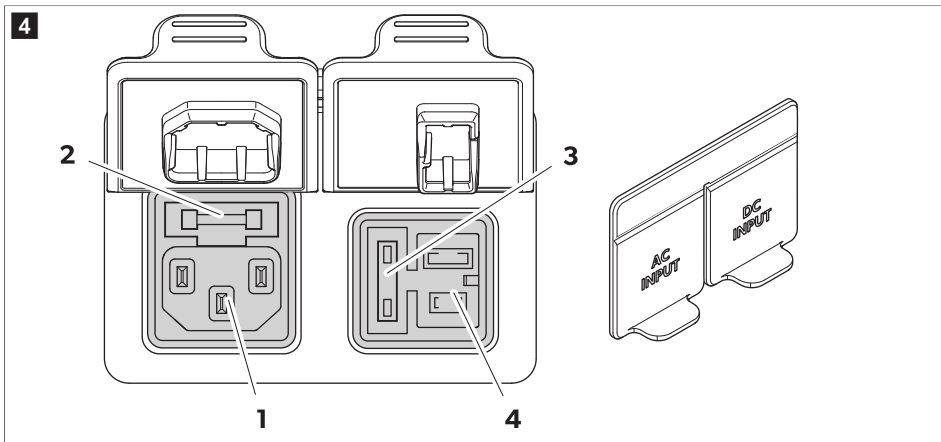

항목	설명
1	AC 전원 케이블 연결 소켓
2	AC 퓨즈 홀더
3	DC 퓨즈 커버
4	DC 전원 케이블 연결 소켓

9 처음 사용하기 전에







참고 냉장 기기를 처음 시동하기 전에 위생을 위해 젖은 천으로 장치의 내부와 외부를 닦으십시오 (25 페이지 "청소 및 유지보수" 참조 참조).

뚜껑이 열리는 방향 바꾸기

뚜껑이 열리는 방향을 바꾸려면 그림과 같이 하십시오.







> CFX5 55, CFX5 55IM

5

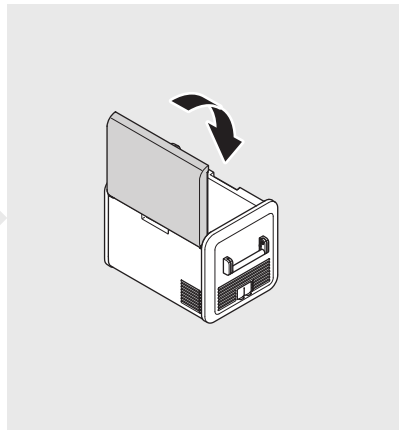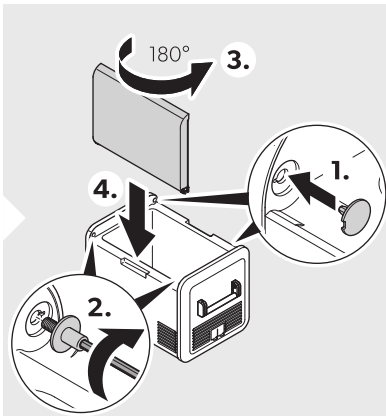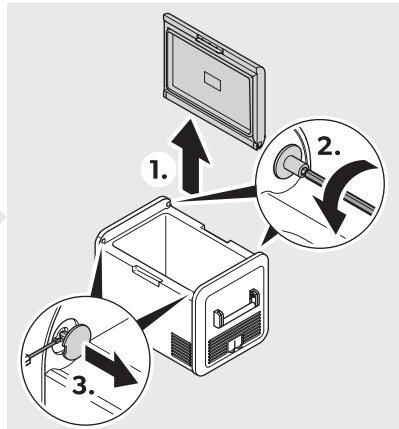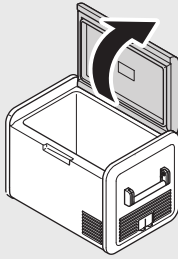


> CFX5 75DZ, CFX5 95DZ

6

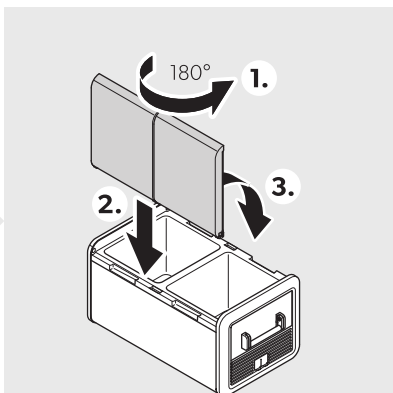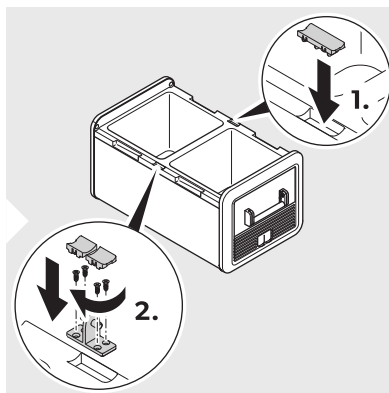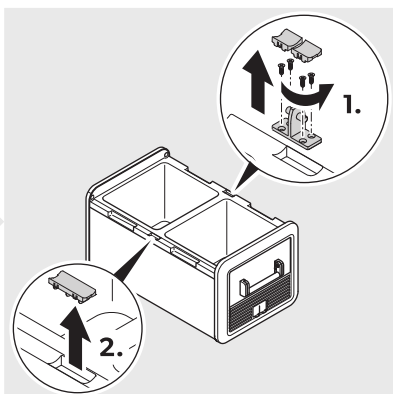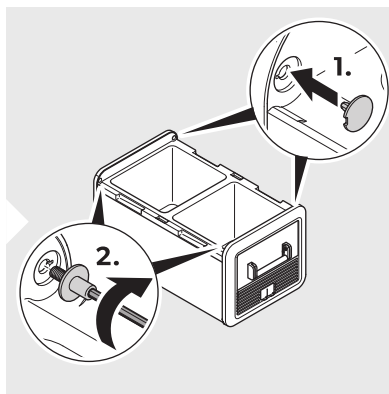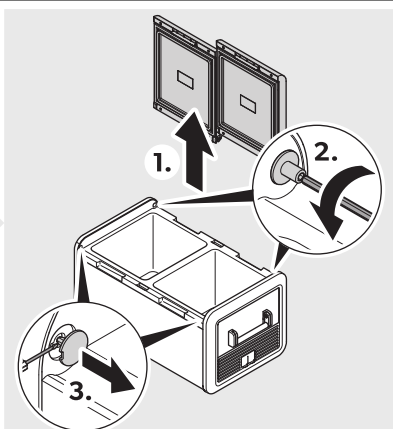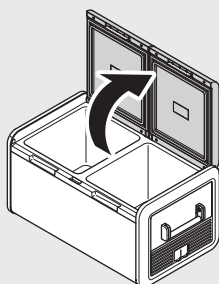

온도 단위 선택

> 그림과 같이 온도를 선택합니다.

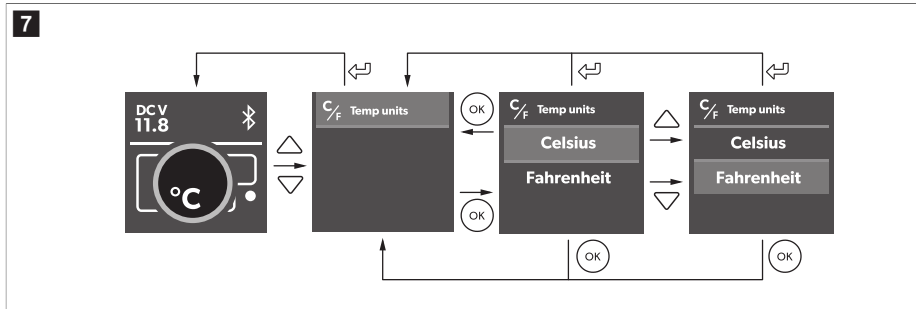

10 조작

10.1 음식물 쓰레기 방지

음식물 쓰레기를 줄이기 위해, 다음 사항에 유의하십시오:

- > 온도 변동을 가능한 한 적게 하십시오. 꼭 필요할 때만 잠깐씩 냉장 기기를 여십시오. 식품을 보관할 때 공기가 잘 순환되도록 배열하십시오.
- > 식품의 수량과 종류에 따라 온도를 조정하십시오.
- > 식품은 냄새나 맛을 쉽게 흡수하거나 방출할 수 있습니다. 항상 덮거나 닫은 용기/병에 식품을 보관하십시오.

10.2 에너지 절약

- > 직사광선이 들지 않고 통풍이 잘되는 장소를 선택하십시오.
- > 따뜻한 음식은 꼭 식힌 다음 냉장 기기에 넣어 차게 보관하십시오.
- > 냉장 기기를 필요 이상으로 자주 열지 마십시오.
- > 냉장 기기를 필요 이상으로 오래 열어두지 마십시오.
- > 냉장 기기에 바스켓이 있는 경우: 에너지 소비 최적화를 위해 바스켓을 배송 시의 위치대로 배치하십시오.
- > 정기적으로 뚜껑 패킹이 제대로 맞는지 확인하십시오.
- > 불필요하게 낮은 온도로 설정하지 마십시오.

10.3 냉장 기기 연결


DC 전원에 연결



유의! 손상 위험


- > 기기 보호를 위해, 배송 시 제공되는 DC 케이블에는 플러그 내부에 퓨즈가 들어 있습니다. 퓨즈가 내장된 DC 플러그를 제거하지 **마십시오**. 배송 시 제공되는 DC 케이블만 사용하십시오.

> 그림과 같이 장치를 DC 전원에 연결합니다.

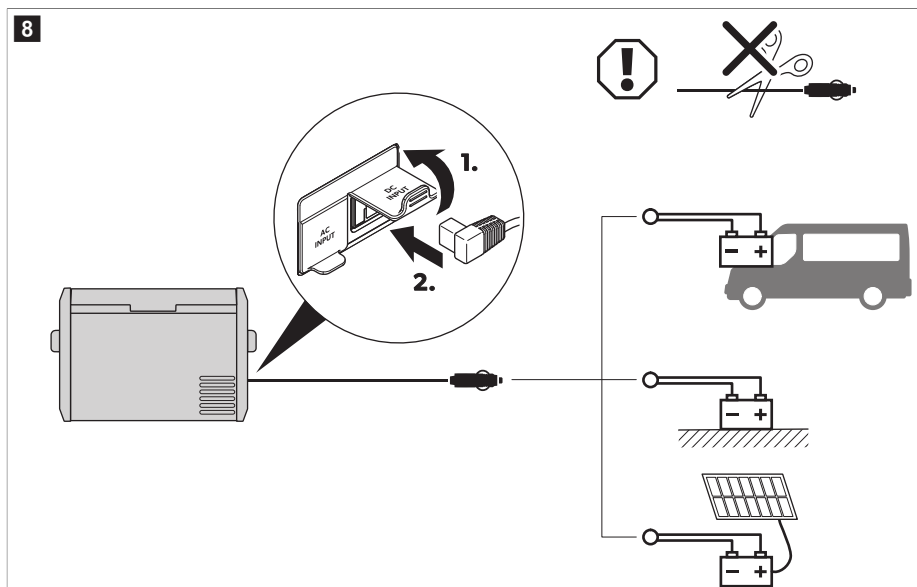

휴대용 배터리 팩 PLB40 또는 배선 키트 HWK-DC(액세서리)에 연결

> 그림과 같이 장치를 PLB40 또는 HWK-DC에 연결합니다.

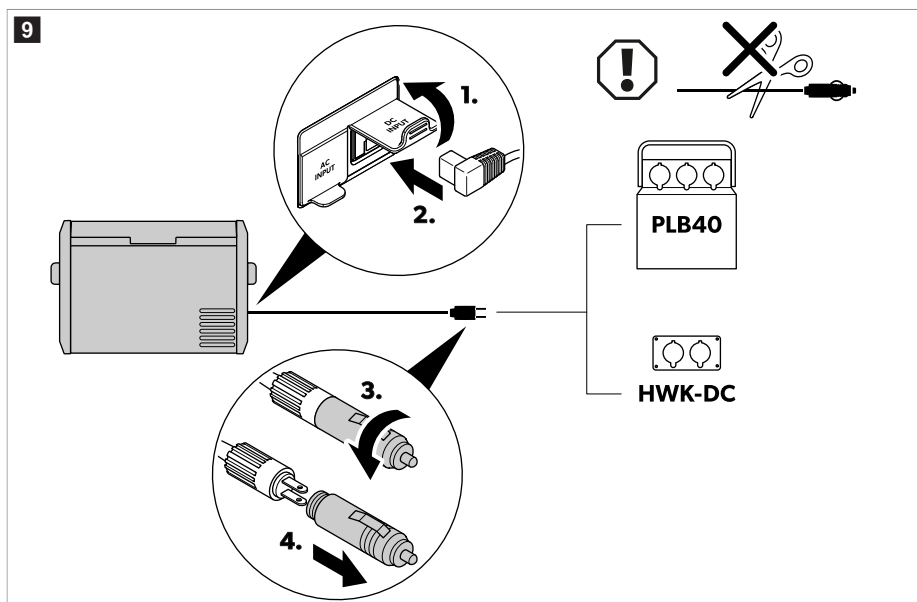


AC 전원케 연결

**위험! 감전 위험**

- > 손이 젖었거나 젖은 표면에 서 있는 경우, 플러그와 스위치를 절대 만지지 마십시오.
- > 필요한 경우, 숙련된 기술자에게 조연을 구하십시오.

- > 그림과 같이 장치를 AC 전원 공급 장치에 연결합니다.

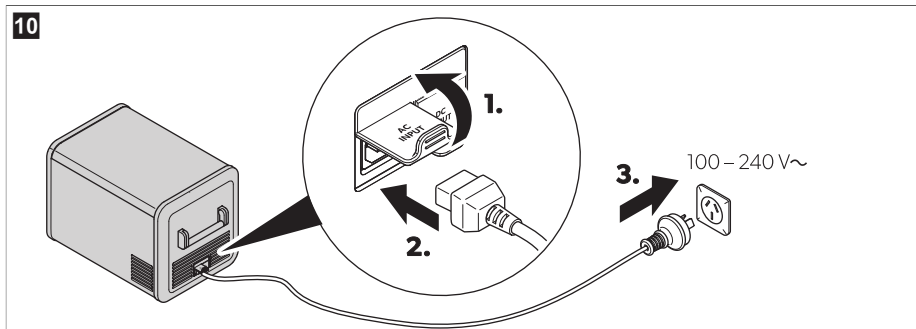

10.4 배터리 모니터 사용

냉장 기기에는 3단계 배터리 보호를 제공하는 배터리 모니터가 장착되어 있습니다. 배터리 보호 기능은 냉장 기기가 차량 시동 장치 배터리에 연결되어 있을 때 과도한 방전을 방지하거나, 전원 공급 배터리의 사용 효율을 극대화합니다.

차량 점화 스위치가 꺼진 상태에서 냉장 기기가 작동하는 경우 공급 전압이 설정 레벨 아래로 떨어지는 즉시 냉장 기기가 자동으로 꺼집니다. 배터리가 재충전 전압 수준으로 재충전되면 냉장 기기의 전원이 다시 켜집니다.

**주의! 손상 위험**



- > 배터리 모니터에 의해 꺼진 배터리는 더 이상 완전히 충전되지 않습니다. 반복해서 쿨러를 작동하거나 더 오래 충전하지 않은 채 현재의 전력 소모 기기들을 작동하지 마십시오. 배터리가 재충전되었는지 확인하십시오.



참고 차량 시동 장치 배터리를 통해 냉장 기기에 전원이 공급되는 경우, 배터리 모니터 모드를 "HIGH(높음)"로 선택하십시오. 전원 공급 배터리에 냉장 기기가 연결된 경우, 배터리 모니터 모드는 'LOW(낮음)'로 충분합니다.

> 그림과 같이 배터리 모니터를 설정합니다.

11

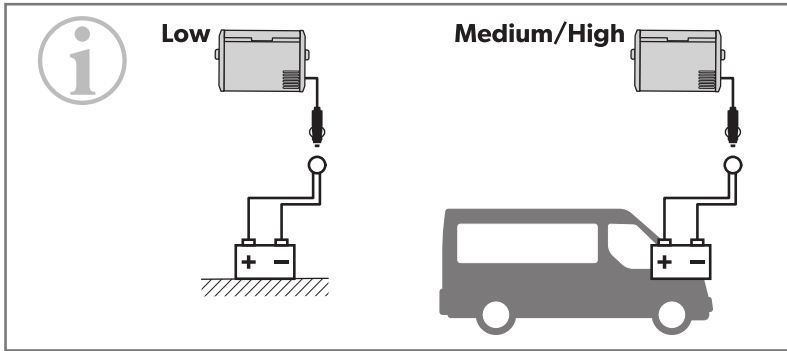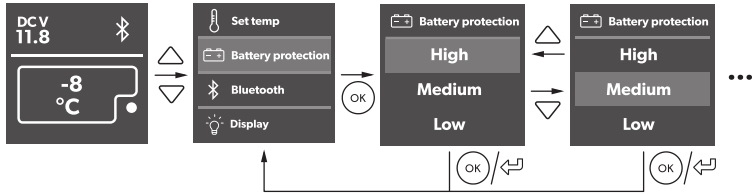

		Low	Medium	High
12V 	OFF 	10.1 V	11.2 V	11.8 V
	ON 	11.4 V	12.2 V	12.6 V
24V 	OFF 	21.5 V	24.1 V	24.6 V
	ON 	23.0 V	25.3 V	26.2 V

10.5 냉장 기기 사용



주의! 과열 위험

> 항상 충분한 환기를 유지하여 작동 중 발생한 열이 발산되도록 하십시오. 환기구가 덮여 있지 않도록 하십시오. 벽 및 기타 물체에서 충분히 떨어진 곳에 기기를 설치하여 공기가 잘 순환되도록 하십시오.



주의! 불필요하게 낮은 온도로 인한 손상 위험


> 선택한 온도에서 냉장하기에 적합한 물품만 냉장 기기에 넣으십시오.




참고 배터리로 작동하는 경우:

- 전압이 $< 8\text{V}$ 가 되면 디스플레이가 자동으로 꺼집니다.
- 전압이 $\geq 8\text{V}$ 및 $\leq 12\text{V}$ 가 되면 배터리 모니터 모드 설정에 따라 디스플레이에는 “!ALERT - Voltage low”가 표시될 수 있습니다.

> 냉장 기기 켜기:

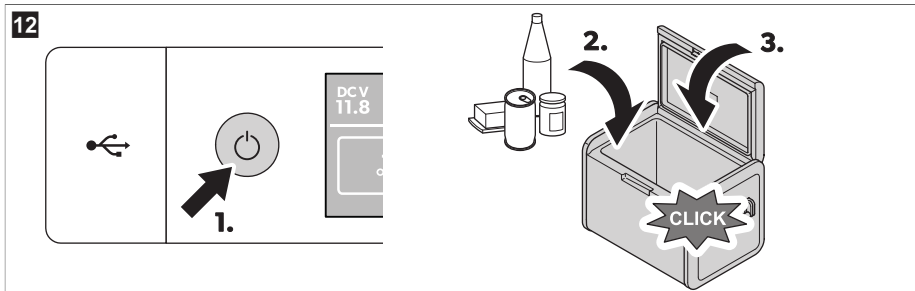


> 냉장 기기 끄기:

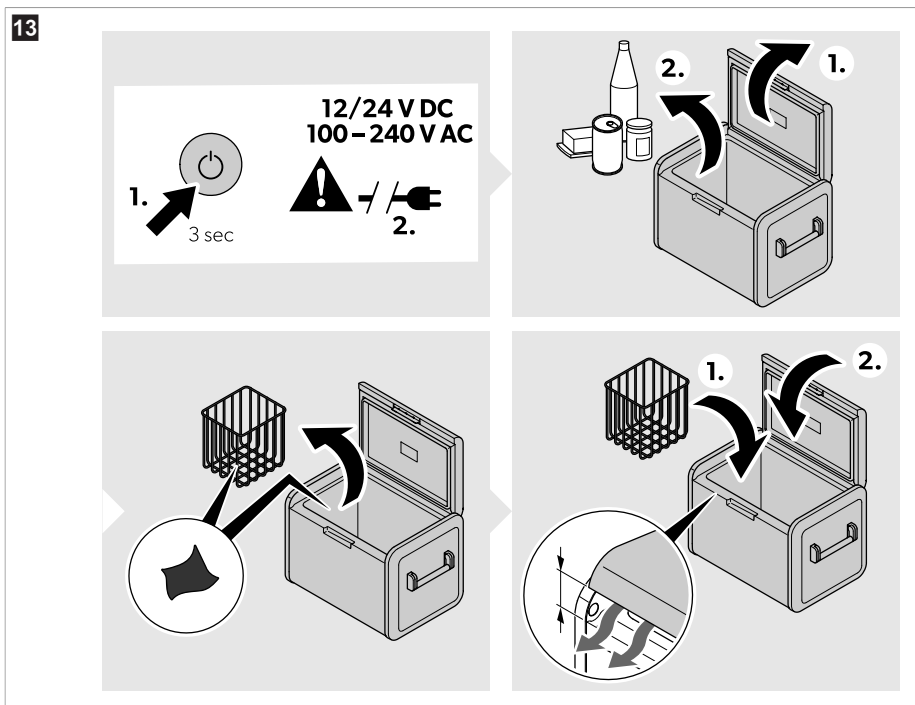

참고 AC = AC 주전원


10.6 디스플레이 사용

디스플레이 상태

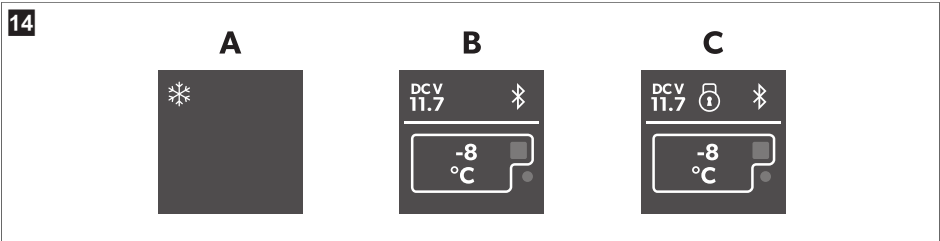

항목	설명
A	대기
B	정지
C	잠김

디스플레이 개요

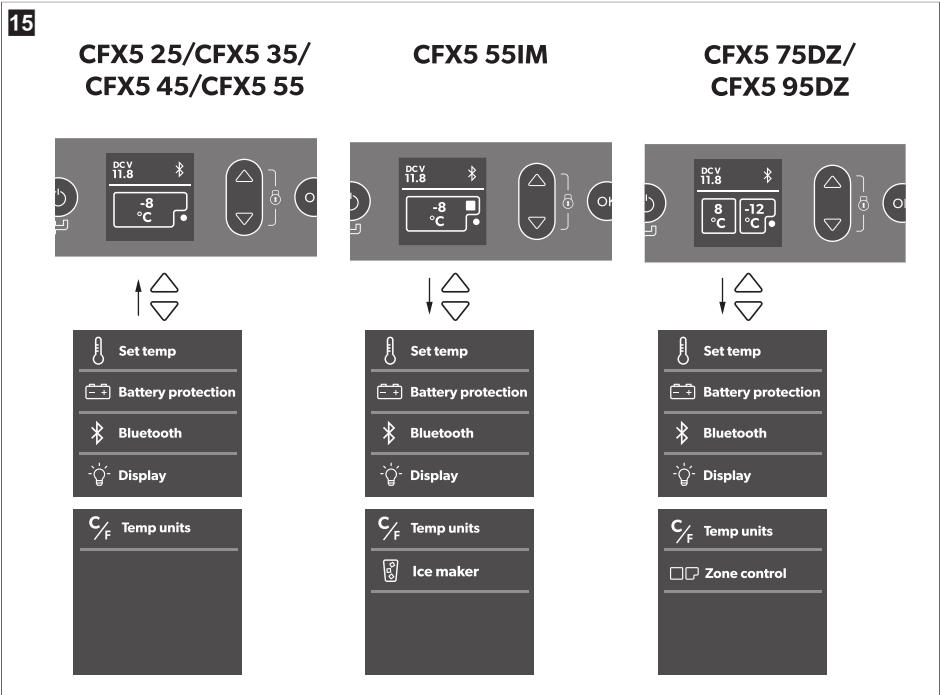

메뉴 탐색

강조 표시된 메뉴가 선택됩니다.

- > 위로 이동하려면 $\triangle$ 을 누르십시오.
- > 아래로 이동하려면 ∇ 을 누르십시오.

메뉴 선택

- > 필요한 메뉴를 선택하려면 $\odot$ 을 누르십시오.

설정 변경

강조 표시된 값이나 설정이 선택됩니다.


- > 선택한 값을 늘리거나 이전 설정을 선택하려면 $\triangle$ 을 누르십시오.
- > 선택한 값을 줄이거나 다음 설정을 선택하려면 ∇ 을 누르십시오.

이전 메뉴로 돌아가기

- > 저장하지 않고 이전 메뉴로 돌아가려면 $\hookleftarrow$ 을 누르십시오.


10.7 디스플레이 잠금/잠금 해제

- > 디스플레이를 잠그거나 잠금 해제하려면 $\triangle$ 와 ∇ 을 동시에 3 초초 동안 누르십시오.

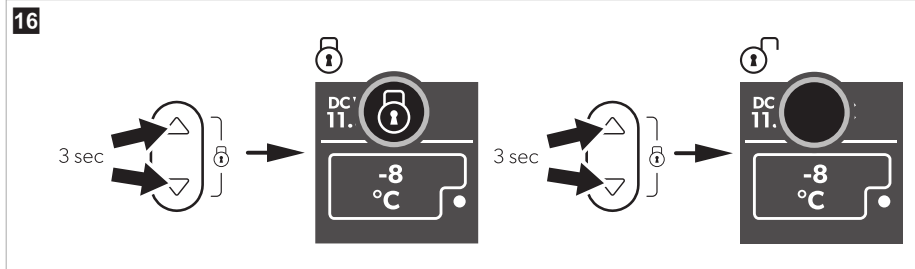

10.8 디스플레이 밝기 설정

- > 디스플레이 밝기를 그림과 같이 설정합니다.

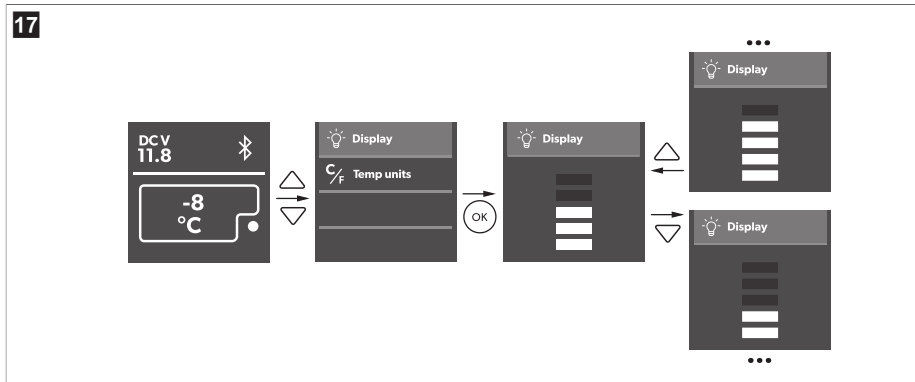


10.9 온도 설정


> 그림과 같이 온도를 설정합니다.

18

CFX5 25/CFX5 35/CFX5 45/CFX5 55/CFX5 55IM

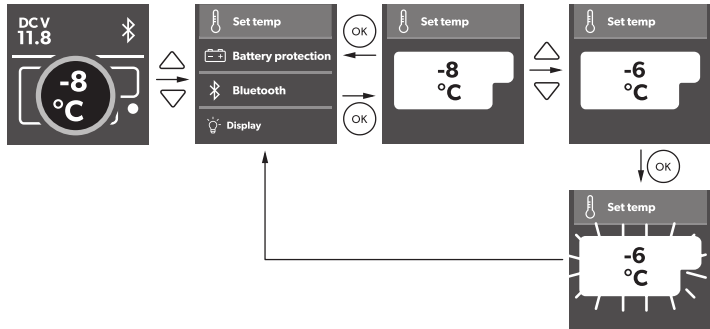

CFX5 75DZ/CFX5 95DZ

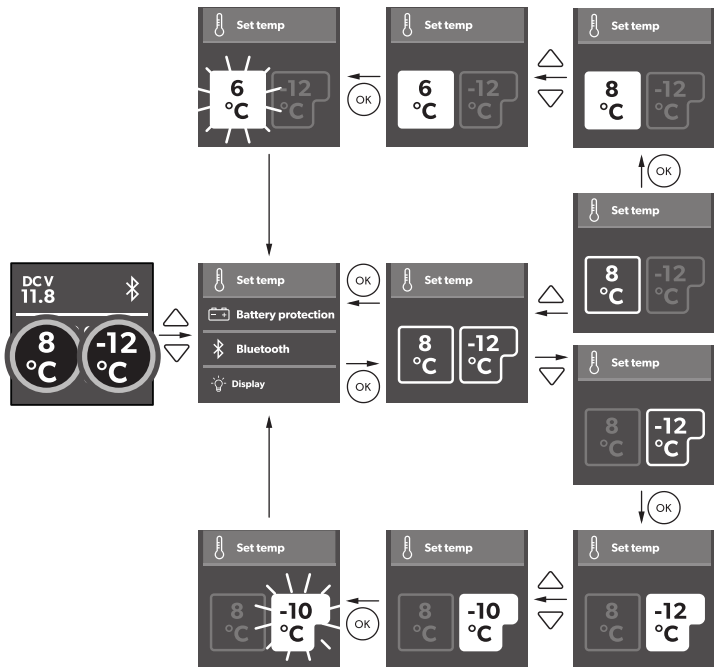


10.10 칸 끄기 또는 켜기 전환(듀얼 존 장치만 해당)

각 칸을 따로따로 또는 한꺼번에 활성화할 수 있습니다.

> 그림과 같이 칸을 활성화 또는 비활성화합니다.

19

CFX5 75DZ/CFX5 95DZ

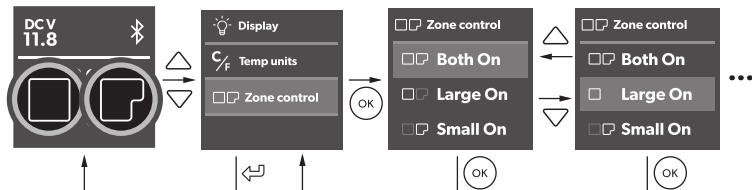

10.11 아이스 메이커 사용(CFX5 55IM만 해당)



참고


- > 아이스 메이커가 켜진 경우, 메인 칸의 온도 설정과 관계없이, 아이스 메이커 칸이 제빙할 수 있도록 설계되었습니다.
- > 아이스 메이커가 켜져 있으면 냉장 기기의 전력 소비가 증가합니다. 따라서 필요하지 않은 경우 아이스 메이커를 꺼야 합니다.
- > 아이스 메이커의 공장 설정은 OFF(꺼짐)입니다.

아이스 메이커 사용 팁

- 아이스 메이커는 켜진 뒤 몇 시간 동안 빠르게 제빙한 다음, 자동으로 얼음 유지 모드로 전환되어 전력 소비를 줄입니다. 최대한 빨리 여러 번 제빙할 필요가 있는 경우, 아이스 메이커를 껐다가 다시 켜면 아이스 메이커가 빠른 제빙 모드로 재설정됩니다. 필요에 따라 이 조작을 반복하십시오.
- 아이스 메이커가 켜져 있고 주변 온도가 높은 경우, 메인 칸의 낮은 냉동 온도 설정이 유지되지 않을 수 있습니다.
- > 아이스 메이커를 켜거나 끄려면 그림과 같이 진행하십시오.


20

CFX5 55 IM

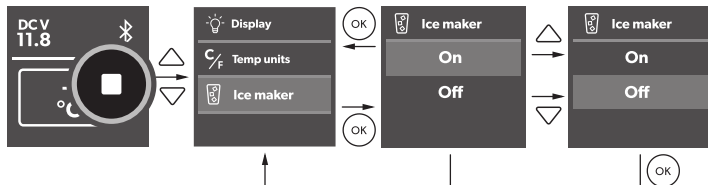

아이스 트레이에 물 채우기

- > 아이스 트레이(21 페이지 1) #unique_35/unique_35_Connect_42_FIG_IceMakerFill 1)를 아이스 메이커 하우징(21 페이지 2) #unique_35/unique_35_Connect_42_FIG_IceMakerFill 2)에서 빼내십시오.

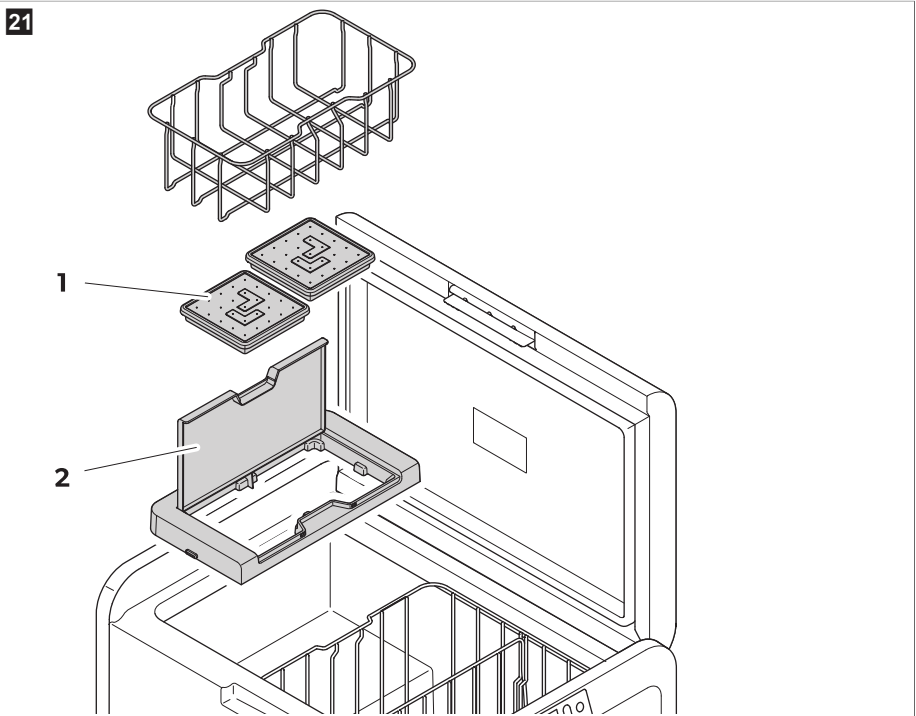

얼음 빼내기



참고

- > 습기가 많은 상태에서는 아이스 트레이 아래가 얼어붙을 수 있으므로, 아이스 트레이를 빼내려면 두 손에 더 힘을 주어야 할 수도 있습니다.

1. 아이스 메이커 하우징 뚜껑을 열고, 아이스 트레이 앞쪽 아래를 들어올리십시오.
2. 아이스 트레이 커버를 제거하고 트레이를 비틀어 얼음을 분리하십시오.

아이스 메이커 하우징 제거

청소를 위해, 또는 사용하지 않는 경우 냉장 기기의 내부 사용 공간을 늘리기 위해, 아이스 메이커 하우징을 제거할 수 있습니다.

- > 하우징 한쪽 끝을 레그가 풀릴 때까지 들어올린 다음 하우징을 빼내십시오.
- > 하우징을 다시 끼우려면 역순에 따릅니다. 하우징을 레그 위로 내리눌러 제자리에 물리게 하십시오.

아이스 메이커 세척 및 건조

- > 사용하지 않는 경우 아이스 트레이 및 아이스 메이커 하우징 내부를 세척하고 건조시켜 곰팡이가 생기지 않게 하십시오.

- 장기간 사용하지 않은 뒤에는 순한 식기 세정제로 아이스 트레이 내부를 세척하고 사용하기 전에 깨끗한 물로 헹구십시오.

10.12 블루투스 사용[®]

앱 다운로드

호환 기기에 설치할 수 있는 앱을 사용하면 블루투스®를 통해 냉장 기기를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.



앱을 다운로드합니다.

블루투스® 신호 설정 및 앱과 연결


블루투스®를 통해 냉장 기기를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 냉장 기기를 블루투스® 기기와 페어링하십시오.



참고

- 기기 설정에서가 아니라 앱에서 페어링을 실행해야 합니다.
- 블루투스® 연결에는 비밀번호가 필요하지 않습니다.

- > 그림과 같이 블루투스® 신호를 설정하고 앱을 연결합니다.

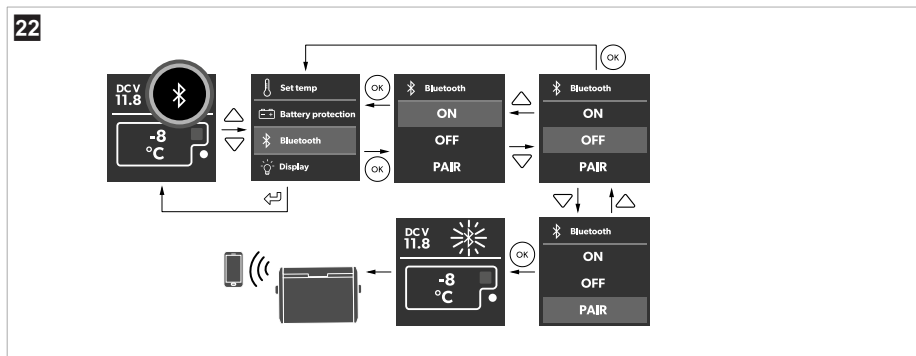

블루투스 작동®

- ▷ 앱의 지시 사항을 따르십시오.
- ✓ 냉장 기기가 연결되면 블루투스® 조명이 켜집니다.

10.13 공장 설정으로 리셋


리셋 기능은 모든 디스플레이 메뉴와 앱 환경을 원래 공장 설정으로 변경시킵니다.



참고 공장 초기화를 수행하기 전에 Bluetooth가 활성화되어 있어야 합니다.

> 그림과 같이 장치를 공장 설정으로 리셋합니다.

23

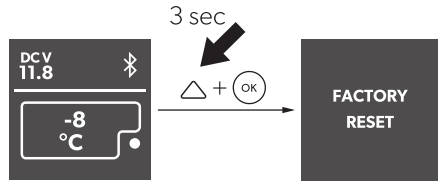

10.14 USB 포트를 이용한 충전


USB 포트를 이용하여 휴대전화 및 MP3 플레이어 등의 소형 기기를 충전할 수 있습니다.



참고 USB 포트와 연결된 모든 소형 기기가 5 V/2.5 A 작동과 호환되는지 확인하십시오.

> 그림과 같이 USB 포트를 사용합니다.

24

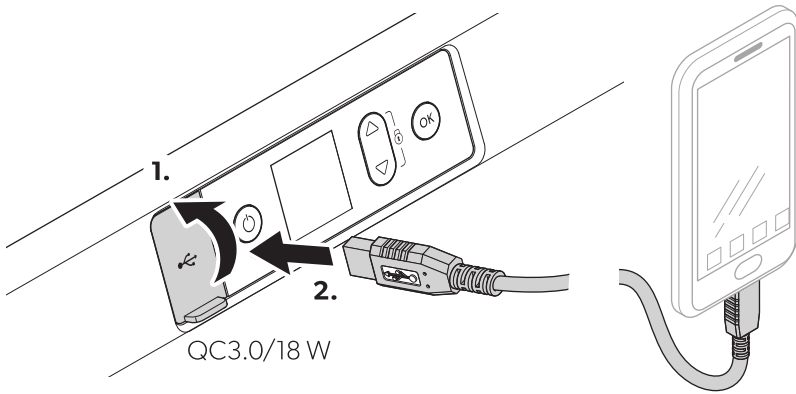

10.15 냉장 기기의 성에 제거

습기가 있으면 냉장 기기 내부나 증발기에 성에가 생길 수 있습니다. 그러면 냉장 능력이 저하됩니다.



유의! 손상 위험

> 얼음을 제거하거나 얼어붙은 물체를 떼어내기 위해 딱딱하거나 뾰족한 도구를 절대 사용하지 마십시오.

냉장 기기의 성에를 제거하려면, 아래와 같이 진행하십시오.

1. 냉장 기기의 내용물을 제거합니다.
2. 필요한 경우 이 내용물들을 다른 냉장 기기에 냉장하십시오.
3. 냉장 기기의 전원을 끄십시오.
4. 뚜껑을 열어 두십시오.

5. 성에가 녹은 물을 닦아내십시오.

10.16 AC 퓨즈 교체



위험! 감전 위험

> 기기 퓨즈를 교체하기 전에 기기의 전원을 차단하고 연결 케이블을 뽑으십시오.


1. 기기의 전원을 차단하십시오.
2. 연결 케이블을 뽑으십시오.
3. 드라이버로 퓨즈 삽입부(9 페이지 #unique_12/unique_12_Connect_42_FIG_ConnectionSockets 2)를 빼내십시오.
4. 결함 있는 유리 퓨즈를 동일한 유형 및 등급의 새 퓨즈(빠른 반응, 4 A, 250 V)로 교체하십시오.
5. 하우징에 퓨즈 삽입부를 다시 밀어 넣으십시오.
6. 기기의 전원을 다시 연결하십시오.

10.17 DC 퓨즈 교체

1. 냉장 기기의 전원을 차단하십시오.
2. 드라이버로 퓨즈 커버(9 페이지 #unique_12/unique_12_Connect_42_FIG_ConnectionSockets 3)를 빼내십시오.
3. 퓨즈 커버를 뒤집은 뒤 후크를 사용하여 결함 있는 블레이드 퓨즈를 제거하십시오.
4. 동일한 유형 및 등급의 새 퓨즈를 밀어넣으십시오.
 - 싱글 존 기기: 10 A
 - 듀얼 존 기기: 15 A
5. 퓨즈 커버를 다시 끼우십시오.
6. 냉장 기기에 전원을 다시 연결하십시오.

10.18 DC 플러그 퓨즈 교체

> 보이는 것과 같이 결합 있는 퓨즈를 동일한 유형 및 등급의 새 퓨즈로 교체하십시오.

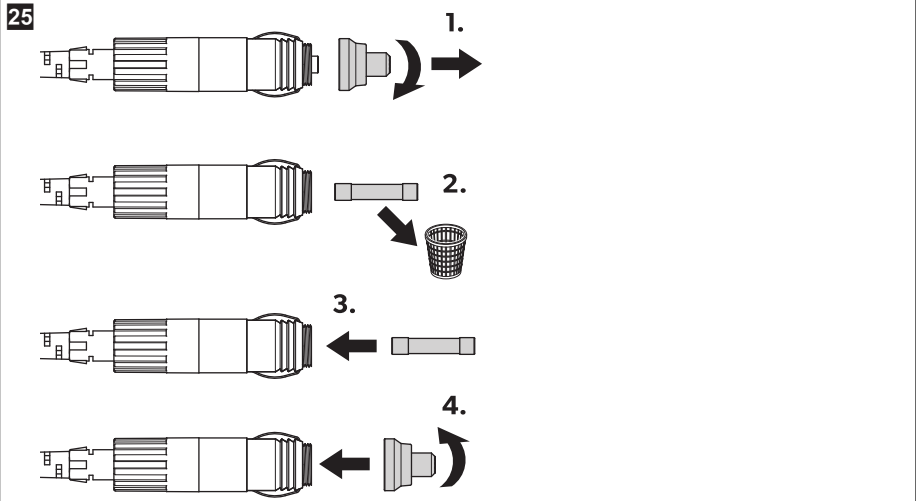

- 싱글 존 기기: 10 A
- 듀얼 존 기기: 15 A

10.19 램프 PCB(인쇄 회로 기판) 교체



주의! 손상 위험

> 위험을 방지하기 위해 제조사, 서비스 대행사, 또는 자격을 갖춘 기사만 램프를 교체할 수 있습니다.

11 청소 및 유지보수



주의! 감전 위험

> 청소 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 냉장 기기가 전원 공급 장치에서 분리되어 있는지 확인하십시오.



주의! 손상 위험

> 냉장 기기는 절대로 흐르는 물이나 설거지물로 세척하지 마십시오.
> 청소할 때 연마용 세제나 단단한 물건을 사용하지 마십시오.

- > 가끔 젖은 천으로 냉장 기기의 내부와 외부를 청소하십시오.
- > 냉장 기기의 흡기구 및 배기구의 먼지를 제거하여, 열이 지장 없이 방출되고 냉장 기기가 손상되지 않게 하십시오.

12 문제 해결


문제	원인	제안된 해결 방법
기기가 작동하지 않음 (DC 모드, 차량 점화 장치 켜짐).	DC 전원 아웃렛에 전기가 들어오지 않음	대부분의 차량에서는 DC 전원 아웃렛에 전원을 공급하려면 먼저 차량 점화 장치를 켜야 합니다.
	DC 아웃렛의 불결로 인한 전기 접촉 불량.	DC 아웃렛에서 기기의 플러그가 매우 뜨거워지면, DC 아웃렛을 청소해야 합니다. 또는 플러그가 올바르게 조립되지 않은 것입니다.
	DC 플러그의 퓨즈가 끊어짐.	DC 플러그의 결함이 있는 퓨즈를 교체하십시오. 25 페이지 "DC 플러그 퓨즈 교체" 참조 를 참조하십시오.
	기기의 DC 퓨즈가 끊어짐.	DC 기기의 퓨즈를 교체하십시오. 24 페이지 "DC 퓨즈 교체" 참조 를 참조하십시오.
	차량 퓨즈가 끊어짐.	차량의 DC 아웃렛 퓨즈를 교체하십시오. 차량의 사용 설명서를 참조하십시오.
기기가 작동하지 않음(AC 모드).	AC 전압 소켓에 전압이 감지되지 않음.	다른 아웃렛을 사용해 보십시오.
	기기의 AC 퓨즈가 끊어짐.	AC 기기의 퓨즈를 교체하십시오. 24 페이지 "AC 퓨즈 교체" 참조 를 참조하십시오.
	내장 AC 어댑터 결함.	이는 공인 A/S 센터에서만 수리할 수 있습니다.
디스플레이가 키 입력에 반응하지 않음.	디스플레이가 잠겨 있음.	디스플레이의 잠금을 해제하십시오. 18 페이지 "디스플레이 잠금/잠금 해제" 참조 를 참조하십시오.
앱으로 기기를 제어할 수 없음.	블루투스®가 연결되지 않았습니다.	블루투스®에 연결합니다 (22 페이지 "블루투스 신호 설정 및 앱과 연결" 참조 참조).
디스플레이에 알림 메시지가 경고 코드가 표시됨.	-	다음 표를 참조하십시오.

12.1 알림 메시지

예시:

26

A

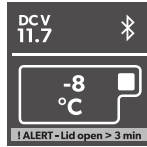

B



알림 메시지	설명	가능한 원인	해결 방법 제안
!ALERT - Lid open > 3 분	뚜껑 열림 3 분 초과	뚜껑이 완전히 잠기지 않음	뚜껑이 완전히 잠겼는지 점검하십시오.
		내부 결함	공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.
!ALERT - Voltage low	기기가 DC로 작동 중 저전압으로 인해 정지됨	공급 전압 불충분	배터리에서 전원 아웃렛까지의 전압 강하를 점검하고, 필요한 경우 와이어 게이지를 늘리십시오.
		배터리 전압이 너무 낮음	배터리를 테스트하고 필요에 따라 충전하십시오.
		배터리 보호 기능이 너무 높게 설정됨	배터리 보호 기능을 더 낮게 설정하십시오.
	장치가 비정상적으로 높은 전압으로 인해 DC에서 작동을 중지했습니다.> 31.5 V (발생 가능성이 낮은 이벤트 - 전자 장치 보호 전용 - 위의 저전압과 동일한 알림 메시지 사용)	DC 공급 전압 사양 오류	DC 공급 전압 사양이 제품 데이터 플레이트와 일치하는지 확인하십시오.
		공급 전압 결함	DC 전원 공급 장치를 점검하고, 결함이 있는 경우 수리하거나 교체하십시오.
		내부 결함	공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.

12.2 경고 코드

예시: 27 페이지 #unique_51/unique_51_Connect_42_FIG_DisplayWarning

경고 코드	장애	가능한 원인	해결 방법 제안
I!WARNING 01	NTC 개방 회로 SZ & DZ LARGE	내부 결함	공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.
I!WARNING 02	NTC 단락 SZ & DZ LARGE		
I!WARNING 11	NTC 개방 회로 DZ SMALL		
I!WARNING 12	NTC 단락 DZ SMALL		

경고 코드	장애	가능한 원인	해결 방법 제안
IWARNING 03/43	통신 오류		기기를 1 분 이상 끈 다음 다시 작동하십시오. 문제가 지속되면 공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.
IWARNING 09	DZ 밸브 또는 아이스 메이커 밸브 결함		
IWARNING 32	팬 과전류	내부 결함	기기를 5 분 이상 끈 다음 다시 작동하십시오. 문제가 지속되면 공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.
IWARNING 33	컴프레서 작동 실패		
IWARNING 34	컴프레서 속도 낮음	• 높은 주변 온도 • 환기구가 막히거나 여유 간격이 불충분함 • 내부 결함	• 기기를 30 분 이상 끄거나 더 서늘한 장소로 이동한 다음 다시 작동하십시오. • 환기구를 청소하십시오. • 공인 A/S 센터의 점검이 필요합니다.
IWARNING 35	컨트롤러 과열		

13 품질 보증

제품에 결함이 있는 경우 제품 구매처로 문의하십시오 ("dometic.com/dealer" 참조 참조).

보증기간은 제조 후 2년 이내, 구매 후 1년 이내이며, 이를 모두 만족할 경우 무상수리 신청이 가능합니다. 제품에 손상이 있어 수리가 필요한 경우, 구매처로 우선 연락하거나 당사 공식 A/S 지정업체를 통해 접수 후 절차대로 진행합니다. 단, 고객 과실로 인한 제품 수리는 보증기간과 상관없이 유상 수리만 가능합니다 (도메틱코리아 RV제품 A/S문의 : 제품 장착 차량 구매처 또는 1666-1728).

제품의 수리 및 보증 처리를 위해서는 다음 문서의 확인이 필요합니다.

- 제품 구매처, 구매일이 기재된 영수증 사본
- 청구 이유 또는 결함에 대한 설명
- 제품 내부에 부착된 라벨 사진 및 시리얼 넘버

14 폐기



경고! 어린이 감힘 위험

- 기존 냉장 기기를 폐기하기 전에 뚜껑을 분리하십시오. 바스켓을 제자리에 남겨두어 어린이가 손쉽게 안으로 들어가지 못하게 하십시오.



가능한 한 적절한 쓰레기통에 포장재를 버리십시오. 포장재는 귀중한 자원이며 부적절한 폐기는 인간의 건강과 환경에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 분리 수거가 필요합니다.



교체불가 배터리, 충전식 배터리 또는 광원이 장착된 제품 재활용:

- 제품에 교체불가 배터리, 충전식 배터리 또는 광원이 장착된 경우, 폐기 전에 해당 부품을 제거할 필요가 없습니다.
- 제품을 최종적으로 폐기하려면 해당 폐기 규정에 따른 폐기 방법에 관해 지역 재활용 센터 또는 전문 판매점에 문의하십시오.

15 기술 데이터



참고 주변 온도가 32 °C도를 초과하면 “냉장 성능”에 표시된 최소 온도에 도달하지 못할 수 있습니다.

테스트/인증:



	CFX5 25
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
볼륨	25 L
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 × 깊이 × 높이(손잡이 포함)	342 mm × 569 mm × 420 mm
무게	13.5 kg

	CFX5 35
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
볼륨	36 L
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 × 깊이 × 높이(손잡이 포함)	398 mm × 694 mm × 407 mm
무게	16.6 kg

	CFX5 45
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
볼륨	46 L
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 × 깊이 × 높이(손잡이 포함)	398 mm × 694 mm × 476 mm
무게	18.3 kg

	CFX5 55
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$

	CFX5 55
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
총 용량	55 L
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 x 깊이 x 높이(손잡이 포함)	720 mm x 455 mm x 480 mm
무게	20.2 kg

	CFX5 55IM
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
총 용량	55 L
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 x 깊이 x 높이(손잡이 포함)	720 mm x 455 mm x 480 mm
무게	21.4 kg

	CFX5 75DZ
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
총 용량	75 L (45 L/30 L)
주변 온도	16 °C ~ 43 °C
규격 폭 x 깊이 x 높이(손잡이 포함)	892 mm x 495 mm x 472 mm
무게	27.1 kg

	CFX5 95DZ
연결 전압	12 V $\overline{=}$ / 24 V $\overline{=}$ 100 V $\sim$ ~ 240 V $\sim$
냉장 성능	20 °C ~ -22 °C
기후 등급	N(온대용), T(열대용)
총 용량	94 L (55 L/39 L)
주변 온도	16 °C ~ 43 °C

	CFX5 95DZ
규격 폭 × 깊이 × 높이(손잡이 포함)	962 mm × 530 mm × 472 mm
무게	28.8 kg



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärnsgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden