


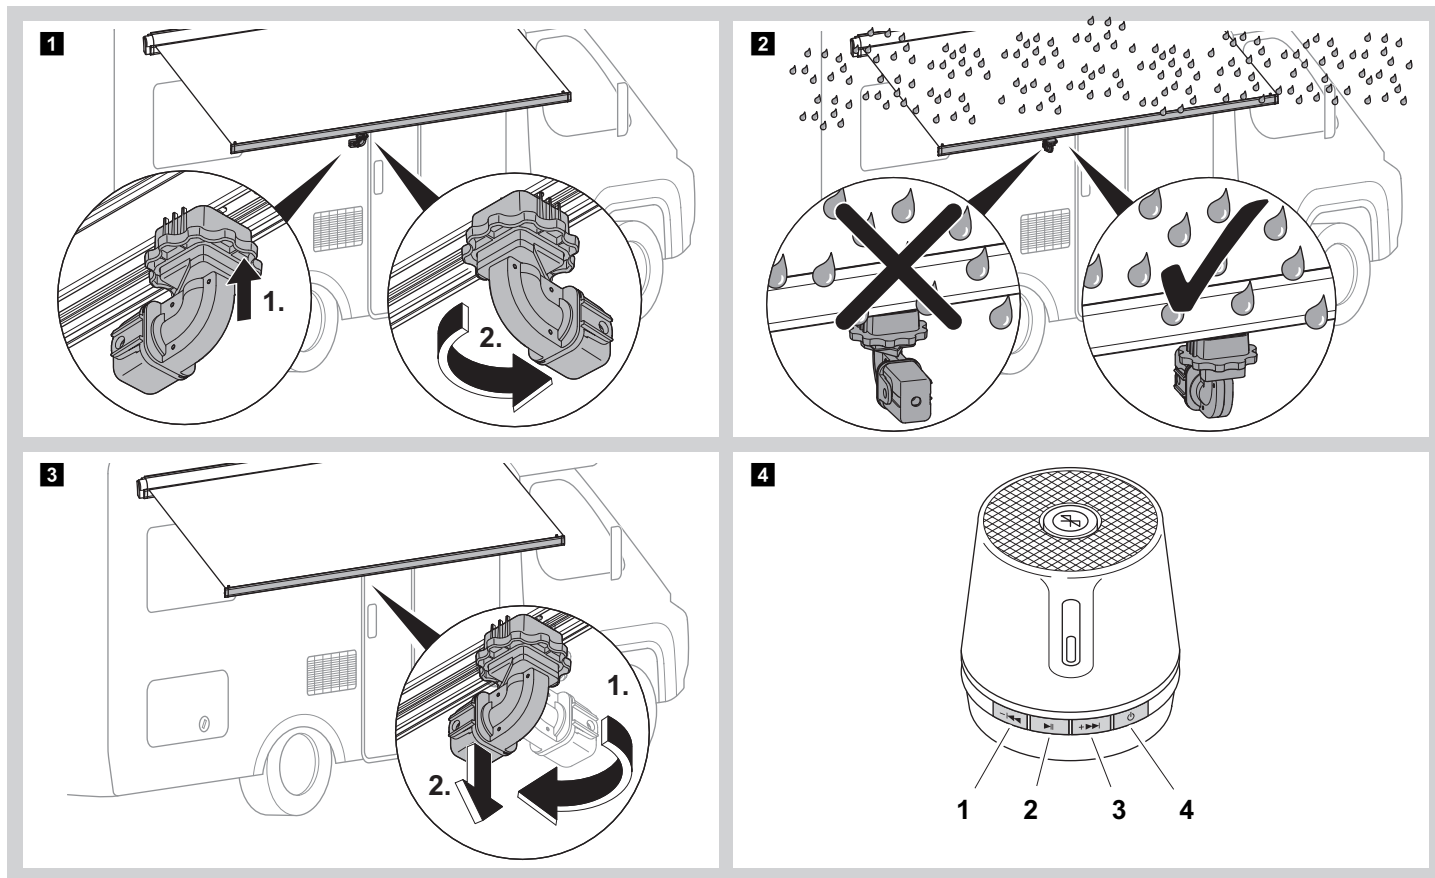

ES Conectar el altavoz

Para el uso con PowerChannel EU

- Fije el altavoz al PowerChannel (fig. **1** y fig. **2**).
- Retire el altavoz del PowerChannel (fig. **3**).

Teclas de mando

N.º en Abb. 4	Tecla	Descripción
1	⏮	Accione brevemente para reproducir la canción anterior Accione prolongadamente para reducir el volumen
2	⏸	Accione para reproducir/detener la música
3	⏭	Accione brevemente para reproducir la canción siguiente Accione prolongadamente para aumentar el volumen
4	⏻	Accione prolongadamente para conectar y desconectar el altavoz

Acoplar el altavoz

El altavoz debe estar instalado en el PowerChannel.

- Accione ⏻ durante 2 o 3 segundos.
- ✓ El altavoz responde "ready to pair".
- Siga las instrucciones de su dispositivo móvil para establecer una conexión por bluetooth.

- Seleccione "Dometic BT" de la lista de dispositivos de bluetooth en su dispositivo móvil.
- ✓ El altavoz responde "paired successfully" cuando se ha establecido la conexión.

IT Collegamento dell'altoparlante

Da utilizzare con PowerChannel EU

- Fissare l'altoparlante al PowerChannel (fig. **1** e fig. **2**).
- Scollegare l'altoparlante dal PowerChannel (fig. **3**).

Tasti di comando

N. nella fig. 4	Tasto	Descrizione
1	⏮	Premere brevemente per ascoltare il brano precedente Premere a lungo per abbassare il volume
2	⏸	Premere per ascoltare/mettere in pausa la musica
3	⏭	Premere brevemente per ascoltare il brano successivo Premere a lungo per aumentare il volume
4	⏻	Premere a lungo per attivare/disattivare l'altoparlante

Accoppiamento dell'altoparlante

L'altoparlante deve essere installato nel PowerChannel.

- Premere  per 2 o 3 secondi.
- ✓ L'altoparlante risponde "ready to pair".
- Seguire le istruzioni del vostro dispositivo mobile per creare un collegamento Bluetooth.
- Selezionare "Dometic BT" nella lista degli apparecchi Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
- ✓ L'altoparlante risponde "paired successfully" se è stato creato il collegamento.

PT Conectar o altifalante

Para a utilização com o PowerChannel EU

- Fixe o altifalante ao PowerChannel (fig. 1 e fig. 2).
- Remova o altifalante do PowerChannel (fig. 3).

Teclas de comando

N.º na fig. 4	Tecla	Descrição
1		Premir brevemente para reproduzir a canção anterior Premir prolongadamente para reduzir o volume
2		Premir para reproduzir/colocar a canção em pausa
3		Premir brevemente para reproduzir a canção seguinte Premir prolongadamente para aumentar o volume
4		Premir prolongadamente para ligar/desligar o altifalante

Emparelhar o altifalante

O altifalante tem que estar instalado no PowerChannel.

- Prima  durante 2 – 3 segundos.
- ✓ O altifalante responde "ready to pair".
- Siga as instruções do seu dispositivo móvel para estabelecer uma ligação Bluetooth.
- Selecione "Dometic BT" na lista de dispositivos Bluetooth do seu dispositivo móvel.
- ✓ O altifalante responde "paired successfully" assim que a ligação estiver estabelecida.

HU A hangszóró csatlakoztatása

PowerChannel EU készülékkel való használatra

- Rögzítse a hangszórót a PowerChannel készülékre (1. ábra és 2. ábra).
- Távolítsa el a hangszórót a PowerChannel készülékről (3. ábra).

Kezelőgombok

Szám (4. ábra)	Gomb	Leírás
1		Az előző zeneszám lejátszásához röviden nyomja le A hangerő csökkentéséhez hosszan nyomja le
2		A zene lejátszásához/szüneteltetéséhez nyomja le
3		A következő zeneszám lejátszásához röviden nyomja le A hangerő növeléséhez hosszan nyomja le
4		A hangszóró be-/kikapcsolásához hosszan nyomja le

A hangszóró párosítása

A hangszórót fel kell helyezni a PowerChannel készülékre.

- Nyomja le 2 – 3 másodperc a  gombot.
- ✓ A hangszóró a „ready to pair” üzenettel válaszol.
- A Bluetooth kapcsolat létrehozásához kövesse mobil készüléke útmutatásait.
- A mobil készüléken megjelenő Bluetooth eszközök listájából válassza ki a „Dometic BT” eszközt.
- ✓ Sikeres kapcsolódáskor a hangszóró a „paired successfully” üzenettel válaszol.

EL Σύνδεση ηχείου

Για χρήση με PowerChannel EU

- Στερεώστε το ηχείο στο PowerChannel (σχ. 1 και σχ. 2).
- Αφαιρέστε το ηχείο από το PowerChannel (σχ. 3).

Πλήκτρα χειρισμού

Αρ. σε σχ. 4	Πλήκτρο	Περιγραφή
1		Σύντομο πάτημα για παίξιμο του προηγούμενου τραγουδιού Παρατεταμένο πάτημα για μείωση της έντασης
2		Πάτημα για παίξιμο/διακοπή της μουσικής
3		Σύντομο πάτημα για παίξιμο του επόμενου τραγουδιού Παρατεταμένο πάτημα για αύξηση της έντασης
4		Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου

Ζεύξη ηχείου

Το ηχείο πρέπει να έχει εγκατασταθεί στο PowerChannel.

- Πατήστε το  για 2 – 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το ηχείο απαντά «ready to pair» (έτοιμο για ζεύξη).
- Για τη δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth ακολουθήστε τις οδηγίες της ασύρματης συσκευής.
- Στη λίστα των συσκευών Bluetooth της ασύρματης συσκευής σας επιλέξτε «Dometic BT».
- ✓ Εάν η σύνδεση έχει γίνει το ηχείο απαντά «paired successfully».