


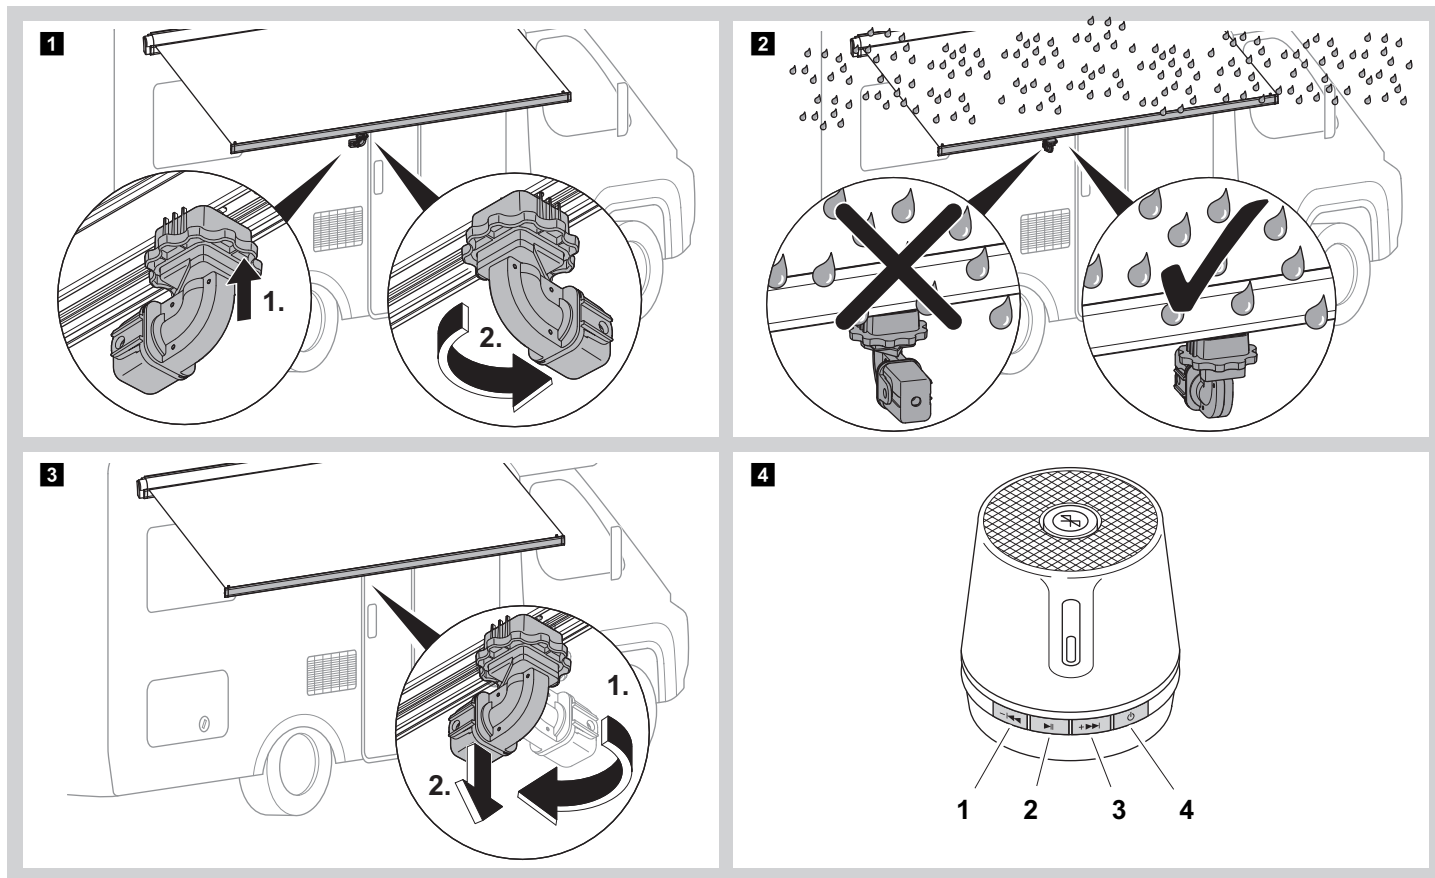

EN Connecting the speaker

For use with PowerChannel EU

- Attach the speaker to the PowerChannel (fig. **1** and fig. **2**).
- Remove the speaker from the PowerChannel (fig. **3**).

Control buttons

No. in fig. 4	Button	Description
1	— ◀◀	Short press to play previous song Long press to decrease the volume
2	▶	Press to play/pause the music
3	▶▶ +	Short press to play next song Long press to increase the volume
4	⏻	Long press to turn the speaker on or off

Pair speaker

The speaker must be installed into the PowerChannel.

- Press ⏻ for 2 – 3 seconds.
- ✓ The speaker will respond „ready to pair“.
- Follow the instructions for your mobile device to establish a Bluetooth connection.
- Select „Dometic BT“ on the Bluetooth device list on your mobile device.
- ✓ The speaker will respond „paired successfully“ when the connection is established.

DE Lautsprecher anschließen

Für Gebrauch mit PowerChannel EU

- Befestigen Sie den Lautsprecher am PowerChannel (Abb. **1** und Abb. **2**).
- Entfernen Sie den Lautsprecher vom PowerChannel (Abb. **3**).

Bedientasten

Nr. in Abb. 4	Taste	Beschreibung
1	— ◀◀	Kurz drücken, um das vorherige Lied zu spielen Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern
2	▶	Drücken um die Musik zu spielen/pausieren
3	▶▶ +	Kurz drücken, um das nächste Lied zu spielen Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
4	⏻	Lange drücken, um Lautsprecher ein-/auszuschalten

Lautsprecher koppeln

Der Lautsprecher muss am PowerChannel installiert sein.

- Drücken Sie ⏻ 2 – 3 Sekunden lang.
- ✓ Lautsprecher antwortet „ready to pair“.
- Befolgen Sie die Anleitung Ihres Mobilgeräts, um eine Bluetooth Verbindung herzustellen.
- Wählen Sie „Dometic BT“ in der Liste der Bluetooth Geräte auf Ihrem Mobilgerät.
- ✓ Lautsprecher antwortet „paired successfully“, wenn die Verbindung hergestellt ist.

FR Raccordement du haut-parleur

Pour utilisation avec PowerChannel EU

- Fixez le haut-parleur au PowerChannel (fig. 1 et fig. 2).
- Retirez le haut-parleur du PowerChannel (fig. 3).

Touches de commande

N° sur la fig. 4	Touche	Description
1	⏮	Appuyez brièvement pour lire le morceau précédent Appuyez longuement pour diminuer le volume
2	⏸	Appuyez pour mettre la musique en lecture/pause
3	⏭	Appuyez brièvement pour lire le morceau suivant Appuyez longuement pour augmenter le volume
4	⏻	Appuyez longuement pour allumer/éteindre le haut-parleur

Couplage du haut-parleur

Le haut-parleur doit être installé sur le PowerChannel.

- Appuyez sur ⏻ pendant 2 – 3 secondes.
- ✓ Le haut-parleur répond « ready to pair ».
- Suivez les instructions de votre appareil mobile pour établir une connexion Bluetooth.
- Sélectionnez « Dometic BT » dans la liste des appareils Bluetooth sur votre appareil mobile.
- ✓ Le haut-parleur répond « paired successfully » lorsque la connexion est établie.

NL Luidspreker aansluiten

Voor gebruik met PowerChannel EU

- Bevestig de luidspreker op de PowerChannel (afb. 1 en afb. 2).
- Verwijder de luidspreker van de PowerChannel (afb. 3).

Bedientoetsen

Nr. in afb. 4	Toets	Beschrijving
1	⏮	Kort indrukken om het vorige lied af te spelen Lang indrukken om het volume te verlagen
2	⏸	Indrukken om de muziek af te spelen/te pauzeren
3	⏭	Kort indrukken om het volgende lied af te spelen Lang indrukken om het volume te verhogen
4	⏻	Lang indrukken om luidspreker in/uit te schakelen

Luidspreker pairen

De luidspreker moet op de PowerChannel geïnstalleerd zijn.

- Druk 2 – 3 seconden op ⏻.
- ✓ Luidspreker antwoordt „ready to pair”.
- Volg de aanwijzingen van uw mobiele apparaat op om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Kies „Dometic BT” in de lijst van de Bluetooth-apparaten op uw mobiele apparaat.
- ✓ Luidspreker antwoordt „paired successfully”, als de verbinding tot stand is gebracht.