

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



Toutes les modifications de câblage à effectuer sur place doivent l'être conformément à tous les codes nationaux, locaux, de l'état ou de la province.

Le système AGS (démarrage automatique par génératrice) comporte un ensemble de contacts secs qui sont normalement ouverts. Une fois fermés, les contacts envoient un signal à utiliser pour le démarrage par génératrice.

Cet ensemble contient :

- 1 Faisceau de câblage AGS
- 1 Connecteur de fils
- 1 Plaque de montage
- 1 Instructions d'installation 3109312.029

⚠ AVERTISSEMENT

Lire et comprendre ces instructions avant de procéder à l'installation de cet ensemble. L'installation de cet ensemble doit être effectuée par un technicien qualifié ou un centre de service Dometic. Toute modification de ce produit peut être extrêmement dangereuse et entraîner des blessures ou dommages matériels.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ce manuel comporte des renseignements et des instructions sur la sécurité destinés à permettre aux utilisateurs d'éliminer ou de réduire le risque d'accidents et de blessures.

RECONNAÎTRE LE SYMBOLE DONNANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ



Ce symbole d'alerte à la sécurité sert à prévenir les risques de blessures. Obéir à tous les messages qui suivent ce symbole pour éviter des blessures éventuelles, voire la mort.

COMPRENDRE LES MOTS SIGNALANT DE FAIRE ATTENTION

Un mot signalant de faire attention, s'il est utilisé avec le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation dangereuse et son degré de risques de blessures. S'il est utilisé sans le symbole d'alerte à la sécurité, ce mot signalant de faire attention servira seulement aux messages de risques de dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner de graves blessures ou même la mort.

⚠ ATTENTION

ATTENTION utilisé avec le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait résulter en des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'impliquant pas de risques de blessures.



Information



Instructions étape par étape

⚠ AVERTISSEMENT

Lire et suivre toutes les directives et tous les renseignements sur la sécurité pour éviter des blessures.

RÉVISION A

Formulaire n° 3109563.019 03/17
(Anglais 3109312.029_A)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. À l'aide des deux vis, n° 10-24 x 3/8 po, fournies avec le module électronique, fixer la plaque de montage au boîtier électronique (fig. 1).

AVERTISSEMENT

Débrancher le 120 VCA. Le non respect de cette instruction pourrait créer un risque de décharge électrique, entraînant la mort ou de graves blessures.

AVIS

Débrancher la borne positive (+) 12 VCC à la batterie d'alimentation. L'équipement pourrait être endommagé si le 12 VCC n'était pas interrompu.

2. Monter le boîtier électronique, comme le montre la figure 1, en utilisant les vis fournies par le client.
3. Acheminer un câble de communication à 4 conducteurs (fourni par le client), du boîtier électronique au dernier climatiseur) (fig. 1).
4. Repérer le fil noir et le fil blanc du boîtier électronique et les raccorder à l'aide du connecteur fourni (fig. 1).
5. Brancher le faisceau de câblage AGS dans le connecteur à 6 broches du boîtier électronique.
6. Configurer le microcommutateur n° 8 pour le CCC ou le n° 10 pour le CCC 2, DÉPART GÉNÉRAL (« GEN START ») à la position « ON » (fig. 1).



Important : Tous les autres microcommutateurs restent à la position « OFF ».


7. Installer le couvercle du boîtier électronique à l'aide de la vis restante n° 10-24 x 3/8 po. S'assurer que les fils, le blanc et le noir, ont été repoussés à l'intérieur du boîtier électronique.
8. Raccorder le faisceau de câblage AGS (fil de signalisation orange) à la commande du démarrage par génératrice, au système de gestion énergétique, etc.



Important : Pour les configurations appropriées, consulter les spécifications du système de démarrage par génératrice du fabricant de la génératrice en particulier.

9. Tous les fils inutilisés doivent comporter un connecteur qui leur est individuellement fixé.

FIG. 1

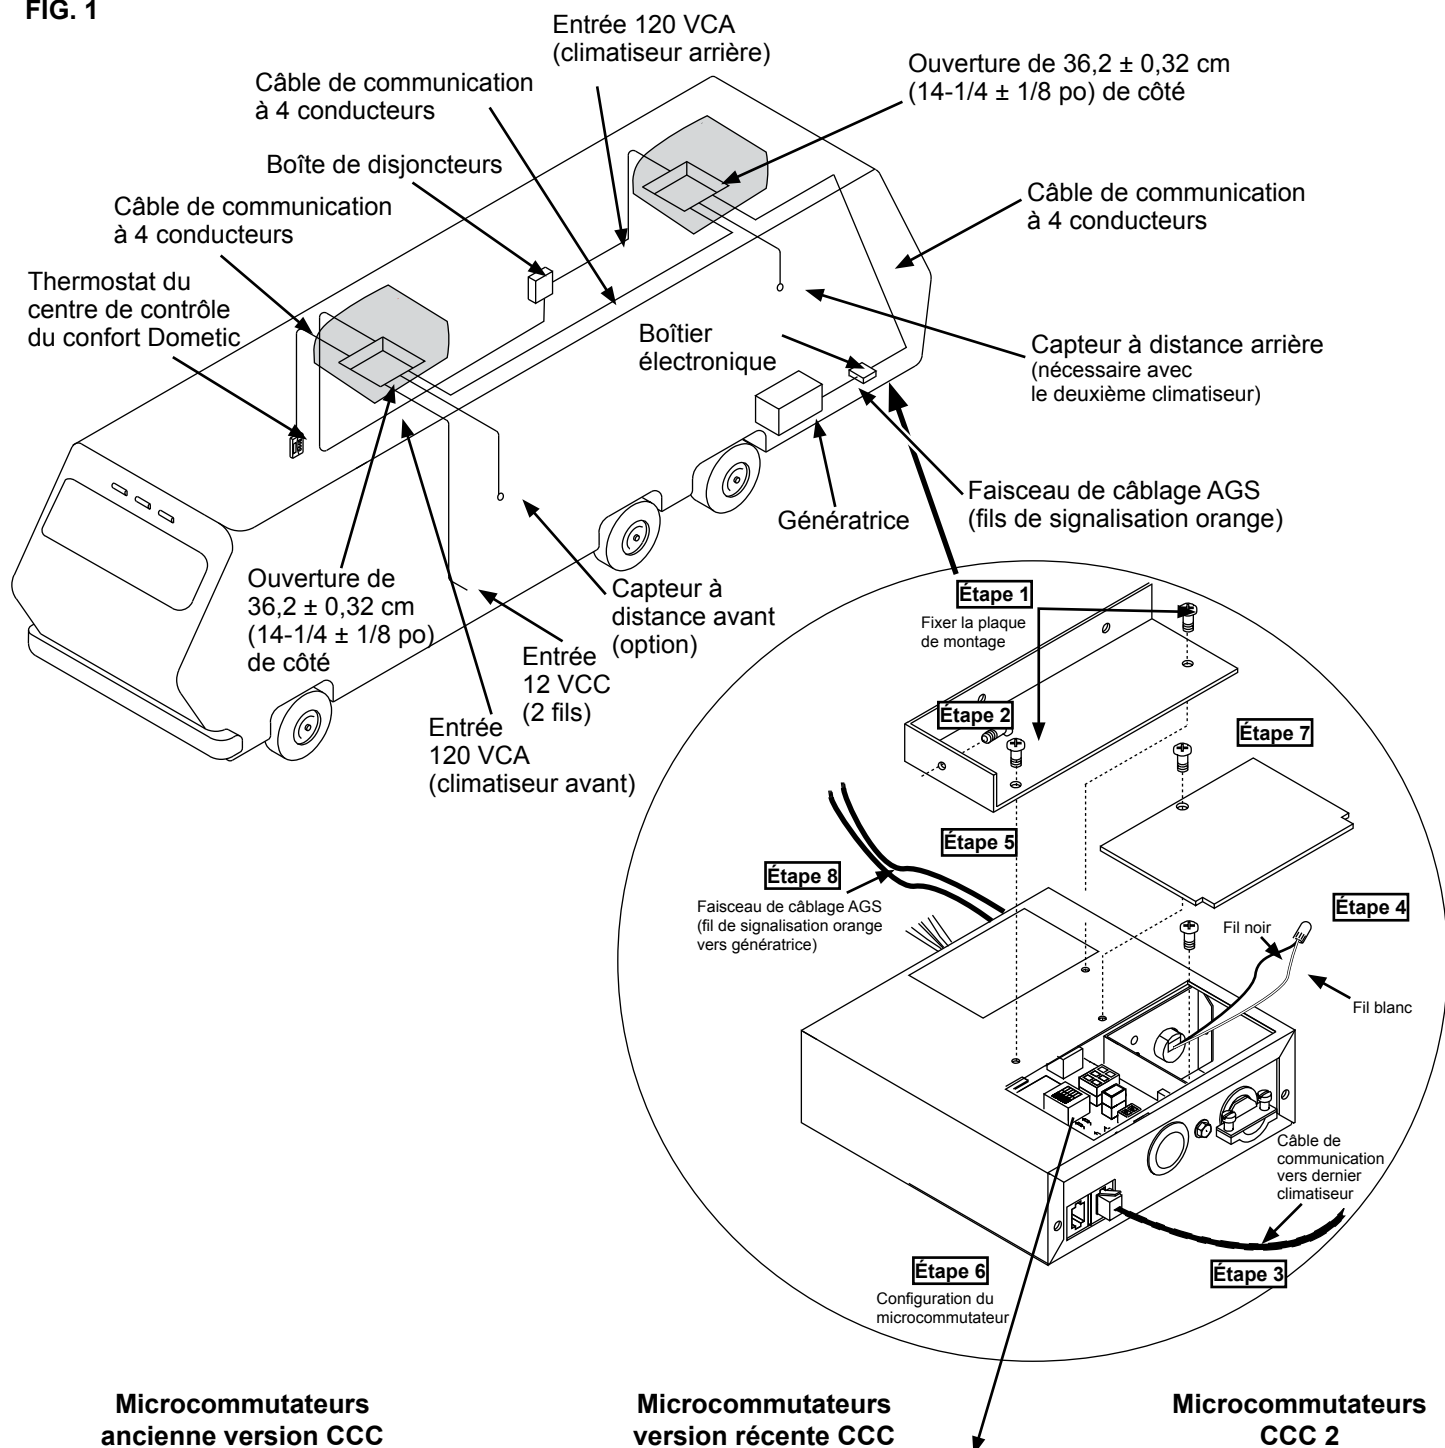

Microcommutateurs ancienne version CCC

Microcommutateurs version récente CCC

Microcommutateurs CCC 2

NO	
1	Ruban chauffant
2	Zone 2
3	Zone 3
4	Zone 4
5	Appareil de chauffage
6	Différentiel
7	Commande étagée
8	Départ général

Ouvert	
1	Ruban chauffant
2	Zone 2
3	Zone 3
4	Zone 4
5	Appareil de chauffage
6	Différentiel
7	Commande étagée
8	Départ général

Ouvert	
1	Commande étagée ext.
2	Zone 2
3	Zone 3
4	Zone 4
5	Commande étagée
6	Ruban chauffant
7	Pompe à chaleur
8	Appareil de chauffage
9	Déshumidification
10	Départ général