

9500E

Auvent électrique en caisson (12 V c.c.)

Modèle 231(LL)(CC).003(#)

INTRODUCTION	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT	2
MODE D'EMPLOI	3
A. Ouverture et fermeture de l'auvent	3
B. Programmation de la télécommande	4
C. Programmation du capteur de vibrations	5
D. Réarmement du récepteur	6
E. Test de l'auvent avant de prendre la route	6
F. Fermeture de l'auvent en utilisant une méthode d'alimentation auxiliaire	7
G. Fermeture manuelle de l'auvent	8
H. Comprendre la fonction d'évacuation de l'eau	9
AJUSTEMENTS	9
A. Ajustement du capteur de vibrations	9
B. Ajustement des fins de course d'ouverture et de fermeture de l'auvent	10
ENTRETIEN	10
A. Changement de la pile de la télécommande	11
B. Changement des piles du capteur de vibrations	11
C. Entretien du matériel	11
D. Entretien de la toile	12
DÉPANNAGE	13
A. Moteur de l'auvent et télécommande	13
B. Capteur de vibrations	14
GARANTIE	15



Lisez attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

REVISION B

Document n° 3316984.000 1/18
(Anglais 3316982.000_B)
©2018 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

É.-U. ET CANADA :

BUREAU DE SERVICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

**LISTE DES CENTRES
DE SERVICE ET DES
REVENDEURS**

Visitez :
www.eDometic.com

INTRODUCTION

Cet auvent (ci-après appelé « auvent » ou « produit ») a été conçu pour une utilisation sur un véhicule récréatif (ci-après appelé « VR ») avec des côtés droits. Il est particulièrement bien adapté pour les VR avec une extension sur cabine où il n'y a pas assez de surface pour un support de montage inférieur. Suivre ces instructions pour garantir le fonctionnement correct du produit.

La Dometic Corporation se réserve le droit de modifier l'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des instructions pour aider l'utilisateur à éliminer ou réduire le risque d'accidents et de blessures.

A. Reconnaître les consignes de sécurité



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Il signale des risques de blessures physiques. Obéir à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessure ou de mort.

B. Comprendre les mots-indicateurs

Un mot-indicateur identifie les messages de sécurité et les messages liés aux dégâts matériels, et signale le degré ou niveau de gravité du danger.

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut causer la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées.

AVIS est utilisé pour signaler des pratiques **NON** liées à une blessure physique.

i Fournit des renseignements additionnels sans rapport avec des blessures physiques.

C. Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

Lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser et d'entretenir ce produit.

L'utilisation et l'entretien incorrects de ce produit peuvent causer des blessures graves.

L'installation **DOIT** se conformer à tous les codes locaux ou nationaux applicables, y compris la toute dernière édition des normes suivantes :

ÉTATS-UNIS

- ANSI/NFPA70, national de l'électricité (CNE)
- ANSI/NFPA 1192, Code des véhicules récréatifs

CANADA

- CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité
- CSA Z240 RV Series, véhicules récréatifs

D. Messages de sécurité d'ordre général

ATTENTION Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- Ce produit **DOIT** être entretenu par un agent technique qualifié.
- **NE PAS** modifier ce produit d'une quelconque manière. Une modification peut être extrêmement dangereuse.
- Examiner fréquemment le produit pour dépister un déséquilibre (ajustement inégal, affaissement, pièces desserrées) et des signes d'usure ou d'endommagement du câblage (s'il y a lieu) et d'autres pièces critiques. **NE PAS** utiliser le produit si des ajustements ou des réparations sont nécessaires.

i Les pièces critiques peuvent inclure la toile de l'auvent, les câbles, les bras, etc.

- Couper l'alimentation du produit (s'il y a lieu) et **NE PAS** faire fonctionner le produit quand une opération d'entretien (nettoyage de vitres, par ex.) a lieu à proximité.
- **N'AUTORISER PERSONNE** (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances pour utiliser ce produit, sauf supervision ou instruction (concernant l'utilisation de ce produit) par une personne responsable de sa sécurité.
- **NE PAS** autoriser les enfants à jouer avec le produit ou avec les commandes fixes (s'il y a lieu).
- Tenir la télécommande (s'il y a lieu) à l'écart des enfants.
- **NE PAS** ajouter de dispositifs ou d'accessoires à ce produit, sauf autorisation spécifique écrite de la Dometic Corporation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

⚠ ATTENTION RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. **NE JAMAIS** laisser l'auvent ouvert sans surveillance. Garder l'auvent rangé (fermé) lorsque de la neige, de fortes pluies, du vent et des conditions météorologiques sévères sont annoncés.

- RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. **NE PAS** laisser l'eau ou la neige ou des débris lourds s'accumuler sur la toile de l'auvent. **NE RIEN** suspendre ou poser sur l'auvent. Sinon, l'auvent deviendra instable et risque de fléchir ou de s'écrouler.
- RISQUE DE DÉPART DE FEU. Garder les sources de chaleur et de feu (grils, chauffage d'appoint, etc.) à l'écart de l'auvent.

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait entraîner des blessures :

- RISQUE DE PINCEMENT. Maintenir une distance horizontale de 40,6 cm entre l'auvent entièrement ouvert et tout objet fixe.

i **NE PAS** tourner l'auvent vers des objets fixes susceptibles d'interférer avec son fonctionnement.

- RISQUE DE PINCEMENT. Se tenir **À L'ÉCART** des bras lorsque l'auvent est ouvert. Si l'auvent est équipé d'un capteur de vibrations, les bras se fermeront automatiquement contre le rail arrière durant les épisodes venteux.

AVIS Ce produit utilise seulement du 12 V c.c.


MODE D'EMPLOI

A. Ouverture et fermeture de l'auvent

⚠ ATTENTION RISQUE DE PINCEMENT. Se tenir **À L'ÉCART** des bras en fermant l'auvent. Les bras se fermeront contre le rail arrière. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE PINCEMENT. Maintenir une distance horizontale de 40,6 cm entre l'auvent entièrement ouvert et tout objet fixe. Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures.

AVIS **NE PAS** laisser la toile de l'auvent en appui sur les chevrons. Le vent fera frotter la toile de l'auvent sur les bras, ce qui peut se solder par une usure et une abrasion prématurées.

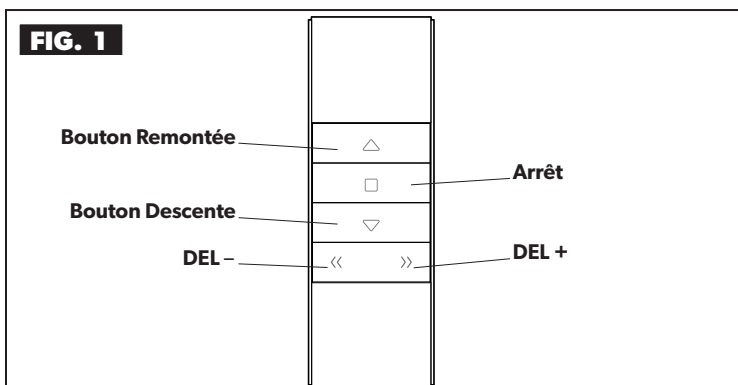

BOUTON	FONCTION
Remontée	Rétracte l'auvent (une pression)
Arrêt	Arrête l'auvent à une position intermédiaire
Descente	Déploie l'auvent (une pression)
DEL -	Tamise les lampes DEL
DEL +	Augmente la luminosité des lampes DEL

i Si l'auvent **NE FONCTIONNE PAS** comme indiqué ou que les bords de la toile s'affaissent en extension, se référer à la section « Dépannage » à la page 14.





- Appuyer sur les boutons Remontée et Descente d'auvent de la télécommande pour rétracter et déployer l'auvent.

B. Programmation de la télécommande

⚠ ATTENTION RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. S'assurer que les boutons Rétraction d'auvent et Extension d'auvent fonctionnent dans la direction prévue. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

i Effectuer chaque étape de programmation dans les 4 secondes qui suivent l'étape précédente pour maintenir le récepteur en mode appariement. Si le récepteur se réarme, redémarrer la procédure de programmation.

- Couper toute l'alimentation du récepteur et attendre 10 secondes avant de la rétablir pour commencer la procédure de programmation.

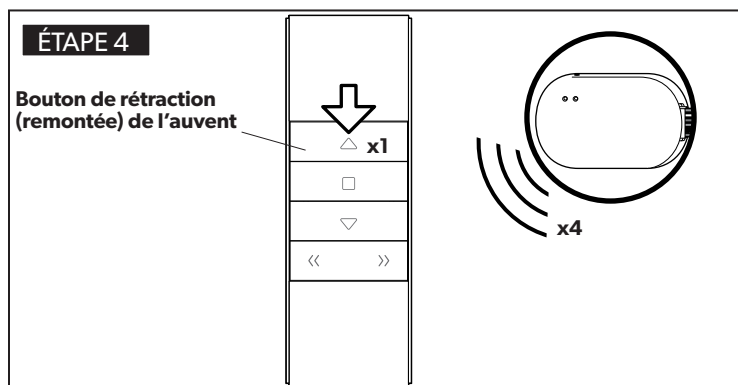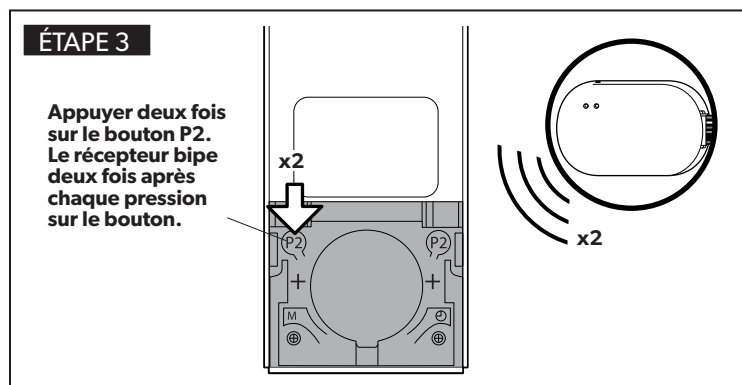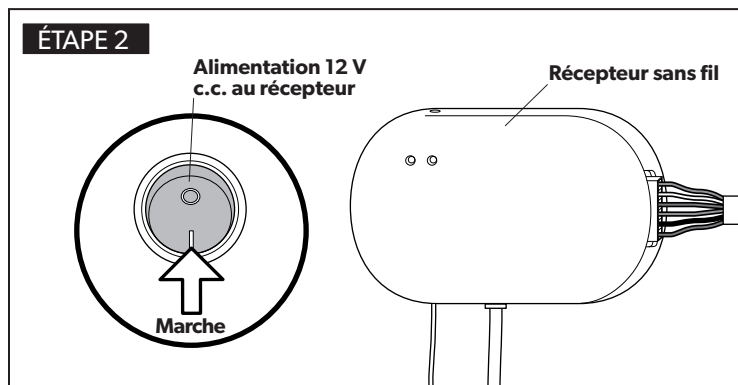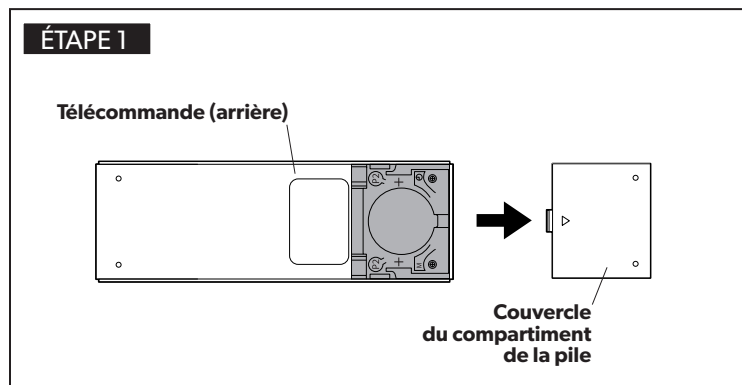





- Voir la section « A. Ouverture et fermeture de l'auvent » à la page 3 pour tester la télécommande.

i Une fois l'étape 4 terminée, passer immédiatement à la section « C. Programmation du capteur de vibrations » à la page 5.

C. Programmation du capteur de vibrations



i Effectuer chaque étape de programmation dans les 4 secondes qui suivent l'étape précédente pour maintenir le récepteur en mode appariement. Si le récepteur se réarme, redémarrer la procédure de programmation.

- Lors de l'installation d'un capteur de vibrations, effectuer les étapes de la section «B. Programmation de la télécommande» juste avant de commencer l'étape 1 de cette procédure.

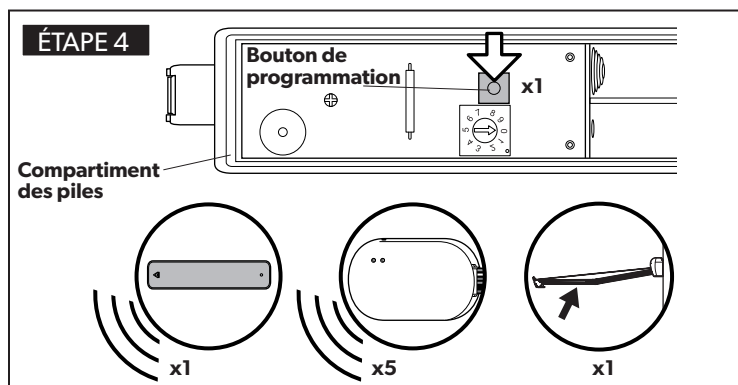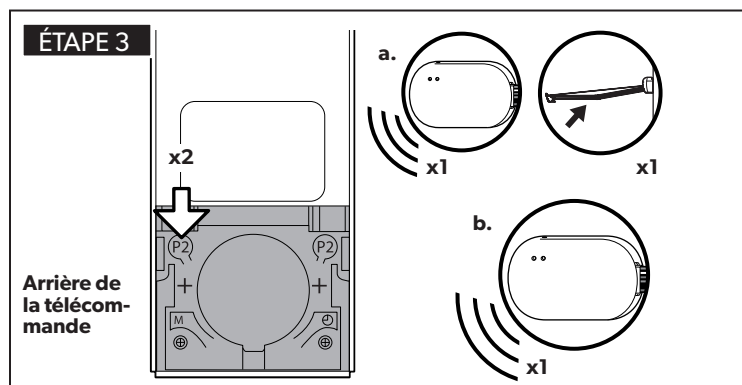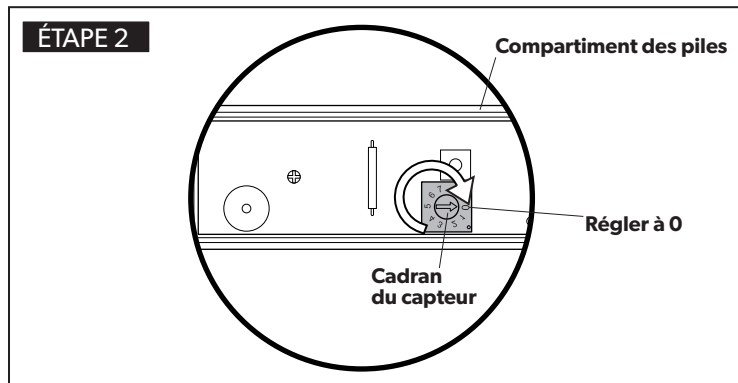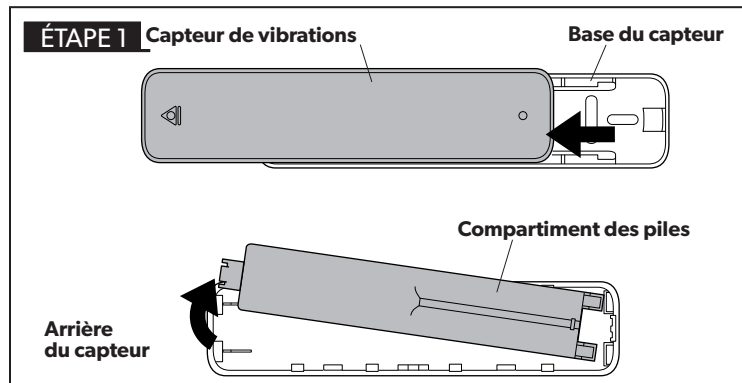


- Appuyer une fois sur le bouton P2. Le récepteur sans fil bipé une fois et l'auvent avance par à-coups.
- Rappuyer sur le bouton P2. Le récepteur bipé une fois.

- Appuyer sur le bouton de programmation du capteur de vibrations. Le capteur bipé une fois, le récepteur cinq fois et l'auvent avance par à-coups.

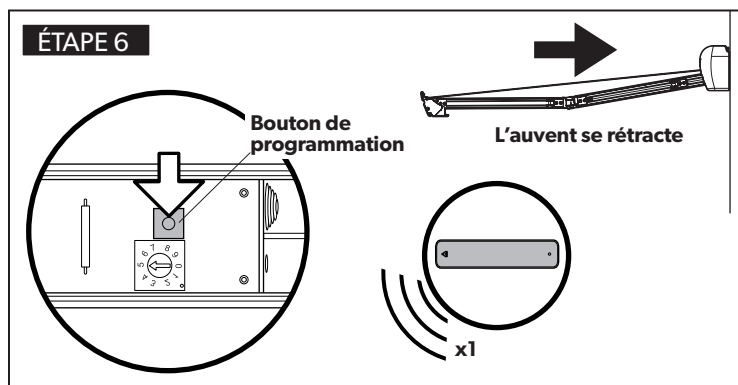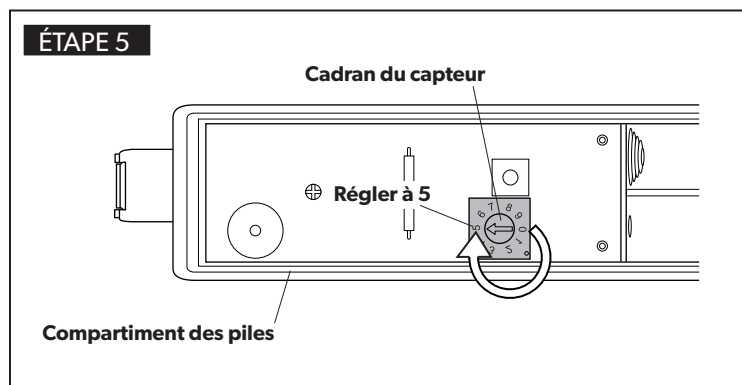


- Régler le cadran du capteur de vibrations au niveau de détection souhaité (voir la section «A. Ajustement du capteur de vibrations» à la page 9).
- Appuyer une fois sur le bouton de programmation du capteur de vibrations. Le capteur bipé une fois et l'auvent se rétracte.


D. Réarmement du récepteur

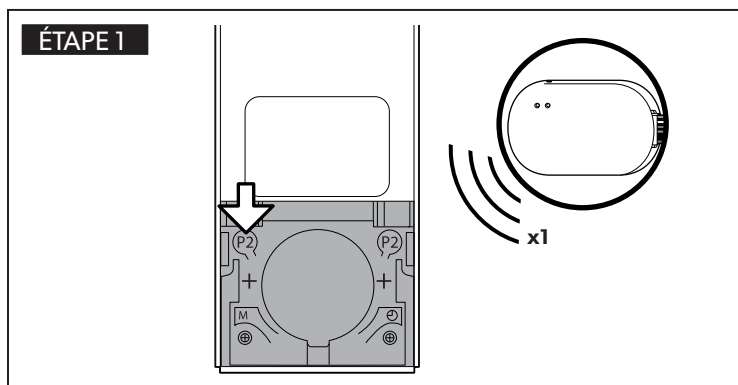


- Appuyer sur le bouton P2 de la télécommande. Le récepteur émet bipé une fois.

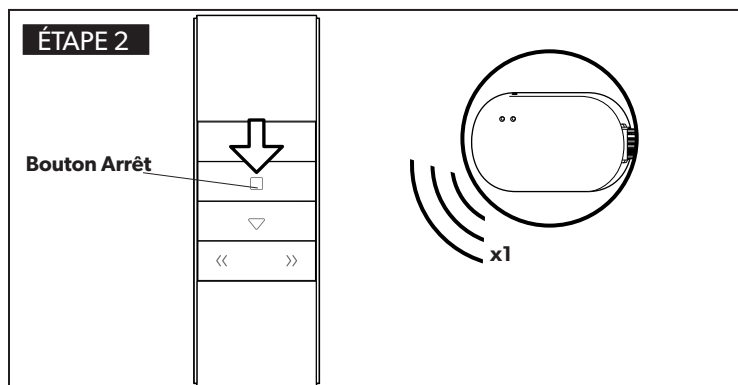

- Appuyer sur le bouton Arrêt de la télécommande. Le récepteur émet bipé une fois.

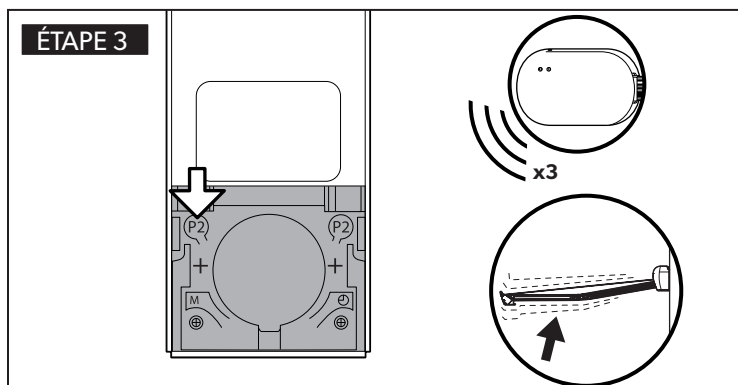

- Appuyer sur le bouton P2 de la télécommande. Le récepteur bipé trois fois et l'auvent avance par à-coups.

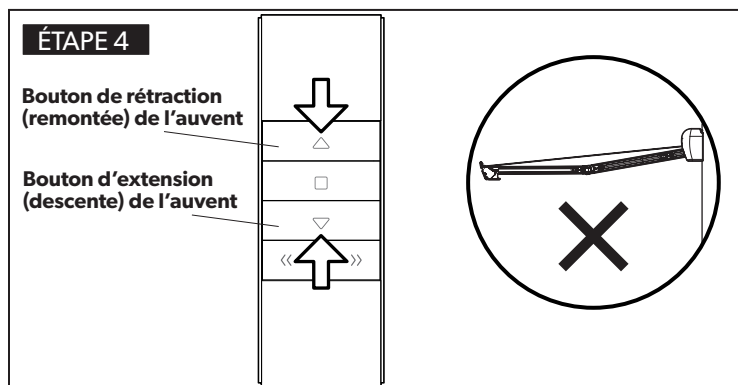

- Sur la télécommande, appuyer sur le bouton Remontée, puis sur le bouton Descente.
 - Si l'auvent ne bouge pas, le récepteur est réarmé.
 - Si l'auvent bouge, répéter les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que l'auvent ne bouge pas lorsque les touches Remontée et Descente sont enfoncées.
- Se référer à la section « B. Programmation de la télécommande » à la page 4 pour reprogrammer la télécommande sur la base du récepteur.

E. Test de l'auvent avant de prendre la route


⚠ ATTENTION Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT.** NE PAS faire rouler le VR si la toile de l'auvent est déchirée ou abîmée, même si l'auvent se ferme correctement. Une toile d'auvent endommagée risque de compromettre la stabilité de l'auvent et de causer son extension rapide et intempestive en cours de déplacement.
- RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT.** Vérifier le fonctionnement correct de l'interverrouillage de l'allumage avant de prendre la route avec le VR. Si l'auvent réagit à la télécommande avec la clé de contact en position Marche, le mécanisme de l'auvent risque de s'activer pendant que le VR roule. L'auvent **DOIT** être désactivé, puis réparé par un agent technique qualifié.
- Inspecter l'état de l'auvent. Si la toile est déchirée, bien attacher les bras latéraux en serrant avant de prendre la route. Ensuite, contacter un agent technique qualifié pour réparation.
- Tester le système d'interverrouillage de l'allumage en tournant la clé de contact sur position Marche. Essayer de rétracter l'auvent. Si l'auvent fonctionne, se référer à « Dépannage » à la page 14.

F. Fermeture de l'auvent en utilisant une méthode d'alimentation auxiliaire

⚠ ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Couper l'alimentation du produit avant d'accéder aux branchements de câbles. Il peut y avoir des problèmes lors d'une simulation de panne de courant avec un courant électrique encore présent, voire le rétablissement imprévu de l'alimentation. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

- i** Exclure les causes simples d'une panne de courant AVANT de poursuivre. Se référer à « Dépannage » à la page 14. Une fois l'auvent manuellement fermé, il faudra le faire réparer par un agent technique qualifié.

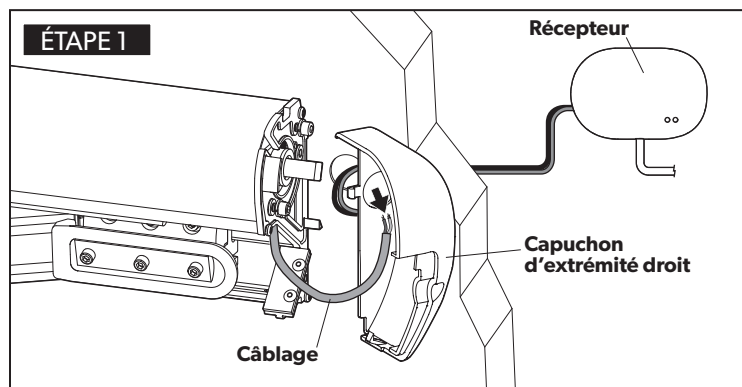

- Couper l'alimentation du VR, du récepteur et de l'auvent.
- Débrancher le connecteur du moteur du connecteur de câblage du VR à l'intérieur du capuchon d'extrémité droit.
- Avec des fils électriques calibre 16, connecter le fil positif (+) au fil moteur BLEU et le fil négatif (-) au fil moteur MARRON. Fixer avec du ruban isolant.
- Connecter l'autre extrémité des fils électriques aux bornes positive (+) et négative (-) de l'alimentation externe 12 V c.c.
- Débrancher les fils électriques de l'alimentation lorsque l'auvent se rétracte complètement.



- i** Si l'auvent ne se rétracte pas, passer à « G. Fermeture manuelle de l'auvent » à la page 8.

G. Fermeture manuelle de l'auvent


⚠ ATTENTION RISQUE DE PINCEMENT. Se tenir À L'ÉCART des bras en fermant l'auvent. Les bras se fermeront contre le rail arrière. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

i Lire AVANT de passer à cette section :

- Effectuer ces étapes **SEULEMENT** si l'auvent ne s'est pas rétracté après les étapes de la section « E. Test de l'auvent avant de prendre la route » à la page 6. Utiliser une clé 3/8 (ou une perceuse-visseuse) et un tournevis à lame plate pour réaliser ces étapes.
- Il est possible qu'il y ait un espace de jusqu'à 10 cm une fois l'auvent fermé. Pour éliminer cet espace, régler la fin de course de fermeture de l'auvent après réparation de l'auvent par un agent technique qualifié.

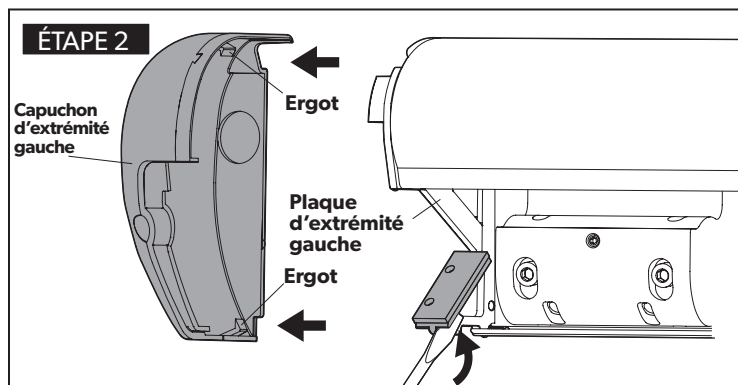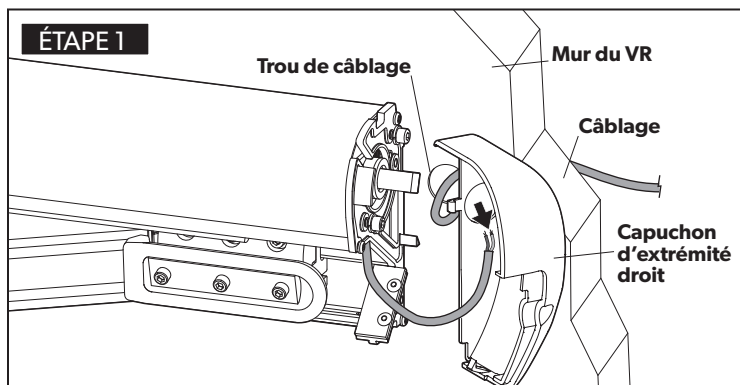

- Couper l'alimentation du VR, du récepteur et de l'auvent.
- Débrancher le connecteur du moteur du connecteur de câblage du VR à l'intérieur du capuchon d'extrémité droit.

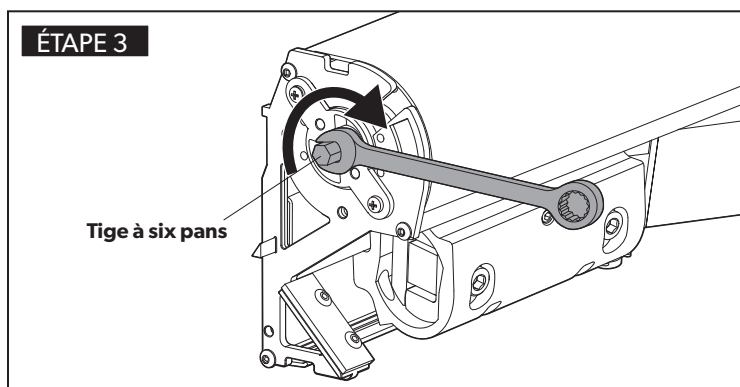


- Utiliser une clé pour tourner la tige à six pans jusqu'à fermeture de l'auvent.
- i** Il est possible que l'auvent ne se ferme pas complètement. Il est possible qu'un espace de 10 cm existe entre le rail avant et le caisson de l'auvent.
- Réinstaller le capuchon d'extrémité gauche.

MODE D'EMPLOI

H. Comprendre la fonction d'évacuation de l'eau

⚠ ATTENTION Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. NE PAS laisser l'eau ou la neige s'accumuler sur la toile de l'auvent. Sinon, l'auvent deviendra instable et risque de fléchir ou de s'écrouler. Si de fortes pluies ou de la neige sont annoncées, ranger (fermer) l'auvent.
- RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. **NE PAS** restreindre ni attacher le rail avant sous peine de désactiver la fonction d'évacuation de l'eau.

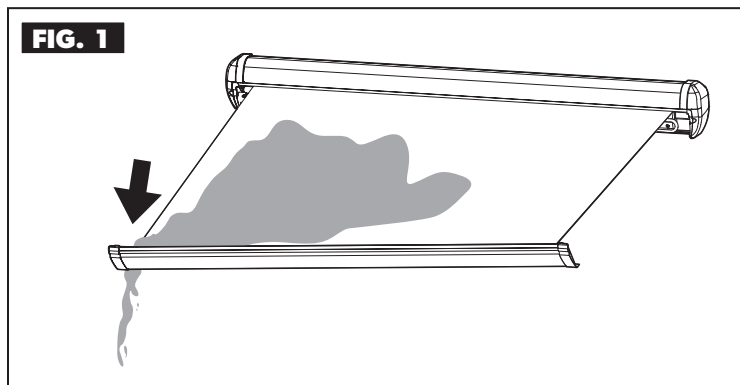

- Sous une pluie légère, l'auvent s'abaissera automatiquement d'un côté, pour empêcher l'eau de s'accumuler sur l'auvent.



AJUSTEMENTS

A. Ajustement du capteur de vibrations

⚠ ATTENTION RISQUE DE CHOC OU D'ÉCRASEMENT. Tenir les mains, les bras, la tête et le torse à l'écart du matériel de l'auvent durant des épisodes pluvieux, venteux, etc. Ces conditions risquent de causer l'activation intempestive du capteur de vibrations et la rétraction de l'auvent. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

AVIS Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait endommager le produit ou causer des dégâts matériels :

- NE PAS compter sur le capteur de vibrations pour éviter l'endommagement de l'auvent. L'auvent doit TOUJOURS être fermé lorsqu'il est laissé sans surveillance ou que de fortes pluies, du vent, etc., sont attendus.
- NE RIEN suspendre aux bras ou à l'auvent ni entraver la course des bras ou de l'auvent lorsque le capteur de vibrations est installé.

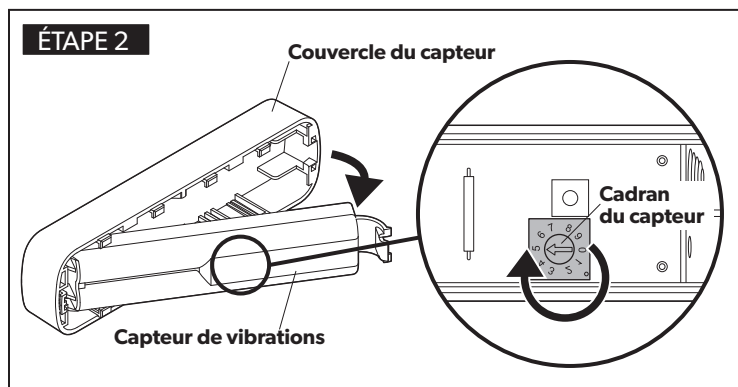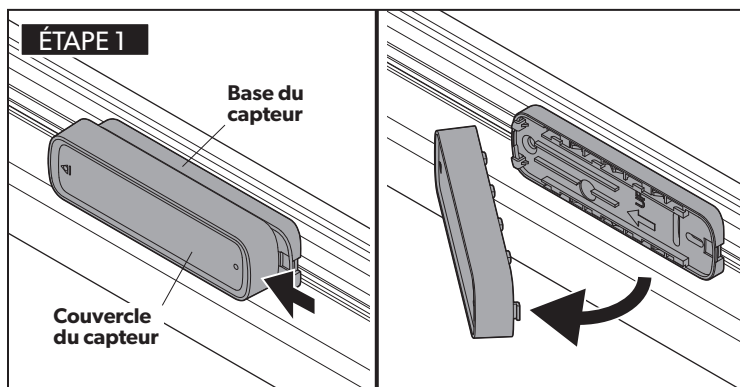


- Pour ajuster la sensibilité du capteur de vibration, tourner le cadran entre 1 (sensibilité maximale) et (sensibilité minimale). Les réglages 0 et 5 sont réservés à la programmation.

i Une fois ces ajustements effectués, confirmer le fonctionnement correct du capteur de vibrations. Pour des détails, voir le Guide d'installation.

AJUSTEMENTS

B. Ajustement des fins de course d'ouverture et de fermeture de l'auvent

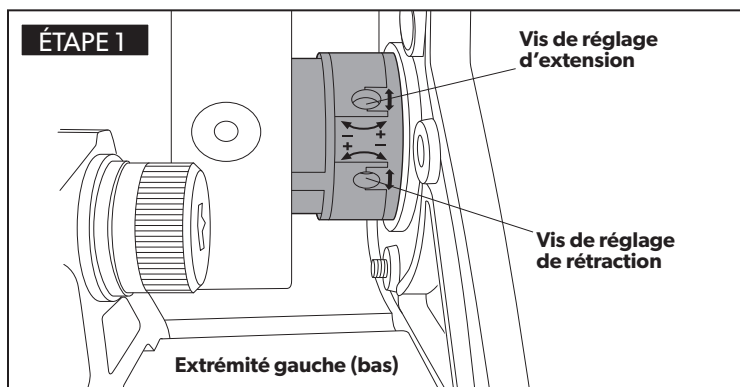

- Pour ajuster l'auvent de sorte que le rail avant soit plaqué contre le caisson lorsque l'auvent est entièrement fermé :
 - Tourner la vis de réglage de rétraction dans le sens horaire pour diminuer la rétraction de l'auvent.
 - Tourner la vis de réglage de rétraction dans le sens anti-horaire pour augmenter la rétraction de l'auvent.

i Le moteur devrait s'arrêter et cesser de tourner lorsque l'auvent est entièrement fermé. Si le moteur continue à tourner après la fermeture de l'auvent, le moteur ou les composants de l'auvent risquent d'être endommagés.

- Pour ajuster l'auvent de sorte que la toile ne soit pas trop tendue ou affaissée lorsque l'auvent est complètement ouvert :
 - Tourner la vis de réglage d'extension dans le sens horaire pour diminuer le déploiement de l'auvent.
 - Tourner la vis de réglage d'extension dans le sens anti-horaire pour augmenter le déploiement de l'auvent.


ENTRETIEN

AVIS

Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait endommager le produit ou causer des dégâts matériels :


- **NE PAS** utiliser d'insecticides ou d'autres vaporisateurs près de la toile de l'auvent. Ces produits peuvent tacher et compromettre l'aptitude de la toile à repousser l'eau.
- **NE PAS** exposer l'auvent aux intempéries, à des agents corrosifs ou à d'autres conditions néfastes.
- **NE PAS** laisser le coin de la porte d'entrée toucher la toile de l'auvent; cela pourrait mener à une usure prématurée ou à la déchirure de la toile de l'auvent.
- **NE JAMAIS** fermer l'auvent (pour le ranger) mouillé. L'humidité conjuguée aux saletés peut engendrer la formation de moisissure, une décoloration et des taches. S'il faut remonter (temporairement) l'auvent mouillé, veiller à l'ouvrir complètement et à le laisser sécher (dès que les conditions le permettent) avant de le remonter.
- **NE PAS** laisser les saletés, feuilles ou autres débris s'accumuler sur l'auvent, sinon il y aurait risque d'abrasion et de taches. La moisissure peut se développer sur les saletés et débris organiques, causant une décoloration permanente, des taches et des odeurs sur la toile de l'auvent.
- **NE PAS** utiliser de piles rechargeables (NiMH, NiCD, etc.). Des piles au lithium ou alcalines jetables sont recommandées. Ne pas mélanger les types de piles.
- S'assurer que la polarité des piles correspond aux indications dans le compartiment des piles.

A. Changement de la pile de la télécommande

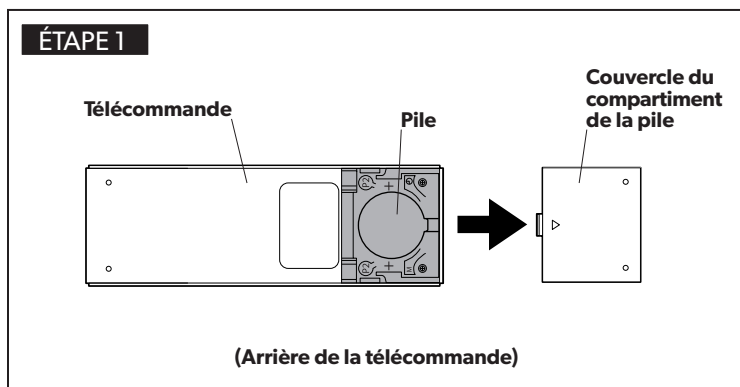

- Insérer une pile CR2430 Li-MnO₂. Remettre en place le couvercle du compartiment de la pile.

B. Changement des piles du capteur de vibrations

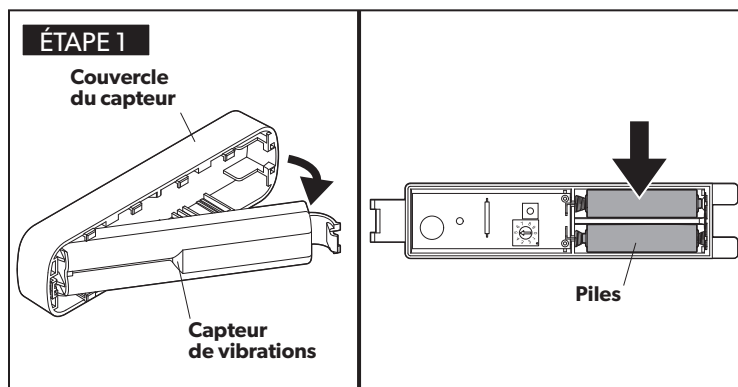


- Enlever le capteur de vibrations de la base du capteur sur le rail avant et sortir la glissière du couvercle du capteur en tirant.
- Insérer deux piles AAA jetables. Un bip bref sera émis par le capteur une fois les piles en place.
- Remettre en place le couvercle du capteur et rattacher le capteur de vibrations.

C. Entretien du matériel


AVIS

Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait endommager le produit ou causer des dégâts matériels :

- **NE PAS** utiliser de produits chimiques puissants ou abrasifs pour nettoyer les pièces; cela pourrait endommager leurs surfaces de protection.
- **NE PAS** utiliser de vaporisateurs au silicone près d'étiquettes, au risque d'affaiblir l'adhésion aux surfaces du produit.

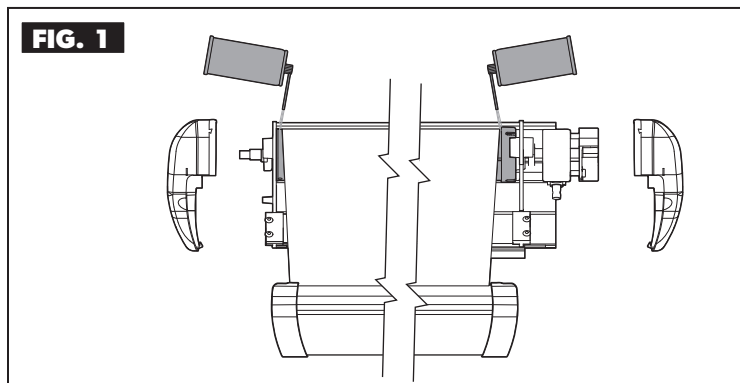


- Pulvériser un lubrifiant au silicone sur les pièces mobiles de l'auvent.

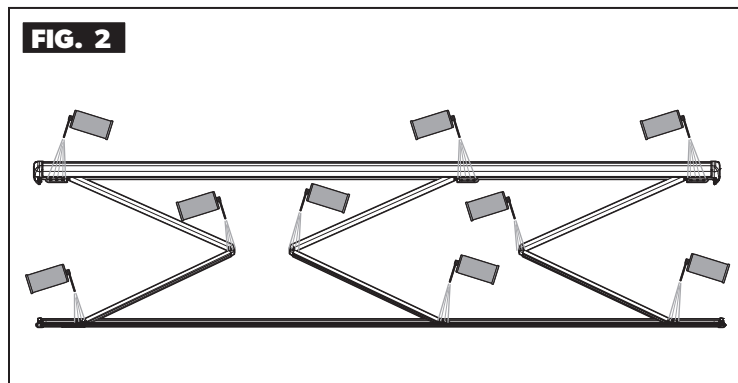

- Pulvériser un lubrifiant au silicone sur les articulations des bras.

D. Entretien de la toile

Nettoyage de la toile de l'auvent

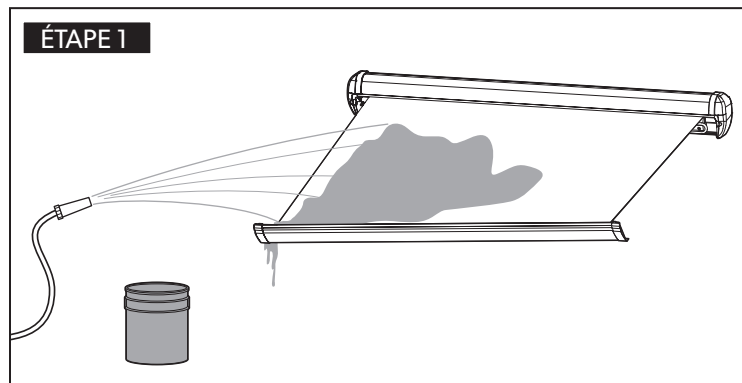

ÉTAPE 1

AVIS Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait endommager le produit ou causer des dégâts matériels :

- **NE PAS** utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs, de produits anti-moisissures ou de brosses à soies dures sur la toile de l'auvent.
- Enlever **COMPLÈTEMENT** la solution de la toile de l'auvent. L'eau de Javel dégradera la toile de l'auvent si elle n'est **PAS** complètement rincée.


i Les froissures sont normales sur un auvent en vinyle. Pour minimiser les froissures, laisser l'auvent ouvert quand il fait chaud. Si une légère « ligne de déplacement » apparaît là où le galet de porte (s'il y a lieu) fait contact avec la toile, l'intégrité de la toile **NE SERA PAS** compromise.

- Mélanger une solution nettoyante constituée de 1/4 de tasse de liquide vaisselle et 1/4 de tasse d'eau de Javel avec 15 litres d'eau claire.
- Ouvrir l'auvent, appliquer la solution nettoyante, puis fermer l'auvent 5 minutes.
- Ouvrir l'auvent et rincer complètement à l'eau claire la solution du haut et du bas de la toile de l'auvent.

i Bien rincer. L'eau de Javel dégrade la toile.

- Répéter la procédure si nécessaire. S'assurer que la toile de l'auvent est sèche avant de fermer l'auvent.

Réparation de la toile de l'auvent

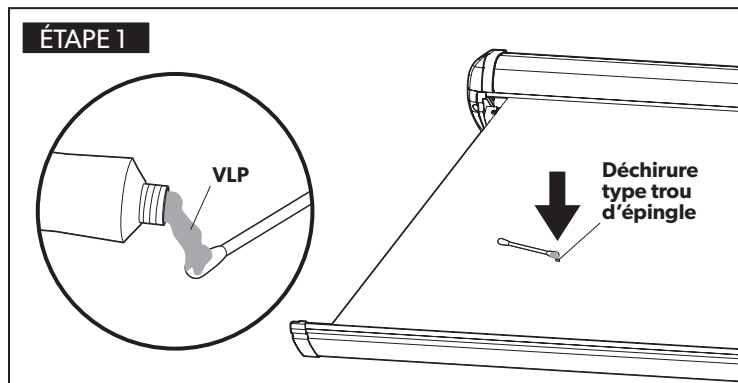

ÉTAPE 1

AVIS **NE JAMAIS** fermer (remonter) l'auvent lorsque la pièce en vinyle liquide (VLP) est encore mouillée; cela pourrait endommager d'autres endroits de la toile de l'auvent (fusion de plusieurs couches).

- Pour réparer un trou d'épingle ou un point écaillé du revêtement, appliquer une toute petite quantité de VLP sur un coton-tige.
- Faire rouler doucement le coton-tige autour du trou d'épingle. Le VLP fait fondre le revêtement (sur la toile) et colmate le trou d'épingle pour l'intégrer à la couleur du vinyle.
- S'assurer que le VLP est sec avant de fermer l'auvent.

i Le VLP est proposé à l'achat par la Dometic Corporation. Indiquer le numéro de pièce 3314216.000 pour passer commande.

A. Moteur de l'auvent et télécommande

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur de l'auvent ne répond pas à la télécommande.	Le moteur ne fonctionnera pas pendant 60 secondes environ après la fermeture de l'auvent par le capteur de vibrations.	Mettre le récepteur hors tension, puis de nouveau sous tension pour contourner temporairement ce retard.
	La pile de la télécommande est vide.	Appuyer brièvement sur le bouton Remontée ou Descente pour vérifier momentanément les voyants (sur la télécommande). Si un voyant ne s'allume pas, installer une pile neuve. Voir la section « A. Changement de la pile de la télécommande » à la page 11.
	La télécommande n'est pas activée, programmée par rapport au récepteur ou la programmation de la télécommande est corrompue.	Si la télécommande est ajoutée à partir d'un ensemble, voir la section « B. Programmation de la télécommande » à la page 4.
		Il est possible que le récepteur doive être réarmé. Voir la section « D. Réarmement du récepteur » à la page 6.
	L'alimentation de l'auvent est coupée.	Vérifier tous les branchements électriques.
	Le coupe-circuit du VR ou de l'alimentation s'est déclenché, ou le fusible est grillé.	Réarmer le coupe-circuit ou remplacer le fusible, selon le cas. Si le problème persiste, contacter un agent technique qualifié.
	Un interrupteur sur la ligne d'alimentation est en position Arrêt ou l'interrupteur du contact est activé.	Mettre l'interrupteur sur la ligne d'alimentation en position Marche ou désactiver l'interrupteur du contact.
	La batterie du VR s'est vidée.	Recharger la batterie du VR.
	Le moteur de l'auvent est endommagé ou défectueux.	Fermer manuellement l'auvent et contacter un agent technique qualifié.
Le moteur de l'auvent se déplace dans la mauvaise direction lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Remontée ou Descente.	La programmation de rotation du moteur sur la télécommande est incorrecte.	Le moteur et la télécommande devront être reprogrammés pour changer la direction sur la télécommande. Voir la section « B. Programmation de la télécommande » à la page 4.
L'auvent ne se déploie pas complètement ou se déploie trop loin (bord de toile affaissé).	La fin de course de déploiement de l'auvent est mal réglée.	Voir « B. Ajustement des fins de course d'ouverture et de fermeture de l'auvent » à la page 10 pour régler la fin de course.
L'auvent se ferme légèrement après un arrêt d'extension.	Cette fonction a été ajoutée pour améliorer l'apparence et augmenter la tension de la toile.	Aucune action requise.

B. Capteur de vibrations

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'auvent ne se ferme pas automatiquement lorsqu'il y a du vent.	Les piles du capteur de vibrations sont faibles.	Remplacer les piles. Voir la section « B. Changement des piles du capteur de vibrations » à la page 11.
	Le capteur de vibrations n'est pas programmé par rapport au moteur de l'auvent.	Programmer le capteur de vibrations. Voir la section « C. Programmation du capteur de vibrations » à la page 5.
	Le réglage de sensibilité est trop bas.	Ajuster la sensibilité au niveau approprié. Voir la section « A. Ajustement du capteur de vibrations » à la page 9.
L'auvent se ferme automatiquement lorsqu'il y a de la brise.	Le réglage de sensibilité est trop élevé.	
L'auvent se ferme automatiquement après 30 minutes sans vent.	Les piles du capteur de vibrations sont faibles. Ceci est indiqué par le capteur de vibrations qui bipe à intervalles réguliers.	Remplacer les piles. Voir la section « B. Changement des piles du capteur de vibrations » à la page 11.
L'auvent se ferme automatiquement après une heure sans vent.	Capteur de vibrations manquant ou mal installé sur sa base.	Installer correctement le capteur de vibrations sur sa base. Voir comment remplacer le capteur de vibrations dans son mode d'emploi.
	Les piles du capteur de vibrations sont vides.	Remplacer les piles. Voir la section « B. Changement des piles du capteur de vibrations » à la page 11.
	Le capteur de vibrations est endommagé ou défectueux.	Remplacer le capteur de vibrations. Voir comment remplacer le capteur de vibrations dans son mode d'emploi.
Le capteur de vibrations ne bipe pas lorsque des piles neuves sont installées.	Les piles du capteur de vibrations sont mal installées.	Installer les piles en respectant la polarité (sens de mise en place).



GARANTIE LIMITÉE DE UN AN (AUVENTS)

LE VENDEUR NOMMÉ CI-DESSOUS OFFRE LA GARANTIE SUIVANTE POUR LE PRODUIT DOMETIC :

1. Cette garantie est accordée seulement au premier acheteur (ci-après appelé « acheteur initial »), qui fait l'acquisition du produit Dometic pour son propre ou quand le produit Dometic est installé et utilisé aux États-Unis continentaux et au Canada.
2. **PÉRIODE DE GARANTIE** : cette garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'achat par l'acheteur initial. L'acheteur initial devra conserver un exemplaire de la facture datée comme preuve de la date d'achat.
3. **GARANTIE** : cette garantie couvre la main-d'œuvre, les pièces spécifiées et le transport. Le produit Dometic sera exempt de vices de matériau et de fabrication au moment de la vente et dans des conditions normales d'utilisation. Tous les produits Dometic (sauf ceux spécialement conçus pour un usage commercial) sont garantis seulement lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation du vendeur sur des véhicules fabriqués conformément aux normes R.V.I.A. A119-2 et C.R.V.A. Z-240. Cette garantie ne couvre PAS les conditions sans rapport avec les matériaux et la fabrication du produit Dometic. Ces conditions sans rapport incluent, entre autres : (a) les dommages non signalés dans les 10 jours suivant l'achat; ces dommages incluent, entre autres, les trous d'aiguille, la toile qui n'est pas d'équerre et les déchirures dans la toile; (b) les défaillances ou dommages causés par des tempêtes, la pluie, des flaques d'eau ou toute catastrophe naturelle; (c) une installation défaillante ou une installation non conforme aux instructions du vendeur ou aux normes R.V.I.A. et C.R.V.A., et tous les dommages en résultant; (d) les dommages ou une défaillance causés par l'installation d'accessoires non fabriqués et commercialisés par le vendeur ou de toute pièce non fabriquée par Dometic qui est installée comme pièce de rechange; (e) la nécessité d'un entretien préventif et tous les dommages résultant d'un manquement à une telle maintenance; (f) le non-respect des instructions d'utilisation du vendeur pour ce produit Dometic; (g) tout accident, ou utilisation impropre, de toute pièce du produit Dometic et toute altération par quelqu'un d'autre que le vendeur ou son représentant agréé; (h) problèmes esthétiques survenus en cours d'installation; (i) une usure normale; et (j) une utilisation abusive du produit Dometic.
4. **LA GARANTIE COUVRE LES COMPOSANTS DOMETIC** : toutes les pièces Dometic sont couvertes en vertu de cette garantie limitée.
5. Il est conseillé à l'acheteur initial d'effectuer un entretien préventif une fois par an. L'entretien préventif suggéré est le suivant : (a) confirmation de l'enroulement correct de la toile; (b) nettoyage de la toile; et (c) inspection et lubrification du levier de verrouillage à cames, de l'ensemble de levage-verrouillage et des zones coulissantes du matériel. Le coût de cet entretien préventif est la responsabilité de l'acheteur initial et il devrait prendre une heure environ.
6. **POUR UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE** : pour faire jouer la garantie, l'acheteur initial a les deux options suivantes durant la PÉRIODE DE GARANTIE :
 - a. **Option A** : faire livrer ou déposer le produit Dometic pour inspection dans le centre de réparation Dometic agréé le plus proche durant la période de garantie. Pour localiser le centre de réparation Dometic agréé le plus proche, se référer à <https://www.dometic.com/en-us/us/find-a-dealer>. Le centre de réparation Dometic agréé travaillera avec le vendeur pour obtenir une couverture sous garantie si un défaut du vendeur est identifié. **CONFIRMER QUE LE CENTRE DE RÉPARATION EST UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ PAR DOMETIC. NE PAS PAYER LE CENTRE DE RÉPARATION POUR DES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE.**
 - b. **Option B** : s'il n'est pas possible de faire livrer ou déposer le produit Dometic à un centre de réparation agréé par Dometic, appeler le 1-800-544-4881 pour toute assistance garantie additionnelle. Le vendeur préfère l'option A, et l'option B seulement si l'option A est jugée impossible au vu des circonstances.
7. Tout article retourné de la manière décrite au paragraphe 6 sera examiné par le centre de réparation Dometic agréé. S'il s'avère que l'article retourné était défectueux (vices de matériaux et fabrication) au moment de la vente, le centre de réparation Dometic agréé contactera le vendeur pour une couverture sous garantie. À la seule discrétion de Dometic, le vendeur réparera ou remplacera le produit Dometic ou remboursera le prix d'achat à l'acheteur initial. Si le vendeur juge que le produit Dometic doit être réparé, seules des pièces Dometic autorisées seront utilisées.
8. Le vendeur n'autorise aucune personne morale ou physique à créer des obligations sous garantie en son nom. Cette garantie n'est pas prolongée sur la base de la durée pendant laquelle l'utilisateur sera privé de l'usage du produit Dometic.
9. **LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CECI INCLUT TOUS LES DOMMAGES SUBIS PAR UN OU D'AUTRES PRODUITS RÉSULTANT D'UN TEL DÉFAUT. CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, IL EST DONC POSSIBLE QUE LA RESTRICTION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.**
10. **TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UNE QUELCONQUE UTILISATION, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES LIMITATIONS DE DURÉE DES GARANTIES TACITES, IL EST POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.**
11. **CETTE GARANTIE DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS PEUVENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS VARIABLES D'UN ÉTAT À L'AUTRE.** Aucune action d'application de cette garantie ne devra commencer plus de quatre-vingt-dix (90) jours après l'expiration de la période de garantie. Les réclamations doivent être soumises par écrit au service Garanties de Dometic.
12. Le vendeur se réserve le droit de modifier la conception de tout produit Dometic sans préavis et sans obligation de modifications correspondantes sur les produits Dometic déjà fabriqués.

PROTECTION DE VOTRE NOUVEL INVESTISSEMENT

Nous apprécions que vous ayez choisi d'acheter un produit Dometic pour votre véhicule récréatif et voulons vous aider à protéger cet investissement judicieux. Dometic assortit ses produits d'une des garanties les plus complètes de l'industrie. **Enregistrez votre produit en ligne à : www.eDometic.com.**

Dometic Corporation

Warranty Department
1120 North Main Street
Elkhart, Indiana 46514
1-574-294-2511

Enregistrez votre produit à
www.eDometic.com

RÉVISION B

Document n° 3108434.048 (9/17)
(français 3108925.037_B)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761