




↗ DOMETIC COOLING BOXES COOLFREEZE





CDF16

מקרר לרכב המופעל באמצעות מדחס
הוראות הפעלה

HE

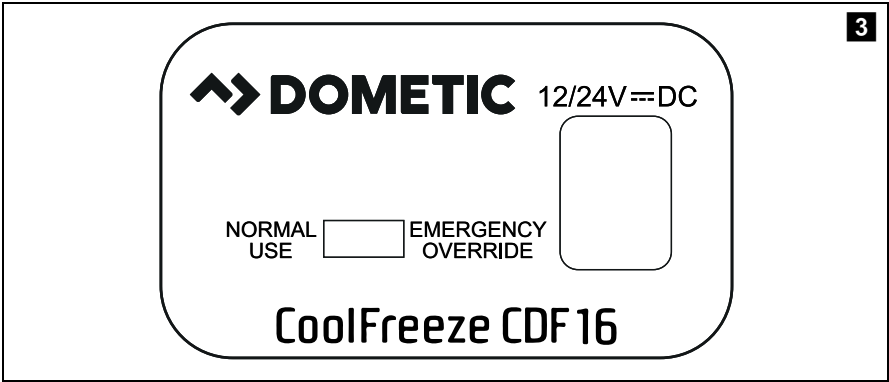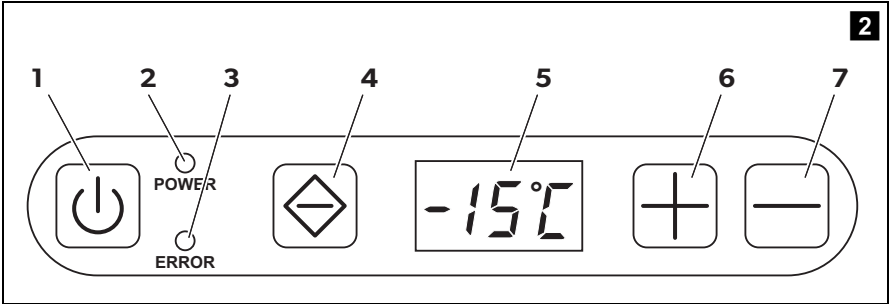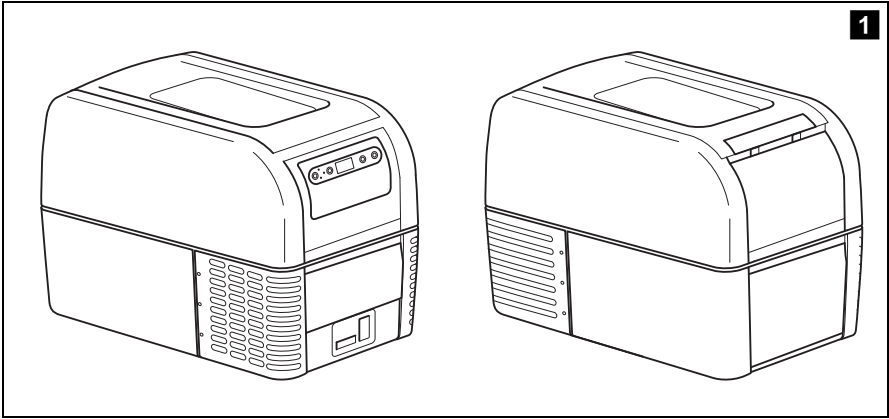

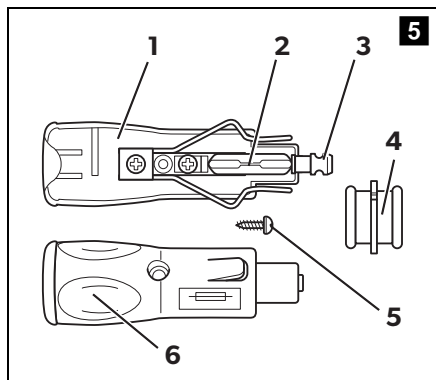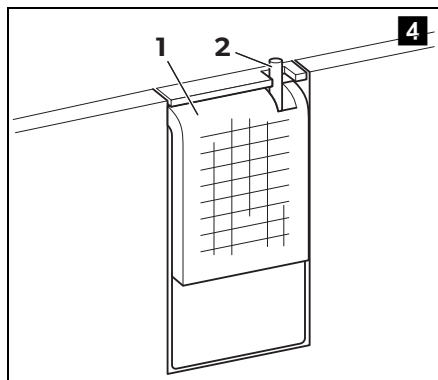

קרא את הוראות ההפעלה ביסודיות לפני ההכנסה לפעולה ושמור עליהן היטב. העבר אותן לבעלים הבאים במקרה של העברת המקרר.

היצרן לא יישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב שימוש שלא בהתאם ליעוד או הפעלה שגוייה.

תוכן העניינים

1	הסבר הסמלים	4
2	הוראות בטיחות	5
3	תוכן האריזה	7
4	שימוש בהתאם ליעוד	7
5	תרשים טכני	8
6	תפעול	9
7	ניקיון ותחזוקה	13
8	אחריות	13
9	טיפול בתקלות	14
10	סילוק	14
11	מפרט טכני	15

1 הסבר הסמלים

אזהרה!

הוראות בטיחות: אי ציות עלול לגרום למוות או לפציעה קשה.



זהירות!

הוראות בטיחות: אי ציות עלול לגרום לפציעות.



זהירות!

אי ציות עלול לגרום לנזקים ולפגוע בפעולת המכשיר.



מידע

מידע משלים להפעלת המכשיר.



2 הוראות בטיחות

2.1 בטיחות כללית

אזהרה!



- אין להפעיל את המקרר אם ניתן להבחין בו בנזקים בולטים.
- במידה והכבל החשמלי של מקרר זה פגום, יש להחליפו ע"י היצרן או ע"י שירות הלקוחות או ע"י אדם מיומן על מנת למנוע סכנות.
- תיקונים במקרר זה יבוצעו ע"י אנשי מקצוע בלבד. תיקונים לא מקצועיים עלולים לגרום לסכנות חמורות.
- מקרר זה יופעל ע"י ילדים החל מגיל 8 ומעבר לכך ע"י אנשים בעלי מגבלות פיסייות, חושיות או מנטליות או אנשים חסרי נסיון וידע, כאשר הם נמצאים תחת פיקוח או אם שעברו הכשרה בקשר להפעלה הבטוחה של המקרר ושהבינו את הסכנות הנובעות ממנה.
- אסור לילדים לבצע את הניקיון ואת טיפולי המשתמש ללא השגחה.
- אסור לילדים לשחק במקרר.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו במקרר.
- שמור על המקרר והשתמש בו רחוק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אל תאחסן במקרר חומרים מתפוצצים לדוגמה מכלי תרסיס המכילים גז דליק.

זהירות!



- הפרד את המקרר מאספקת המתח.
 - לפני הניקוי והטיפול
 - לאחר כל שימוש
- מותר לאחסן מוצרי מזון רק באריזות המקוריות או במיכלים מתאימים.

זהירות!



- השווה את נתון המתח שעל לוחית הדגם לאספקת הזרם הקיימת.
- חבר את המקרר לשקע הסיפון זרם ישר במכונית רק באמצעות כבל החיבור זרם ישר.
- אל תשלוף את התקע באמצעות כבל החשמלי משקע החשמל.
- נתק את המקרר ואת הצרכנים האחרים ממצבר הרכב, לפני שתחבר מטען.
- נתק את החיבור או כבה את מקרר הרכב, עם כיבוי המנוע. אחרת מצבר הרכב עלול להתרוקן.
- מקרר הרכב אינו מתאים להובלת חומרים כימיים או תמיסות.

- מקרר זה מכיל ציקלופנטאן דליק בבידוד. יש צורך בהליך פינוי מיוחד עבור הגזים בחומר הבידוד. העבר את המקרר בסוף חייו לפינוי מסודר לאשפה.

2.2 בטיחות בהפעלת המקרר

זהירות!

- שים לב לפני ההכנסה לפעולה לכך שהכבל והתקע יהיו יבשים.



זהירות!

- אל תשתמש במכשירים חשמליים בתוך המקרר, חוץ מאשר במכשירים שהשימוש בהם הומלץ ע"י היצרן.
- אל תציב את המקרר בקרבת להבות או מקורות חום אחרים (חימום, קרינת שמש חזקה, כיריים גז וכו').
- **סכנת התחממות יתר!**
ודא כל הזמן שיהיה מרווח אוורור מינימלי של 50 מ"מ מכל ארבעת הצדדים של מכשיר הקירור. הקפד על כך שאזור הקירור יהיה חופשי מחפצים העלולים להגביל את זרימת האוויר לחלקי הקירור.
אל תניח את מכשיר הקירור בקרבת תאים או אזורים בהם אין רימת אוויר או יש זרימת אוויר מינימלית.
- שים לב לכך, שפתחי האוורור לא יהיו מכוסים.
- אל תמלא נוזלים או קרח במיכל הפנימי.
- אל תטבול את המקרר במים.
- הגן על המקרר והכבל מחום ומלחות.



3 תוכן האריזה

כמות	תיאור
1	מקרר
1	כבל חיבור עבור חיבור 12/24 וולטg
1	הוראות הפעלה

4 שימוש בהתאם לייעוד

המקרר לרכב מיועד לאחסון מזון בקירור ובהקפאה. המכשיר מתאים גם להפעלה בספינות. המכשיר מיועד להפעלה באמצעות שקע סיפון 12/24 וולטg של מכונית (מצית הסיגריות) או קרוון.

זהירות! סכנה לבריאות!

בדוק האם הספק הקירור של המכשיר תואם לתנאים הדרושים עבור המזון או התרופות, עליהם ברצונך לשמור בקירור.



5 תרשים טכני

המקרר לרכב יכול לקרר מוצרים ולשמור עליהם בקירור וגם לשמור עליהם בהקפאה. הקירור מתבצע באמצעות מחזור קירור הכולל מדחס שאינן זקוק לתחזוקה. הבידוד החזק במיוחד והמדחס בעל ההספק הגבוה מספקים קירור מהיר במיוחד.

המקרר לרכב מיועד להפעלה ניידת.

בהפעלת אתחול עלול המקרר לעמוד לזמן קצר בשיפוע של 30° .

וסת סוללה המשולב במכשיר וניתן להדלקה מגן על מצבר המכונית מפריקה גדולה מדי.

5.1 לוח הפעלה

המיקום באיור 2, איור עמוד 2	תיאור	הסבר
1	מתג גע/תק	מדליק או מכבה את מקרר הרכב, בלחיצה על המתג למשך שנייה עד שתי שניות
2	POWER	תצוגת פעולה
		ה-LED דולקת בירוק: המדחס פועל
		ה-LED דולקת בכתום: המדחס כבוי
		ה-LED מהבהבת בכתום: הצג כבוי, הסוללה מתרוקנת
3	ERROR	ה-LED מהבהבת באדום: המכשיר המופעל אינו מוכן לפעולה
4	SET	בחירת מצב ההזנה - הגדר את הטמפרטורה - הגדרת יחידת הטמפרטורה ($^{\circ}\text{C}$ או $^{\circ}\text{F}$) - כוון וסת הסוללה
5	–	מציג את הטמפרטורה בתא הקירור שלושת התווים הראשונים בצג בן ארבעת התווים מציגות את הטמפרטורה, התו הרביעי את יחידת הטמפרטורה ($^{\circ}\text{C}$ או $^{\circ}\text{F}$).
6	+UP	לחיצה בודדת תגדיל את ערך ההזנה שנבחר
7	–DOWN	לחיצה בודדת תקטין את ערך ההזנה שנבחר

6 תפעול

6.1 לפני השימוש הראשון

מידע

נקה מסיבות היגייניות את הפנים והחוץ באמצעות מטלית לחה לפני הכנסתו לפעולה של מקרר חדש (ראה גם פרק „ניקיון ותחזוקה” בעמוד 13).



6.2 טיפים לחיסכון באנרגיה

- בחר במקום הפעלה מאוורר היטב ומוגן מקרינת השמש.
- הנח למזון חם להתקרר תחילה לפני שתחזיקו בקירור במקרר.
- אל תפתח את המקרר לעתים קרובות יותר מהנחוץ.
- אל תשאיר את המקרר פתוח לאורך זמן רב יותר מהנחוץ.
- הפשר את המקרר עם היווצרותה של שכבת קרח.
- הימנע מטמפרטורה פנימית נמוכה מדי שלא לצורך.

6.3 חיבור מקרר הרכב

ניתן להפעיל את המקרר לרכב בזרם ישר 12 או 24 וולט.

זהירות! סכנת נזק!

נתק את המקרר לרכב ואת הצרכנים האחרים מהמצבר, לפני שתטעין את הסוללה באמצעות מטען. מתח יתר עלול לגרום נזק לאלקטרוניקה במכשיר.



המקרר לרכב מצויד מסיבות בטיחות בהגנת קוטביות אלקטרונית, המגנה על המקרר לרכב מקוטביות בזמן חיבור הסוללה ונגד קצר.

➤ הכנס את כבל החיבור 12/24 וולט לשקע הזרם הישר וחבר אותו לשקע מצית הסיגריות או לשקע 12 וולט או 24 וולט.

6.4 השימוש בוסת הסוללה

אם המקרר יופעל במכונית כאשר מפתח ההצתה מכובה, המקרר יידלק מחדש מעצמו, כאשר מתח האספקה יירד מתחת לערך שהוגדר מראש. המקרר יידלק שוב מחדש, כאשר יושג המתח להפעלה מחדש באמצעות טעינת הסוללה.

זהירות! סכנת נזק!

הסוללה אינה מלאה כאשר היא מכונה ע"י צג הסוללה, הימנע מהדלקה מרובה או מהפעלת צרכני חשמל רבים ללא שלבי הטענה ארוכים יותר. דאג לכך שהסוללה תיטען מחדש.

במצב "HIGH" יופעל וסת הסוללה מהר יותר בדרגה "LOW" ו-"MED" (ראה בטבלה הבאה).

HIGH	MED	LOW	מצב וסת סוללה
$V 0.3 \pm V 11.8$	$V 0.3 \pm V 11.4$	$V 0.3 \pm V 10.6$	מתח ניתוק ב 12 וולט
$V 0.3 \pm V 12.6$	$V 0.3 \pm V 12.2$	$V 0.3 \pm V 11.6$	מתח הדלקה מחדש ב 12 וולט
$V 0.3 \pm V 24.6$	$V 0.3 \pm V 24.1$	$V 0.3 \pm V 22.0$	מתח ניתוק ב 24 וולט
$V 0.3 \pm V 26.2$	$V 0.3 \pm V 25.3$	$V 0.3 \pm V 23.5$	מתח הדלקה מחדש ב 24 וולט

מידע

בחר במצב וסת הסוללה "HIGH" כאשר המקרר מקבל את הזרם ממצבר ההתנעה. מצב וסת הסוללה "LOW" יספיק כאשר המקרר מחובר לסוללה.

- הדלק את מקרר הרכב.
- לחץ שלוש פעמים על מקש "SET".
- הגדר באמצעות המקשים "UP" או "DOWN" את מצב וסת הסוללה.
- ✓ המצב שנבחר יופיע בצג למשך מספר שניות. התצוגה תידלק מספר פעמים, לפני שתוצג הטמפרטורה העכשווית.

6.5 השימוש במקרר לרכב**זהירות! סכנת נזק!**

שים לב לכך שבזמן ההפעלה יוכל החום הנוצר להיות מפונה באופן מספיק. שים לב לכך, שחרכי האוורור לא יהיו מכוסים. דאג לכך שהמכשיר יועמד במרווח מספיק מהקירות או מחפצים, כך שהאווריר יוכל לזרום.

- הצב את המקרר לרכב על משטח יציב.
- שים לב לכך שחרכי האוורור לא יהיו מכוסים ושהאווריר החם יוכל להיפלט.
- לחץ על מתג מתג גע/תק למשך שלוש שניות.
- ✓ ה-"LED POWER" תידלק בירוק.
- ✓ הצג יידלק ויצג את טמפרטורת הקירור האקטואלית.

✓ המקרר יתחיל בקירור החלל הפנימי.

זהירות! סכנה עקב טמפרטורה נמוכה מדי

שים לב לכך שבמקרר לרכב יהיו רק חפצים או מוצרים שמותר לקררם לטמ-פרטורה שנבחרה.



מידע

הטמפרטורה המוצגת מתייחסת לאיזור האמצעי במקרר. הטמפרטורות מחוץ לאיזור האמצעי יכולות להיות שונות.



6.6 הגדר את הטמפרטורה

- לחץ פעם אחת על מקש "SET".
- הגדר את טמפרטורת הקירור באמצעות המקשים "+" או "-".
- ✓ הצג יציג למשך מספר שניות את טמפרטורת הקירור הרצויה שהוגדרה. הצג יהבהב מספר פעמים, לפני שהוא יחזור להצגת הטמפרטורה העכשווית.

6.7 בחירת יחידת הטמפרטורה

- ניתן לבחור לצורך הצגת הטמפרטורה בין ערכי °צלזיוס ו°פרנהייט. פעל באופן הבא:
- הדלק את מקרר הרכב.
- לחץ פעמיים על מקש "SET".
- הגדר באמצעות המקשים "+" או "-" את יחידת הטמפרטורה °צלזיוס או °פרנהייט.
- ✓ הצג יציג למשך מספר שניות את טמפרטורת הקירור הרצויה שהוגדרה. הצג יהבהב מספר פעמים, לפני שהוא יחזור להצגת הטמפרטורה העכשווית.

6.8 כבה את המקרר לרכב

- רוקן את המקרר.
 - כבה את המקרר.
 - שלוף את כבל החיבור.
- כאשר המקרר אינו בשימוש לזמן ממושך:
- השאר את המכסה פתוח מעט. כך תימנע יצירת ריחות רעים.

6.9 הפשרת המקרר

לחות מהאוויר יכולה להצטבר על המעבה או בחלל הפנימי של המקרר בצורת קרה שתפגע בהספק הקירור.

זהירות! סכנת גרימת נזק למכשיר!
השתמש בכלי עבודה קשים או חדים להרחקת קרח או לשחרור חפצים שקפאו.



פעל באופן הבא להפשרת המקרר:

- הוצא את המזון שבקירור.
- אחסן אותו בעת הצורך במקרר לרכב אחרת על מנת שיישאר קרים.
- כבה את המכשיר.
- השאר את המכסה פתוח.
- נגב את מ' ההפשרה.

6.10 החלפת נתיך התקע (12/24 וולט)

פעל באופן הבא (איור. 5, עמוד 3):

- הוצא את שרולל ההשוואה (4) מהתקע.
- הברג את הבורג (5) מהמחצית העליונה של הגוף (1) כלפי חוץ.
- הפרד בזהירות את המחצית העליונה של הגוף מהתחתונה (6).
- הוצא את פין המגע (3).
- החלף את הנתיך הפגום (2) בנתיך חדש בערך זהה (8A 32V).
- הרכב את התקע מחדש בסדר הפוך.

מידע- נתיך זרם ישר פנימי
קיים נתיך זרם ישר נוסף בתוך הכלי (נתיך להב סטנדרטי אוטומטי, 10 A).
נתיך זה יכול להיות מוחלף ע"י מרכז תיקונים מורשה.



6.11 החלפת הנורה

- לחץ על הפין (איור. 5, 2, עמוד 3) כלפי מטה, כך שהחלק השקוף (איור. 5, 1, עמוד 3) של הנורה יוכל להיות מפורק קדימה.
- החלף את הנורה.
- הרכב את הנורה מחדש בבית הנורה.

7 ניקיון ותחזוקה

אזהרה!

נתק לפני כל ניקוי ותחזוקה את המקרר מאספקת המתח.



זהירות! סכנת נזק!

- אל תנקה את המקרר לרכב במים זורמים או במי שטיפה.
- אל תשתמש בחומר ניקוי חריף או בחפצים קשים לצורך הניקוי, היות והם עלולים לגרום נזק למקרר לרכב.



➤ נקה מפעם לפעם את צידו הפנימי והחיצוני של המקרר במטלית לחה.

➤ ודא שפתחי האוורור והניקוז של המקרר יהיו נקיים מאבק ולכלוך, על מנת שהחום הנוצר בזמן הפעולה יוכל להיות מפונה ושלא ייגרמו נזקים למקרר.

8 אחריות

הזמן התקף הוא מועד פקיעת האחריות בהתאם לחוק. במידה והמוצר יהיה פגום, פנה לסניף החברה במדינה שלך (הכתובות נמצאות בדף האחורי של הוראות ההפעלה) או לסוכן.

יש לשלוח את המסמכים הבאים לצורך התיקון או הטיפול במסגרת האחריות:

- עותק של החשבון כולל תאריך הקנייה,
- הסבר לתלונה או תיאור התקלה.

9 טיפול בתקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון מוצע
המכשיר אינו פועל, LED לא דולקת.	אין מתח בשקע הזרם הישר במכונת.	ברוב כלי הרכב חייב מתג ההצתה להיות מופעל על מנת ששקע הזרם הישר יקבל מתח.
בזמן ההפעלה ע"י שקע זרם ישר:	שקע זרם ישר מלוכלך. כתוצאה מכך יש מגע רופף.	במידה והתקע בשקע זרם ישר מתחמם, יש לנקות את שקע זרם ישר, או התקע כנראה לא מחובר נכון.
מפתח ההצתה מופעל, המכשיר אינו פועל וה-LED אינה דולקת.	נתיך תקע זרם ישר נשרף.	החלף את נתיך התקע 12/24 וולט, ראה פרק „החלפת נתיך התקע (12/24 וולט)“ בעמוד 12.
נתיך זרם ישר בתוך המכשיר נשרף.	ניתן לבצע את התיקון רק במרכז תיקונים מורשה.	
נתיך המכונת נשרף.	החלף את נתיך שקע זרם ישר. עיין בספר ההפעלה של המכונת.	
המכשיר אינו מקרר (התקע מחובר, LED "POWER" מהבהבת, הצג ריק).	מתח הסוללה אינו מספיק.	בדוק את הסוללה והטען אותה בעת הצורך.
הצג מציג הודעת תקלה (לדוגמה "Err1") והמכשיר אינו מקרר.	תקלה הפעלה פנימית כיבתה את המכשיר.	ניתן לבצע את התיקון רק בשירות לקוחות מורשה.

10 סילוק

➤ העבר את חומרי האריזה לנקודת המיחזור המתאימה.

במידה ובכוונתך להוציא את המכשיר סופית מפעולה, פנה לקבלת מידע במרכז המחזור הקרוב או אצל הסוכן בנושא הפעולות הדרושות לצורך ההשלכה לאשפה.



11 מפרט טכני

CDF 16	
9600000600	מק"ט:
12/24 וולט==	מתח חיבור:
12 וולט==: A 2.9 24 וולט==: A 1.7	זרם נומינלי
+10 °C עד -18 °C (F° 0 עד F° 50)	הספק קירור:
16 ליטר	התכולה ברוטו:
15 ליטר	קיבולת:
T או N	דרגת אקלים:
R134a	חומר קירור:
35 g	כמות חומר הקירור:
0.050 t	תואם CO ₂ :
1430	פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP):
+16 °C עד +43 °C	טמפרטורת הסביבה:
365 x 260 x 550 מ"מ	מידות (רוחב x גובה x עומק):
כ-11.5 ק"ג	משקל:
 	בדיקות/אישורים:

מכיל גז חממה פלואור

מתקן סגור הרמטית

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
☎ +61 7 55076000
📠 +61 7 55076001
Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstraße 108
A-2353 Guntramsdorf
☎ +43 2236 908070
📠 +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BENELUX
Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
☎ +32 2 3598040
📠 +32 2 3598050
Mail: info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
☎ +45 75585966
📠 +45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
☎ +358 20 7413220
Mail: info@dometic.fi

FRANCE
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
☎ +33 3 44633501
📠 +33 3 44633518
Mail : marine@dometic.fr

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 / 22/F, Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
☎ +852 2 4611386
📠 +852 2 4665553
Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic Zrt. Sales Office
Kerekgyártó u. 5.
H-1147 Budapest
☎ +36 1 468 4400
📠 +36 1 468 4401
Mail: budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
☎ +39 0543 754901
📠 +39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
☎ +81 3 5445 3333
📠 +81 3 5445 3339
Mail: info@dometic.jp

MEXICO
Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
☎ +52 55 5374 4108
📠 +52 55 5393 4683
Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
☎ +31 76 5029000
📠 +31 76 5029019
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
☎ +64 9 622 1490
📠 +64 9 622 1573
Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3232 Sandefjord
☎ +47 33428450
📠 +47 33428459
Mail: firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
☎ +48 22 414 3200
📠 +48 22 414 3201
Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
☎ +351 219 244 173
📠 +351 219 243 206
Mail: info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
RU-107140 Moscow
☎ +7 495 780 79 39
📠 +7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
☎ +65 6795 3177
📠 +65 6862 6620
Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
☎/📠 +421 2 45 529 680
Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road
West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645
Johannesburg
☎ +27 87 3530380
Mail: info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
☎ +34 918 336 089
📠 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-42131 Västra Frölunda
☎ +46 31 7341100
📠 +46 31 7341101
Mail: info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
☎ +41 44 8187171
📠 +41 44 8187191
Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
☎ +971 4 883 3858
📠 +971 4 883 3868
Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
☎ +44 344 626 0133
📠 +44 344 626 0143
Mail: customerservices@dometic.co.uk

USA
Dometic RV Division
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
☎ +1 574-264-2131