


↗ DOMETIC SANITAIR TOILETTEN

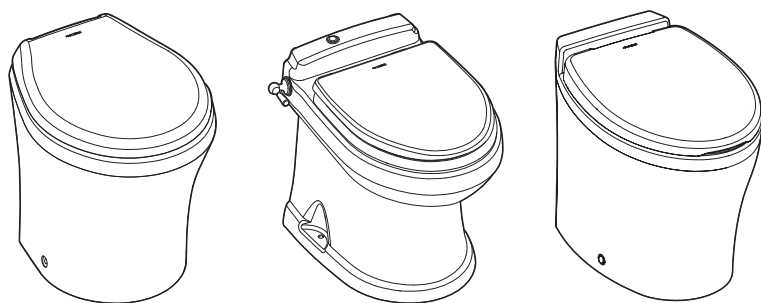

8100/8500/8600/8700/8900

NL

8000 Serie

Installatiehandleiding

ADRESGEGEVENS NOORD-AMERIKA

V.S. & CANADA

Servicekantoor
Dometic Corporation
13128 St. Rte. 226
Big Prairie, OH 44611

Locatie servicecentrum & verkopers

Raadpleeg "8 Klantenservice" op
pagina 16

Lees deze instructies zorgvuldig door. Deze instructies MOETEN bij dit product bewaard worden.

INHOUD

1	Uitleg symbolen en veiligheidsinstructies	3
2	Algemene informatie	4
3	Bedoeld gebruik	5
4	Specificaties	5
5	Vorbereiden op installatie	8
6	Installatie	10
7	Verwijdering	16
8	Klantenservice	16

1 UITLEG SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie en instructies om u te helpen het risico op ongevallen en verwondingen te verkleinen.

1.1 Herken veiligheidsinformatie



Dit is een veiligheidswaarschuwing. Deze wordt gebruikt om u te attenderen op mogelijk gevaar voor verwondingen. Volg alle veiligheidsinformatie bij dit symbool om mogelijke verwondingen of overlijden te voorkomen.

1.2 Begrijp signaalwoorden

Een signaalwoord geeft informatie over veiligheid en eigendomsschade en geeft de mate of ernst van het gevaar aan.

⚠ WAARSCHUWING

geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze **niet** voorkomen wordt, kan leiden tot overlijden of ernstige verwondingen.

⚠ OPGELET

geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze **niet** voorkomen wordt, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.

i MEDEDELING

wordt gebruikt om praktijken aan te duiden die **geen** betrekking hebben op verwondingen.



geeft aanvullende informatie die **geen** betrekking heeft op verwondingen.

1.3 Aanvullende richtlijnen



Lees en volg alle veiligheidsinformatie en -instructies om mogelijke verwondingen of overlijden te voorkomen. Lees deze instructies voorafgaand aan de installatie van dit product en zorg ervoor dat u deze geheel begrijpt. Een onjuiste installatie van dit product kan tot ernstige verwondingen leiden. De installatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale of nationale regels, waaronder de nieuwste uitgave van de volgende maatstaven:

U.S.A.

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code
- ABYC guidelines for marine installations

Canada

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 Algemene veiligheidsmeldingen

⚠ WAARSCHUWING

Het niet luisteren naar de volgende waarschuwingen kan leiden tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of overlijden:

- Dit product moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerd servicemonteur.
- Dit product mag **nooit** worden aangepast. Aanpassingen kunnen extreem gevaarlijk zijn.
- GEVAAR VOOR OVERSTROMINGEN:
 - Er moeten buitenboordkranen worden geplaatst in alle leidingen die zijn aangesloten op fittingen die door de romp zijn aangelegd. Buitenboordkranen moeten goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers van het toilet of er moeten secundaire kleppen worden geplaatst in slangen die goed toegankelijk zijn.
 - Als het toilet is aangesloten op fittingen door de romp: sluit buitenboordkranen altijd als het toilet niet in gebruik is (zelfs als de boot slechts gedurende korte tijd zonder toezicht wordt achtergelaten).
 - Kleppen moeten volledig geboorde kleppen van afdoende kwaliteit voor sanitair op zee. Gebruik **geen** schroeven om kleppen dicht te maken.

- Flexibele slangen moeten van afdoende kwaliteit voor sanitair op zee zijn en moeten per verbinding met twee roestvrijstalen slangklemmen met wormkast bevestigd worden aan de verbindingen. Controleer regelmatig of de leidingen nog in orde zijn.
- Gebruik goed gepositioneerde, geventileerde lussen als er een kans bestaat dat de toiletrand onder het waterpeil ligt tijdens slagzij maken, laden, als het schip stabiel ligt of als het toilet is aangesloten op fittingen die door de romp heen lopen. De geventileerde lussen moeten worden geïnstalleerd in de inlaat (indien aangesloten op ongezuiverd water) en/of de afvoerleiding.
- Voordat u het toilet installeert of onderhoud uitvoert, controleert u of alle elektriciteit naar het toilet is uitgeschakeld en of de buitenboordkranen gesloten zijn of uit staan.
- Als er schoon water wordt gebruikt om het toilet te spoelen en het toilet direct of indirect is aangesloten op een gemeentelijk watersysteem aan wal: aansluitingen op watersystemen aan wal moeten worden afgesloten als de boot onbeheerd achtergelaten wordt (zelfs als de boot voor korte tijd onbeheerd achtergelaten wordt).
- Als het toilet is aangesloten op fittingen door de romp: alle flexibele slangen moeten van afdoende kwaliteit voor sanitair op zee zijn en moeten per fitting met twee roestvrijstalen slangklemmen met wormkast zijn aangesloten op fittingen (zoals die bij de buitenboordkraan, geventileerde lus of toilet). Er moet regelmatig worden gecontroleerd of de leidingen nog in orde zijn.
- Als er ongezuiverd water wordt gebruikt om het toilet te spoelen, mag er **geen** schoonwaterpomp met automatische schakelaar worden geïnstalleerd. Als de waterklep binnenboord of eventuele leidingen gaan lekken, kan de automatisch bediende pomp starten en de boot doen overstromen.

MEDEDELING RISICO VOOR EIGENDOMSSCHADE. Het niet volgen van de instructies kan tot beschadiging van het toilet of toiletsysteem leiden.

- Spoel alleen water, lichamelijke afvalstoffen en snel oplossend toiletpapier door.
- Maak de opslagtank **nooit** te vol, anders kan het zuiveringssysteem ernstig beschadigd raken. Het te vol maken van de opslagtank kan tot scheuren leiden of kan ertoe leiden dat de inhoud van de tank in het ruim terechtkomt.

2 ALGEMENE INFORMATIE

Inbegrepen onderdelen

• Snij-inrichting toilet	• Dometic Flush Touchpad (DFT), spoelknop (DFS of DFTS), of andere schakelaar, afhankelijk van het model
• Controlemodule	• Kabel voor Dometic DFT spoelknop of DSS statuspaneel (RJ45/Ethernet)
• Fittingen uitlaatadapter	• Hardwarepakket vloersteun
• Sjabloon voor vloermontage	

*Alleen voor 8700 modellen

Optionele onderdelen*

DTM01C tankmonitor

DTM04 tankmonitor vier niveaus

*Verkrijgbaar als accessoire (niet inbegrepen)

3 BEDOELD GEBRUIK

De 8000 Serie toiletten zijn alleen ontworpen en bedoeld voor gebruik op een boot of recreatievoertuig (later ook wel "RV" genoemd) waar het voor is geleverd. Gebruik de instructies om voor een juiste installatie van het toilet zorg te dragen. Dometic Corporation aanvaardt in de volgende gevallen geen aansprakelijkheid voor schade:

- Foutieve montage of aansluiting.
- Beschadiging van het product door mechanische effecten en een te hoge spanning.
- Aanpassingen van het product zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dometic Corporation.
- Bij gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruikershandleiding.

Dometic Corporation behoudt zich het recht voor om uiterlijk en specificaties zonder berichtgeving te wijzigen.

4 SPECIFICATIES

4.1 Materialen

Onderdeel	8100	8500, 8600, 8700, 8900
Toilet	glaskeramiek	
Behuizing pomp snij-inrichting	met glas gevulde polypropyleen	
Behuizing controlemodule	—	ABS-kunststof
Frame Dometic DFT schakelbord	—	ABS-kunststof
Dometic DFT schakelbord	—	polycarbonaathars
Dometic spoel-schakelbord	aluminium met poedercoating	—







4.2 Minimale systeemvereisten

	8100	8600, 8900	8500, 8700
Elektriciteit			
Stroomonderbreker	20 amp/12 VDC; 15 amp/24 VDC		
Bekabeling	Zee: Raadpleeg aanbevelingen ABYC. RV: Raadpleeg de ANSI/RVIA LV en NFPA 70/NEC maatstaven voor aanbevolen diameter kabel (VS). Raadpleeg de CEC I en II maatstaven voor aanbevolen diameter kabel (Canada).		
Watervoorziening			
Fitting	0,5" (13 mm) ID flexibele waterleiding	0,5" (13 mm) NPT	
Stroomsnelheid	Minimaal 2,0 gpm/7600 ml/min		2,5 gpm/9500 ml/min
Afvoer			
Binnendiameter	1,5" (38 mm) of 1" (25 mm)		
Horizontale lengte	Maximaal 98' (30 m)		
Verticale lengte	Maximaal 9,8' (3 m)		



Raadpleeg, indien van toepassing, de ANSI 1192 en Z240 RV Serie maatstaven voor aanvullende installatierichtlijnen voor het RV toilet. De specificaties are onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

4.3 Afmetingen

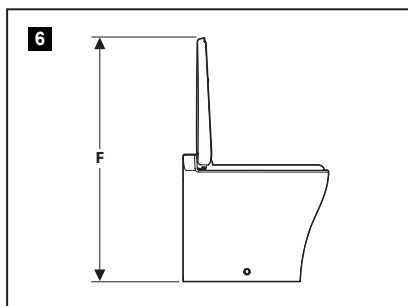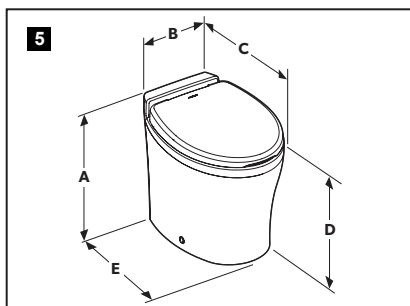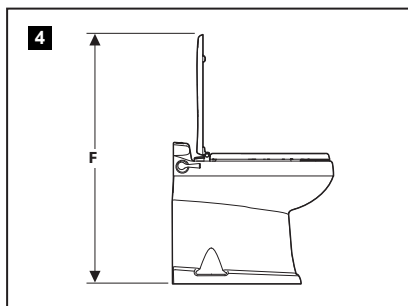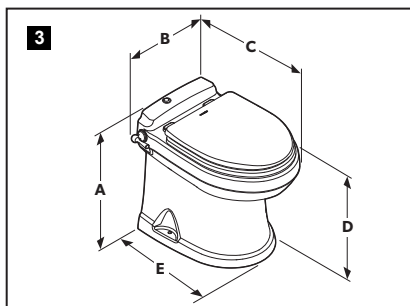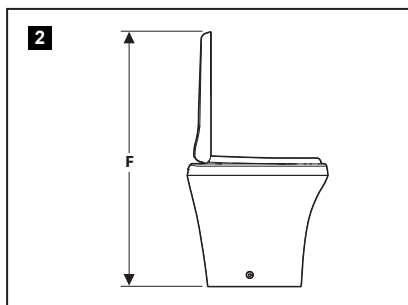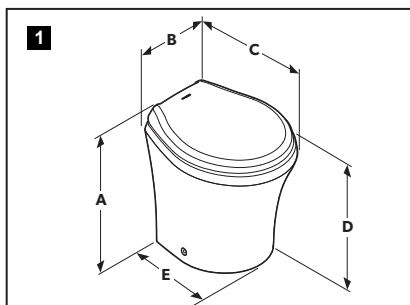





Afmetingen laag profiel

Referentie	8100 Serie (afb. 1 en 2)	8600 Serie (afb. 1 en 2)	8900 Serie (afb. 1 en 2)
A	15" (381 mm)	15" (381 mm)	14,75" (375 mm)
B	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)
C	18,375" (467 mm)	19,75" (502 mm)	18,25" (464 mm)
D	13,75" (349 mm)	14" (356 mm)	13,625" (346 mm)
E	14" (356 mm)	15,375" (391 mm)	14,875" (378 mm)
F	28" (711 mm)	30,5" (775 mm)	30,25" (768 mm)

Afmetingen standaard hoogte

Referentie	8100 Serie (afb. 1 en 2)	8500 Serie (afb. 5 en 6)	8600 Serie (afb. 1 en 2)	8700 Serie (afb. 3 en 4)	8900 Serie (afb. 1 en 2)
A	18,375" (467 mm)	19" (483 mm)	18,125" (460 mm)	19" (483 mm)	18,125" (460 mm)
B	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	Touchpad 14" (356 mm) WC-Armatur 15,75" (400 mm)	14,75" (375 mm)
C	18,625" (473 mm)	22" (559 mm)	19,75" (502 mm)	21,5" (546 mm)	18,625" (473 mm)
D	17" (432 mm)	17,5" (445 mm)	17" (432 mm)	17,5" (445 mm)	17" (432 mm)
E	15,75" (400 mm)	17,5" (445 mm)	16" (406 mm)	17" (432 mm)	15,75" (400 mm)
F	32" (813 mm)	37" (940 mm)	33,5" (851 mm)	33,5" (851 mm)	33,5" (851 mm)

Afmetingen paneel en controlemodule

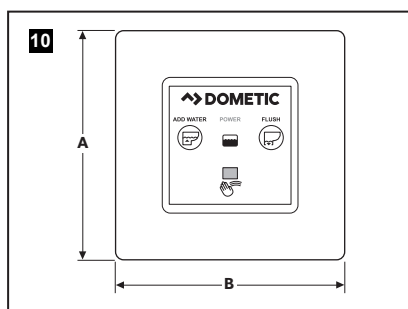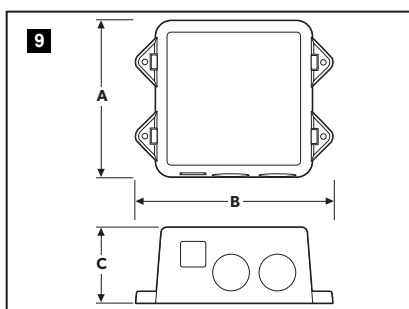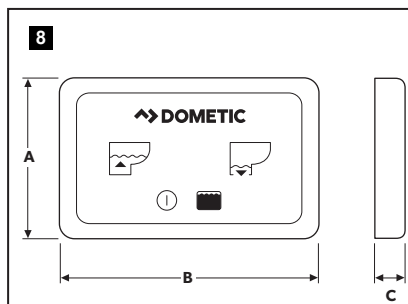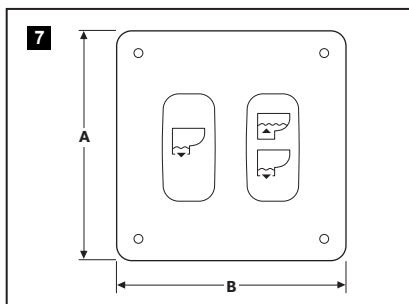

Referentie	Spoeischakelaar (DFST) (afbeelding 7)	Touchpad (DFT) (afbeelding 8)	Controlemodule (afbeelding 9)	Aanraakpaneel (DFSHW) (afbeelding 10)
A	3,25" (83 mm)	2" (51 mm)	4,25" (108 mm)	3" (76 mm)
B	3,25" (83 mm)	3,25" (83 mm)	5,375" (137 mm)	3,44" (87 mm)
C	0,25" (6 mm)	0,4" (11 mm)	2,125" (54 mm)	0,4" (11 mm)


5 VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

⚠ WAARSCHUWING Het niet luisteren naar de volgende waarschuwingen kan leiden tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of overlijden:


- **GEVAAR VOOR OVERSTROMINGEN.** Bij toiletten die systemen met ongezuiverd water gebruiken: Plaats **geen** pomp voor ongezuiverd water die met een automatische schakelaar wordt bediend.
- **GEVAAR VOOR SCHOKKEN OF BRAND.** Gebruik de aanbevolen zekering, stroomonderbreker en diameter kabel. Als u dit niet doet, dan kan dit tot brand leiden.

5.1 Het schoonwatersysteem aanleggen

8100 Serie

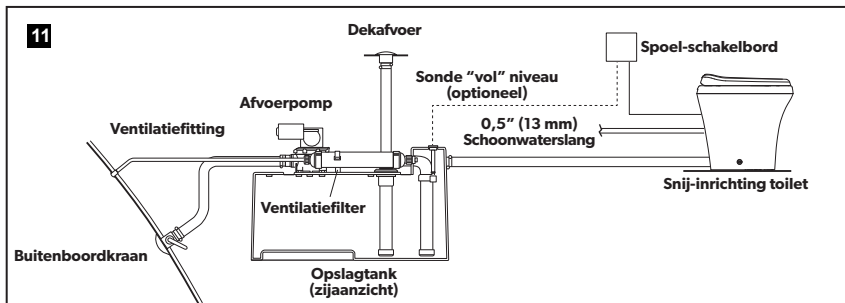

8500, 8600, 8700 en 8900 Serie

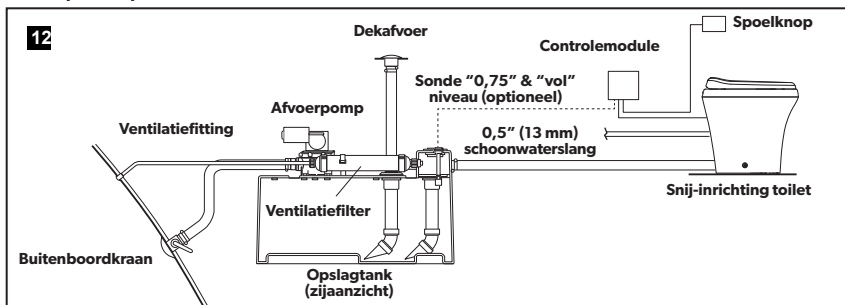

Gebruik alleen koud water. Plaats voor onderhoudsdoeleinden een afsluitklep in de waterleiding.


5.2 Het systeem voor ongezuiverd water aanleggen

- Er is een afzonderlijke pomp nodig voor systemen met ongezuiverd water.
- U dient een 12 of 24 VDC elektrisch relais te installeren als de pomp voor ongezuiverd water meer dan 18 ampère stroom verbruikt.
- De pomp wordt geactiveerd door het elektrische signaal van de elektronische controlemodule van het toilet, die de interne waterklep in een schoonwatersysteem bedient.



Lezen **voordat** u doorgaat:

- Gebruik alleen koud water. Plaats voor onderhoudsdoeleinden een afsluitklep in de waterleiding.
- Gebruik primaire en secundaire waterfilters.
- Plaats de geventileerde lus zoals getoond op afbeelding 13 en 14. Deze moet van een geïntegreerde regelklep zijn voorzien die lucht in de leiding laat om sifonwerking te voorkomen.
- De pomp voor het ongezuiverde water mag **niet** op verzoek werken. De pomp wordt bediend door een controlemodule.

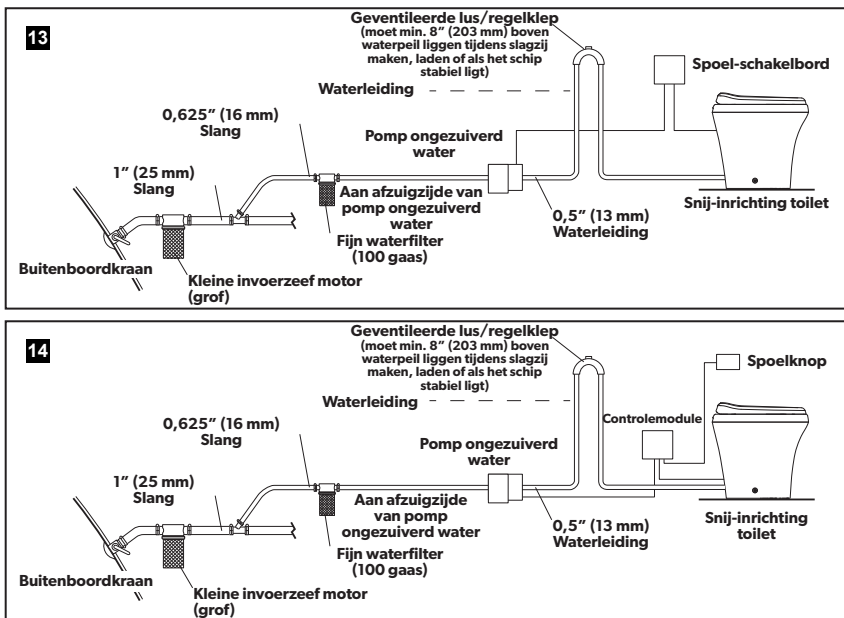

5.3 Verbindingen bekabeling/elektronische controlemodule



Lezen **voordat** u doorgaat:

- Er moet een stroomonderbreker of zekering zijn geplaatst voor elk toilet.
- Voor toepassingen op zee volgt u de richtlijnen van ABYC.
- Voor RV-toepassingen raadpleegt u de ANSI/RVIA LV en NFPA70/NEC maatstaven (V.S.) of de CEC I en II maatstaven (Canada) voor de aanbevolen diameter kabel. Raadpleeg "1.3 Aanvullende richtlijnen" op pagina 3.
- Gebruik dun, samengeslagen koperdraad.
- Gebruik krimpverbindingen. Gebruik **geen** moeren. Deze kunnen namelijk corroderen.

5.4 De elektrische verbindingen plannen


- Plan de locaties van het spoel-schakelbord met de spoelknop en, indien van toepassing, de elektronische controlemodule zodat de controlemodule en de kabels zo zijn geplaatst dat ze altijd droog blijven.




Er zijn meerdere montage mogelijkheden verkrijgbaar bij Dometic. Volg de instructies die zijn inbegrepen bij elk schakelbord.

6 INSTALLATIE

6.1 Het toilet installeren met aansluitingen die door de romp gaan

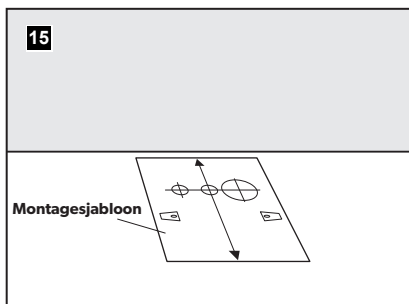

- Plaats het sjabloon voor vloermontage op de gewenste locatie. Houd een minimale ruimte van 11" (279 mm) vrij tussen de middellijn van het sjabloon en eventuele muren of armaturen.
- Teken het midden van de gaten en de hoeken van de montagesteun in het sjabloon.

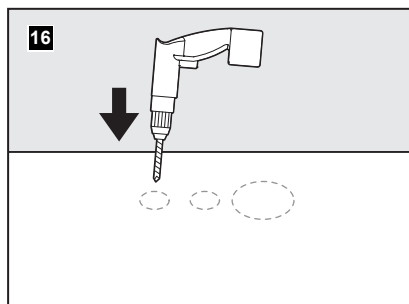


- Verwijder het sjabloon van de vloer.
- Boor alle gaten voor toegang en bevestiging, zoals aangegeven op het sjabloon. Gebruik hiervoor de getekende stippen als leidraad.



Alleen 8100, 8500, 8600, 8900 modellen: Boor **niet** de hoeken van de montagesteun.

- Herhaal de stappen van afbeelding 15 en 16 met het wandsjabloon.
 - Voor 8100 Serie modellen boort u een gat met een diameter van 2,75" (70 mm).
 - Voor 8500, 8600, 8700 en 8900 Series modellen boort u een gat met een diameter van 1" (25 mm).

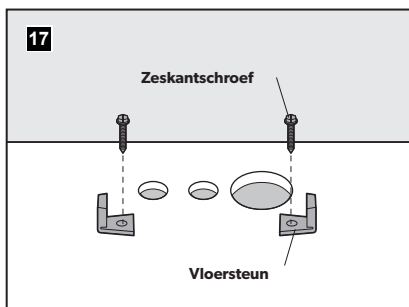


Alleen 8100, 8500, 8600, 8900 modellen

- Bevestig de vloersteunen op de vloer met de lange zeskantschroeven uit het vloersteunpakket.
- Draai licht aan met een 0,375" (10 mm) steeksleutel en gebruik de hoekmarkeringen van de montagesteun als leidraad.





Draai de zeskantschroeven **niet** geheel aan op de vloer. De steunen zullen vastgedraaid worden zodra u het toilet bevestigt op de steunen.

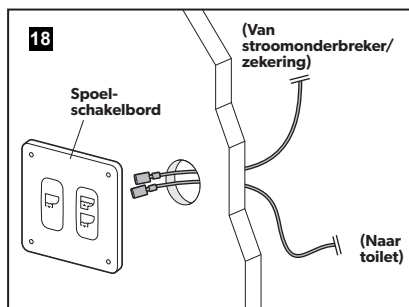

Alleen 8100 modellen


- Zet de stroom uit.
- Leid de bekabeling van de stroomonderbreker of zekering naar de locatie van het spoel-schakelbord. Gebruik hiervoor dun koperdraad met een diameter van 12 (of meer).
- Leid de bekabeling van het schakelbord naar de locatie van het toilet. Gebruik hiervoor dun koperdraad met een diameter van 12 (of meer). Leid de bekabeling door het gat in de vloer.
- Bevestig de bekabeling aan de juiste leidingen op de achterkant van het spoel-schakelbord. Gebruik hiervoor krimpvormingen.

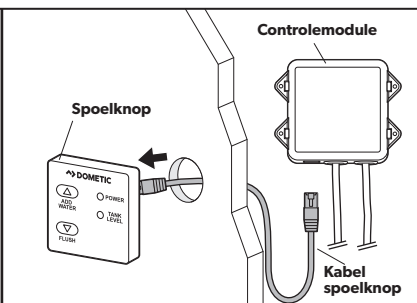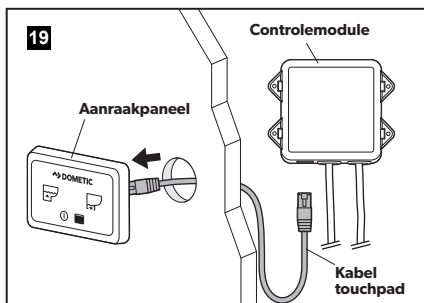

- Leid de kabel van het touchpad of de ethernetkabel van de spoelknop van de ethernetverbinding op de controlemodule door het gat in de wand.
- Bevestig de ethernetkabel aan het touchpad of het spoel-schakelbord.
- Klik het touchpad of de voorzijde van het spoel-schakelbord op de steun.

Alleen 8700 modellen met spoelknop

- Leid de kabel met 3 pinnen van de bedieningsplaat van de controlemodule naar de locatie van het toilet.
- Leid de ethernetkabel naar de locatie van het statuspaneel en bevestig de kabel aan de verbinding.

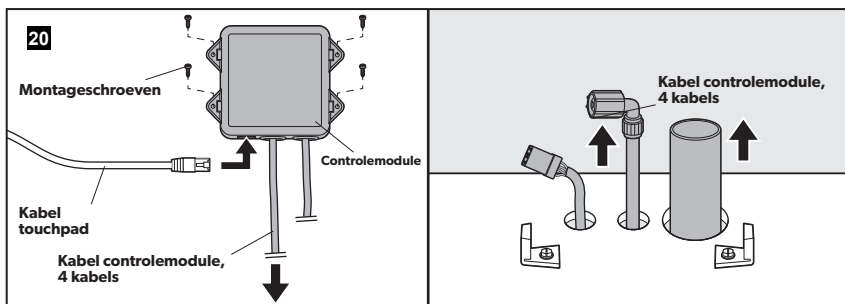



- Zorg ervoor dat er geen stroom op staat en plaats de controlemodule op een koele, droge plek.
- Bevestig de ethernetkabel van de bedieningsplaat of het touchpad aan de ethernetverbinding van de controlemodule.
- Rond de bekabeling naar de controlemodule af.



Voordat u doorgaat:

- Raadpleeg het aansluitschema dat is inbegrepen bij de onderdelenlijst (apart verpakt).
 - Raadpleeg "5.3 Verbindingen bekabeling/elektronische controlemodule" op pagina 9.
- Leid de kabel met 4 pinnen van de controlemodule via het gat in de vloer naar het toilet.
 - Ga verder met "6.5 De installatie afronden" op pagina 14.

6.2 Het toilet installeren met aansluitingen die door de wand gaan

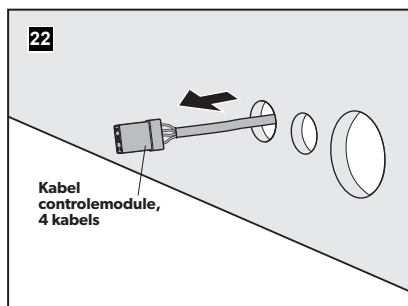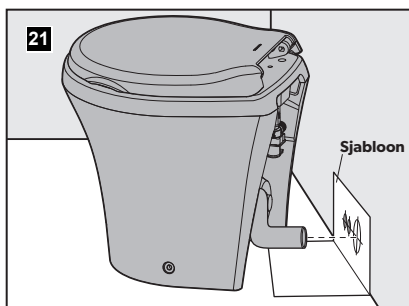


- Gebruik het vloersjabloon om de verticale middellijn van elk gat te vinden.
 - Draai de klem van de uitlaat van de afvoerlus los en verwijder de rechte fitting van de afvoerslang van de fitting van de afvoeradapter.
 - Plaats de afvoerbochtfitting op de fitting van de afvoeradapter.
 - Plaats het toilet op de gewenste plaats en markeer de horizontale middellijnen.
 - Boor de gaten volgens het sjabloon.
- Leid de bekabeling en leidingen door de geboorde gaten.




Raadpleeg "5.3 Verbindingen bekabeling/elektronische controlemodule" op pagina 9.

- Zorg voor extra lengte van de afvoerslang voor aansluiting op het toilet. Raadpleeg "4.2 Minimale systeemvereisten" op pagina 5.
- Ga verder met "6.5 De installatie afronden" op pagina 14.

6.3 Een toilet/bidetcombinatie installeren

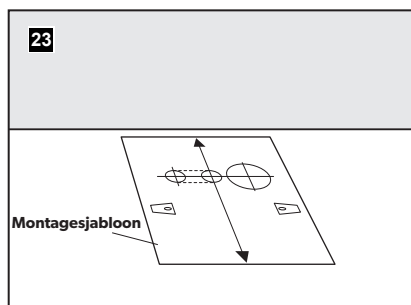

- Plaats het sjabloon voor vloermontage op de gewenste locatie. Houd een minimale ruimte van 11" (279 mm) vrij tussen de middellijn van het sjabloon en eventuele muren of armaturen.
- Teken het midden van de gaten en de hoeken van de montagesteun in het sjabloon.
- Snijd het langwerpige toegangsgat uit, zoals aangegeven op het vloersjabloon.

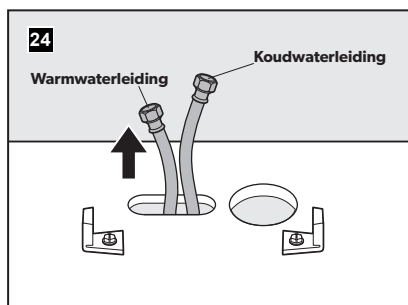


- Bevestig de vloersteunen op de vloer met de lange zeskantschroeven uit het vloersteunpakket.
- Draai aan met een 0,375" (10 mm) steeksleutel en gebruik de hoekmarkeringen als leidraad.



Draai de zeskantschroeven **niet** geheel aan op de vloer. De steunen zullen vastgedraaid worden zodra u het toilet bevestigt op de steunen.

- Leid de koudwatervoorziening naar de waterleiding van het toilet/bidet (blauwe band).
- Leid de warmwatervoorziening naar de warmwaterleiding van het toilet/bidet (rode band).

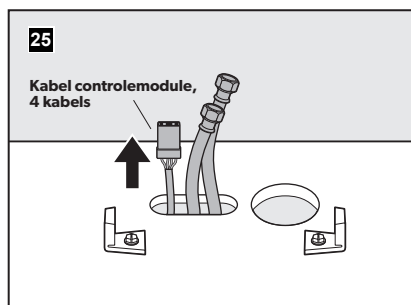

- Leid de bekabeling en afvoerleidingen door de gaten.
- Zorg voor extra lengte van de afvoerslang voor aansluiting op het toilet. Raadpleeg "4.2 Minimale systeemvereisten" op pagina 5.
- Ga verder met "6.5 De installatie afronden" op pagina 14.



6.4 Toiletsysteem met “volle tank” afsluitrelais en tankvolgsysteem



Alle installaties kunnen zo worden ingesteld dat ze worden voorzien van een “volle tank” afsluitrelais en tankvolgsysteem. Raadpleeg voor meer informatie de aansluitschema's die worden meegeleverd met het product. De bekabeling die bij deze opties hoort moet voor aanvang van de volgende stap worden verzorgd.

- Leid de spanningskabels van het “volle tank” afsluitrelais naar het spoel-schakelbord.
- Ga verder met “6.5 De installatie afronden” op pagina 14.

6.5 De installatie afronden

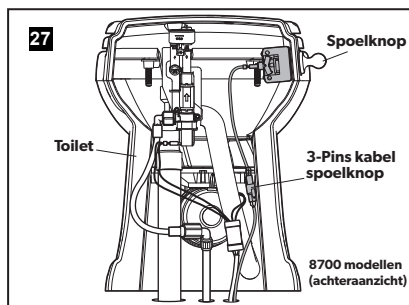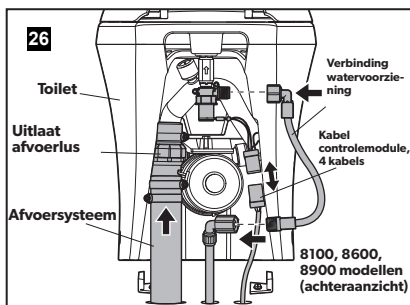


Als u een 8100 model toilet installeert, voert u de volgende stappen uit voordat u doorgaat met de rest van deze paragraaf:


- Sluit de waterklepadapter met een slangklem aan op de flexibele waterleiding.
- Sluit de waterklepadapter aan op de fitting van de waterklep.

8100, 8600, 8700 en 8900 modellen

- Draai de klem van de uitlaat van de afvoerlus los en verwijder de fitting van de afvoeradapter/montage van de slangfitting.
- Smeer de afvoerfitting met enkele druppels vaatwasmiddel.
- Voer de montage van de afvoerfitting in de afvoerslang en sluit deze aan met twee slangklemmen.
- Plaats de schroeven van de slangklem op 180° van elkaar.
- Plaats het toilet in de buurt van de toegangsgaten.
- Sluit de waterleiding van het toilet aan op de watervoorziening.
- Verzorg de laatste bekabeling:
 - 8600 en 8900 modellen: Sluit de 4-pins connector aan op de kabel van de controlemodule.
 - 8100 modellen: sluit de bekabeling van het spoel-schakelbord aan op de bekabeling van het toilet.
 - 8700 modellen: sluit de 3-pins connector van de spoelknop aan op de 3-pins kabel van de controlemodule.

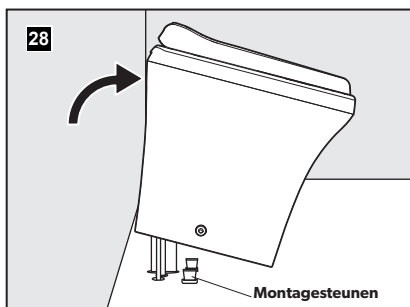


- Plaats het toilet over de vloersteunen en kantel deze aan de achterkant.
- Duw de afvoerfitting met de slang in de afvoerlus.
- Draai de klem aan.
- Zet het toilet weer voorzichtig op de vloer.
- Schakel de watervoorziening en de elektriciteit naar het toilet in.
- Controleer op lekken door op de spoelknop te drukken. Draai de verbinding aan als u een lek ziet.

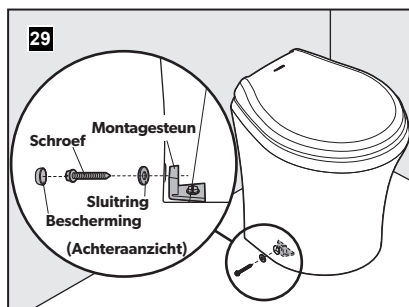

8100, 8500, 8600, 8900 modellen

- Plaats de kunststof sluitringen van het vloersteunpakket in de bevestigingsgaten.
- Bevestig het toilet met de korte schroeven uit het vloersteunpakket op de beugels.
- Plaats de kunststof bescherming over de vloersteunschroeven.

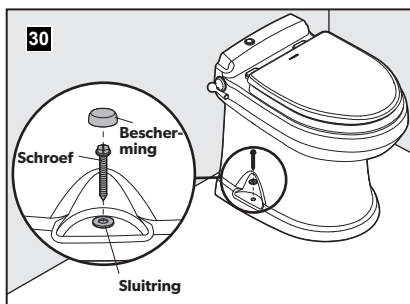

Alleen 8700 modellen

- Boor gaten als vloermontagegaten.
- Plaats de schroeven en sluitringen (meegeleverd) door middel van een 0,375" (10 mm) steeksleutel.
- Plaats de kunststof bescherming over de schroeven.

7 VERWIJDERING



Doe het verpakkingsmateriaal indien mogelijk in de daarvoor geschikte recyclingbakken. Raadpleeg een lokaal recyclingcentrum of gespecialiseerde verkoper voor informatie over hoe het product kan worden weggegooid in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale regelgeving.

8 KLANTENSERVICE

Bel tussen 08.00 uur en 17.00 uur voor een geautoriseerd servicecentrum bij u in de buurt. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar. U kunt ook de dichtstbijzijnde onderdelendistributeur bellen.

Telefoonnummer:	1 800-321-9886	V.S. en Canada
	330-439-5550	Internationala

Fax:	330-496-3097	V.S. en Canada
	330-439-5567	Internationala

Website:	www.dometic.com
----------	--