

↗ DOMETIC




REFRIGERATION

MYFRIDGE



MF6W

EN	Refrigerator	
	Operating manual	3
FR	Glacière	
	Notice d'utilisation	11
ES	Nevera	
	Instrucciones de uso	20

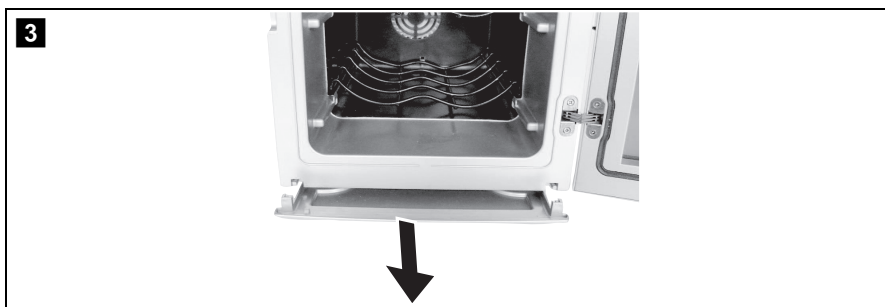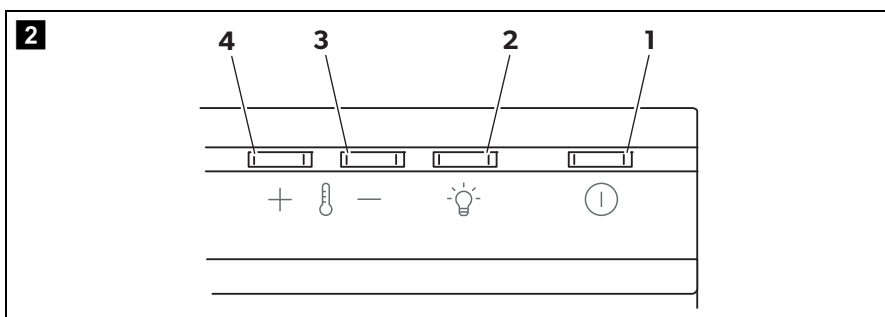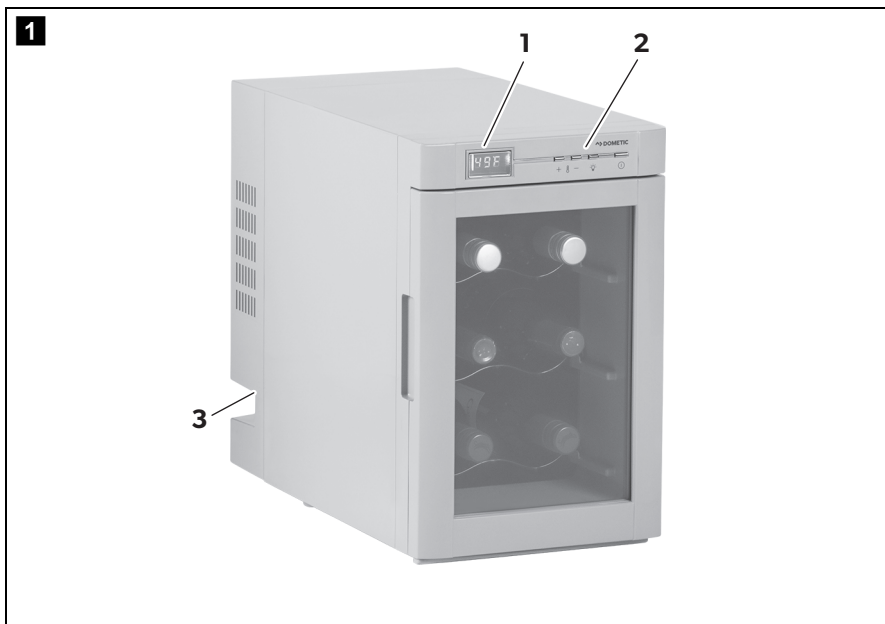

Please read this instruction manual carefully before first use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this instruction manual along with it.

Contents

1	Explanation of symbols	3
2	Safety instructions	4
3	Scope of delivery	6
4	Intended use	6
5	Technical description	6
6	Using the refrigerator	7
7	Cleaning and maintenance.	9
8	Guarantee	10
9	Disposal	10
10	Technical data	10

1 Explanation of symbols



WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.



CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.



NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product.



NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

- Faulty assembly or connection
- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the operating manual

2.1 General safety



WARNING!

- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to considerable hazards.
- Persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience or knowledge prevent them from using this product safely should not operate it without the supervision or instruction of a responsible person.
- **Electrical devices are not toys.**
Always keep and use the device out of the reach of children.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- If this device's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
- Do not store any explosive substances such as spray cans with propellants in the device.



CAUTION!

- Disconnect the device from the mains
 - before cleaning and maintenance
 - after use
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.



NOTICE!

- Check that the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.

- The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or materials containing solvents.
- Never pull the plug out of the socket by the cable.
- Disconnect the cooler and other power consuming devices from the battery before connecting the quick charging device.
- Disconnect the cooler or switch it off when you turn off the engine. Otherwise you may discharge the battery.

2.2 Operating the device safely



WARNING!

- Do not touch exposed cables with your bare hands.



CAUTION!

- Before starting the device, ensure that the power supply line and the plug are dry.



NOTICE!

- Do not use electrical devices inside the cooler unless they are recommended by the manufacturer for the purpose.
- Do not place the device near open flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- **Danger of overheating!**
Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that arises during operation does not build up. Make sure that the device is sufficiently far away from walls and other objects so that the air can circulate.
- Ensure that the ventilation slots are not covered.
- Do not fill the inner container with ice or fluid.
- Never immerse the device in water.
- Protect the device and the cable against heat and moisture.

3 Scope of delivery

Quantity	Description
1	Refrigerator
1	Power supply adapter with AC cable
1	12 V DC cable
1	Operating manual
3	Shelves

4 Intended use

The refrigerator is suitable for cooling six bottles of wine or foodstuffs.



CAUTION! Health hazard!

Please check if the cooling capacity of the device is suitable for storing the food or medicine you wish to cool.

5 Technical description

The refrigerator is designed to be operated from a 120 V power supply connection or a 12 V socket.

Two buttons allow you to set the desired temperature within a range from +5 °C (40 °F) to +20 °C (68 °F). A display shows both the desired and the current cooling temperature. The interior light can be switched on as needed.

All materials used in the refrigerator are compatible for use with foodstuffs.

The refrigerator has the following control elements:

No. in fig. 1, page 2	Explanation
1	Display
2	Buttons
3	Electrical power connection

The refrigerator has the following buttons:

No. in fig. 2, page 2	Symbol	Explanation
1		Switches the refrigerator on or off.
2		Switches the interior light on or off.
3		Decreases the desired cooling temperature by 1 °C. (2 °F)
4		Increases the desired cooling temperature by 1 °C. (2 °F)



NOTE

You can switch the temperature display between Celsius and Fahrenheit. To do this, press the +  button and  – button simultaneously for three seconds.

6 Using the refrigerator



NOTE

Before you switch on your new refrigerator for the first time, you should clean it on the inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also refer to chapter “Cleaning and maintenance” on page 9).

6.1 Energy saving tips

- Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.
- Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to keep cool.
- Do not open the cooling device more often than necessary.
- Do not leave the cooling device open for longer than necessary.

6.2 Connecting the refrigerator

**WARNING!**

Never handle plugs and switches if you have wet hands.

- Before you start up the device, verify that the operating voltage matches the power supply voltage (see type plate).
- Connect the device as follows:
 - With the supplied AC adapter to the 120 V AC power supply
 - With the 12 V lead supplied to a 12 V socket

6.3 Using the refrigerator

**NOTICE!**

Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.

- Switch the refrigerator on by pressing the ① button (fig. **2** 1, page 2).
 - ✓ The display switches on and shows the current temperature.
- Switch the refrigerator off by pressing the ① button (fig. **2** 1, page 2).
 - ✓ The display switches off.
- If you wish to turn the interior light on or off, press the  button (fig. **2** 2, page 2).

Setting the temperature

You can set the temperature within a range from +5 °C (40 °F) to +20 °C (68 °F).



NOTE

The cooling capacity can be influenced by:

- The ambient temperature
- The number of bottles to be cooled
- The frequency with which the door is opened

- Press the +  button (fig. **2** 4, page 2) to **increase** the desired cooling temperature by 1 °C (2 °F), or press the  – button (fig. **2** 3, page 2) to **decrease** the desired cooling temperature by 1 °C (2 °F).
- ✓ The cooling temperature set at °C or °F then appears in the display for a few seconds.

7 Cleaning and maintenance



NOTICE!

Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the refrigerator.

- As soon as the refrigerator becomes dirty, clean it with a damp cloth.



NOTE

The interior racks can be removed to facilitate cleaning.

- Make sure that no water drips into the sealing. This can damage the electronics.
- Wipe the refrigerator dry with a cloth after cleaning.
- Regularly empty the condensation trap on the bottom of the device. To do this, open the door and pull the condensation trap completely out of the device (fig. **3**, page 2).

8 Guarantee

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

9 Disposal

- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

10 Technical data

	MF6W
Ref. no.:	9600005571
Connection voltage:	12 V=== 120 V~ (with supplied AC adapter)
Power consumption:	36 W (12 V===) 48 W (120 V~)
Cooling temperature range:	+5 °C (40 °F) to +20 °C (68 °F)
Gross capacity:	18 l (0.64 cu.ft.)
Usable capacity:	16 l (0.57 cu.ft.)
Bottle length:	32 cm (12.5 inch)
Noise emission (sound power):	41 dB
Dimensions (W x H x D):	260 x 415 x 470 mm (10.25 x 16.33 x 18.5 inch)
Weight:	approx. 7.2 kg (15.87 lbs)

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de mettre l'appareil en service et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Sommaire

1	Signification des symboles	11
2	Consignes de sécurité	12
3	Contenu de la livraison	14
4	Usage conforme	14
5	Description technique	15
6	Utilisation du réfrigérateur	16
7	Nettoyage et entretien	18
8	Garantie	18
9	Élimination des déchets	18
10	Caractéristiques techniques	19

1 Signification des symboles



AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.



ATTENTION !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.



AVIS !

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.

**REMARQUE**

Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des défauts de montage ou de raccordement
- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

2.1 Sécurité générale

**AVERTISSEMENT !**

- Si l'appareil présente des dégâts visibles, ne le mettez pas en service.
- Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations sur l'appareil. Des réparations inadéquates peuvent engendrer des risques considérables.
- Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité — que ce soit en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou bien par manque d'expérience ou de connaissances — ne sont pas autorisées à le faire, sauf si une personne garante de leur sécurité les surveille ou leur fournit des explications sur son utilisation.
- **Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants.** Placez et utilisez l'appareil hors de leur portée.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble de raccordement de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols contenant des agents propulseurs dans l'appareil.

**ATTENTION !**

- Débranchez l'appareil du secteur
 - avant tout nettoyage et entretien
 - après chaque utilisation
- Les produits alimentaires doivent être conservés dans leurs emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

**AVIS !**

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.
- L'appareil de réfrigération n'est pas adapté pour le transport des matières caustiques ou contenant des solvants.
- Ne tirez jamais sur le câble de raccordement pour sortir la fiche de la prise.
- débranchez de la batterie du véhicule l'appareil de réfrigération et les autres consommateurs d'énergie avant de raccorder un chargeur rapide.
- débranchez ou éteignez l'appareil de réfrigération lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se décharge.

2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil

**AVERTISSEMENT !**

- Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les mains nues.

**ATTENTION !**

- Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous que la ligne d'alimentation électrique et le connecteur sont secs.

**AVIS !**

- N'exploitez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil de réfrigération, sauf si le fabricant le recommande.
- Ne montez pas l'appareil près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (chauffage, fours à gaz, etc.).

- **Risque de surchauffe !**

Garantissez en permanence une ventilation suffisante pour que la chaleur qui se dégage pendant le fonctionnement ne s'accumule pas.

Veillez à ce que l'appareil se trouve à une distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que l'air puisse circuler.

- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.
- Ne remplissez pas le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Tenez l'appareil et les câbles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

3 Contenu de la livraison

Quantité	Description
1	Glacière
1	Adaptateur d'alimentation avec câble CA
1	Câble 12 V CC
1	Notice d'utilisation
3	Clayettes

4 Usage conforme

Le réfrigérateur est conçu pour la réfrigération de six bouteilles de vin et d'aliments.

**ATTENTION ! Risque pour la santé !**

Veillez vérifier si la puissance frigorifique de l'appareil correspond à la température de conservation recommandée pour les aliments ou les médicaments que vous souhaitez conserver au frais.

5 Description technique

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 120 V ou une prise de 12 V.

Deux boutons vous permettent de régler la température souhaitée dans une plage de +5 °C (40 °F) à +20 °C (68 °F). L'affichage indique la valeur de température souhaitée ainsi que la valeur de température présentée par l'appareil. L'éclairage intérieur peut être allumé si nécessaire.

Tous les matériaux utilisés lors de la construction de la glacière n'altèrent pas la qualité des aliments.

La glacière comporte les commandes suivantes :

N° dans fig. 1, page 2	Explication
1	Écran
2	Touches
3	Prise d'alimentation électrique

Le réfrigérateur comporte les boutons suivants :

N° dans fig. 2, page 2	Symbole	Explication
1		Allume ou éteint la glacière.
2		Allume ou éteint l'éclairage intérieur
3		Diminue la température de refroidissement souhaitée de 1 °C (2 °F).
4	+ 	Augmente la température de refroidissement souhaitée de 1 °C (2 °F).



REMARQUE

Pour l'affichage de la température, vous pouvez choisir entre les valeurs en °Celsius ou en °Fahrenheit. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les touches +  et  – pendant trois secondes.

6 Utilisation du réfrigérateur



REMARQUE

Avant de mettre en service votre nouveau réfrigérateur, vous devez, pour des raisons d'hygiène, le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et entretien », page 18).

6.1 Comment économiser de l'énergie ?

- Choisissez un emplacement bien aéré et à l'abri du soleil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les déposer dans la glacière.
- Ne pas ouvrir la glacière plus souvent que nécessaire.
- Ne laissez pas la glacière ouverte plus longtemps que nécessaire.

6.2 Raccordement de la glacière



AVERTISSEMENT !

Ne vous approchez pas des prises ou des interrupteurs lorsque vous avez les mains mouillées.

- Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la tension de fonctionnement correspond à la tension d'alimentation (voir la plaque signalétique).
- Raccordez l'appareil comme indiqué ci-dessous :
 - avec l'adaptateur fourni à l'alimentation 120 V AC
 - avec le câble 12 V fourni à une prise 12 V

6.3 Utilisation de l'appareil de réfrigération



AVIS !

Les produits alimentaires doivent être conservés dans leurs emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

- Allumez le réfrigérateur en appuyant sur la touche ① (fig. **2** 1, page 2).
- ✓ L'écran s'allume et indique la température actuelle.
- Éteignez le réfrigérateur en appuyant sur la touche ① (fig. **2** 1, page 2).
- ✓ L'affichage s'éteint.

- Si vous souhaitez allumer ou éteindre l'éclairage intérieur, appuyez sur le bouton  (fig. **2** 2, page 2).

Réglage de la température

Vous pouvez régler la température dans une plage de +5 °C (40 °F) à +20 °C (68 °F).



REMARQUE

La puissance frigorifique peut être influencée par :

- la température ambiante,
- la quantité des bouteilles à refroidir,
- la fréquence de l'ouverture de la porte

- Appuyez sur la touche +  (fig. **2** 4, page 2) afin d'**augmenter** la température de refroidissement de 1 °C (2 °F), ou appuyez sur la touche  – (fig. **2** 3, page 2) afin de **réduire** la température de refroidissement de 1 °C (2 °F).
- ✓ La température de refroidissement réglée sur °C ou °F apparaît alors sur l'écran pendant quelques secondes.

7 Nettoyage et entretien



AVIS !

N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs ou d'objets durs pour le nettoyage car ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

- Dès que le réfrigérateur est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide.



REMARQUE

Les supports intérieurs peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage.

- Veillez à ce que de l'eau ne goutte pas sur les joints. Cela risque d'endommager les composants électroniques.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon après l'avoir nettoyé.
- Videz régulièrement le piège à condensats situé au bas de l'appareil. Pour cela, tirez sur le récipient d'eau de condensation et extrayez-le entièrement de l'appareil (fig. **3**, page 2).

8 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

9 Élimination des déchets

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

10 Caractéristiques techniques

	MF6W
No de réf.:	9600005571
Tension de raccordement :	12 V --- 120 V avec transformateur CA fourni
Puissance absorbée :	36 W (12 V ---) 48 W (120 V $\sim$)
Plage de température de refroidissement :	+5 °C (40 °F) à +20 °C (68 °F)
Capacité :	18 l (0,64 cu.ft.)
Capacité utilisable :	16 l (0,57 cu.ft.)
Longueur des bouteilles:	32 cm (12,5 inch)
Émissions sonores:	41 dB
Dimensions (l x h x p) :	260 x 415 x 470 mm (10,25 x 16,33 x 18,5 inch)
Poids :	env. 7,2 kg (15,87 lbs)

Antes de poner en funcionamiento el producto, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. En caso de vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas instrucciones.

Índice

1	Explicación de los símbolos	20
2	Indicaciones de seguridad	21
3	Volumen de entrega	23
4	Uso adecuado	23
5	Descripción técnica	23
6	Uso de la nevera	24
7	Limpieza y mantenimiento	26
8	Garantía	27
9	Gestión de residuos	27
10	Datos técnicos	27

1 Explicación de los símbolos



¡ADVERTENCIA!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves lesiones.



¡ATENCIÓN!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.



¡AVISO!
Su incumplimiento puede acarrear daños materiales y perjudicar el correcto funcionamiento del producto.

**NOTA**

Información adicional para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante daños ocurridos en los siguientes casos:

- errores de montaje o de conexión
- daños en el producto debido a influencias mecánicas y sobretensiones
- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- utilización del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

2.1 Seguridad general

**¡ADVERTENCIA!**

- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Solo el personal cualificado podrá realizar reparaciones en el aparato. Reparaciones inadecuadas pueden llevar a peligros considerables.
- No deben utilizar este producto sin la vigilancia o las instrucciones de una persona responsable las personas (incluidos los niños) que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, a su falta de experiencia o a desconocimiento, no puedan utilizar el producto de forma segura.
- **Los aparatos eléctricos no son juguetes.**
Por este motivo, mantenga y utilice el aparato fuera del alcance de los niños.
- Controle a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de conexión de este aparato está dañado, el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar debe reemplazarlo para evitar posibles peligros.
- No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosión tales como atomizadores con gas.

**¡ATENCIÓN!**

- Desconecte el aparato de la red
 - antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento
 - después de cada uso
- Los alimentos solo se pueden introducir envasados en los envases originales o en recipientes adecuados.

**¡AVISO!**

- Compruebe que el valor de tensión indicado en la placa de características se corresponde con el del suministro de energía.
- El aparato de refrigeración no es adecuado para transportar materiales cáusticos o materiales que contengan disolventes.
- No desenchufe nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del cable.
- Desconecte de la batería la nevera u otros aparatos conectados antes de conectar un cargador rápido.
- Desenchúfela o apáguela cuando apague el motor. De lo contrario, podría descargarse la batería del vehículo.

2.2 Seguridad durante el funcionamiento del aparato

**¡ADVERTENCIA!**

- No toque directamente con las manos cables sin aislamiento.

**¡ATENCIÓN!**

- Antes de la puesta en funcionamiento, asegúrese de que el cable de alimentación y la clavija de enchufe estén secos.

**¡AVISO!**

- No utilice ningún aparato eléctrico dentro de la nevera, a no ser que el aparato en cuestión haya sido recomendado para ello por el fabricante.
- No coloque el aparato cerca de fuego abierto ni de otras fuentes de calor (calefacción, radiación solar directa, estufas de gas, etc.).
- **¡Peligro de sobrecalentamiento!**
Asegúrese que en todo momento exista suficiente ventilación para que no se acumule el calor originado durante el uso. Asegúrese también de que el aparato guarde la suficiente distancia respecto a paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.
- Evite que se obstruyan las ranuras de ventilación.

- No introduzca líquidos ni hielo en el recipiente interior.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Proteja el aparato y los cables del calor y de la humedad.

3 Volumen de entrega

Cantidad	Descripción
1	Nevera
1	Adaptador de alimentación de corriente con cable CA
1	Cable 12 V CC
1	Instrucciones de uso
3	Repisas

4 Uso adecuado

La nevera está concebida para enfriar seis botellas de vino o alimentos.



¡ATENCIÓN! ¡Riesgo para la salud!

Compruebe si la potencia de refrigeración del aparato cumple los requisitos de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

5 Descripción técnica

La nevera está diseñada para funcionar desde una alimentación de corriente de 120 V o en una caja de enchufe de 12 V.

Dos teclas le permiten ajustar la temperatura deseada en un rango entre +5 °C (40 °F) y +20 °C (68 °F). El display muestra tanto la temperatura de refrigeración deseada, como la temperatura actual. Si es necesario, puede encenderse la iluminación interior.

Todos los materiales utilizados en el refrigerador son inofensivos para los alimentos.

La nevera dispone de los siguientes elementos de mando:

N.º en fig. 1, página 2	Explicación
1	Pantalla
2	Teclas
3	Conexión de corriente

La nevera dispone de las siguientes teclas:

N.º en fig. 2, página 2	Símbolo	Explicación
1		Enciende o apaga la nevera.
2		Enciende o apaga la iluminación interior.
3		Reduce la temperatura de refrigeración deseada 1 °C (2 °F).
4		Aumenta la temperatura de refrigeración deseada 1 °C (2 °F).



NOTA

Para la indicación de temperatura puede elegir entre grados centígrados o Fahrenheit. Para ello, pulse simultáneamente las teclas +  y  – durante tres segundos.

6 Uso de la nevera



NOTA

Por razones de higiene, deberá limpiar la nevera por dentro y por fuera con un paño húmedo antes de encenderla por primera vez (véase también capítulo “Limpieza y mantenimiento” en la página 26).

6.1 Consejos para el ahorro de energía

- Elija un lugar de emplazamiento correctamente ventilado y protegido de la radiación solar.
- Antes de introducir alimentos calientes, deje que se enfríen.
- Evite abrir la nevera más de lo necesario.
- No deje la nevera abierta más tiempo del que sea necesario.

6.2 Conectar la nevera



¡ADVERTENCIA!

No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas.

- Antes de poner en marcha su aparato, asegúrese de que la tensión de funcionamiento coincide con la tensión de alimentación (véase placa de características).
- Conecte el aparato del siguiente modo:
 - Con el adaptador adjunto a la alimentación de corriente de 120 V CA
 - Con el cable de 12 V a la caja de enchufe de 12 V

6.3 Uso de la nevera



¡AVISO!

Los alimentos solo se pueden introducir envasados en los envases originales o en recipientes adecuados.

- Encienda la nevera pulsando la tecla  (fig. **2** 1, página 2).
- ✓ La pantalla se enciende e indica la temperatura actual.
- Apague la nevera pulsando la tecla  (fig. **2** 1, página 2).
- ✓ La pantalla se apaga.
- Si desea encender o apagar la iluminación interior, pulse la tecla  (fig. **2** 2, página 2).

Ajustar la temperatura

Puede ajustar la temperatura en un rango entre +5 °C (40 °F) y +20 °C (68 °F).



NOTA

La potencia de refrigeración puede verse afectada por:

- la temperatura ambiente,
- la cantidad de bebidas y alimentos a refrigerar,
- la frecuencia con la que se abre la puerta de la nevera

- Pulse la tecla +  (fig. 2 4, página 2) para **aumentar** la temperatura de refrigeración deseada 1 °C (2 °F), o bien pulse la tecla  – (fig. 2 3, página 2) para **reducir** la temperatura de refrigeración deseada 1 °C (2 °F).
- ✓ La temperatura de refrigeración ajustada con °C o F° aparece después en la pantalla durante unos segundos.

7 Limpieza y mantenimiento



¡AVISO!

Para la limpieza no emplee agentes corrosivos ni objetos duros, pues podrían deteriorar el enfriador.

- Tan pronto como la nevera se ensucia, límpiela con un paño húmedo.



NOTA

Las guías interiores se pueden retirar para facilitar la limpieza.

- Preste atención a que no gotee agua en las juntas, pues ello podría dañar el sistema electrónico.
- Después de haberla limpiado, seque la nevera con un paño.
- Vacíe regularmente el recipiente de agua de condensación en la parte inferior del aparato. Para ello, abra la puerta y retire por completo el recipiente de agua de condensación (fig. 3, página 2).

8 Garantía

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a la sucursal del fabricante de su país (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar también los siguientes documentos:

- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

9 Gestión de residuos

► Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.



Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

10 Datos técnicos

	MF6W
N.º de ref.:	9600005571
Tensión de conexión:	12 V=== 120 V con transformador CA incluido
Consumo de potencia:	36 W (12 V===) 48 W (120 V~)
Rango de temperatura de refrigeración:	+5 °C (40 °F) a +20 °C (68 °F)
Capacidad bruta:	18 l (0,64 cu.ft.)
Capacidad útil:	16 l (0,57 cu.ft.)
Longitud de la botella:	32 cm (12,5 pulgadas)
Emisiones de ruido:	41 dB
Dimensiones (A x H x P):	260 x 415 x 470 mm (10,25 x 16,33 x 18,5 pulgadas)
Peso:	aprox. 7,2 kg (15,87 lbs)

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden