

QUIGG

Elektrische koelbox

KB 2019.20



ORIGINELE BEDIENINGSHANDLEIDING



Artikelnr.: 8857

Inhoudsopgave

EU-conformiteitsverklaring	2
Aanwijzingen voor het gebruik van de handleiding	3
Algemene veiligheidsaanwijzingen ..	3
Apparaatspecifieke veiligheidsaanwijzingen	6
Omvang van de levering	6
Apparaatbeschrijving	7
Technische gegevens	9
Reglementair gebruik	11
Voor het eerste gebruik	11
Koelbox gebruiken	12
Reinigen en onderhouden	17
Storingen oplossen	18
Afvoeren	19

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de distributeur worden aangevraagd. Met het CE-symbool gemarkeerde producten voldoen aan de eisen van alle relevante EG-richtlijnen.

Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wetgeving voor productveiligheid. Dit wordt aangetoond door het GS-keurmerk van het onafhankelijke testinstituut:



www.tuv.com
ID 1111216765

Gedistribueerd door:
HUP Vertriebs-GmbH
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
LET OP:
DIT IS GEEN SERVICEADRES.

Aanwijzingen voor het gebruik van de handleiding

Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikneming van het apparaat zorgvuldig door. U vindt hierin veel belangrijke en nuttige instructies. Neem in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen in acht. Zo garandeert u betrouwbaar bedrijf en correcte werking alsmede een lange levensduur van uw apparaat.

Bewaar de handleiding goed en overhandig deze bij doorverkoop van het apparaat.



GEVAAR!

Veiligheidsaanwijzing:

Het niet naleven leidt tot overlijden of ernstig letsel.



WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzing:

Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Veiligheidsaanwijzing:

Het niet naleven kan leiden tot letsel.



LET OP!

Het niet naleven ervan kan leiden tot materiële schade en de werking van het product beperken.



INSTRUCTIE

Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.



Koelvermogen max. 20 °C onder omgevingstemperatuur

Algemene veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR! Stroomstootgevaar door onder spanning staande delen.



WAARSCHUWING!

Voorkom bij het positioneren van het apparaat het blijven hangen of beschadigd raken van de voedingskabel.



WAARSCHUWING! Plaats geen beweeglijke, meer-voudige stopcontacten of dergelijke voedingseenheden aan de achterkant van het apparaat.

Gevaar voor elektrische schok!

Trek altijd de netstekker/universele 12-V-stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet in gebruik is, voor iedere reiniging of bij storingen tijdens de werking! Nooit aan de desbetreffende stroomkabel trekken!

Gevaar voor elektrische schok!

Dompel het apparaat nooit onder in water.

Gevaar voor elektrische schok!

Stel het apparaat niet bloot aan regen of andere neerslag.

Gevaar voor elektrische schok!

Als het apparaat toch een keer in het water valt, trek dan eerst de netstekker/universele 12-V-stekker uit het stopcontact en haal vervolgens het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat hem eerst door een geautoriseerde servicedienst controleren. Dit geldt ook als de beide netkabels of het apparaat zijn beschadigd of als het apparaat is gevallen.

Gevaar voor elektrische schok!

Let erop dat de beide netkabels of de koelbox nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen worden geplaatst. Leid de netkabels zodanig dat ze niet met hete voorwerpen of voorwerpen met scherpe randen in aanraking komen.

Gevaar voor elektrische schok!

Gebruik de koelbox niet, als u zich op een natte ondergrond bevindt of als uw handen of het apparaat nat zijn.

Gevaar voor elektrische schok!

Open de behuizing van het aggregaatdeksel nooit – probeer nooit met metalen voorwerpen toegang te krijgen tot de binnkant.

Gevaar voor verstikking! Houd de verpakkingsfolies buiten bereik van kinderen.

Elektrische apparaten zijn geen speelgoed! Daarom het apparaat buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren. Kinderen herkennen het gevaar niet, dat bij de omgang met elektrische apparaten kan ontstaan. Laat netkabels niet omlaag hangen, zodat er niet aan kan worden getrokken.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of tekortschietende ervaring en/of kennis gebruikt worden, als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het toestel laden en ontladen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder begeleiding worden uitgevoerd.

Reparaties mogen alleen door geautoriseerde werkplaatsen worden uitgevoerd, om gevaar voor letsel, ongevallen en beschadiging van het apparaat te voorkomen.

Bij beschadiging van een netkabel mag deze alleen door een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats worden vervangen, om gevaar voor letsel en ongevallen en beschadiging van het apparaat te voorkomen.

Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact of boordnetstopcontact met een voedingsspanning die is aangegeven op het typeplaatje. Het apparaat kan op een netspanningsbereik van 220 – 240 V~ of op een 12-V-boordnetstopcontact van uw auto (sigarettenaansteker), boot of camper worden aangesloten. Gebruik de twee aansluitmogelijkheden nooit tegelijkertijd.

Het stopcontact moet ook na aansluiting van het apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn zodat het apparaat indien nodig snel van het stroomnet kan worden gehaald.

Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter om ongevallen te voorkomen.

Apparaatspecifieke veiligheids-aanwijzingen

 **WAARSCHUWING!! Brand-gevaar! Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot warmteophoping.**

Zoals elke koelkast moet de koelbox optimaal geventileerd zijn, zodat de weggeleide warmte kan worden afgevoerd.

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, open vlammen of andere warmtebronnen (verwarming, sterk zonlicht, gaskachel etc.) om toevoer van ongewenste warmte te vermijden.

Dek de ventilatieopeningen van het aggregaatdeksel aan de binnen- en buitenkant niet af, en hinder de lichtstroom niet.

Reinig regelmatig alle oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen.

Sla rauw vlees en vis op in geschikte containers in het apparaat, zodat ze niet met andere levensmiddelen in contact komen of erop druppelen.

Het toestel is geen vervanging voor een koelkast en is niet bedoeld voor continu gebruik. Daarom adviseren we dat u het toestel uiterlijk na continu gebruik van 4 dagen uitschakelt, en het dan gedurende minstens 2 uur van de netvoeding ontkoppelt. Daarna kan het toestel weer in gebruik worden genomen.

Gebruik het apparaat nooit in een afgesloten ruimte zonder voldoende toevoer van frisse lucht. Schakel bij gebruik in de auto de voertuigventilatie in.


Gebruik geen elektrische apparaten in de koelbox, behalve als deze apparaten daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.

Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld spuitbussen met drijfgas, in het apparaat.

Omvang van de levering

- 1 Koelbox
- 2 vervangingszekeringen F6,3L250V
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 garantiekaart

Apparaatbeschrijving

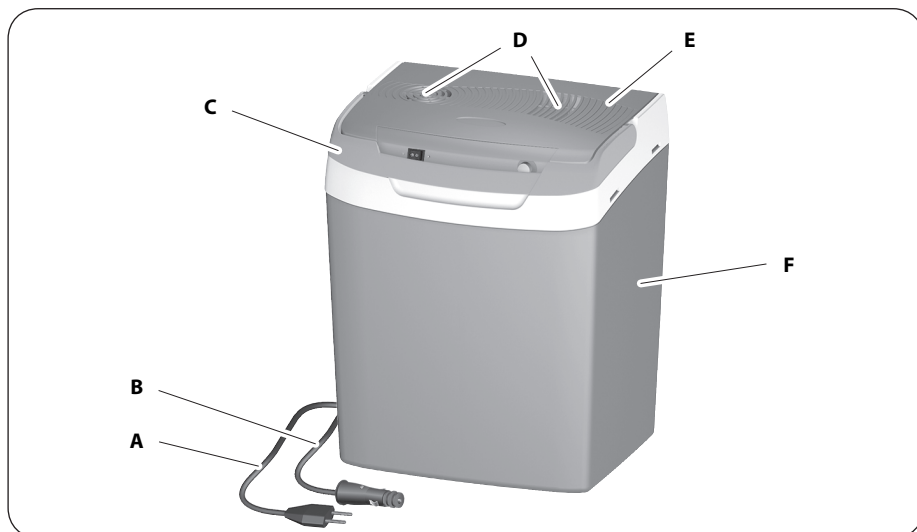

A: Netstekker


B: Universele 12 V-stekker

C: Draaggreep

D: Ventilatieopeningen

E: Aggregaatdeksel

F: Reservoir

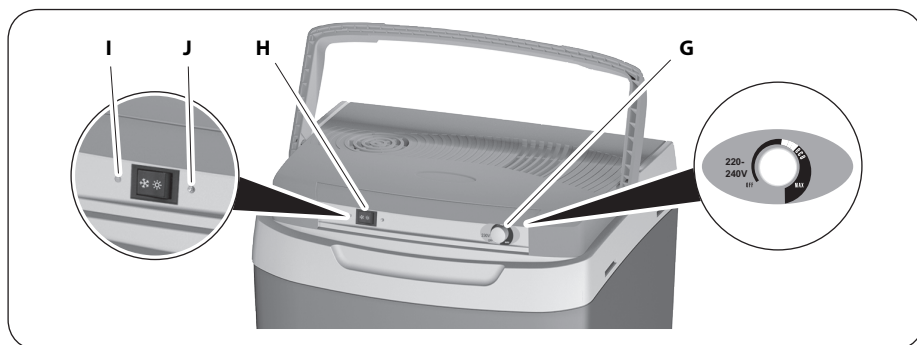


G: Regelaar

H: Bedrijfsschakelaar

I: Bedrijfsweergave „Koelen“

J: Bedrijfsweergave „Opwarmen“

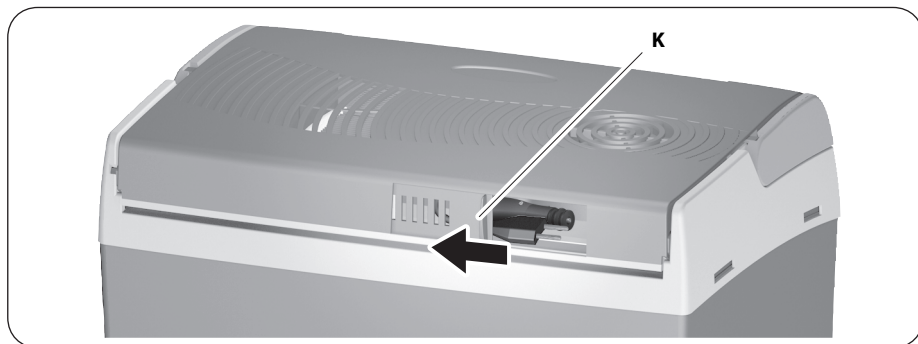


K: Kabelvak

Technische gegevens

Art.-Nr.:	8857
Ingangsspanning:	12 V $\equiv$ of 220 – 240 V $\sim$, 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen:	48 W bij 12 V $\equiv$ (koelen) 36 W bij 12 V $\equiv$ (verwarmen) 70 W bij 220 – 240 V $\sim$ (MAX-modus, koelen) 53 W bij 220 – 240 V $\sim$ (MAX-modus, verwarmen)
Categorie:	Overig vak (+17 °C bij omgevingstemperatuur +25 °C)
Beschermklasse:	II 
Energie-efficiëntieklasse:	A+++ (ECO-modus)
Energieverbruik:	54 kWh/annum
Geluidsvermogensniveau:	36 dB (A)
Klimaatklasse:	ST (omgevingstemperatuur: +16 °C tot +38 °C)
Gewicht:	ca. 4,4 kg
Bruto-inhoud:	ca. 30 l
Nuttige inhoud:	ca. 29 l
Koelvermogen:	max. 20 °C onder omgevingstemperatuur (gemeten bij 23 °C, buitentemperatuur)
Verwarmingsvermogen:	max. 55 °C
Isolatie:	PU-schuim (op waterbasis)
Aggregaat:	thermo-elektrisch (Peltier-)element
Smeltzekering:	F6,3L250V (6,3 A, 250 V, flink, In de universele 12-V-stekker geïntegreerd)

Inclusief de uitsparingen aan de onderkant van de aggregaatdeksel is de binnenruimte van de koelbox geschikt voor een stahoogte tot 420 mm.

Totale afmetingen:

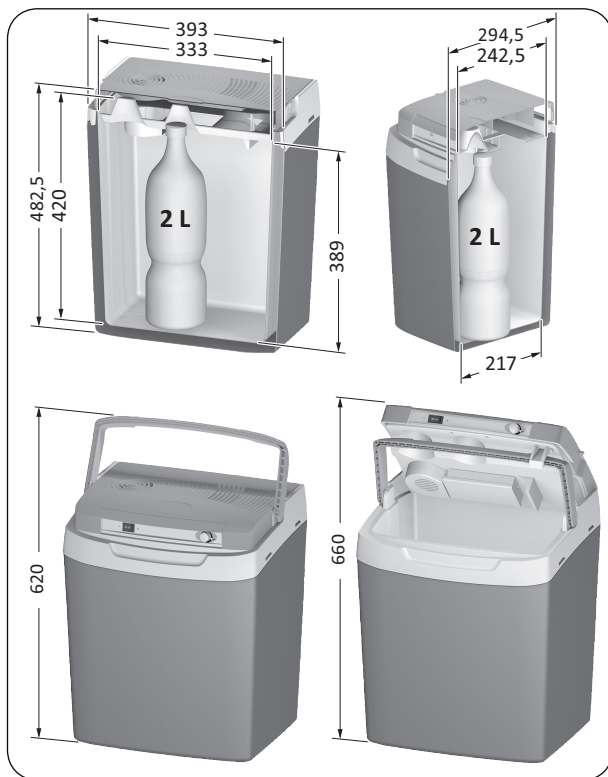

Reglementair gebruik

De koelbox is uitsluitend bedoeld voor het koelen en verwarmen van levensmiddelen en drankflessen. Bovendien is deze koelbox niet bedoeld voor commercieel, maar uitsluitend voor particulier gebruik.

De koelbox is niet bestemd voor gebruik in vergelijkbare huishoudelijke toepassingsgebieden, zoals in personeelskantines van bedrijven, kantoren en andere werkruimtes, in de landbouw en in gastenverblijven van hotels, motels of andere accommodaties, B&B's of in de catering en voor ander commercieel gebruik.

Elk ander gebruik of verandering van het apparaat geldt als niet volgens de bestemming en is nooit toegestaan. Voor schade veroorzaakt door niet-reglementair gebruik of door verkeerde bediening, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Het apparaat is ook voor op de camping geschikt.

Voor het eerste gebruik



WAARSCHUWING!

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en op eventuele transportschade, om gevaren te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet en neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Ons serviceadres vindt u in onze garantie-bepalingen.

- Neem het apparaat voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsonderdelen.
- Verwijder verpakkingsstofresten van het apparaat en van alle afzonderlijke delen (zie hoofdstuk „Reinigen en onderhouden” op pagina 17).

Koelbox gebruiken

Tips om energie te besparen

- Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats.
- Als u een verhoogde energie-efficiëntie en een beperkt vermogen voor het koelapparaat wilt instellen, gebruik dan de ECO-modus van het koelapparaat.
- Laat warme levensmiddelen afkoelen, alvorens ze in het koelapparaat te houden.
- Open het koelapparaat niet vaker dan nodig.
- Laat het koeltoestel niet langer open dan nodig, aangezien dit de binnentemperatuur aanzienlijk kan doen stijgen.

Koelbox op een geaard stopcontact aansluiten

De netkabel met de netstekker (**A**) kan voor gebruik van de koelbox via het 220 – 240 V~ -wisselspanningsnet worden gebruikt.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact op een vlakke, droge en antislip ondergrond.
- Haal de stroomkabel met de netstekker (**A**) uit het opbergvak voor de kabels (**K**).
- Steek de netstekker (**A**) in het geaarde stopcontact.

Koelbox op een boordnet-stopcontact (bijv. sigaretten-aansteker) aansluiten



INSTRUCTIE

Houd er rekening mee dat bij permanent gebruik van het apparaat aan het boordstopcontact de accu van het voertuig ontladen kan worden.

De universele 12 V-stekker (**B**) past in de daarvoor bestemde sigarettenaansteker en het boordnetstopcontact in auto, boot of camper.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact (12 V==) op een vlakke, droge en antislip ondergrond.
- Haal de stroomkabel met de 12-V-universele netstekker (**B**) uit het opbergvak voor de kabels (**K**).
- Steek de universele 12-V-stekker (**B**) in het boordnetstopcontact (bijv. sigarettenaansteker).

Aggregaatdeksel openen

De draagbeugel (**C**) heeft een sluitfunctie, d.w.z. alleen als de draagbeugel (**C**) volledig naar voren is geklapt, kan het aggregaatdeksel (**E**) worden geopend.

- Klap de draaggreep (**C**) naar voren om.
- Open de aggregaatdeksel (**E**).

Aggregaatdeksel verwijderen en inzetten




VOORZICHTIG!

Plaats het aggregaatdeksel voorzichtig terug. Anders bestaat het gevaar dat uw vingers bekneld raken.

U kunt de aggregaatdeksel (E) compleet van het reservoir (F) nemen.

- Haal de koelbox van het stroomnet.
- Berg de stroomkabels op in het kabelvak (K).
- Klap de draaggreep (C) naar voren om.
- Zet het aggregaatdeksel (E) in een hoek van 90°.
- Trek eerst de rechter geleidingshouder uit de groef en daarna de linker (zie volgende afbeelding).

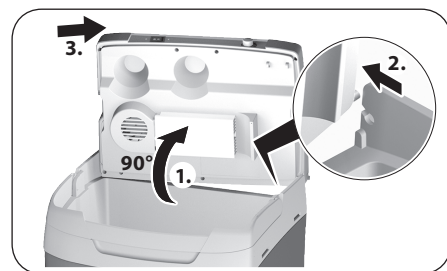


Om het deksel weer terug te plaatsen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Aggregaatdeksel vergrendelen

- Open de aggregaatdeksel (E).
- Zet de draaggreep (C) omhoog.

- Klap de vergrendelbeugel (L) omlaag en zet de draaggreep (C) op de weergegeven wijze vast (zie volgende afbeelding).

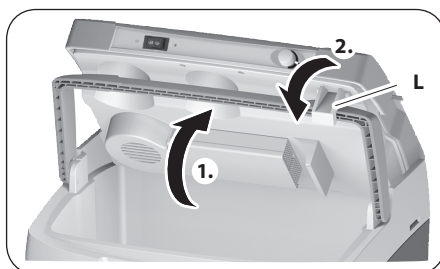

Koelbox gebruiken




INSTRUCTIE

Gevaar voor beschadiging!

Wissel niet direct van koelen naar verwarmen of omgekeerd, maar trek de stekker circa 5 minuten uit het stopcontact voordat u de functie wijzigt. Daardoor wordt het peltier-element ontzien. Om hygiënische redenen adviseren wij, om uitsluitend verpakte levensmiddelen in de koelbox te bewaren.

Voor voldoende lucht-circulatie tussen de gekoelde waren mag de koelbox niet volgepakt zijn en mogen de waarden geen direct contact met de binnenstraler (M) hebben.

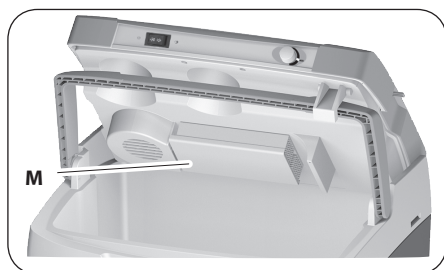

De koelbox bereikt de beste capaciteit, als u het apparaat met levensmiddelen en dranken vult, die reeds zijn voorgekoeld of voorverwarmd.

- Sluit de koelbox af door het aggregaatdeksel (E) dicht te klappen en de draaggreep (C) op te stellen.

Op 12 V=== aansluiten



INSTRUCTIE

Als u de koelbox op de boord-contactdoos van uw voertuig aansluit, moet u eventueel het contact inschakelen om de koelbox met stroom te verzorgen.

Als het koelapparaat op de 12-V-contactdoos (bijv. sigarettenaansteker) is aangesloten, kan het vermogen niet worden ingesteld. De regelaar (G) heeft geen functie. De koelbox koelt of verwarmt met maximaal vermogen.


- Steek de universele 12-V-stekker (B) in de desbetreffende contactdoos van de stroomvoorziening.
- Zet de draaggreep (C) omhoog.
- Zet de schakelaar (H) in de stand ☀ (verwarmen) of ❄ (koelen).

De bedrijfsweergaven tonen de bedrijfsmodus:

Rood = verwarmen (J),
Groen = koelen (I)

- ✓ Uw koelbox is nu klaar voor gebruik.

Na enkele minuten kunt u vaststellen of uw koelbox correct functioneert: Houd uw hand in de buurt van de uitblaas-zijde. Tijdens koelen voelt u een koelende luchtstroom, bij verwarmen een verwarmende.

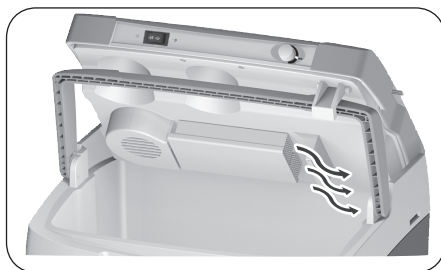

Na beëindiging van de procedure worden de volgende maximale waarden bereikt:

- **Koelen:** de temperatuur in de binnenruimte van het reservoir (F) is tot max. 20 °C onder de omgevingstemperatuur afgekoeld.
- **Verwarmen:** de temperatuur in de binnenruimte van het reservoir (F) is tot max. 55 °C verwarmd.

Voorbeeld: bij aansluiting in een voertuig met een binnentemperatuur van 25 °C wordt in de koelbox een temperatuur van ca. 5 °C bereikt. Bij het verwarmen is de temperatuur uit veiligheidsredenen tot max. 55 °C begrensd.

Op 220 – 240 V~ aansluiten

Als het koelapparaat op een 220 – 240 V~-wisselstroomnet is aangesloten, kan dit voor het koelen en verwarmen van levensmiddelen worden gebruikt.

Het koel- en verwarmingsvermogen kan in verschillende bedrijfsmodi worden ingesteld:

- ECO-modus: het koelapparaat verbruikt minder energie
- MAX-modus: het koelapparaat bereikt het maximale koel- of verwarmingsvermogen
- Individuele instelling van het koel- of verwarmingsvermogen tussen „ECO” en „MAX”

Voor een uitgebalanceerde koeling bij een verminderd opgenomen vermogen selecteert u met de regelaar (**G**) de stand ECO. Het temperatuurbereik van de koelbox ligt dan tussen 8 °C en max. 20 °C onder omgevingstemperatuur. Bij het verwarmen is de temperatuur uit veiligheidsredenen tot max. 55 °C begrensd.

- Steek de netstekker (**A**) in de contactdoos van de stroomvoorziening.
- Zet de draaggreep (**C**) omhoog.
- Zet de schakelaar (**H**) in de stand  (verwarmen) of  (koelen).
- Draai de regelaar (**G**) in de gewenste stand:
 - Vermogen verhogen: rechtsom
 - Vermogen verlagen: linksom

Voor maximaal vermogen draait u de regelaar rechtsom in de positie „MAX”.

✓ Uw koelbox is nu klaar voor gebruik.

✓ De led van de gekozen bedrijfsmodus brand:

Rood = verwarmen (**I**),

Groen = koelen (**I**)

Hoe hoger het geselecteerde vermogen, hoe helderder de led brandt.

Na een paar minuten kunt u aan de afkoelende of verwarmende binnenkant van de aggregaatdeksel (**E**) al merken dat uw koelbox correct functioneert.

Buitenbedrijfstelling

12-V===gebruik

- Trek de universele 12 V-stekker (**B**) uit het stopcontact.

220 – 240-V~ -gebruik

- Schakel het apparaat altijd weer uit als u het niet meer gebruikt:
 - Draai de regelaar (**G**) helemaal linksom (positie „OFF”).
 - Trek de netstekker (**A**) uit het stopcontact.
- Berg de stroomkabels op in het kabelvak (**K**).
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig het zoals beschreven (zie hoofdstuk „Reinigen en onderhouden” op pagina 17).

Smeltzekering in de universele 12-V-stekker wisselen



LET OP!


Bij het inzetten van de nieuwe smeltzekering moet erop worden gelet dat uitsluitend hetzelfde zekeringstype (F6,3L250V) in de universele 12 V stekker wordt gebruikt. Bij apparaatschade die door het plaatsen van de verkeerde smeltzekeringen ontstaat, is elke aanspraak op garantie en vervanging uitgesloten.



INSTRUCTIE

Reservezekeringen zijn bij onze klantenservice verkrijgbaar. Ons serviceadres vindt u in onze garantiebepalingen.

- Vervangen de zekering op de weergegeven wijze (zie volgende afbeelding).

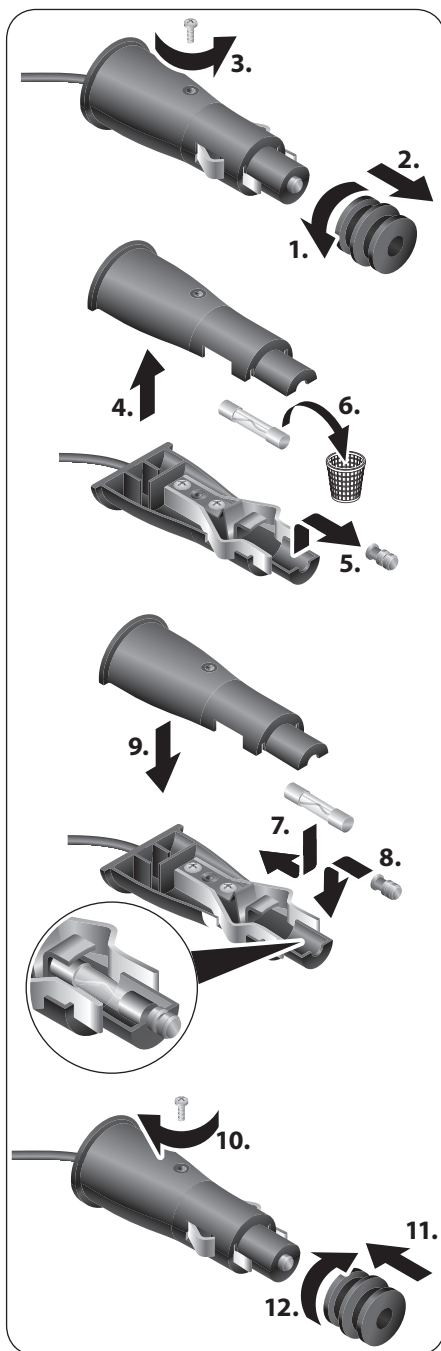

Reinigen en onderhouden



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schok!

Trek altijd de netstekker uit het stopcontact en laat het aggregaatdeksel volledig afkoelen, voordat u de koelbox reinigt en opbergt!



LET OP!

Gebruik voor de reiniging in geen geval spitse, krassende voorwerpen of schuurmiddel, omdat de onderdelen daardoor kunnen beschadigen.

- Veeg de bak (**F**) met een vochtige, goed uitgewrongen doek en wat spoelmiddel af. Wrijf hem vervolgens goed droog.
- Reinig regelmatig alle oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen. Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte houders, zodat contact met andere levensmiddelen niet mogelijk is.



GEVAAR!

Let erop dat er geen vocht binnenin het aggregaatdeksel terechtkomt. Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok als u de koelbox weer gaat gebruiken!

- Reinig het aggregaatdeksel (**E**) het best met een droge, hooguit matig vochtige, goed uitgewrongen doek. Wrijf hem vervolgens goed droog.
- Reinig de luchtuitlatopeningen (**D**) met een stofzuiger.

Als de box langdurig niet wordt gebruikt

- Reinig de koelbox zoals hierboven beschreven.
- Droog de koelbox voor de opslag goed af.
- Zorg voor voldoende ventilatie, anders kan schimmel ontstaan. Voor een langere gebruikspauze moet de aggregaatdeksel (**E**) daarom worden geopend of verwijderd (zie hoofdstuk „Aggregaatdeksel verwijderen en inzetten” op pagina 13).

Storingen oplossen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Bij 12-V-bedrijf werkt het apparaat niet en draait het ventilatorwiel niet.	De boordcontactdoos kan door veelvuldig gebruik vervuild worden. Dit leidt tot een slecht elektrisch contact (hoge overgangsweerstand).	Trek meteen de universele 12-V-stekker uit het boordnetstopcontact (bijv. sigarettenaansteker). Reinig voorzichtig de binnenkant van het boordnetstopcontact met een niet-geleidende (niet-meta-len) borstel tot de middelste contactpen weer schoon is.
	De smeltzekering in de universele 12-V-stekker is doorgebrand.	Vervang de smeltzekering zoals beschreven (zie hoofdstuk „Smeltzekering in de universele 12-V-stekker wisselen” op pagina 16). Reservezekeringen zijn bij onze klantenservice verkrijgbaar.
	De boordnetcontactdoos is stroomloos.	In de meeste voertuigen moet de contactschakelaar zijn ingeschakeld om de boordnetcontactdoos van spanning te voorzien.
De universele 12-V-stekker in de boordnetcontactdoos wordt zeer warm.	De universele 12-V-stekker is eventueel niet juist gemonteerd.	Controleer de universele 12-V-stekker (zie hoofdstuk „Smeltzekering in de universele 12-V-stekker wisselen” op pagina 16).
	De boordnetcontactdoos (bijv. sigarettenaansteker) is vervuild.	Reinig voorzichtig de binnenkant van het boordnetstopcontact met een niet-geleidende (niet-meta-len) borstel tot de middelste contactpen weer schoon is.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De koelbox koelt of verwarmt onvolledig, en het ventilatorwiel draait niet.	De regelaar is onder ECO ingesteld.	Verhoog het vermogen met de regelaar.
	De ventilatormotor is eventueel defect.	Reparatie kan alleen bij onze klantenservice worden uitgevoerd.
De koelbox koelt of verwarmt niet, maar het ventilatorwiel draait.	Het Peltier-element is waarschijnlijk defect.	Reparatie kan alleen bij onze klantenservice worden uitgevoerd.

Neem bij hier niet-vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers van de klantenservice helpen u graag verder. Ons serviceadres vindt u in onze garantie-bepalingen.

De bedieningshandleiding kunt u bij onze klantenservice in pdf-formaat bestellen.



INSTRUCTIE

Zend bij een reclamatie alleen het aggregaatdeksel naar onze klantenservice.

Afvoeren



De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Het verpakkingsmateriaal kan bij openbare verzamelplaatsen voor recycling worden afgegeven.



Oude toestellen horen niet thuis in het huishoudelijke afval!

Volgens de wettelijke voorschriften moet het oude apparaat aan het eind van zijn levensduur op de voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Daarbij wordt het materiaal van het oude apparaat hergebruikt en het milieu ontzien. Meer informatie kunt u krijgen bij de bevoegde gemeentelijke diensten of een lokaal afvalbedrijf.

- Snij voor de afvoer de netkabel door.
- Demonteer de aggregaatdeksel (E) (zie hoofdstuk „Aggregaatdeksel verwijderen en inzetten” op pagina 13) om te voorkomen dat kinderen of dieren zich kunnen insluiten.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging
(ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
D - 48282 Emsdetten

2020

Dit document, inclusief alle delen,
is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik buiten de beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Dometic Germany GmbH
verboden en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microfilms en het invoeren en verwerken
in elektronische systemen.

Gedistribueerd door:
HUP Vertriebs-GmbH
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld