


↗ DOMETIC AWNINGS PERFECTROOF

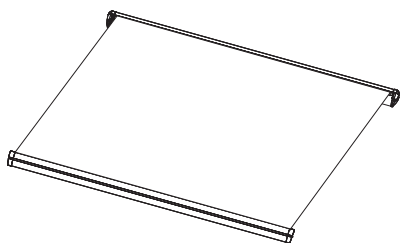




PR4500

HU



Előtető Prémium

Szerelési útmutató

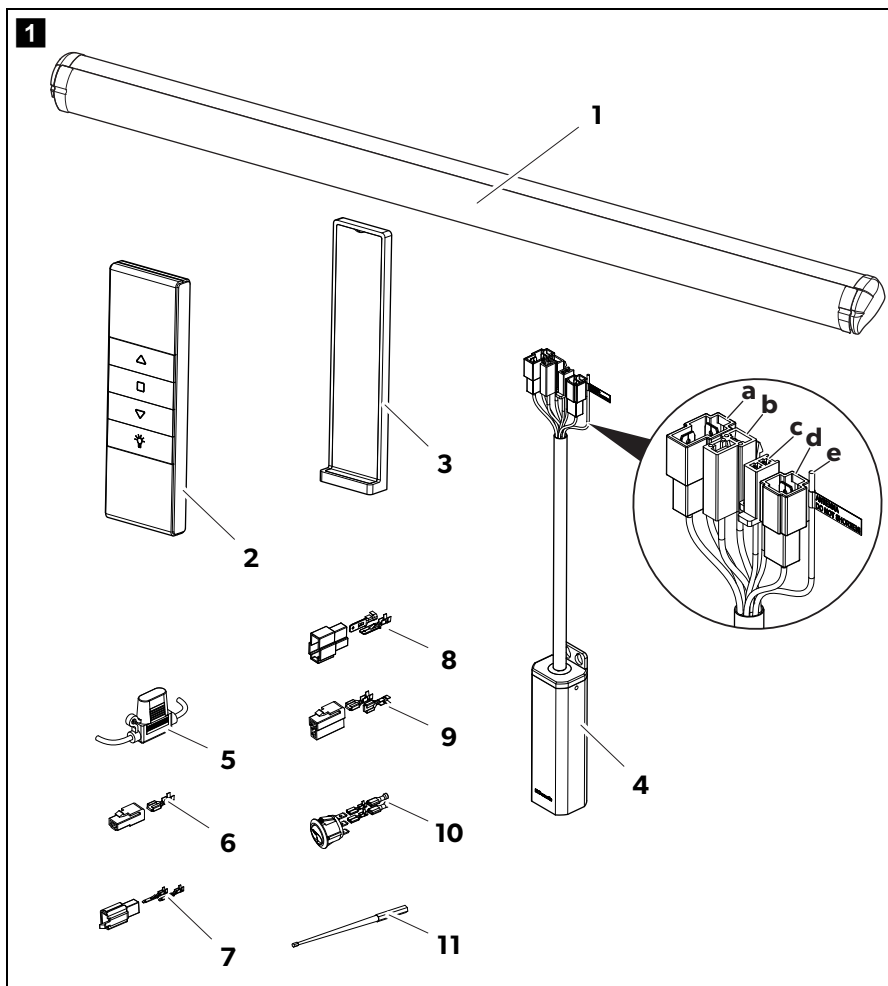

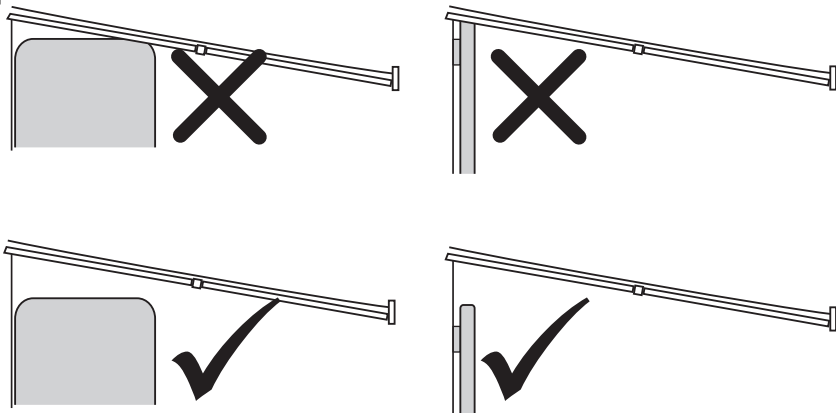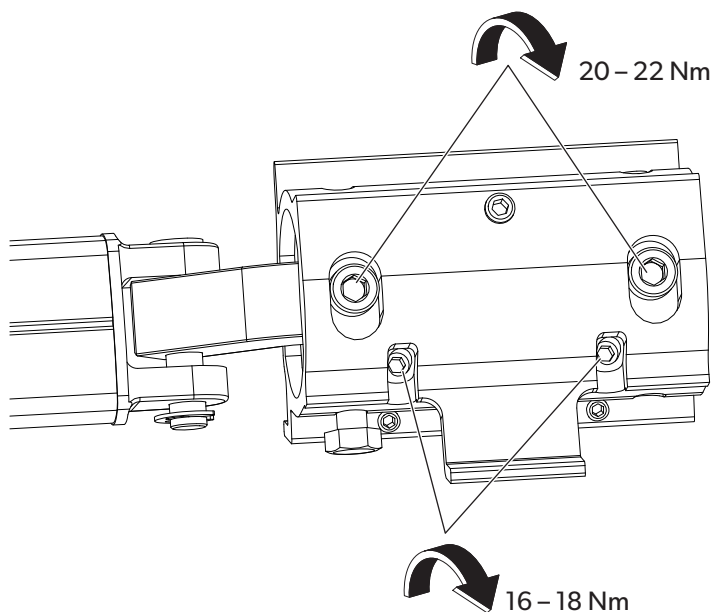2**3**

4

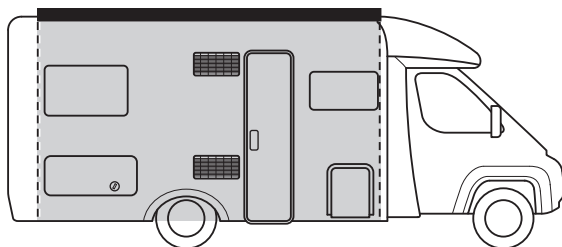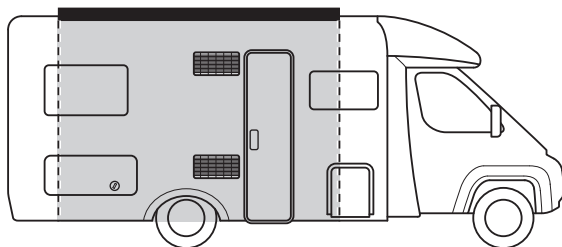



5

PR4500 260 mm – 404 mm



PR4500 477 mm – 504 mm



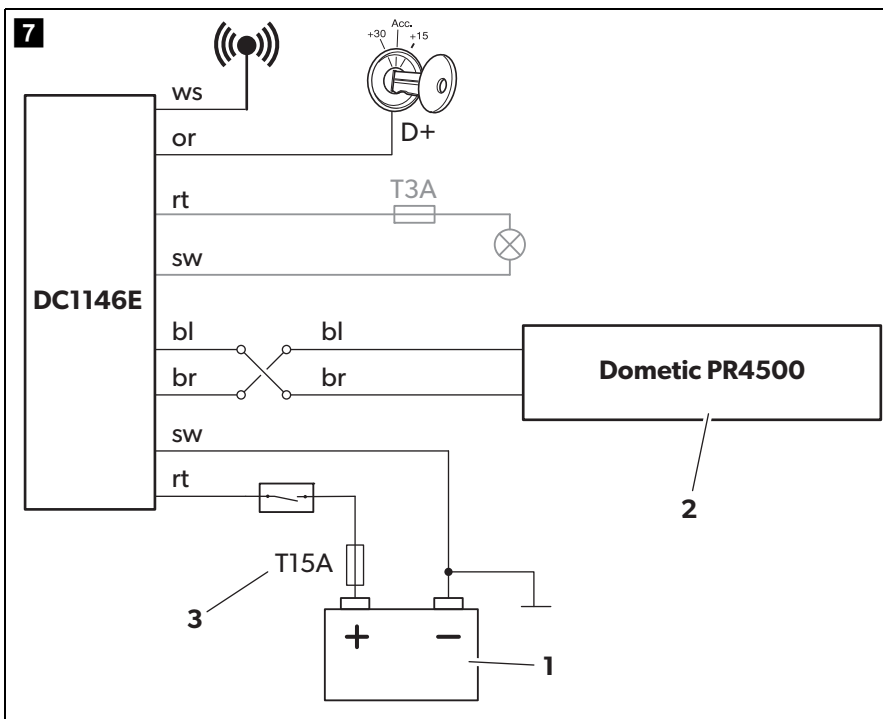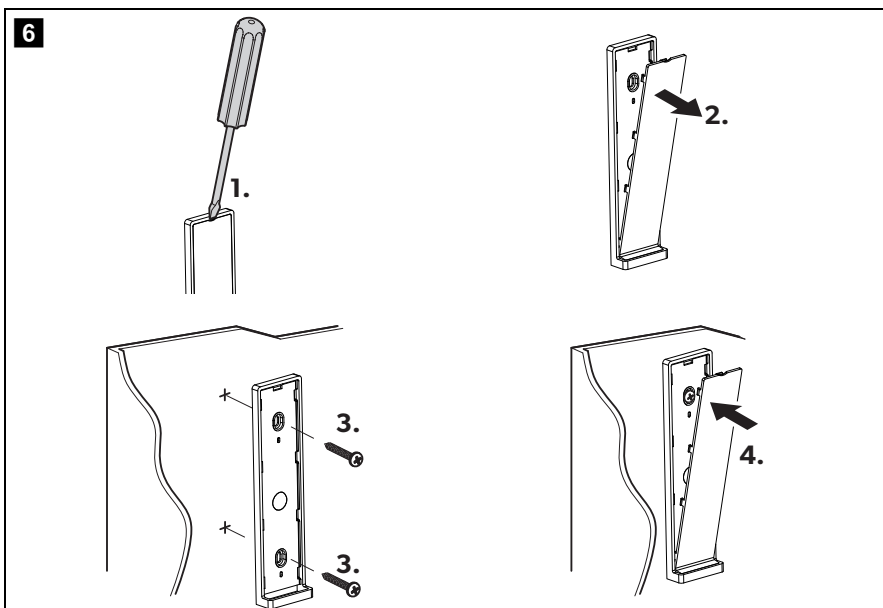



FIGYELMEZTETÉS!

- A telepítési, beállítási, szervizelési, vagy karbantartási munkák megkezdése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet és értse meg tartalmát. Ezt az egységet szakképzett szerviztechnikusnak kell telepítenie. A helytelen telepítés súlyos sérülésekhez vezethet. Kövesse a telepítési útmutatásokat. A termék módosítása nagyon veszélyes lehet és személyi sérüléseket, vagy anyagi károkat okozhat.
- Ezt az útmutatót az egység közelében kell tartani. A felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az útmutatót.

Tartalomjegyzék

1	Szimbólumok magyarázata	8
2	Fontos biztonsági útmutatások a telepítéshez.	8
3	A csomag tartalma	9
4	Tartozékok.	10
5	Rendeltetésszerű használat.	11
6	Az előtető felszerelése	11
7	Az előtető csatlakoztatása az áramforráshoz	13
8	Funkciók ellenőrzése	15
9	Ártalmatlanítás.	15

1 Szimbólumok magyarázata

**FIGYELMEZTETÉS!**

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

**FIGYELEM!**

Ha nem veszi figyelembe az információt, az anyagkárosodást eredményezhet, és káros kihatással lehet a termék működésére.

**MEGJEGYZÉS**

Kiegészítő információk a termék kezelésével kapcsolatosan.

2 Fontos biztonsági útmutatások a telepítéshez

Vegye figyelembe a járműgyártó és a gépjárműszakma által előírt biztonsági megjegyzéseket és előírásokat.

A gyártó a bekövetkező károkért a következő esetekben nem vállal felelősséget:

- a termék mechanikai behatások és túlfeszültségek miatti sérülése
- a termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

**FIGYELMEZTETÉS!**

- Ha nem rendelkezik elegendő műszaki ismerettel az előtető felszereléséhez, bízza szakemberre a műveletet.
- Az elektromos csatlakozások kialakításával csak és kizárólag szakembert bízson meg.

3 A csomag tartalma

Szám itt: 1. ábra, 3. oldal		
	Mennyiség	Megnevezés
1	1	Előtető
2	1	Távírányító
3	1	Távírányító tartó
4	1x	Vevő a: Tápfeszültség b: Előtető motor c: Előtető világítás (tartozék) d: Gyújtás e: Antenna
5	1x	15 A biztosíték (foglalattal)
6	1x	Dugasz D+ csatlakozóhoz
7	1x	LED előtető világítás dugasza
8	1x	Motorcsatlakozás dugasza
9	1x	Feszültségellátás dugasza
10	1x	Főkapcsoló (dugasszal)
11	1x	Beállítószerszám
–	1	Szélérzékelő (előre szerelt)

4 Tartozékok

A PerfectRoof PR4500 előtetőt olyan járműspecifikus, univerzális szerelősínnel lehet felszerelni, amely nem része a csomagnak.

Jármű	Az előtető szélessége					
	260 cm	312 cm	369 cm	404 cm	477 cm	504 cm
	Hivatkozási szám					
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (H2/2006 ?)	–	910350086 8	910350086 9	910350057 0	–	–
MB Sprinter, VW Crafter (H2/2006?)	910350109 8	910350109 9	–	9103501100	9103501101	–
Carthago C-Line	–	–	9103501106	9103501107	9103501108	9103501109
Laika Kreos	–	–	910350107 0	9103501071	910350107 2	–
Renault Master, Opel Movano, Nissan NV 400 (H2/2010?)	9103501102	9103501103	9103501104	9103501105	–	–
Caravan Universal	9103501110	9103501111	9103501112	9103501113	9103501114	9103501115

Részletes információkat arról, hogy melyik szerelősín melyik járműtípushoz és mérethez megfelelő, szervizpartnerénél, vagy a Dometic műszaki vevőszolgálatánál kaphat.

5 Rendeltetésszerű használat

A PerfectRoof PR4500 előtető lakóautókra vagy lakókocsikra történő felszerelésre alkalmas.

Az előtetőt csak álló járművön szabad használni. Kérjük vegye figyelembe az üzemeltetési útmutatót.

6 Az előtető felszerelése

6.1 Szükséges szerelési anyagok

Az előtető felszereléséhez szükséges:

- Szerelősín (a csomag nem tartalmazza, a járműhöz megfelelő típust külön kell megrendelni)
- Különböző szerszámok, pl. csavarhúzó
- Megfelelő rugalmas ragasztó/tömítőanyag, pl. Sikaflex®-252
- A ragasztóhoz alkalmas tisztítószer
- A ragasztóhoz alkalmas primer anyag

6.2 A felszerelés helyére vonatkozó tudnivalók

A felszerelés helyét a következők figyelembe vételével válassza meg:



FIGYELMEZTETÉS!

- Tartson kellő távolságot tárgytól vagy más járművektől. Becsukás után legalább 40 cm szabad hely kell hogy maradjon a termék és más tárgyak és járművek között.
- Ha a szerelősín nem határozza meg a felszerelés helyét, akkor a felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a lakóautó biztonságosan elbírja-e az előtető súlyát. Ellenkező esetben az előtető instabillá válhat és elhajolhat, vagy eltörhet.

**FIGYELEM!**

- Ha a járműspecifikus felszerelési kézikönyv csavarozást ír elő, akkor gondoskodjon róla, hogy a belső csavarcsatlakozások hozzáférhetőek legyenek.
- Amennyiben az előtető beszerelése után nem marad elég szabad hely az ajtó felett, az ajtót az előtető ki- és behúzása közben zárva kell hagyni, hogy az ajtó ne érintkezzen a karokkal vagy az első léccel. A szükséges szabad hely az ajtó kivitelétől (szélesség, lengő- vagy tolóajtó), valamint az előtető beállított dőlésszögétől függ (**2.** ábra, 4. oldal).
- Fúrás közben ügyeljen arra, hogy a jármű belterében elhelyezett vezetékek és beépített bútorok ne sérüljenek meg.

**MEGJEGYZÉS**

Tájékoztassa az előtető felhasználóját arról, hogy meg kell húzni a hátsó csuklópánt (**3.** ábra, 4. oldal) csavarjait (lásd az üzemeltetési kézikönyvben). A karokat tilos terhelésnek kitenni. Ezt a szervizpartner kell hogy elvégezze.

6.3 Az előtető felszerelése

A felszerelés során vegye figyelembe a következő általános információkat:

- A szerelősínek a hátsó csuklópánt területén vannak hozzácsavarozva a járművekhez. Továbbá szerelőragasztóval (pl. Sikaflex®-252 vagy hasonló termék) hozzá vannak ragasztva, ez biztosítja a terhelés egyenletes eloszlását és a nedvesség elleni optimális védelmet.
- Vegye figyelembe a tömítőanyag-gyártó útmutatásait.
- Minden járműspecifikus felszerelési készletben megtalálható egy olyan képes útmutató kézikönyv, amely minden egyes felszerelési módot bemutat. A felszerelési útmutató kézikönyv mellett ezt a kézikönyvet is figyelembe kell venni és be kell tartani a benne leírtakat.
- A felszerelés előtt ellenőrizze a hozzáférést a csavarcsatlakozásokhoz. Gondoskodjon róla, hogy a fúrás során ne tegyen kárt kábelekben, vagy kábeldobozokban.
- Ha az alapértelmezett beállításról eltérő hajlásszöget szeretne, keresse fel helyi szervizpartnerét.
- Ha a PerfectRoof PR4500 előtetőhöz később sátorlapot kíván használni, akkor az előtető méretének és felszerelési helynek megválasztásakor biztosítsa, hogy a felállított sátor szellőzőablakai és nyílásai hozzáférhetőek legyenek (**4.** ábra, 5. oldal).

- A szerelősínen és a falon tisztítsa meg a ragasztási felületeket.
 - A primerrel készítse elő a ragasztási felületeket.
 - A ragasztást követően várja meg amíg a ragasztó megköt. További információkért olvassa el a tömítőanyag gyártójának útmutatóját.
 - A furatok gondos tömítésével akadályozza meg, hogy nedvesség juthasson a lakóautó falába.
 - Amíg az előtetőt nem rögzítette a szerelősínhez, ne hagyja felügyelet nélkül azt.
 - A rendszeres karbantartás keretében a szervizpartnernek meg kell húznia a hátsó csuklópánt csavarjait. A jármű használóit tájékoztatni kell erről.
- Az előtetőt a szerelősínhez mellékelt útmutatások alapján kell felszerelni.
- Csatlakoztassa az előtetőt az áramellátáshoz (lásd: „Az előtető csatlakoztatása az áramforráshoz” fejr., 13. oldal).
Annak érdekében, hogy a csatlakoztatás megfeleljen a vonatkozó előírásoknak, szakképzett villanyszerelővel végeztesse el azt.
- A lakóautóban találjon egy olyan alkalmas helyet a távirányító fali konzoljának felszereléséhez, ahol nem éri azt közvetlen napsugárzás (6. ábra, 6. oldal).

7 Az előtető csatlakoztatása az áramforráshoz



FIGYELMEZTETÉS!

- Az előtető elektromos csatlakoztatását kizárólag szakemberre bízza.
- 12 V==os áramforrás vezetéke, megfelelő polaritással, amely képes 80 W teljesítmény átadására (7. ábra 1, 6. oldal, sw = fekete, rt = piros).
- Az előtető motorjának csatlakoztatásakor gondoskodjon a helyes polaritásról (7. ábra 2, 6. oldal: br (barna) → bl (kék), bl → br).

Vegye figyelembe a következő felszerelési útmutatásokat:

- A kiválasztott feszültségellátásnak üzem közben biztosítania kell az előtető folyamatos tápellátását (még kihajtott állapotban is). Ellenkező esetben a szélérzékelő kikapcsol, ami biztonsági kockázatot jelent.

- A feszültségellátás pozitív kábelére szerelje fel a csomagban megtalálható főkapcsolót és a biztosítékot (15 A) (7. ábra 3, 6. oldal). Abban az esetben, ha például előtető sátorponyvát szerel fel, vagy ha hosszabb ideig nem használja a járművet, a főkapcsolóval kapcsolhatja ki az előtetőt (ellenkező esetben a készenléti üzem áramfogyasztása lemerítheti az akkumulátort).
- A víztől és nedvességtől történő védelem érdekében a vevőegységet a jármű belsejében szerelje fel.
- A felszerelési hely kiválasztásakor vegye figyelembe az előtető motor és a vevő közötti kábelhosszúságot.
- Az antenna kábelt **tilos** megrövidíteni (7. ábra ws, 6. oldal).
- Csatlakoztassa a gyújtást (D + jel) a vevő narancsszínű vezetékéhez (7. ábra vagy, 6. oldal). Ez biztosítja, hogy vezetés közben ne lehessen kinyitni az előtetőt.
- A mellékelt dugasz szereléséhez a biztonságos és tartós csatlakoztatás érdekében használjon megfelelő szerszámot (krimpelőszerszám).
- Ha előtető világítást kíván felszerelni (tartozék), biztosítsa, hogy a lámpa maximális teljesítményfelvétele 30 W legyen. A csatlakoztatáskor ügyeljen a helyes polarításra (7. ábra, 6. oldal, sw = fekete, rt = piros).
- A vevő feszültségellátáshoz történő csatlakoztatásakor tartsa be a megfelelő kábelkeresztmetszetet:

Teljes kábelhossz	Javasol vezeték keresztmetszet
2 m	1,5 mm ²
4 m	2,5 mm ²
6 m	4,0 mm ²
8 m	6,0 mm ²

- A vezetékek csatlakoztatása során tartsa be az összes villanszerelési szabályt.

8 Funkciók ellenőrzése

- Helyezze be az elemeket a távirányítóba; lásd az üzemeltetési útmutatóban.
- A tápellátás rákapcsolásával ellenőrizze, hogy az előtető kinyílik és bezáródik-e.
- Ellenőrizze a szélérzékelő működését (lásd az üzemeltetési kézikönyvben).



FIGYELEM!

Az előtető alapértelmezett emelkedése 5°. Ha elegendő hely marad az ajtó, stb. számára, akkor az előtető emelkedése maximum 15°-ig növelhető.

Ennek a készüléknek a beállítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.

9 Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatosan.



Védje környezetét!

Az akkumulátorok és elemek nem a háztartási hulladékba valók.

Adja le a meghibásodott akkumulátorokat vagy elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden