


↗ DOMETIC AWNINGS PERFECTROOF




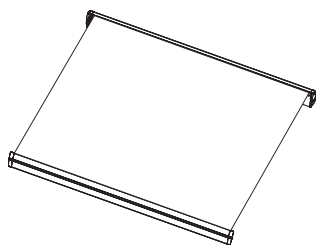




PR4500




HU



Előtető Prémium

Használati utasítás

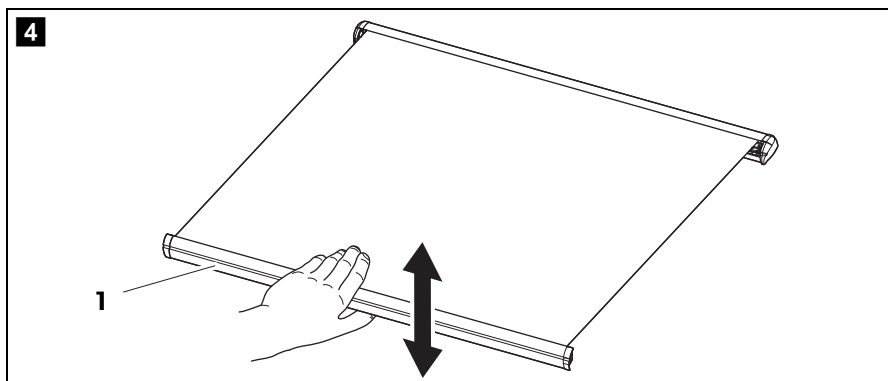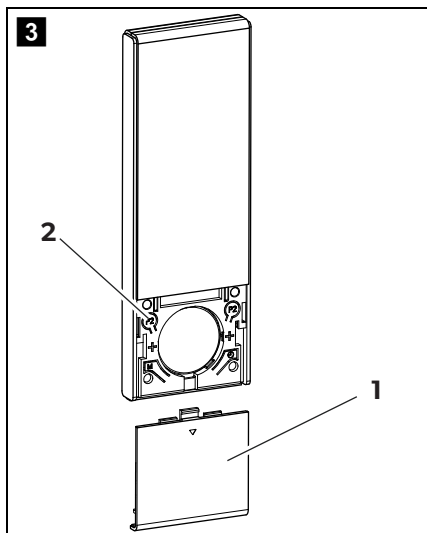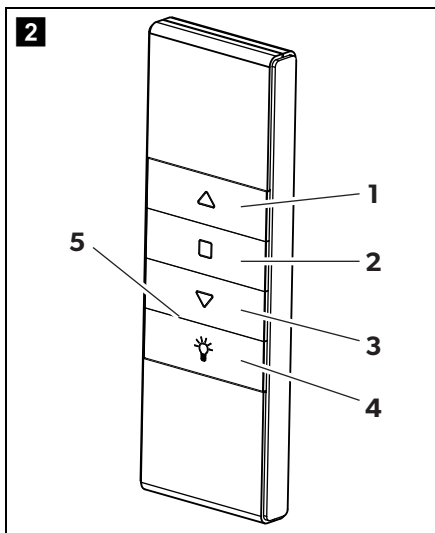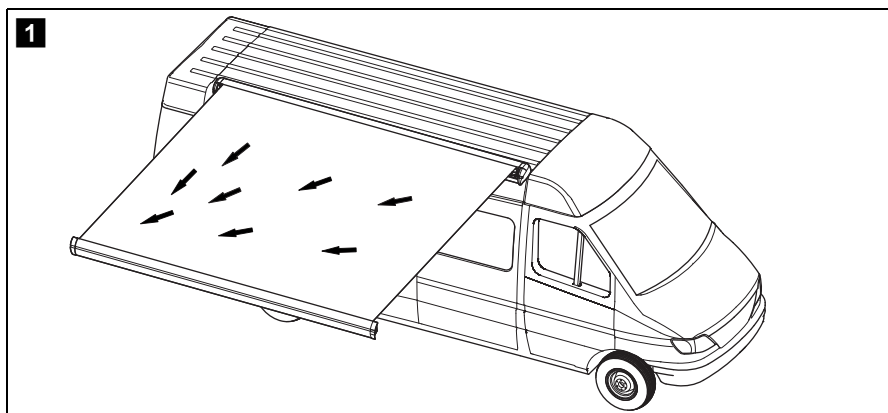

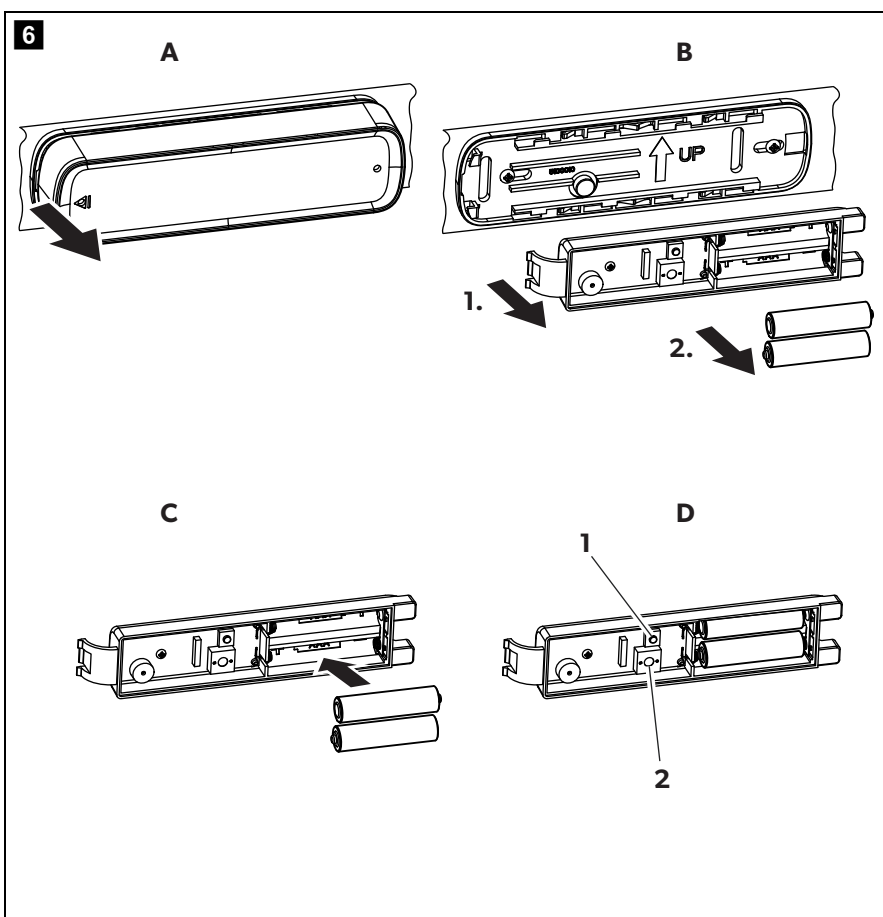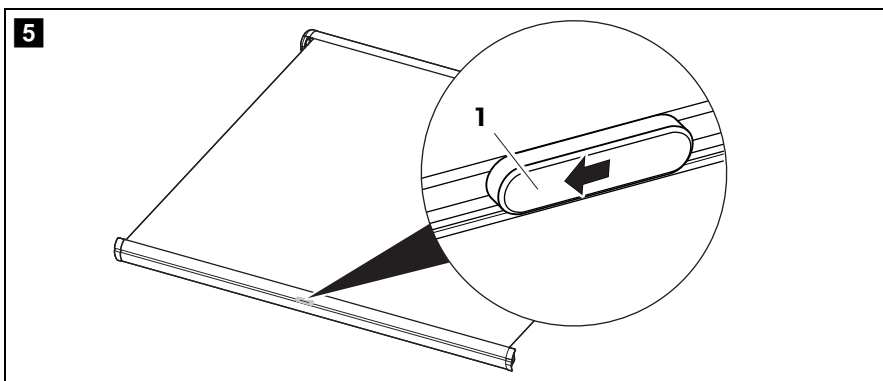

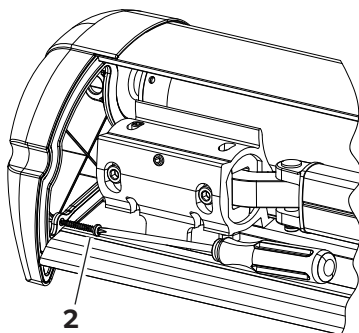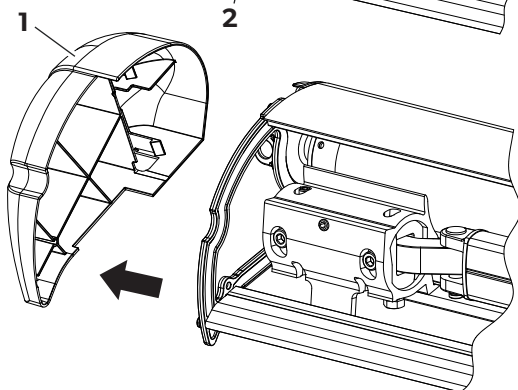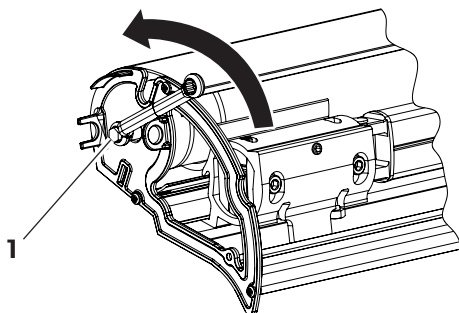7**A****B****8**

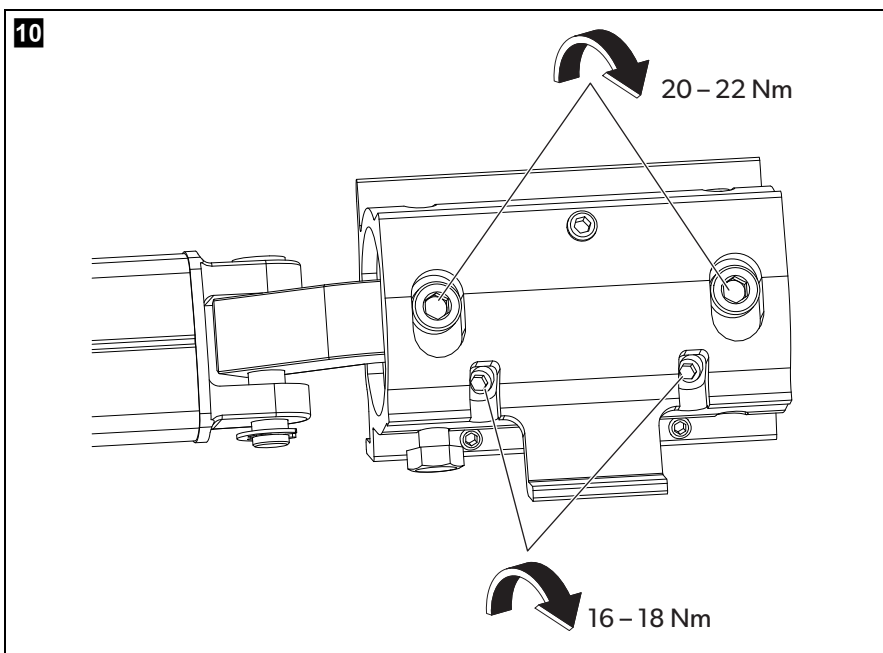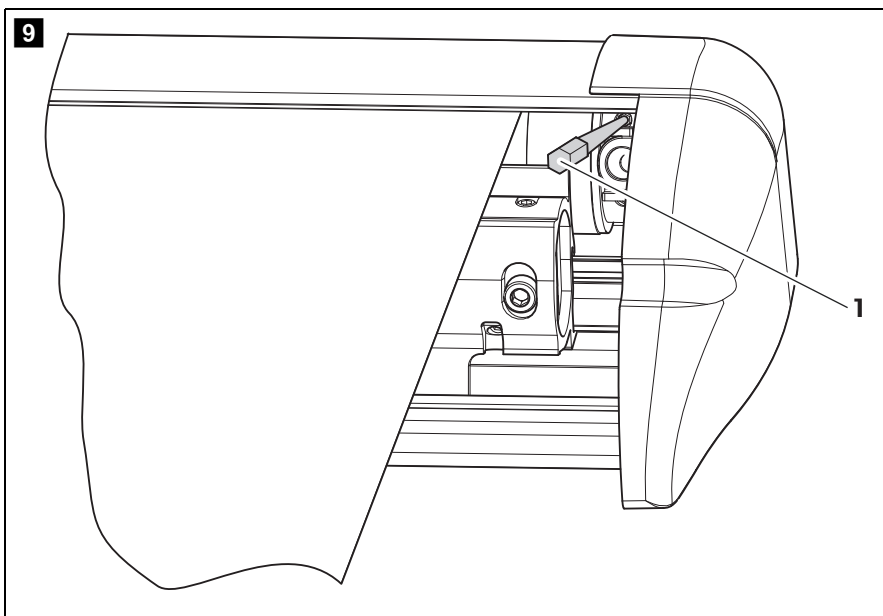



FIGYELMEZTETÉS!

- A használat, beállítás, tisztítás és karbantartás előtt olvassa el ezt a kézikönyvet és értse meg tartalmát. Ezt az egységet szakképzett szerviztechnikusnak kell telepítenie. A helytelen telepítés súlyos sérülésekhez vezethet. A termék módosítása nagyon veszélyes lehet és személyi sérüléseket, vagy anyagi károkat okozhat.
- Ezt az útmutatót az egység közelében kell tartani. A felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az útmutatót.

Tartalomjegyzék

1	Szimbólumok magyarázata	8
2	Fontos biztonsági útmutatások	8
3	Rendeltetésszerű használat	11
4	Tartozékok	11
5	Műszaki leírás	12
6	Az előtető nyitása	12
7	A védőtető beállítása	18
8	Tisztítás és ápolás	22
9	Garancia	24
10	Ártalmatlanítás	24
11	Hibaelhárítás	25
12	Műszaki adatok	27

1 Szimbólumok magyarázata

**FIGYELMEZTETÉS!**

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

**FIGYELEM!**

Ha nem veszi figyelembe az információt, az anyagkárosodást eredményezhet, és káros kihatással lehet a termék működésére.

**MEGJEGYZÉS**

Kiegészítő információk a termék kezelésével kapcsolatosan.

2 Fontos biztonsági útmutatások

Vegye figyelembe a járműgyártó és a gépjárműszakma által előírt biztonsági megjegyzéseket és előírásokat.

A gyártó a bekövetkező károkért a következő esetekben nem vállal felelősséget:

- a termék mechanikai behatások és túlfeszültségek miatti sérülése
- a termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

Vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

**FIGYELMEZTETÉS!**

- Ügyeljen arra, hogy a vásznon ne gyűljön össze víz vagy hó. Ellenkező esetben megsérülhet az előtető, vagy letörhetnek az előtető karjai, amelyek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak.
- Menet közben **tilos** kinyitni az előtetőt.
- Erős szélben vagy hóesésben **tilos** kinyitni az előtetőt.
- Ha erős szél, heves eső vagy hóesés várható, csukja össze az előtetőt.

- **Ne** menjen az előtető közelébe
 - ha erős szélben nyitva maradt,
 - ha víz halmozódott fel rajta,
 - ha hó halmozódott fel rajta,
 - ha törmelék található az előtető vásznán.Ilyen esetekben az előtető váratlanul mozgásba jöhet, instabillá válhat és elgömbülhet vagy összedőlhet.
- **Ne** hagyja őrizetlenül a kinyitott előtetőt. Mielőtt elhagyja a pihenőhelyet, húzza be az előtetőt.
- **Ne** használja az előtetőt, ha a csatlakozókábelben sérülések láthatók. A sérüléseket minden esetben az adott országban illetékes szervizpartnerrel javíttassa ki (a címeket lásd az útmutató hátoldalán).
- **Ne** használja az előtetőt, ha nem működik a szélérzékelő.
- Az utazás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az előtető teljesen be van-e húzva. Nyitott előtető esetén tilos mozgásba hozni a járművet.
- Ha a vászon sérült vagy szakadt, **ne** induljon el a járművel még akkor se, ha az előtető megfelelően be van húzva. Az előtető karjait a vászon tartja. Ha menet közben elszakad a vászon, az előtető hirtelen kinyílik. Ez súlyos sérülésekhez vezethet. Biztosítsa úgy az előtetőt, hogy az vezetés közben ne nyílhasson ki hirtelen és váratlanul.
- Az előtető csatlakozókábelének károsodása esetén ezt villanyszerelővel kell kicseréltetni.
- Ha az előtető közelében, vagy magán az előtetőn tisztítási munkákat végez, akkor a külső be/ki kapcsolóval válassza le a tápellátást.
- Nyílt láng fölött történő grillezéskor tartson kellő távolságot az előtetőtől. A forró tűz miatt sérülhet vagy kigyulladhat a vászon.
- Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nem képesek biztonságosan használni a készüléket, biztonságukért felelős személy felügyelete vagy útmutatásai nélkül nem használhatják ezt.
- **Az elektromos berendezések nem játékszerek.**

A távirányítót mindig úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a fali kapcsolóval (tartozék).
- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

**FIGYELEM!**

- Úgy parkoljon le a lakóautóval, vagy lakókocsival, hogy ne kerülhessen törmelék (ágak, levelek és hasonló) a szövetre. Ha az erős szél aktiválja a szélérzékelőt, akkor az előtető automatikusan becsukódik és a vásznon lévő törmelék kárt tehet az előtetőben.
- Az előtető vásznának szélei nem lóghatnak be, hanem mindig feszesnek kell lenniük. A laza vászon nekidörzsölődhet a karoknak, ami az anyag károsodását okozhatja.
Ha a vászon teljesen nyitott állapotban lelóg, akkor újból állítsa be a nyitási távolságot.
Hosszú előtetők esetében a vászon közepén megereszkedhet.
- Csak akkor csukja össze az előtetőt, ha a vásznon nincs szennyeződés (ágak, levelek vagy hasonló dolgok). Ellenkező esetben összecusukáskor sérülhet az előtető.
- A kidörzsölődések, foltok és a penészedés megakadályozása érdekében távolítsa el a törmeléket az előtetőről.
- Nedves állapotban csak biztonsági okok miatt csukja össze az előtetőt. Ez után a lehető leghamarabb nyissa ki és hagyja megszáradni. Ellenkező esetben az előtető penészedhet, vagy elszíneződhet, vagy elszennyeződhet.
- Soha ne húzza le az előtető valamelyik karját vagy a léceket annak érdekében, hogy a víz lefolyjon az előtetőről. Ellenkező esetben elgörbülhet az előtető, ami akadályozná a működést.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat az előtetőre, se az első lécre, se pedig az előtető karjaira.
- Ne használjon spray-ket (pl. rovarvédő spray-t, hajspray-t) az előtető közelében. Ellenkező esetben szennyeződhet a vászon, vagy megszűnhet a vászon lepergető hatása.
- Ne lépje túl az 5 perc/óra névleges üzemeltetési időt.
- Amennyiben az előtető beszerelése után nem marad elég szabad hely az ajtó felett, az ajtót az előtető ki- és behúzása közben zárva kell hagyni, hogy az ajtó ne érintkezzen a karokkal vagy az első léccel. A szükséges szabad tér az ajtó kivitelétől (szélesség, lengő- vagy tolóajtó), valamint az előtető beállított dőlésszögétől függ.

3 Rendeltetésszerű használat

A PR4500 típusú PerfectRoof előtetők lakóautókra vagy lakókocsikra történő felszerelésre alkalmasak.

Az előtetőt csak álló járművön szabad használni.

4 Tartozékok

Tartozékként kapható (nincs mellékelve):

Megnevezés	Hivatkozási szám
Dometic Light LK120 Az előtető karjaira felszerelhető távirányítós LED világítás	9106504018
SP 22 oldalpanel	9103501069
Shade View, fehér, 3 m	9108677349
Shade View, fehér, 4,5 m	9108677357
Shade View, kék, 3 m	9108677353
Shade View, kék, 4,5 m	9108677361
Weather Kit	9103500743

5 Műszaki leírás

A PerfectRoof PR4500 egy alátámasztás nélküli előtető. A távirányítóval elektronikusan nyitható ki és zárható össze.

A beépített szélérzékelő nagyon erős szélben automatikusan összezsukja az előtetőt. Ha az előtető összezsukása automatikusan történt meg, akkor csak 60 másodperc elteltével lehet ismét kinyitni.

Mivel az előtető egyik fele nyitott állapotban kissé alacsonyabban van, a mérsékelt esőken könnyel elvezeti (**1.** ábra, 3. oldal).

A távirányító kezelőelemei (**2.** ábra, 3. oldal)

Cikk	Megnevezés
1	Az előtető összezsukása
2	Leállítás
3	Az előtető kinyitása
4	A LED világítás be- és kikapcsolása (tartozék)
5	Üzemjelző LED

6 Az előtető nyitása

Vegye figyelembe az itt található biztonsági útmutatásokat: „Fontos biztonsági útmutatások” fejj., 8. oldal.



MEGJEGYZÉS

- A jármű motorjának elindításakor az előtető automatikusan becsukódik. A jármű motorjának üzemelése közben a rendszer blokkolja az előtetőt így azt nem lehet kinyitni.
- Bekapcsoláskor a vevő egy hangjelzést hallat.
- A távirányító üzemét befolyásolhatja, ha interferencia keletkezik, mivel a közelben ugyan azon a frekvencián egy másik készüléket használnak.
- Vezetés közben tartsa biztonságos helyen a távirányítót. A tartóban lévő mágnes nem tartja meg a készüléket erős rázkódás, például hirtelen fékezés esetén.

6.1 Tudnivalók a jármű leállítási helyére vonatkozóan

A sérülések és károk elkerülése érdekében a jármű beállításakor vegye figyelembe a következőket:



FIGYELEM!

- Úgy állítsa le a járművet, hogy ne érhesse szennyeződés (ágak, levelek vagy hasonló dolgok) a vásznat. Ha az erős szél aktiválja a szélérzékelőt, akkor az előtető automatikusan becsukódik és a vásznon lévő törmelék kárt tehet az előtetőben.
- A kidörzsölődések, foltok és a penészedés megakadályozása érdekében távolítsa el a törmeléket az előtetőről.

6.2 Az előtető kihajtása



FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély

Tartson kellő távolságot tárgytól vagy más járművektől. Nyitás után legalább 40 cm szabad hely kell hogy maradjon a termék és más tárgyak és járművek között.

► Nyomja meg röviden a(z) ▽ gombot.

✓ Az előtető teljesen kinyílik.



FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye

Győződjön meg róla, hogy a vászon szélei feszesek-e és nem lógnak-e le. A laza vászon nekidörzsölődhet a karoknak, ami az anyag károsodását okozhatja.

Ha a vászon teljesen nyitott állapotban lelóg, akkor újból állítsa be a nyitási távolságot.

Hosszú előtetők esetében a vászon középen megereszkedhet.

6.3 Az előtető összecsukása



FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye

- Csak akkor csukja össze az előtetőt, ha a vásznon nincs szennyeződés (ágak, levelek vagy hasonló dolgok). Ellenkező esetben összecsukáskor sérülhet az előtető.
- A kidörzsölődések, foltok és a penészedés megakadályozása érdekében távolítsa el a törmelékét az előtetőről.
- Az előtető összecsukásakor ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be ágak vagy más tárgyak az előtetőbe.

- Távolítsa el a vásznon lévő szennyeződéseket (ágak, levelek vagy hasonló dolgok).
- Nyomja meg röviden a(z)  gombot.
- ✓ Az előtető összecsukódik.
- Győződjön meg arról, hogy az előtető teljesen be van-e zárva, mielőtt elindul. Az első borításnak szorosan a készülékház mellett kell elhelyezkednie.



FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye

Ha nedves állapotban csukta össze az előtetőt, a lehető leghamarabb nyissa ki az előtetőt és hagyja megszáradni a vásznat. Ha a nedves vászon hosszú ideig összecsukva marad, akkor nyirkos marad és a szennyeződhet.

6.4 A szélérzékelő tesztelése



FIGYELMEZTETÉS!

- A szélérzékelő egy biztonsági alkatrész. A szélérzékelő hibás működése súlyos, vagy akár halálos sérülést is okozhat, valamint súlyos károkat tehet járművében.
- Minden utazás előtt és rendszeres időközönként tesztelje a szélérzékelőt.
- Ne módosítsa a szélérzékelő beállításait. A szélérzékelő alapértelmezett beállításainak módosítása hibás működéshez és ezáltal súlyos, vagy akár halálos sérülésekhez is vezethet, valamint súlyos károkat tehet járművében.



MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítások bármely módosítása érvénytelenné teszi a szavatosságot.

A szélérzékelő tesztelése során a következőképpen járjon el:

- Nyomja meg röviden a(z) ▽ gombot.
- ✓ Az előtető teljesen kinyílik.
- Körülbelül 8 másodpercig mozgassa előre és hátra 75 - 100 mm-t az első borítást (4. ábra 1, 3. oldal), utánozva ezzel a szél által keltett rezgéseket.
- ✓ Az előtető automatikusan teljesen bezáródik.

Ha az előtető nem záródik be automatikusan

- Ellenőrizze a szélérzékelő elemének töltöttségét és szükség esetén cseréljen elemet, lásd: „Elemcsere a szélérzékelőben” fejr., 16. oldal.
- Ismételje meg a szélérzékelő tesztelését.
- Ha a szélérzékelő nem működik és az előtető nem záródik be automatikusan, akkor programozza újra, lásd: „A szélérzékelő újraprogramozása” fejr., 18. oldal.
- Ismételje meg a szélérzékelő tesztelését.
- Ha a szélérzékelő az újraprogramozás után sem működik, akkor forduljon szervizpartneréhez.

6.5 Elemcsere a távirányítóban



MEGJEGYZÉS

Ha a távirányító LED égője valamelyik gomb megnyomása után **nem** világít, akkor lemerült a távirányító eleme.

- Nyissa fel a távirányító készülékházát (3. ábra 1, 3. oldal).
- Távolítsa el a régi elemet a tartóból.
- Plusz pólusával felfelé helyezzen be egy új CR2450 (3 V) típusú elemet a tartóba.
- Szerelje össze a távirányítót.



Védje környezetét!

Az akkumulátorok és elemek nem a háztartási hulladékba valók. Adja le a meghibásodott akkumulátorokat vagy elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

6.6 Elemcsere a szélérzékelőben



MEGJEGYZÉS

Ha a szélérzékelőben lemerülnek az elemek, akkor a szélérzékelő 5 másodpercenként ismétlődő sípoló hangjelzést ad ki.

Az előtető 30 perc után automatikusan visszahúzódik, akkor is ha nem fúj a szél.

- Szükség esetén nyissa ki a védőtetőt.
- Mozgassa a szélérzékelőt (**5.** ábra 1, 4. oldal) balra az első borítás belső részén és vegye le.
- Egy csavarhúzóval távolítsa el az érzékelő betétjét (**6.** ábra A, 4. oldal).
- Távolítsa el az érzékelő betétjét a készülékházból (**6.** ábra B, 4. oldal).



MEGJEGYZÉS

Ne használjon újratölthető elemeket.

- Az elemeket cserélje le új AAA vagy LR03 (1,5 V) típusú alkáli elemekre (**6.** ábra C, 4. oldal). Ennek során ügyeljen a helyes polarításra.
- ✓ Az elemek megfelelő beillesztése után a LED (**1**) körülbelül 1 másodpercig világít (**6.** ábra D, 4. oldal).
Ha a LED nem világít, távolítsa el az elemeket és illessze be ezeket megfelelően (**6.** ábra C, 4. oldal).



Védje környezetét!

Az akkumulátorok és elemek nem a háztartási hulladékba valók.

Adja le a meghibásodott akkumulátorokat vagy elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

- Végezze el a szélérzékelő tesztelését („A szélérzékelő tesztelése” fej., 14. oldal).
- Ha a szélérzékelő nem működik, programozza újra („A szélérzékelő újraprogramozása” fej., 18. oldal).

6.7 Az előtető kézi bezárása vészhelyzetekben

Ha az előtető meghibásodott, a motor elromlott, vagy nem áll rendelkezésre tápfeszültség, akkor az előtető kézzel is bezárható.

Ehhez a következő eszközökre van szükség:

- Csavarhúzó
- 10 mm-es nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs.



FIGYELMEZTETÉS!

A művelet megkezdése előtt válassza le az előtetőt a tápellátásról. Ellenkező esetben az előtető váratlanul elindulhat. Az előtető motorja megforgathatja a hatszögletű tengelyt, amelynek hatására a szerszám nem kontrolált módon forogni kezdhet és ez súlyos sérüléseket okozhat, valamint súlyosan károsíthatja a járművet.

- Egy csavarhúzóval tekerje ki a csavart (7. ábra 2, 5. oldal) és távolítsa el a fedőkupakot (7. ábra 1, 5. oldal).
- Egy 10 mm-es nyitott végű, vagy gyűrűs csavarkulccsal forgassa óra járásával ellentétes irányba a hatszögletű tengelyt (8. ábra 1, 5. oldal), amíg az előtető teljesen be nem záródik.



MEGJEGYZÉS

- Tervezése miatt az előtetőt kézzel nem lehet olyan mértékig összecsuksni, mint elektromos módban. Az első borítás és a készülékház között rés marad. Ez nem befolyásolja a biztonságot.
- Ha kézzel húzta vissza az előtetőt, akkor a beállítások már nem megfelelőek. A javítást követően újból be kell állítani az előtetőt, lásd: „A motor és a távirányító visszaállítása” fejelet, 20. oldal.

- Helyezze rá a bal oldali kupakot.
- Az előtető javítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az adott országban tevékenykedő szervizpartnerrel.

6.8 A LED világítás be- és kikapcsolása (tartozék)

Ha az előtető el van látva LED világítással (max. 30 W), akkor a távirányítóval a következő módon kapcsolhatja be a világítást:

- A LED világítás bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- A LED világítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

7 A védőtető beállítása

7.1 A nyitási távolság visszaállítása

Az előtető optimális nyitási távolsága alapértelmezetten be van állítva. Idővel a nyitási távolság elállítható. Ekkor az előtető már nem nyílik ki teljesen és a szövet megereszkedik.

A nyitási távolság a következő módon állítható vissza:

- ▶ Ütközésig teljesen nyissa ki az előtetőt.
- ▶ A megállási távolság növeléséhez forgassa el óra járásával ellentétes irányba a motor felső vezérlőgombját (9. ábra 1, 6. oldal).
- ▶ A megállási távolság csökkentéséhez forgassa el óra járásával egyező irányba a motor felső vezérlőgombját (9. ábra 1, 6. oldal).
- ▶ A beállítás ellenőrzéséhez húzza be, majd nyissa ki egy kissé az előtetőt.
- ▶ Szükség esetén ismételje meg a beállítást.

7.2 A szélérzékelő újraprogramozása

A szélérzékelő alapértelmezetten van beállítva a motorhoz és a távirányítóhoz. A következő esetekben újra kell programozni a távirányítót:

- Ha a szélérzékelő már nem reagál
 - Ha a szélérzékelőt kicserélték
 - Ha visszaállították a motort és a távirányítót.
- Ebben az esetben végezze el az 1. lépést, majd lépjen közvetlenül a 3. lépésre

A szélérzékelő újraprogramozása során a következőképpen járjon el:

1. lépés: A szélérzékelő és az érzékelőegység eltávolítása

- ▶ Nyomja meg röviden a(z) ▽ gombot.
- ✓ Az előtető ütközésig teljesen kinyílik.
- ▶ Nyomja meg az első panel belső részén, a bal oldalon lévő szélérzékelőt (5. ábra 1, 4. oldal) és távolítsa el.
- ▶ Nyissa ki az érzékelőegység reteszt (6. ábra A, 4. oldal) és vegye ki a készülékházból.

2. lépés: A szélérzékelő beprogramozása

- Forgassa az érzékenység beállítás gombot (**6** . ábra 2, 4. oldal) „0” helyzetbe.
- Nyomja meg a távirányító elemrekeszén lévő programozás gombot (**3** . ábra 2, 3. oldal).
- ✓ A vevő egy rövid hangjelzést ad.
- ✓ Az előtető két rövid mozgást végez.
- Közvetlenül ez után nyomja meg a távirányító elemrekeszén lévő programozás gombot (**3** . ábra 2, 3. oldal).
- ✓ A vevő egy rövid hangjelzést ad.
- Egyszer röviden nyomja le a szélérzékelőn lévő programozás gombot (**6** . ábra 1, 4. oldal).
- ✓ Az érzékelő egy rövid hangjelzést ad.
- ✓ Az előtető két rövid mozgást végez.
- ✓ A vevő öt rövid hangjelzést ad.
- ✓ A szélérzékelő most már össze van kapcsolva az előtetővel.
- Forgassa az érzékenység beállítás gombot (**6** . ábra 2, 4. oldal) „3” helyzetbe.

3. lépés: A szélérzékelő és az érzékelőegység behelyezése és az érzékelő ellenőrzése

- Helyezze be az érzékelőegységet a készülék házba.
- Szerelje fel a szélérzékelőt az első panel belső részére.
- Az első panel 8 másodpercig történő gyors, 10 cm-es fel és le mozgatásával tesztelje a szélérzékelőt (**4** . ábra, 3. oldal).
- ✓ Az előtető összecsukódik.
A szélérzékelő programozása megfelelő és az eljárás befejeződött.
- Ha az előtető nem csukódik be, ismételje meg a programozást.

7.3 A motor és a távirányító visszaállítása

A motor és a távirányító alapértelmezetten össze vannak szinkronizálva. A következő esetekben a motort és a távirányítót vissza kell állítani:

- Ha az előtető már nem reagál a távirányító parancsaira
- Ha kicserélték a távirányítót, vagy a vevőegységet.

1. lépés: Az elem ellenőrzése a távirányítóban

- Ellenőrizze, hogy a távirányítóban lévő elem nem merült-e le:
Ehhez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

- ✓ A távirányítón lévő LED rövid ideig világít.

Ha a LED nem világít, akkor az elem lemerült. Cseréljen elemet (lásd: „Elemcsere a távirányítóban” fejj., 15. oldal).

2. lépés: A motor és a távirányító működésének ellenőrzése

- A ▽ gomb rövid lenyomásával ellenőrizze, hogy a motor és a távirányító működik-e.

- ✓ Az előtető teljesen kinyílik.

Ha az előtető nem reagál, nem nyílik ki teljesen, túlságosan kinyílik (a vászon nem feszes), vagy a gomb felengedésekor megáll, akkor folytassa a 3. lépéssel.

3. lépés: A motor és a távirányító újraprogramozása

- A főkapcsolóval 10 másodpercre kapcsolja ki az előtető tápellátását.
- Kapcsolja vissza a tápellátást.
- ✓ A vevő egy rövid hangjelzést ad.
- Ezt követően 4 másodpercen belül röviden nyomja le a távirányító elemrekeszén lévő programozás gombot (**3**. ábra 2, 3. oldal).
- ✓ A vevő egy rövid hangjelzést ad.
- Ismét röviden nyomja le a távirányító elemrekeszén lévő programozás gombot (**3**. ábra 2, 3. oldal).
- ✓ A vevő egy rövid hangjelzést ad.
- Nyomja meg röviden a(z)  gombot.
- ✓ A vevő négy rövid hangjelzést ad.
- ✓ Az előtető két rövid mozgást végez.
- ✓ Ezzel megtörtént a távirányító és az előtető egymáshoz való beállítása.
- Ellenőrizze az előtető működését, lásd: „Az előtető összezsukása” fej., 14. oldal és „Az előtető kihajtása” fej., 13. oldal.
- Ha az előtető nem reagál a távirányítóra, ismételje meg a 3. lépést.
- Programozza újra a szélérzékelőt, lásd: „A szélérzékelő újraprogramozása” fej., 18. oldal.

8 Tisztítás és ápolás

8.1 Tisztítás

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az előtető tisztításának megkezdése előtt válassza le a tápellátást.

**FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye**

- **Soha** ne tisztítsa az előtetőt nagynyomású tisztítóval.
- Ne használjon a tisztításhoz éles tisztítóeszközöket vagy kemény tárgyakat, mert azok a termék sérülését okozhatják.
- Folyó víz alatt, vagy mosogatógépben tilos tisztítani a távirányítót.

- A kidörzsölődések, foltok és a penészedés elkerülése érdekében távolítson el minden törmeléket (ágak, levelek vagy hasonló anyagok) a vászonnról. Összecukáskor az előtető megsérülhet.
- A por és szennyeződés eltávolítása érdekében tisztítsa meg rendszeresen az előtető vásznát:
 - Ehhez használjon vizet, 10 liter vízhez adagoljon 30 g öblítőszert és 30 g fehérítőt.
 - Ezzel szappanozza be a vásznat, majd hagyja hatni öt percig a tisztítófolyadékot.
 - Ezután mossa le tiszta vízzel alaposan a vásznat. Győződjön meg arról, hogy teljesen lemosta-e a fehérítő tisztítófolyadékot. Ellenkező esetben károsodhat a vászon.
 - Hagyja megszáradni a vásznat.
- Alkalmanként tisztítsa meg a távirányítót nedves kendővel.

8.2 Kenés

- Szükség esetén az előtető csatlakozóit teflontartalmú tapadó kenőanyaggal kenje meg.

8.3 Ellenőrzés



FIGYELMEZTETÉS!

Ha beállításra vagy javításra van szükség, ne üzemeltesse az előtetőt. Sérülések észlelése esetén kérjük forduljon az illetékes szervizpartnerhez (a címetek lásd az útmutató hátoldalán).

- Rendszeresen ellenőrizze az előtető egyensúlyát, a kábelek és egyéb kritikus alkatrészek kopottságát, vagy károsodását.
- Ellenőrizze rendszeresen az előtetőt:
 - Nem sérült-e meg a vászon?
 - Nem sérültek-e meg a karok és az első borítás, valamint nincsenek-e rajtuk kopásnyomok?
 - Jól záródik az előtető?

8.4 A vállcsatlakozó csavarjainak utánhúzása

Az első használatot követően után kell húzni a hátsó csuklópánt csavarjait:

- az előtető első használata után,
- 20 000 km után vagy hat hónappal az előtető felszerelését követően (attól függően, hogy melyik következik be előbb)

Ezenkívül a rendszeres járműellenőrzés során ellenőrizni kell a csukló csavarjait.

A csavarok utánhúzása érdekében forduljon szervizpartnerhez.

Szervizelési útmutatások (10. ábra, 6. oldal):



FIGYELEM!

Az előtető karjait tilos terhelésnek kitenni. Ellenkező esetben a csavarok meghúzási nyomatéka megváltozhat.

- A csuklókat nem érheti terhelés, ezért ne emelje fel az első lécet.
- Húzza meg a két központi csavart 20 – 22 Nm nyomatékkal.
- Húzza meg a két alsó csavart 16 – 18 Nm nyomatékkal.

8.5 Kis lyukak kijavítása a vásznon

A kis lyukakat, amelyek a vásznon vagy azokon a helyeken keletkeztek, ahol levált a bevonat, önállóan is be lehet foltozni:

- Használja a javítókészletet (ref. sz. 9103104019).

A mellékelt útmutatások szerint járjon el.

9 Garancia

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. A termék meghibásodása esetén forduljon az illetékes szakkereskedőhöz vagy gyártói lerakathoz (a címeket lásd jelen útmutató hátoldalán).

A javításhoz, illetve a szavatossági adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie:

- a számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát,
- a reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást.

10 Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatosan.



Védje környezetét!

Az akkumulátorok és elemek nem a háztartási hulladékba valók.

Adja le a meghibásodott akkumulátorokat vagy elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

11 Hibaelhárítás



MEGJEGYZÉS

Ha az alábbi táblázat segítségével nem képes elhárítani a hibát, akkor kérjük hogy forduljon az adott országában illetékes szervizpartnerhez (a címeket a kézikönyv hátoldalán találhatja meg).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Erős szélben az előtető nem záródik be automatikusan.	Lemerültek a szélérzékelő elemei. A szélérzékelő programozása nem megfelelő.	Cseréljen elemet (lásd: „Elemcsere a szélérzékelőben” fejr., 16. oldal). Forgassa az érzékenység beállítás gombot (6. ábra 2, 4. oldal) „3” helyzetbe.
Az előtető kisebb szélben is automatikusan bezáródik.	A szélérzékelő programozása nem megfelelő.	Forgassa az érzékenység beállítás gombot (6. ábra 2, 4. oldal) „3” helyzetbe.
Az előtető 30 perc után automatikusan visszahúzódik, akkor is ha nem fúj a szél. A szélérzékelő 5 másodpercenként hangjelzést ad.	Csaknem teljesen lemerültek a szélérzékelő elemei.	Cseréljen elemet (lásd: „Elemcsere a szélérzékelőben” fejr., 16. oldal).
Az előtető 60 perc után automatikusan visszahúzódik, akkor is ha nem fúj a szél.	A szélérzékelő nincs meg, vagy nem megfelelően csatlakozik az alaplemezhez	Nyomja rá a szélérzékelőt az alaplemezre úgy, hogy az a helyére pattanjon.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A motor nem reagál a távirányítóra.	Aktív a bekapcsolás késleltetési funkció. Ha az előtető összecukása a szélérzékelővel automatikusan történt meg, akkor csak 60 másodperc elteltével lehet ismét kinyitni.	Várja meg amíg letelik ez az idő, vagy a bekapcsolás késleltetés megkerüléséhez kapcsolja ki és be az előtető tápellátását. Csak akkor nyissa ki ismét, ha már nem fúj a szél.
	A távirányító eleme lemerült.	Nyomja meg röviden a(z)  vagy  gombot. Ha a távirányító LED nem kezd világítani, akkor az elem lemerült. Cseréljen elemet (lásd: „Elemcsere a távirányítóban” fejr., 15. oldal).
	A távirányító nincs megfelelően beállítva a motorhoz.	Állítsa vissza a motort és a távirányítót, lásd: „A motor és a távirányító visszaállítása” fejr., 20. oldal.
	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat.
	A motor meghibásodott.	Kézzel csukja össze az előtetőt, lásd: „Az előtető kézi bezárása vészhelyzetekben” fejr., 17. oldal, és forduljon az Ön országában illetékes szervizpartnerhez.
Az előtető nem nyílik ki, vagy túlságosan kinyílik (a vászon a végeknél megereszkedik).	Nincs megfelelően beállítva a nyitási távolság.	Állítsa vissza a nyitási távolságot, lásd: „A nyitási távolság visszaállítása” fejr., 18. oldal.

12 Műszaki adatok

12.1 Elektromos adatok

	PR4500
Motor névleges adatai	
Névleges feszültség:	12 V $\overline{=}$ (11 – 15 V)
Névleges áram:	4,4 A
Névleges teljesítmény:	52,8 W
Névleges nyomaték:	20 Nm
Névleges sebesség:	14 min ⁻¹
Névleges üzemidő:	5 perc/óra

12.2 Mechanikai adatok

	PR4500		
Szélesség:	260 cm	312 cm	369 cm
Kinyitva:	175 cm	225 cm	250 cm
Súly:	27,5 kg	31 kg	33,8 kg

	PR4500		
Szélesség:	404 cm	477 cm	504 cm
Kinyitva:	250 cm	250 cm	250 cm
Súly:	37 kg	48,5 kg	50,5 kg

Vizsgálat / tanúsítványok



Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden