


DOMETIC **ALIMENTACIÓN Y CONTROLES** **CONTROL**

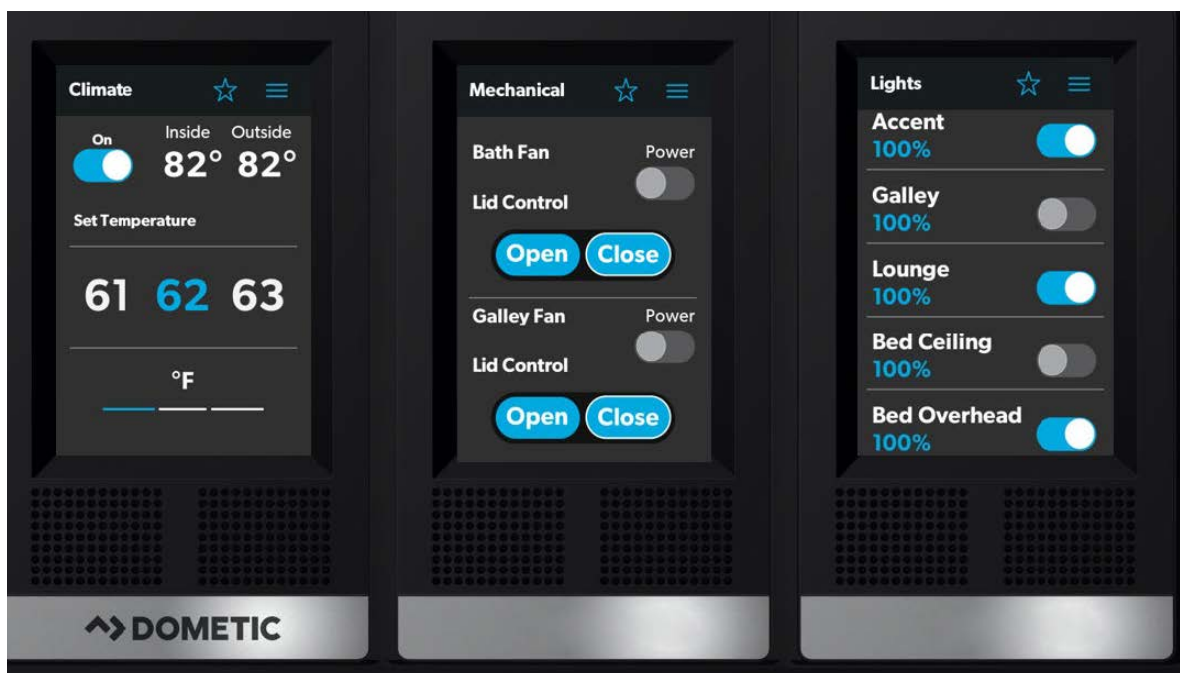

ES

Dometic Interact

Manual de funcionamiento 2

WARNING

Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Servicio de asistencia técnica y puntos de distribución

Visitar: www.dometic.com

Leer las instrucciones atentamente. Estas instrucciones **DEBEN** permanecer con este producto.

Contenido

1 Explicación de los Símbolos y las Indicaciones de Seguridad 3

- 1.1 Identificar la Información de Seguridad 3
- 1.2 Interpretar los Avisos 3
- 1.3 Normativas Complementarias.....3
- 1.4 Mensajes Generales de Seguridad.....3

2 Información General 4

- 2.1 Características Principales 4

3 Uso Previsto 4

4 Funcionamiento 5

- 4.1 Navegación y Uso de la Pantalla Táctil 5
 - 4.1.1 Pantalla de Navegación Principal e Iconos 5
 - 4.1.2 Pantallas Climate (Climatización) 6
 - 4.1.3 Pantalla Mechanical (Mecánica) 8
 - 4.1.4 Pantalla Lights (Iluminación) 10
 - 4.1.5 Pantalla Power (Alimentación) 10
 - 4.1.6 Pantalla AGS 15
 - 4.1.7 Pantalla Tanks (Depósitos) 16
 - 4.1.8 Pantalla Alarms (Alarmas) 17
 - 4.1.9 Pantalla Settings (Configuración) 20
 - 4.1.10 Pantalla Programs (Programas) 26
 - 4.1.11 Pantalla Fuses (Fusibles) 29
 - 4.1.12 Pantalla Bedroom (Dormitorio)..... 30
 - 4.1.13 Pantalla Bathroom (Baño) 30
 - 4.1.14 Pantalla Entry (Entrada) 31
 - 4.1.15 Pantalla Clock (Reloj).....31
 - 4.1.16 Pantalla Notifications (Notificaciones) 32

4.2 Navegación y Uso de la Aplicación Móvil. . . . 33

- 4.2.1 Requisitos Previos 33
- 4.2.2 Conexión Inicial 33
- 4.2.3 Configuración de la Contraseña 34
- 4.2.4 Navegación y Uso 35

5 Mantenimiento 37

- 5.1 Cuidado y Limpieza 37
- 5.2 Mantenimiento Preventivo..... 37

6 Solución de Problemas 37

7 Eliminación 39

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO 39

1 Explicación de los Símbolos y las Indicaciones de Seguridad

Este manual contiene información de seguridad e instrucciones para ayudarle a eliminar o reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

1.1 Identificar la Información de Seguridad

Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Se utiliza para alertar de los posibles riesgos de lesiones físicas. Respetar todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

1.2 Interpretar los Avisos

Un símbolo de seguridad y/o una palabra de advertencia identifican los mensajes de seguridad e indican la gravedad del peligro.

PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de **no** evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA:

Indica una situación peligrosa que, de **no** evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN:

Indica una situación peligrosa que, de **no** evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

ATENCIÓN: Se utiliza para tratar cuestiones que **no** están relacionadas con las lesiones físicas.

 Indica información adicional que **no** está relacionada con lesiones físicas.

1.3 Normativas Complementarias

Para reducir el riesgo de accidentes y lesiones, es necesario tener en cuenta las siguientes instrucciones antes de utilizar este aparato:

- Leer y respetar toda la información y las instrucciones de seguridad.
- Leer y comprender estas instrucciones antes de utilizar este producto.
- La instalación debe cumplir con todos los códigos locales o nacionales vigentes, incluyendo la última edición de las siguientes normas:

EE. UU.

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code
- ANSI Z21.57, Recreational Vehicles Code

Canadá

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 Mensajes Generales de Seguridad

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede causar la muerte o graves lesiones:

- Utilizar exclusivamente piezas de repuesto y componentes de Dometic que estén específicamente aprobados para su uso con el producto.
- Prestar atención a la hora de diagnosticar y/o ajustar los componentes de una unidad alimentada.
- **No** modificar ninguno de los componentes de este producto. Realizar cualquier modificación puede ser extremadamente peligroso.
- **No** permitir que los niños jueguen con este producto o con controles fijos (si procede).

2 Información General

Dometic Interact proporciona un centro de control y supervisión central para los aparatos de su vehículo de recreo (VR). Todas las pantallas LCD del VR se comunican entre sí continuamente a través del bus RV-C. Cuando una pantalla LCD está apagada, las otras pueden seguir funcionando.

Dometic Interact no sustituye a los verdaderos controladores de hardware de los sistemas dentro del vehículo, sino que es una pantalla que envía las señales y los comandos a distintos componentes (como las cajas de carga) con respecto a las acciones que se deben tomar.

El sistema Dometic Interact permite:

- **Controlar** la climatización, la iluminación, los toldos, *slide-outs*, los sistemas de agua, las cerraduras de las puertas y los generadores desde ubicaciones convenientes dentro y alrededor de su vehículo.
- **Monitorizar** el estado de los niveles del depósito de agua, los niveles de gas y los niveles de la batería desde cualquier lugar.
- **Predecir** el consumo de los aparatos a bordo. La tecnología de uso predictivo proporciona informes en pantalla de los recursos vitales de agua y energía, y determina cuándo se debe considerar la posibilidad de rellenar o recargar.

2.1 Características Principales

Dometic Interact tiene las siguientes características y beneficios cuando se integra con su VR:

- Cómoda pantalla táctil de 3,5 pulgadas (89 mm)
- Control por red inalámbrica y aplicación móvil
- Interfaces de una o varias pantallas
- Control de un solo clic para los modos programables por el usuario, como Home (En casa), Away (Ausente), Sleep (Suspensión).
- Toque háptico y retroalimentación de sonido
- Uso predictivo en pantalla

- Control y monitorización de las características vitales y de conveniencia de su vehículo de recreo, como:
 - Iluminación
 - Climatización
 - Generador
 - Inversor
 - Depósitos de almacenamiento de agua
 - Bomba de agua
 - Toldo
 - Reloj con alarma
 - Batería de vehículo

3 Uso Previsto

Dometic Interact está diseñado para usarse junto con los dispositivos de control y/o monitorización existentes dentro de su VR. Crea un nodo central que puede utilizar para controlar y supervisar eficazmente sus dispositivos a través de la pantalla táctil integrada o desde su aplicación móvil.

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por los daños causados en los siguientes casos:

- Montaje o conexión defectuosos
- Daños en el producto como resultado de factores mecánicos y tensión excesiva
- Modificaciones de los componentes del producto sin permiso explícito del fabricante
- Uso para fines distintos a los descritos en las instrucciones

Dometic Corporation se reserva el derecho de modificar el aspecto y las especificaciones sin previo aviso.

4 Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO Y/O IMPACTO.

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede causar la muerte o graves lesiones:

- Evitar el uso incorrecto de la unidad. Consultar las instrucciones de uso de los productos específicos que esta unidad controla para comprender y obedecer las precauciones de seguridad aplicables.
- **No** permitir que nadie (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, utilice este producto, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en relación con el uso de este producto por una persona responsable por su seguridad.

ATENCIÓN: Puede utilizar varias pantallas para diferentes operaciones al mismo tiempo, pero evite realizar una sola operación desde varias pantallas.

Dometic Interact puede funcionar desde la pantalla táctil integrada o a través de la aplicación móvil (disponible para su descarga en la mayoría de los dispositivos móviles).

Consultar las siguientes secciones para obtener más información sobre la navegación y el uso de la pantalla táctil y las aplicaciones móviles, incluida la información sobre:

- Pantallas y botones de la interfaz de usuario
- Funcionalidad de control y monitorización
- Requisitos previos (solo para móviles)

4.1 Navegación y Uso de la Pantalla Táctil


Esta sección describe cómo utilizar Dometic Interact desde la pantalla táctil.

Consultar Navegación y uso de la aplicación móvil para aprender a manejar el mando de control con la aplicación móvil.

i Las pantallas que se presentan en esta sección varían según los aparatos disponibles y la distribución de su VR.

4.1.1 Pantalla de Navegación Principal e Iconos

La pantalla de navegación principal es la pantalla de inicio predeterminada que utilizará para navegar por las distintas áreas del control.

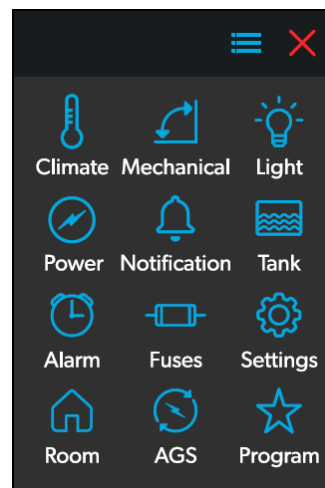

1 Pantalla de Navegación Principal

La pantalla de navegación principal proporciona acceso a las siguientes pantallas:

- Climate (Climatización)
- Mechanical (Mecánica)
- Lights (Iluminación)
- Power (Alimentación)
- AGS
- Tanks (Depósitos)
- Alarms (Alarmas)
- Settings (Configuración)
- Programs (Programas)
- Fuses (Fusibles)
- Rooms (Estancias)
- Notifications (Notificaciones)

La siguiente tabla describe los botones que se utilizan para la navegación general de las distintas pantallas y para seleccionar opciones de configuración.

Botón	Descripción
	Pulsar este icono para cambiar el diseño de la pantalla de navegación principal a la vista de lista.
	Pulsar este icono para cambiar el diseño de la pantalla de navegación principal a la vista de cuadrícula.
	Pulsar este icono para cerrar la pantalla actual y volver a la pantalla anterior.
	Pulsar este icono para ir a la pantalla Programs (Programas).
	Pulsar este icono para ir a la pantalla Notifications (Notificaciones).
	Pulsar este icono para volver a la pantalla de navegación principal.
	Usar los botones selectores para habilitar o deshabilitar funciones.
	Usar los selectores de este tipo para seleccionar de una lista de opciones disponibles. Los selectores pueden ser horizontales o verticales. Desplazarse para llevar el ajuste deseado a la posición central.
	Usar los controles deslizantes para aumentar o disminuir la intensidad de ciertos ajustes, como las fuentes de luz. Los controles deslizantes pueden ser horizontales o verticales. Deslizar el punto a lo largo de la barra hasta la intensidad deseada. El indicador muestra el nivel de intensidad como un porcentaje.

4.1.2 Pantallas Climate (Climatización)

Las pantallas Climate (Climatización) le permiten controlar y monitorear la climatización dentro de su VR, como el aire

acondicionado, la calefacción y los ventiladores del climatizador.



2 Pantallas Climate (Climatización)

4.1.2.1 Controles Básicos del Climatizador

Desde estas pantallas, se puede controlar o supervisar las siguientes funciones del climatizador:

- **Temperaturas actuales:** esto indica las temperaturas actuales del aire interior y exterior.

 Es posible que el sensor de temperatura exterior no esté disponible en todos los modelos.

- **Encendido/Apagado:** por defecto, el estado de este botón es apagado. Pulsar el selector una vez para encender el control de climatización. Se activa el control de climatización correspondiente en función de la temperatura programada y del tipo de temperatura seleccionado en ese momento.

- **Set Temperature (Ajuste de la temperatura):** esta área muestra un conjunto de números que van de 40–90 °F (4–32 °C), en orden ascendente. Pulsar el selector para seleccionar el ajuste de temperatura deseado.

- **Climate Mode (Modo de climatización):** tocar la barra central del indicador de la sección inferior para ver los ajustes del modo de climatización. Hay cuatro modos de climatización: Auto (Automático), Fan Only (Solo ventilador), Heat (Calefacción) y Cool (Aire acondicionado).

Utilizar el selector para seleccionar el modo deseado:

- Seleccionar Auto (Automático) para que el sistema pueda seleccionar el modo de funcionamiento adecuado en función de los ajustes configurados y las lecturas de temperatura reales.
- Seleccionar Fan Only (Solo ventilador) para apagar el aire acondicionado o la calefacción y usar solo el ventilador de la unidad de aire acondicionado.
- Seleccionar Heat (Calefacción) para encender la caldera o la bomba de calor.
- Seleccionar Cool (Aire acondicionado) para encender la unidad de aire acondicionado.

 Consultar la sección de la pantalla Settings (Configuración) para obtener información sobre la configuración del modo Heat (Calefacción).

El ajuste predeterminado para el modo Heat (Calefacción) es Auto. Cuando está en este modo:

- Si la temperatura exterior es superior a 40 °F (4 °C), y la temperatura interior es inferior al punto de ajuste de la calefacción, entonces la bomba de calor estará encendida.
- Si la diferencia entre la temperatura interior y el punto de ajuste de la calefacción es más de 5 °F (-15 °C), la caldera estará encendida.
- Si la temperatura exterior es inferior a 40 °F (4 °C), la caldera estará encendida, incluso cuando la diferencia entre la temperatura interior y el punto de ajuste de la calefacción sea inferior a 5 °F (-15 °C)

Cuando se seleccionan las modalidades Cool (Aire acondicionado) o Auto (Automático), aparecerá un icono giratorio para indicar que la unidad de aire acondicionado se está inicializando. Este proceso puede requerir hasta tres minutos.

- **Fan Level (Nivel de ventilador):** pulsar la barra derecha del indicador de la sección inferior para ver los ajustes de velocidad del ventilador de la unidad de aire acondicionado. Hay cuatro opciones de velocidad del ventilador: low (baja), medium (media), high (alta) y auto (automática).

Utilizar el selector para seleccionar la velocidad de ventilador deseada:

- Seleccionar L, M o H para ajustar el ventilador a los valores low (bajo), medium (medio) o high (alto).
- Seleccionar A para ajustar el ventilador a la configuración automática, donde la unidad determinará automáticamente la velocidad apropiada del ventilador basándose en la temperatura establecida y en las lecturas de temperatura reales.

4.1.2.2 Controles de Climatización Avanzados

Los controles de climatización avanzados incluyen zonas, modo y programación:


- **Zones (Zonas):** utilizar el selector para controlar el flujo de aire necesario para la zona seleccionada.
- **Mode (Modo):** seleccionar el modo deseado de la lista de modos disponibles como Eco, Solar o Boost (Turbo).

- **Scheduling (Programación):** permite configurar la programación del climatizador para aire acondicionado y/o calefacción según se desee.

4.1.3 Pantalla Mechanical (Mecánica)

La pantalla Mechanical (Mecánica) le permite controlar y monitorear sus aparatos mecánicos, como toldos y ventiladores.

4.1.3.1 Controles Básicos del Ventilador

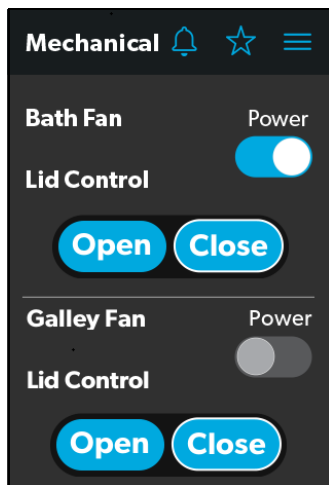

3 Controles Básicos de la Pantalla Mechanical (Mecánica)


Los controles básicos del ventilador le permiten controlar las siguientes funciones:

- **Power (Encendido/Apagado):** el estado predeterminado para los botones de encendido/apagado del ventilador del aseo y la cocina es apagado. Pulse el botón Power (Encendido/Apagado) una vez para encender el ventilador.
- **Lid Control (Control de tapa):** las tapas de los ventiladores del aseo y de la cocina están cerradas de manera predeterminada. Pulsar el botón Open (Abrir) o Close (Cerrar) para que el control de la tapa del ventilador de la cocina o del aseo abra o cierre las tapas. Un contorno blanco alrededor del botón indica el estado de la tapa.

i La tapa debe estar abierta antes de que el motor del ventilador se encienda. Si la tapa está cerrada cuando se intenta encender el motor del ventilador, ésta se abrirá automáticamente.


4.1.3.2 Controles Avanzados del Ventilador

Los controles avanzados del ventilador incluyen la velocidad del ventilador y los controles del sensor de lluvia:

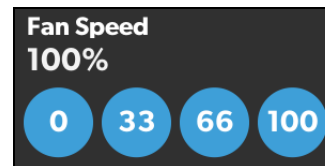

4 Controles de Velocidad del Ventilador en la Pantalla Mechanical (Mecánica)

- **Vent Fan Speed (Velocidad del ventilador):** los botones de velocidad del ventilador controlan la velocidad de los ventiladores de la cocina. Pulsar sobre un botón para elegir la velocidad de ventilación deseada de entre las cuatro opciones disponibles, que representan los porcentajes de la velocidad máxima del ventilador: 0, 33, 66 o 100.

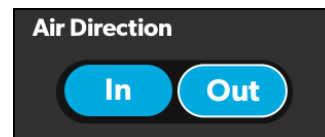

5 Controles de Dirección del Aire en la Pantalla Mechanical (Mecánica)

- **Air Direction (Dirección del aire):** los botones de dirección del aire controlan la dirección del flujo de aire de los ventiladores. Pulsar el botón In (Entrada) y los ventiladores harán circular aire fresco en el VR desde el exterior. Pulsar el botón Out (Salida) y los ventiladores expulsarán el aire del interior del VR (descarga).
- **Rain Sensor (Sensor de lluvia):** cuando está habilitado, el sensor de lluvia cerrará las tapas del ventilador automáticamente si se detecta humedad en el aire. Una vez que la tira del sensor de lluvia se haya secado y no se detecte humedad en el aire, las tapas del ventilador se abrirán automáticamente (si el botón Open (Abrir) sigue habilitado).


4.1.3.3 Controles del Toldo



6 Controles del Toldo en la Pantalla Mechanical (Mecánica)

Los controles Awning (Toldo) permiten extender o retraer el toldo.

Cuando se intenta extender o retraer el toldo usando los controles del mismo, aparece un mensaje de alerta emergente.

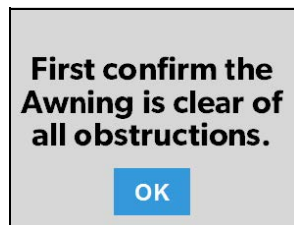


7 Mensaje de Verificación de Ausencia de Obstrucciones del Toldo

Una vez que haya comprobado que el toldo está libre de obstrucciones, pulsar el botón OK (Aceptar).

Hay dos medidas de seguridad para los toldos, que pueden variar dependiendo de su configuración específica. Los toldos no tendrán ningún control cuando se activen estas medidas:

- **Freno de Mano:** en algunas configuraciones, el freno de mano debe activarse antes de la operación del toldo. Si se intenta extender o retraer el toldo mientras el freno de mano no está echado, se muestra una alerta.

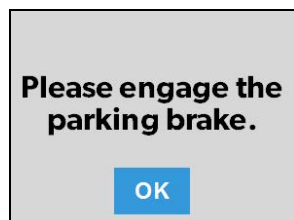

8 Alerta del Freno de Mano


- **Encendido:** en otras configuraciones, el encendido del VR debe desactivarse antes de la operación del toldo. Si se intenta extender o retraer el toldo mientras el encendido está activado, se muestra una alerta.



9 Alerta de Seguridad de Encendido


Hay dos tipos de controles del toldo: momentáneos y automáticos. Los botones del toldo funcionan de la siguiente manera:

- **Controles del Toldo Momentáneos:** Mantener pulsado el botón más (+) para extender el toldo o mantener pulsado el botón menos (-) para retraer el toldo.
- **Controles del Toldo Automáticos:** Pulsar el botón más (+) para extender el toldo o pulsar el botón menos (-) para retraer el toldo. El toldo alcanzará automáticamente la extensión/retracción completa. Si se quiere detener el proceso automático de extensión/retracción, pulsar el botón STOP (DETENER).

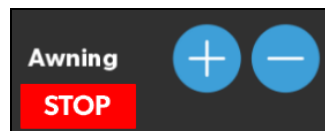

10 Controles del Toldo Automáticos en la Pantalla Mechanical (Mecánica)

4.1.3.4 Controles de la Persiana de la Puerta

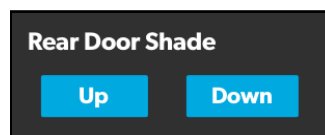


11 Controles de la Persiana de la Puerta

Los controles Door Shade (Persiana de la puerta) permiten controlar las persianas de las puertas del VR.

Pulsar el botón Up (Subir) para subir la persiana y el botón Down (Bajar) para bajarla.

4.1.3.5 Controles del Mobiliario

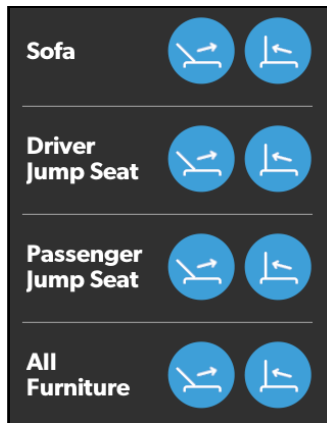


12 Controles del Mobiliario

Los controles del mobiliario permiten controlar la posición de los muebles en el interior del VR como sofás y asientos plegables.

Pulsar el botón correspondiente para reclinar o retraer el mobiliario seleccionado, según se desee.

4.1.4 Pantalla Lights (Iluminación)

La pantalla Lights (Iluminación) permite controlar y monitorizar las diferentes fuentes de iluminación de su VR, como la iluminación de decoración, de la cocina y de servicio.

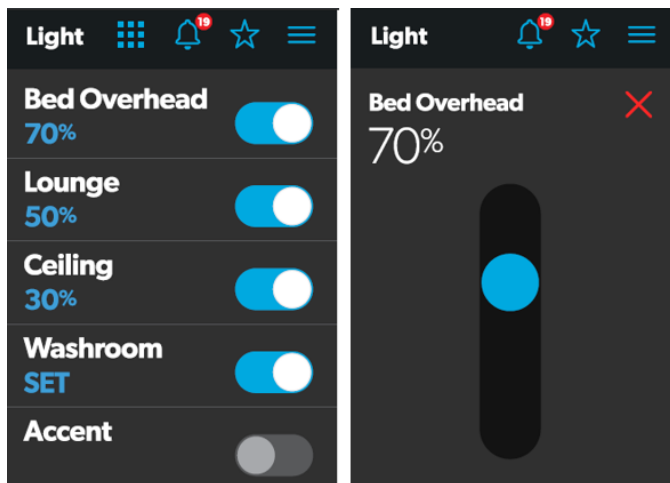

13 Pantalla Lights (Iluminación)


i Estas imágenes muestran un diseño de ejemplo. La pantalla de iluminación variará según las luces disponibles y la distribución de su VR.

Desde estas pantallas, se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:

- **Controles de Iluminación Básicos:** los botones de encendido se utilizan para encender y apagar una luz o un conjunto de luces en particular. Pulsar el interruptor o los botones de encendido/apagado según se desee encender o apagar las luces.
- **Controles del Regulador de Intensidad:** la intensidad de la fuente de luz se indica cuando se enciende la luz. Pulsar el indicador de intensidad para abrir la pantalla del regulador de intensidad vertical, donde se puede ajustar la intensidad de la fuente de luz.
- **Controles de Iluminación RGB:** utilizar el control circular para establecer el color de las luces según se desee.
- **Controles del Regulador de Intensidad RGB:** mover el control deslizante para ajustar la intensidad de la luz RGB.

4.1.5 Pantalla Power (Alimentación)

La pantalla Power (Alimentación) permite monitorizar y controlar las fuentes de alimentación disponibles para su VR, como la batería, el inversor y el generador.

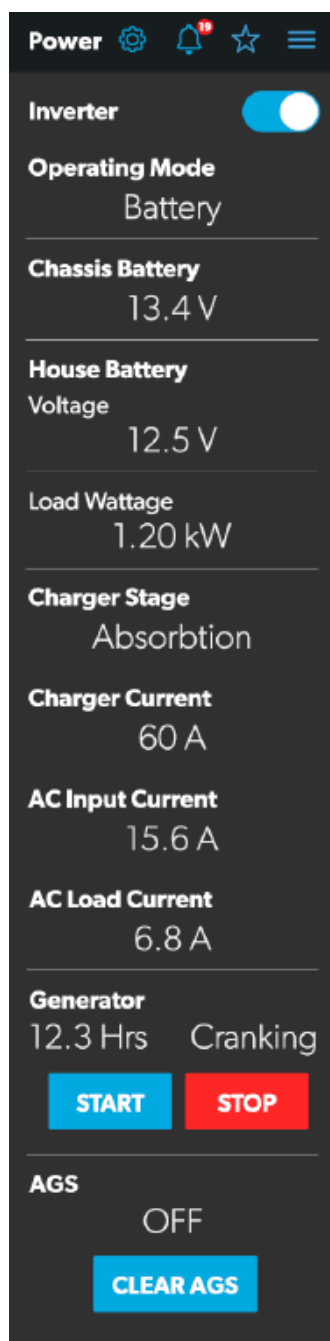

14 Pantalla Power (Alimentación)

4.1.5.1 Controles del Inversor

Desde la pantalla Power (Alimentación), se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones del inversor:


- **Inverter (Inversor):** utilizar el selector para encender o apagar el inversor. El indicador Operating Mode (Modo de funcionamiento) muestra el modo de funcionamiento del inversor.

- El modo Battery (Batería) indica que el inversor está funcionando y que suministra corriente alterna a las cargas desde la batería.
- El modo Grid (Red) indica que el inversor está cargando la batería con tensión de CA procedente de la red eléctrica y que las cargas se están alimentando con la corriente de la red eléctrica, omitiendo el inversor.
- Se muestra Off (Apagado) cuando el inversor está apagado o se encuentra en un estado de error, fallo o advertencia.

i Si el inversor se encuentra en un estado de error, fallo o advertencia, el código de error se indicará en la pantalla LCD del inversor.

- **Battery (Batería):** estos indicadores proporcionan lecturas de voltaje para las baterías del chasis (motor) y de la casa (vehículo), respectivamente.
- **Load Wattage (Consumo de potencia):** este indicador muestra la potencia consumida por la carga del inversor cuando está en modo batería.

4.1.5.2 Indicadores de Batería

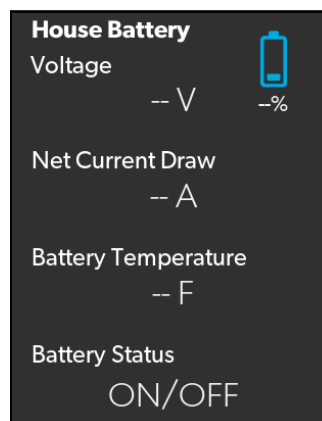

15 Indicadores de Batería

Desde la pantalla Power (Alimentación), se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones de las baterías:

- **Battery Voltage (Voltaje de la batería):** estos indicadores proporcionan lecturas de voltaje para las baterías del chasis (motor) y de la casa (vehículo) respectivamente.

- **Net Current Draw (Consumo neto de corriente):** Este indicador muestra el consumo neto de corriente neta durante la carga y la descarga.
- **Battery Temperature (Temperatura de la batería):** este indicador muestra la temperatura actual de la batería.
- **Battery Status (Estado de la batería):** este indicador muestra el estado actual de la batería, que puede estar ON (Encendida) u OFF (Apagada).

4.1.5.3 Controles del Cargador

Desde la pantalla Power (Alimentación), se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones del generador:

Charger Stage (Etapas de carga): este indicador muestra el estado del cargador a bordo, tal y como se describe en la siguiente tabla:

Número	Estado	Descripción
0	Disabled (Deshabilitado)	El cargador está deshabilitado.
1	Not charging (Modo de carga apagado)	El cargador está activado, pero no se está cargando (normalmente debido a la falta de alimentación de CA).
2	Bulk (Carga masiva)	El cargador se encuentra en la fase inicial del ciclo de carga de tres etapas.
3	Absorption (Absorción)	El cargador se encuentra en la segunda etapa del ciclo de carga de tres etapas.
4	Overcharge (Sobrecarga)	El cargador está sobrecargando las baterías (este estado es poco frecuente).
5	Equalize (Ecuilización)	El cargador está ecualizando las baterías.
6	Float (Mantenimiento)	El cargador se encuentra en la tercera etapa del ciclo de carga de tres etapas.
7	Constant Voltage (Tensión constante)	El cargador proporciona una carga de tensión constante (normalmente se utiliza durante los ciclos de carga de una sola etapa).

- **Charger Current (Corriente del cargador):** este indicador muestra la corriente que el cargador toma de la red eléctrica.
- **AC Input Current (Corriente de entrada de CA):** este indicador muestra la corriente de entrada que se extrae de la red eléctrica.
- **AC Load Current (Corriente de carga de CA):** este indicador muestra la corriente que las cargas están tomando directamente de la red eléctrica, omitiendo el inversor.
- **Solar Charger (Cargador solar):** los indicadores proporcionan lecturas del cargador solar como el voltaje, amperaje, amperios-hora a la batería y la energía generada.

4.1.5.4 Controles del Generador

Desde la pantalla Power (Alimentación), se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones del generador:

- **Generator (Generador):** estas opciones controlan tanto la entrada como la salida, por lo que puede monitorizar y controlar el generador de a bordo:
 - El indicador de horas muestra el número de horas que el generador ha funcionado.

- El indicador de estado muestra el estado del generador, tal y como se describe en la siguiente tabla:

Número	Estado	Descripción
0	Stopped (Parado)	El generador está parado.
1	Pre-Heat (Precalentamiento)	El generador está en la fase de precalentamiento. Esto se hace antes del ciclo de arranque.
2	Cranking (Arranque)	El generador se está iniciando.
3	Running (En funcionamiento)	El generador está en funcionamiento.
4	Priming (Cebado)	El generador está cebando el combustible.
5	Fault (Fallo)	Se ha producido un fallo.
6	Engine Run Only (Solo funcionamiento del motor)	El generador está funcionando, pero no está produciendo energía de CA.
7	Test Mode (Modo de prueba)	Este estado no se utiliza.
8	Voltage-Adjust-Mode (Modo de ajuste de tensión)	Este estado no se utiliza.
9	Fault-Bypass-Mode (Modo de bypass de fallos)	Este estado no se utiliza.
10	Configuration-Mode (Modo de configuración)	Este estado no se utiliza.

i Para obtener una lista completa de los estados del generador, consultar el RV-C Specifications PDF (PDF de especificaciones para VR-C).

- Los botones de control START (Iniciar) y STOP (Detener) controlan la salida del generador. Pulsar el botón START (Iniciar) para arrancar el generador. El estado cambia a Cranking (Arranque) y, a continuación, a Running (En funcionamiento). Debería aparecer también un mensaje emergente.

Only run the generator in well-ventilated area.

OK

16 Alerta de Ventilación

- **AGS:** El indicador de arranque automático del generador (AGS) muestra el estado del autogenerador, que puede ser ON (Encendido) u OFF (Apagado).

También hay un botón de CLEAR AGS (Borrar AGS). Cuando se detecta actividad externa, pulsar este botón para anular la demanda de actividad externa y encender el AGS.


La actividad externa es un mecanismo utilizado para desactivar el AGS si el generador se detiene o arranca manualmente. Esta es una función de seguridad implementada para evitar que, si se detiene manualmente el generador, el sistema AGS intente arrancarlo de nuevo. La actividad externa también puede desencadenarse con el movimiento del VR o el encendido.

- **DC Disconnect (Desconexión de CC):** utilizar el selector de desconexión de CC para desconectar la batería del vehículo. Esto evita que la batería se use para alimentar los dispositivos a bordo.

4.1.5.5 Configuración Avanzada del Inversor

La pantalla Power (Alimentación) también tiene un icono de configuración que se puede pulsar para acceder a la pantalla Advanced Inverter Settings (Configuración avanzada del inversor).

- i** Esta configuración del inversor estará disponible solo para los inversores Xantrex Freedom SW 2000W.

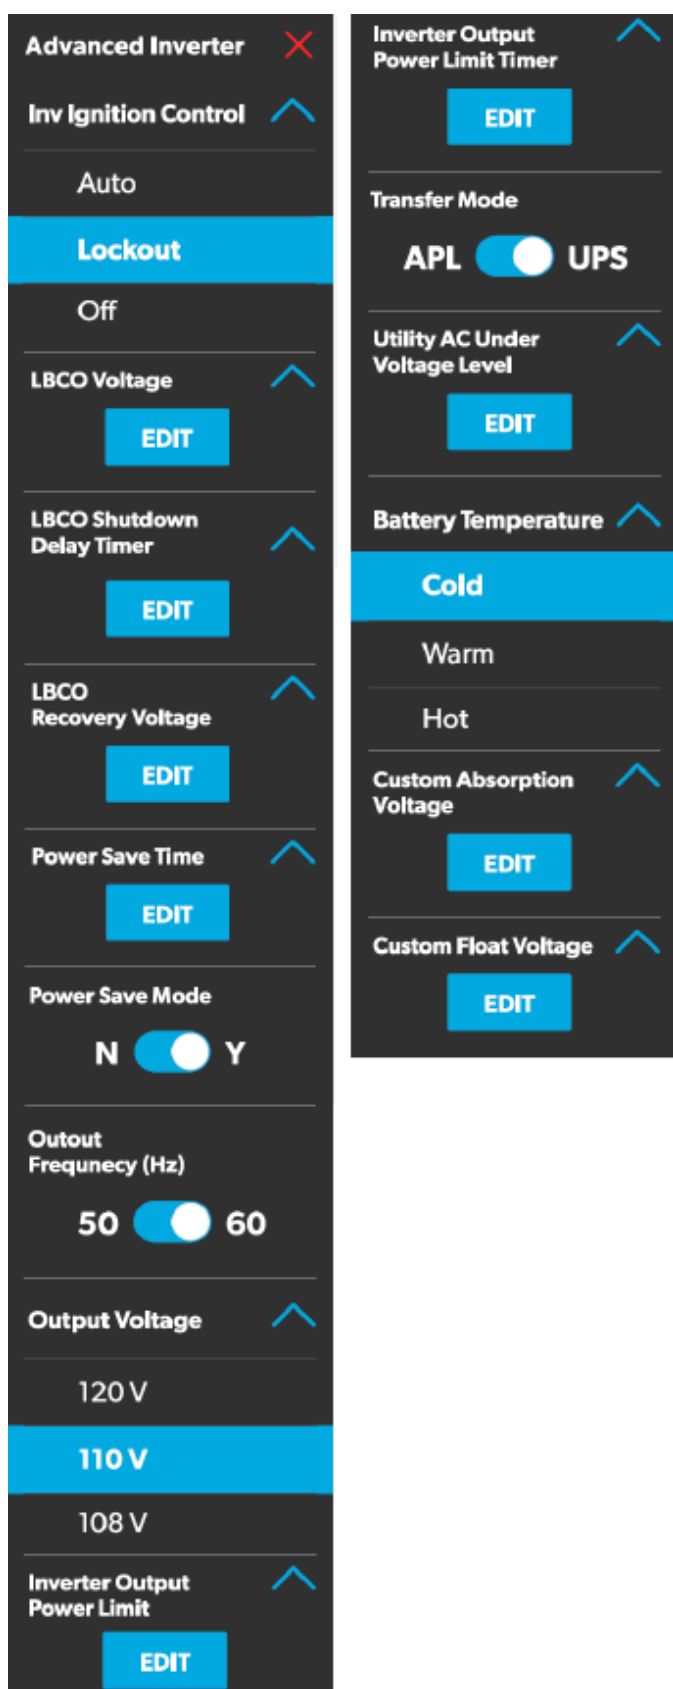

17 Pantallas de Configuración Avanzada del Inversor

La configuración avanzada del inversor es solo para técnicos, y se muestra un mensaje emergente cuando se pulsa el icono de configuración avanzada del inversor.



18 Notificación de la Configuración Avanzada del Inversor

Pulsar el botón CANCEL (Cancelar) para volver a la pantalla Power (Alimentación), o pulsar el botón GO ANYWAY (Continuar) para pasar a la pantalla de configuración avanzada del inversor.

i Hay algunos ajustes configurables disponibles en la pantalla LCD del inversor.

Desde la pantalla de configuración avanzada del inversor, los técnicos pueden controlar o supervisar las siguientes funciones pulsando las flechas para expandir/contrair y los botones selectores, EDIT (Editar) y OK (Aceptar) según corresponda:

- Inverter Ignition Control (Control de encendido del inversor)
- LBCO Voltage (Tensión de desconexión por batería baja)
- LBCO Shutdown Delay Timer (Temporizador de retardo de apagado por desconexión por batería baja)
- LBCO Recovery Voltage (Tensión de recuperación de desconexión por batería baja)
- Power Save Time (Tiempo de ahorro de energía)
- Power Save Mode (Modo de ahorro de energía)
- Output Voltage (Tensión de salida)
- Inverter Output Power Limit (Límite de potencia de salida del inversor)
- Inverter Output Power Limit Timer (Temporizador de límite de potencia de salida del inversor)
- Transfer Mode (Modo de transferencia)


- Utility AC Under Voltage Level (Nivel de subtensión de CA de la red eléctrica)
- Custom Absorption Voltage (Tensión de absorción personalizada)
- Custom Float Voltage (Tensión de flotación personalizada)

Completar los pasos siguientes para cambiar el valor por defecto a otro valor diferente:

1. Pulsar el botón expandir/contraer para la configuración de la función que se desea actualizar.
2. En función de las opciones disponibles para la característica seleccionada, realizar una de las siguientes acciones:
 - Pulsar una opción de la lista.
 - Pulsar el selector para activar o desactivar la función.
 - Pulsar el botón EDIT (Editar) para visualizar la configuración disponible para el valor.
3. Si se selecciona el botón EDIT (Editar):
 - a. Cambiar el valor como se desee.
 - b. Pulsar el botón OK (Aceptar) para confirmar el cambio y volver a la pantalla de configuración avanzada del inversor.
4. Repetir los pasos anteriores para establecer los otros ajustes de las funciones según corresponda.
5. Una vez finalizadas todas las actualizaciones, pulsar el icono de salir (x) para salir del modo de configuración de las funciones y volver a la pantalla Power (Alimentación).

4.1.6 Pantalla AGS


La pantalla AGS (Auto-Gen Start [Arranque automático del generador]) permite monitorizar y controlar los ajustes automáticos del generador, como las horas programadas de encendido y apagado, los tiempos programados de funcionamiento y los voltajes.

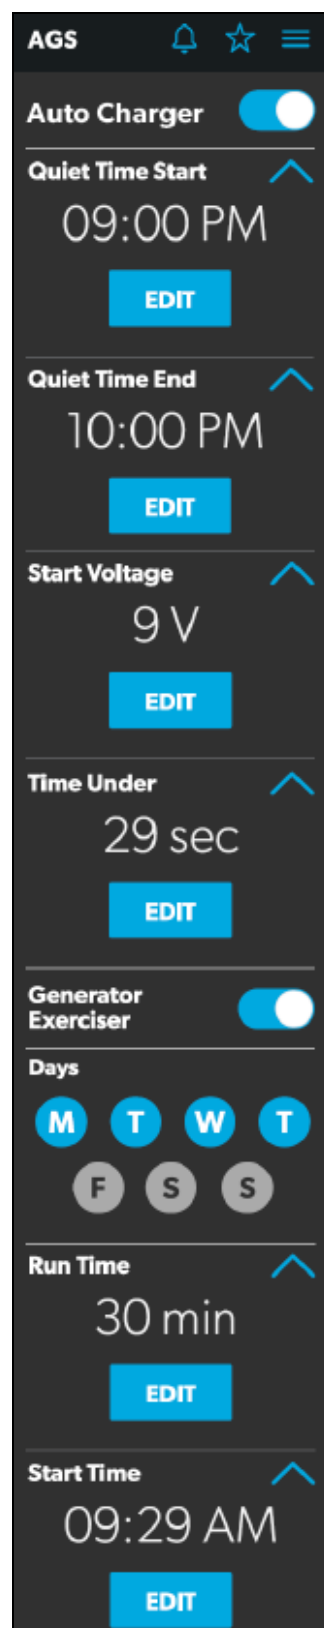

19 Pantalla AGS

Desde esta pantalla, se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:

- **Auto Charger (Cargador automático):** pulsar este selector para habilitar o deshabilitar el cargador automático. El cargador automático está desactivado de forma predeterminada. Cuando se habilita el cargador automático, aparece un mensaje emergente.

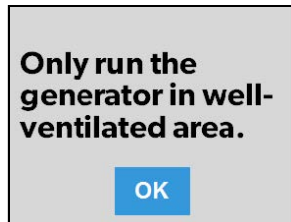

20 Alerta de Ventilación

El AGS se desactiva si el contacto está encendido. Si intenta habilitar el cargador automático mientras el contacto está encendido, aparece un mensaje emergente.



21 Alerta de Contacto

Están disponibles los siguientes ajustes automáticos del cargador:

- **Selección de tiempo:** utilizar los selectores disponibles (hora y minuto) para ajustar las horas de inicio y fin del tiempo de silencio deseado. El generador se apaga automáticamente durante el tiempo de silencio especificado.
- **Start Voltage (Tensión inicial):** utilizar los selectores para ajustar la tensión deseada (10 V–12,9 V). El ajuste predeterminado es 10,5 V. Este interruptor controla la tensión umbral por debajo de la cual debe encenderse el AGS.
- **Time Under (Tiempo de espera):** utilizar el selector para configurar el temporizador que se desee (0–10 min). Este interruptor especifica el retardo del temporizador antes de que se inicie el AGS cuando el sistema cae por debajo del umbral de tensión establecido.

- **AGS Climate (Climatización con AGS):** estas opciones habilitan los controles de climatización, que hacen funcionar el aire acondicionado y la bomba de calor con el generador cuando no hay suministro de la red eléctrica.
- **Generator Exerciser (Funcionamiento preventivo del generador):** utilizar este selector para habilitar o deshabilitar la función de funcionamiento preventivo del generador.


Cuando se habilita esta opción, aparece el mensaje emergente de alerta de ventilación. El mensaje de alerta no aparece cuando el generador se activa según la programación establecida. El generador funciona según lo programado si el contacto está apagado. Si el contacto está encendido durante un día en particular en el que el generador está programado para funcionar, se saltaría el encendido del generador ese día a menos que se apague el contacto.

Están disponibles los siguientes ajustes del funcionamiento preventivo del generador:

- **Days (Días):** seleccionar los días deseados en los que debe activarse el funcionamiento preventivo del generador.
- **Run Time (Tiempo de funcionamiento):** este selector controla la duración del funcionamiento preventivo del generador. Utilizar este selector para ajustar el tiempo deseado (10–2400 minutos).
- **Start Time (Hora de inicio):** este selector controla la hora a la que debe comenzar el funcionamiento preventivo del generador. Utilizar los selectores disponibles (hora y minuto) para configurar la hora deseada.

4.1.7 Pantalla Tanks (Depósitos)

La pantalla Tanks (Depósitos) permite monitorizar y controlar los depósitos de almacenamiento, como los depósitos de agua potable, gris y negra.

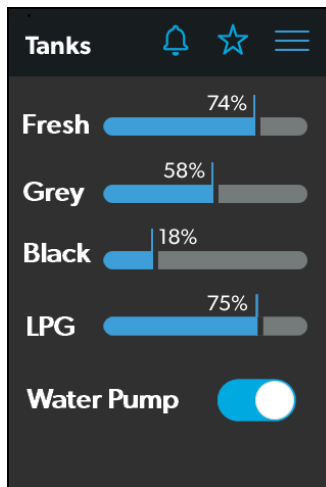


22 Pantalla Tanks (Depósitos)

Desde esta pantalla se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:

- **Barras indicadoras:** las barras horizontales indican los niveles de fluido de los distintos depósitos (porcentaje de llenado), que están monitorizados de forma continua por los sensores situados en el exterior de los depósitos. Estos indicadores son solo para fines de supervisión y no tienen ninguna función de control.
- **Water Pump (Bomba de agua):** utilizar este selector para encender o apagar la bomba de agua. La bomba de agua está desactivada por defecto.
- **Auto Fill Enable (Habilitar llenado automático):** Utilizar este selector para habilitar la función de llenado automático. Cuando está habilitado, la válvula del depósito de agua se abrirá automáticamente para permitir que el depósito se llene cuando alcance un cierto nivel.
Se mostrará el estado actual de la función de llenado automático, que puede ser ON (Encendido), OFF (Apagado) o FILLING (Llenando).
- **Showermiser:** utilizar este selector para habilitar o deshabilitar el sistema de recirculación de la ducha.
- **Tank Heater (Calentador del depósito):** utilizar este selector para habilitar o deshabilitar el calentador del depósito.
Se mostrará el estado actual del calentador del depósito, que puede estar ON (Encendido) u OFF (Apagado).

4.1.8 Pantalla Alarms (Alarmas)

La pantalla Alarms (Alarmas) permite configurar las alarmas del sistema, incluyendo tonos de alerta, horas de alarma y nombres de alarmas.

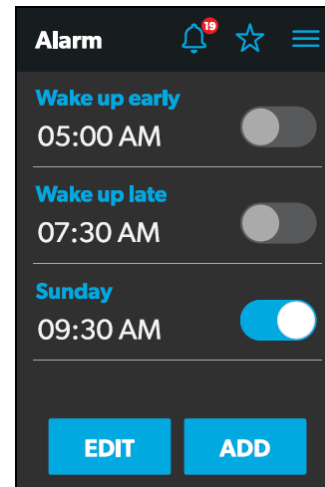


23 Pantalla Alarms (Alarmas)

Esta pantalla es la pantalla principal desde la que se pueden monitorizar, habilitar o deshabilitar las alarmas configuradas. Desde esta pantalla es posible completar las siguientes acciones:

- Utilizar el selector que se encuentra junto a la alarma para habilitarla o deshabilitarla.
- Pulsar en el nombre de la alarma para abrir la ventana de edición de alarma y editar la alarma configurada.
- Pulsar el botón Add (Añadir) para abrir la ventana emergente de hora y crear una nueva alarma.

Cuando se activa una alarma, aparece una ventana emergente en todas las pantallas del vehículo junto con el sonido seleccionado para la alarma.

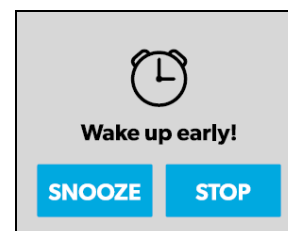


24 Notificación de Alarma

Desde cualquier pantalla, se puede pulsar el botón SNOOZE (Posponer) en la ventana emergente para retrasar la alarma durante cinco minutos, o pulsar el botón STOP (Detener) para detener la alarma.

Las siguientes secciones proporcionan más información sobre la configuración de nuevas alarmas y la edición de alarmas existentes.

4.1.8.1 Ventana de edición de alarma

La ventana de edición de alarma permite configurar o modificar las alarmas que aparecen en la pantalla Alarms (Alarmas).

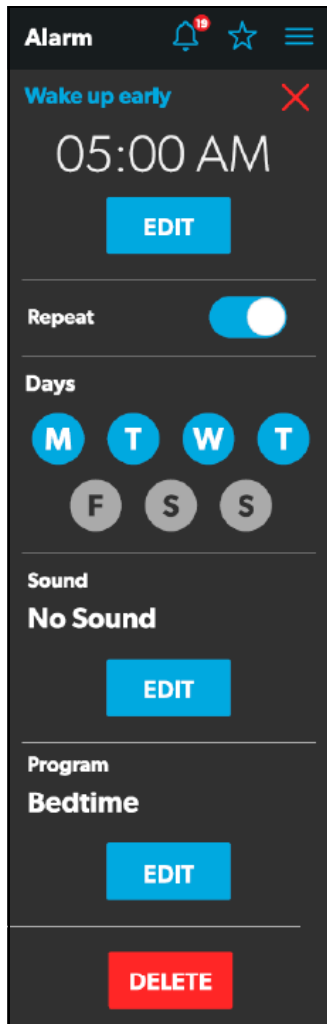

25 Ventana de Edición de Alarma


Desde esta ventana, se pueden configurar o ajustar las siguientes funciones:

- **Nombre de la alarma:** se muestra el nombre de la alarma. Pulsar el nombre de la alarma para abrir la ventana de definición del nombre .
- **Selección de hora:** se muestra la hora programada para la alarma. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana emergente de hora.

- **Repeat (Repetir):** utilizar este selector para habilitar o deshabilitar una alarma repetitiva según los días que se elijan. Cuando el modo Repeat (Repetir) está activado, se repiten las alarmas para los días seleccionados.
- **Days (Días):** seleccionar los días deseados (representados por una sola letra) para especificar los días en los que se repetirá la alarma.
- **Sound (Sonido):** se muestra el sonido especificado para la alarma. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana de elección de sonido.
- **Program (Programa):** se muestra el programa especificado para la alarma. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana de elección de programa.
- **Delete (Borrar):** pulsar este botón para borrar la alarma de la lista de alarmas mostrada en la pantalla Alarms (Alarmas).

4.1.8.2 Ventana emergente de hora

La ventana emergente de hora aparece al pulsarse el botón de edición de selección de hora en la ventana de edición de alarma.

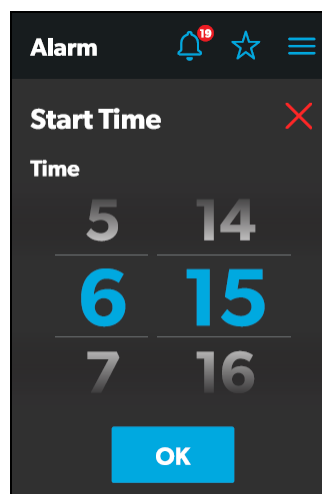


26 Ventana Emergente de Hora

Desde esta ventana, puede utilizar los selectores de hora disponibles (hora y minuto) para ajustar la hora a la que se activará la alarma. Pulsar el botón OK (Aceptar) para guardar la configuración de hora y volver a la ventana de edición de alarma.

4.1.8.3 Ventana de elección de sonido

La ventana de elección de sonido aparece cuando se pulsa el botón Edit (Editar) de la sección Sound (Sonido) en la ventana de edición de alarma. Desde esta ventana, se puede especificar si se debe aplicar un tono de alerta a una alarma cuando se activa.

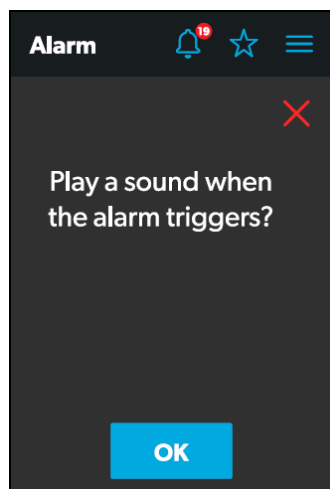


27 Ventana de Elección de Sonido

Pulsar el botón OK (Aceptar) para confirmar que se debe usar un sonido cuando se activa la alarma, tras lo que se abre la ventana de selección de sonido.

4.1.8.4 Ventana de selección de sonido

La ventana de selección de sonido permite definir un tono de alerta para una alarma cuando se activa.

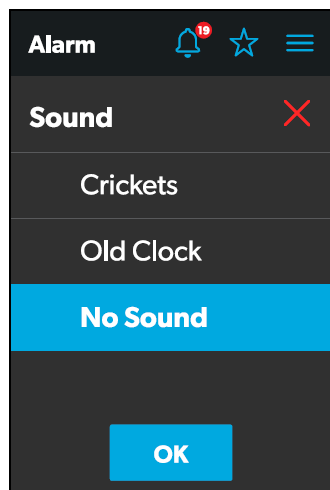


28 Ventana de Selección de Sonido

Seleccionar un sonido para la alarma y, a continuación, pulsar en el botón OK (Aceptar) para guardar los cambios y volver a la ventana de edición de alarma.

4.1.8.5 Ventana de elección de programa

La ventana de elección de programa aparece cuando se pulsa el botón de edición de programa en la ventana de edición de alarma. Desde esta ventana, se puede determinar si un programa debe ejecutarse cuando se activa una alarma.

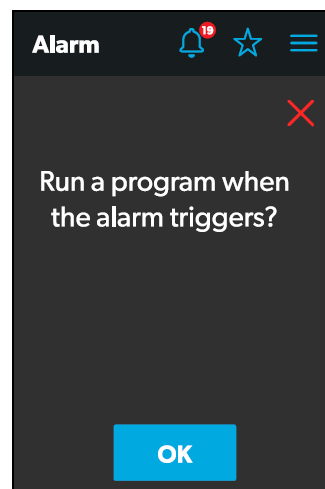


29 Ventana de Elección de Programa

Pulsar el botón OK (Aceptar) para confirmar que se debe ejecutar un programa cuando se activa la alarma, tras lo cual se abre la ventana de selección de programa.

4.1.8.6 Ventana de selección de programa

La ventana de selección de programa permite especificar un programa que se ejecutará cuando se active una alarma.

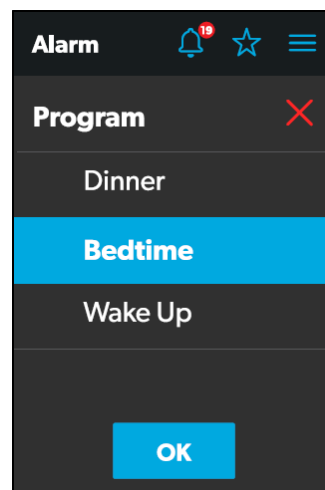

30 Ventana de Selección de Programa

Seleccionar un programa para la alarma y, a continuación, pulsar en el botón OK (Aceptar) para guardar los cambios y volver a la ventana de edición de alarma.

4.1.8.7 Ventana de definición del nombre

La ventana de definición del nombre aparece cuando se pulsa el nombre de la alarma en la ventana de edición de alarma. Desde esta ventana, puede especificar un título para la alarma. El título de la alarma es el que aparece en la pantalla Alarms (Alarmas).




31 Ventana de Definición del Nombre

- Desde esta ventana, se pueden completar las acciones que se describen en la siguiente lista.
- **Teclado:** utilizar el teclado como se desee para crear un título descriptivo para la alarma.
 - **Back (Volver):** pulsar este botón para abrir la ventana de elección de programa.
 - **Next (Siguiente):** pulsar este botón para volver a la pantalla Alarms (Alarmas).

4.1.9 Pantalla Settings (Configuración)

La pantalla Settings (Configuración) permite controlar y configurar los distintos aspectos del sistema y del mando de control, como los idiomas, el brillo de la pantalla y los niveles de sonido.

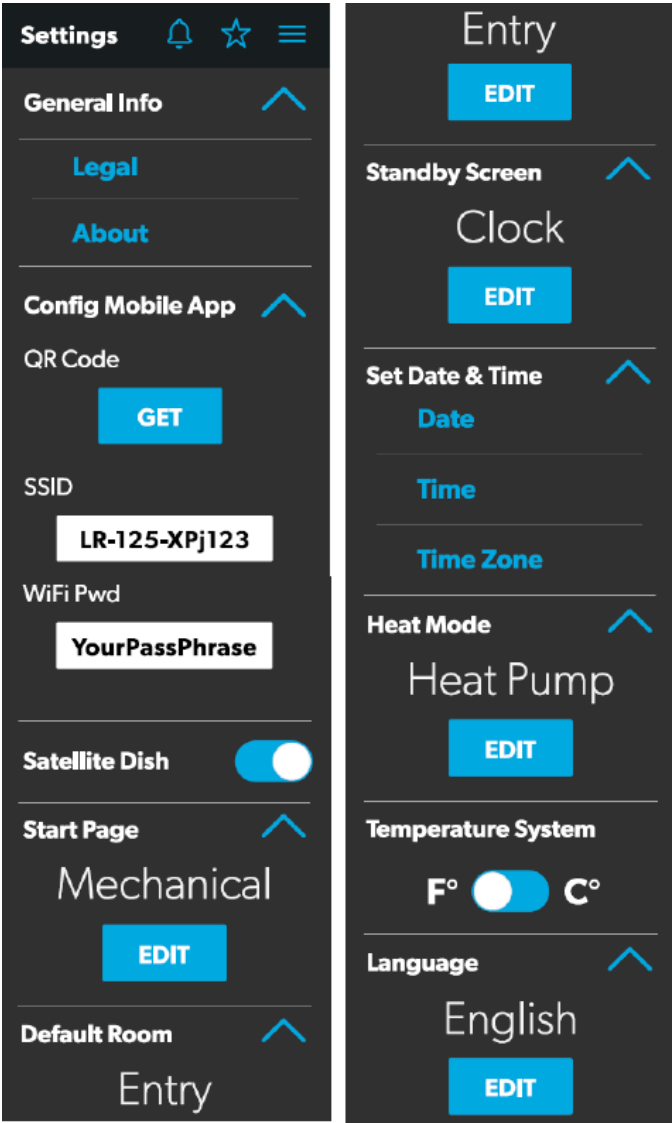


32 Pantalla Settings (Configuración)

Consultar las secciones siguientes para obtener más información sobre las distintas secciones de la pantalla de configuración.

4.1.9.1 Sección General Info (Sección de información general)


Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para encontrar información legal general y para saber más sobre el sistema:

- Pulsar Legal para abrir la ventana de información legal.

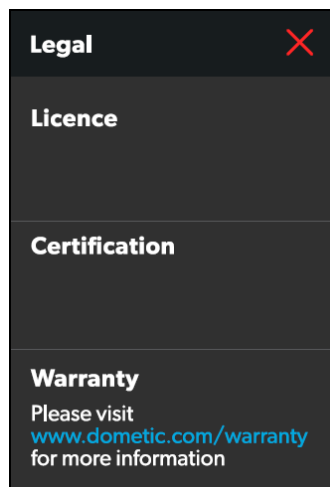

33 Ventana de Información Legal

- Pulsar About (Acerca) para abrir la ventana de información acerca del sistema.

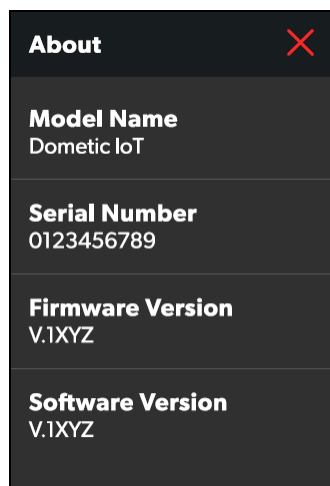

34 Ventana About (Acerca)

4.1.9.2 Sección Config Mobile App (Configuración de la aplicación móvil)

Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para configurar los ajustes de conexión de la aplicación móvil desde la pantalla táctil:

Pulsar el botón GET (Obtener) de la aplicación iOS para abrir una ventana que contiene un código QR escaneable, que conduce a la descarga de la aplicación móvil de la App Store.



35 Ventana de Código QR para iOS

Pulsar el botón GET (Obtener) de la aplicación Android para abrir una ventana que contiene un código QR escaneable, que conduce a la descarga de la aplicación móvil desde Google Play Store.



36 Ventana de Código QR para Android


Las funciones disponibles en esta sección de la pantalla Settings (Configuración) variarán según el modo en que el instalador haya dejado el sistema: modo Public Access (Acceso público) o modo Admin/User (Administrador/Usuario).

Mientras está en modo Public Access (Acceso público), puede ver y controlar las siguientes funciones:

- **SSID:** este indicador muestra el nombre de la red a la que está conectado el sistema.
- **IP Address (Dirección IP):** este indicador muestra la dirección IP a la que debe dirigirse la aplicación móvil.

En el modo Admin/User (Administrador/Usuario), se pueden controlar o configurar las siguientes funciones:


- **Wireless Mode (Modo inalámbrico):** este indicador muestra el modo seleccionado actualmente. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana del modo inalámbrico.

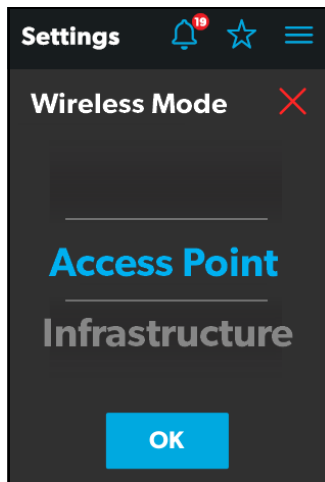

37 Ventana Wireless Mode (Modo inalámbrico)

- **Access Point (Punto de acceso):** elegir este modo para configurar el módulo del servidor WiFi para que se convierta en un punto de acceso, donde los dispositivos móviles personales se conectan directamente a él.
- **Infrastructure (Infraestructura):** elegir este modo para configurar el módulo del servidor WiFi para conectarse a través de otro dispositivo WiFi o un módem.
- **SSID:** este indicador se convierte en un campo de texto editable cuando está en el modo Admin/User (Administrador/Usuario). Pulsar el campo de texto SSID para especificar el SSID que debe introducirse al conectarse al sistema a través de la aplicación móvil.


El SSID tiene un límite de 63 caracteres que, cuando se excede, muestra un mensaje emergente.

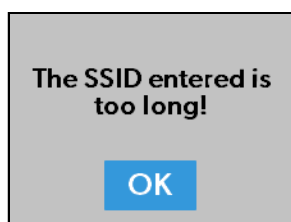

38 Notificación de Límite de Caracteres


- **WiFi Password (Contraseña WiFi):** pulsar el campo de texto WiFi Pwd (Contraseña WiFi) para especificar la contraseña que debe introducirse al conectarse al sistema a través de la aplicación móvil. Cuando se actualiza la contraseña, deben rellenarse tres campos: Current Password (Contraseña actual), New Password (Contraseña nueva) y Confirm New Password (Confirmar contraseña nueva).

Al introducir la contraseña actual incorrecta, aparece un mensaje emergente.

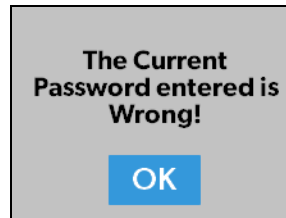

39 Notificación de Contraseña Incorrecta

La contraseña tiene un límite de 32 bytes que, cuando se excede, muestra un mensaje emergente.

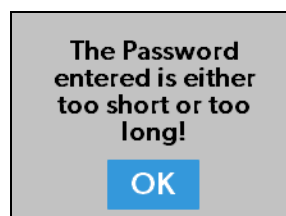

40 Notificación del Límite de Contraseña

4.1.9.3 Sección Satellite Dish (Antena Parabólica)


Utilizar el selector Satellite Dish (Antena parabólica) para encender o apagar la antena parabólica.

- ❗ Es posible que esta opción no esté disponible en la pantalla Settings (Configuración), ya que las opciones varían según la configuración.

4.1.9.4 Sección Start Page (Página de inicio)

Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para configurar la pantalla predeterminada que se mostrará cuando se encuentre dentro del rango de detección del sensor de proximidad:

1. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana de página de inicio.

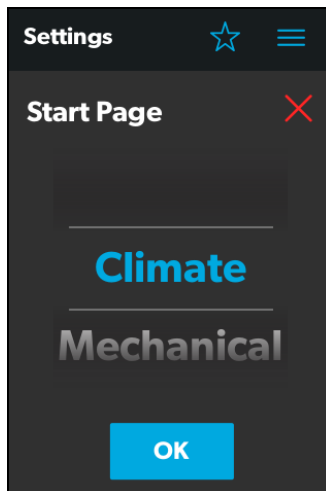


41 Ventana Start Page (Página de Inicio)

2. Utilizar el selector para elegir de una lista de todas las pantallas disponibles que se pueden configurar como página de inicio.
3. Pulsar OK (Aceptar) para guardar la selección y volver a la pantalla Settings (Configuración).

4.1.9.5 Sección Default Room (Estancia predeterminada)

Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para establecer la estancia predeterminada que aparece en la pantalla de navegación principal:

1. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana de la estancia predeterminada.

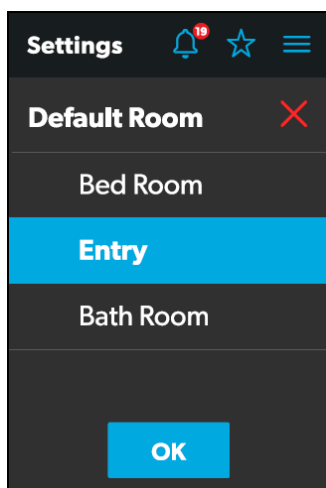

42 Ventana Default Room (Estancia Predeterminada)


2. Seleccionar de la lista de estancias disponibles (Bed Room [Dormitorio], Entry [Entrada] o Bathroom [Baño]).

3. Pulsar OK (Aceptar) para guardar la selección y volver a la pantalla Settings (Configuración).

4.1.9.6 Sección Standby Screen (Pantalla de espera)

Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para establecer la pantalla que debe aparecer cuando se encuentre fuera del rango de detección del sensor de proximidad:

1. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana de la pantalla Standby Screen (Pantalla de espera).

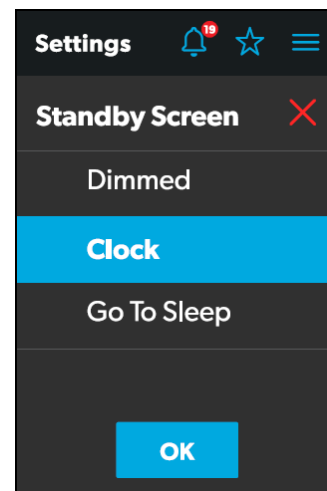

43 Ventana de la Pantalla Standby (Pantalla de Espera)


2. Seleccionar de la lista de opciones de visualización disponibles:
 - **Dimmed (Oscurecido):** la pantalla se oscurece a un nivel de brillo del 30 % hasta que el sensor de proximidad detecta movimiento.
 - **Clock (Reloj):** la pantalla muestra la pantalla de reloj hasta que el sensor de proximidad detecta el movimiento. Consultar la sección Clock Screen (Pantalla de reloj) para obtener más información.
 - **Go To Sleep (Suspensión):** la pantalla se apaga hasta que el sensor de proximidad detecta movimiento.
3. Pulsar OK (Aceptar) para guardar la selección y volver a la pantalla Settings (Configuración).

i Al entrar en el rango de detección del sensor de proximidad, la pantalla mostrará la página de inicio que ha seleccionado.

4.1.9.7 Sección Set Date & Time (Configuración de fecha y hora)


Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para configurar la fecha y la hora actuales:

1. Pulsar Date (Fecha) para abrir la ventana de fecha.

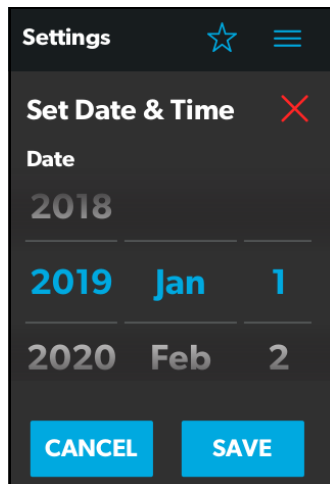

44 Ventana Date (Fecha)

2. Utilizar los selectores de día, mes y año para configurar la fecha actual.
3. Pulsar el botón SAVE (Guardar) para guardar las selecciones y volver a la pantalla Settings (Configuración).
4. Pulsar Time (Hora) para abrir la ventana de hora.

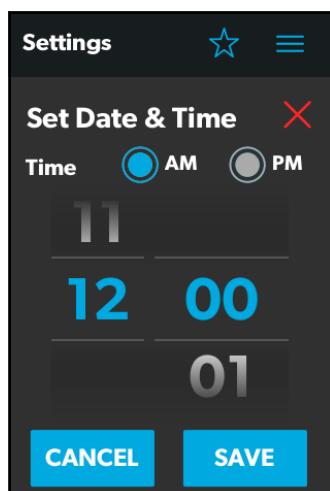


45 Ventana Time (Hora)

5. Utilizar los botones de opción AM/PM y los selectores de horas y minutos para configurar la hora actual.

i Los botones de opción AM/PM no aparecerán si el formato de hora está ajustado a 24 horas.

6. Pulsar el botón SAVE (Guardar) para guardar las selecciones y volver a la pantalla Settings (Configuración)
7. Pulsar Time Zone (Zona horaria) para abrir la ventana de zona horaria

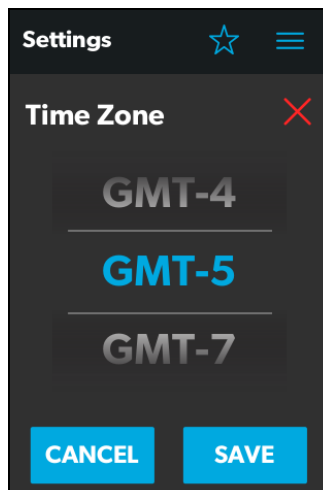


46 Ventana Time Zone (Zona Horaria)

8. Utilizar el selector para seleccionar la zona horaria.
9. Pulsar el botón SAVE (Guardar) para guardar los cambios y volver a la pantalla Settings (Configuración).

4.1.9.8 Sección Heat Mode (Método de calefacción)

Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para establecer el método de calefacción:

1. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana Heat Mode (Modo de calefacción).

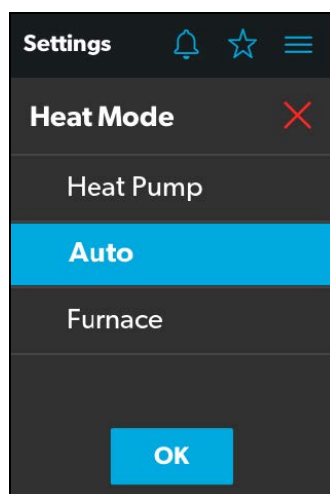

47 Ventana Heat Mode (Modo de Calefacción)

2. Seleccionar de la lista los modos de calefacción disponibles:
 - **Heat Pump (Bomba de calor)**: solo se enciende la bomba de calor cuando el vehículo necesita calefacción.
 - **Auto (Automático)**: la caldera y/o la bomba de calor se encenderán cuando el vehículo necesite calefacción. La caldera solo se encenderá si la temperatura desciende por debajo del punto configurado. La caldera se utiliza como un refuerzo secundario de la bomba de calor si la temperatura baja lo suficiente.
 - **Furnace (Caldera)**: solo se enciende la caldera cuando el vehículo necesita calefacción.
3. Pulsar OK (Aceptar) para guardar la selección y volver a la pantalla Settings (Configuración).

4.1.9.9 Opción Temperature System (Sistema de Temperatura)


Usar el selector Temperature System (Sistema de temperatura) para ajustar las lecturas de temperatura deseadas (en grados centígrados o Fahrenheit).

El lado seleccionado del selector indica la selección actual.

4.1.9.10 Sección Language (Idioma)


Usar esta sección de la pantalla Settings (Configuración) para configurar el idioma deseado para todas las pantallas del mando de control:

1. Pulsar el botón EDIT (Editar) para abrir la ventana Language (Idioma).

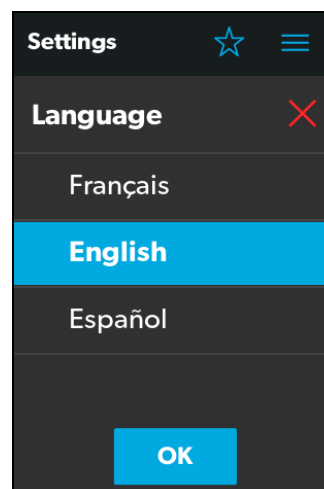

48 Ventana Language (Idioma)

2. Seleccionar de la lista de idiomas disponibles (French [francés], English [inglés] o Spanish [español]).
3. Al pulsar OK (Aceptar), aparece un mensaje emergente

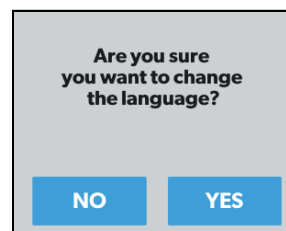

49 Confirmación de cambio de idioma

4. Pulsar el botón YES (Sí) para guardar la selección y volver a la pantalla Settings (Configuración).

4.1.9.11 Opción Brightness Mode (Modo de Brillo)

Utilizar el selector Brightness Mode (Modo de brillo) para elegir entre los modos de ajuste automático (A) o manual (M):

- Cuando se selecciona la opción de ajuste automático, el brillo se ajusta de acuerdo con los valores del sensor de luz ambiental.
- Cuando se selecciona la opción de ajuste manual, se puede ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

4.1.9.12 Opción Screen Brightness (Brillo de Pantalla)

Usar el control deslizante Screen Brightness (Brillo de pantalla) para ajustar manualmente el nivel de brillo de la pantalla deseado (se muestra como un porcentaje de la intensidad total).

Para ajustar el brillo de la pantalla, se debe seleccionar el modo de ajuste manual de brillo.

4.1.9.13 Opción Proximity Sensitivity (Sensibilidad de Proximidad)

Usar el control deslizante Proximity Sensitivity (Sensibilidad de proximidad) para ajustar el nivel de sensibilidad deseado del sensor de proximidad.

El número 1 representa el nivel de sensibilidad más bajo, y 10 representa el nivel de sensibilidad más alto.

4.1.9.14 Opción Audio Level (Nivel de Sonido)

Usar el control deslizante Audio Level (Nivel de sonido) para ajustar la intensidad del nivel de sonido deseado para el mando de control (se muestra como un porcentaje de la intensidad total).

4.1.9.15 Opción Time Format (Formato de Hora)

Utilizar el selector Time Format (Formato de hora) para configurar el formato de hora deseado (formato de 12 o 24 horas).

El lado seleccionado del selector indica la selección actual.

4.1.9.16 Opción Para Habilitar la Suspensión del Inversor

Utilizar el selector Inverter Sleep Enable (Habilitar suspensión del inversor) para habilitar o deshabilitar esta función.

- Cuando esta función está habilitada, el sistema apaga el inversor al reiniciarse (suponiendo que el inversor ya esté encendido antes del ciclo de alimentación).
- Cuando esta función está deshabilitada, el inversor sigue alimentando las cargas desde la batería después del reinicio.

4.1.10 Pantalla Programs (Programas)


La pantalla de programas permite monitorizar, controlar y configurar los programas del sistema.



50 Pantalla Programs (Programas)

La pantalla de programas es la pantalla principal desde la que se pueden monitorizar, habilitar o deshabilitar los programas configurados. Desde esta pantalla es posible completar las siguientes acciones:

- Pulsar el icono de salida (x) para cerrar la pantalla de programas y volver a la pantalla anterior.
- Pulsar el icono más (+) para abrir la ventana New Programs (Nuevos programas) y crear un nuevo programa.
- Pulsar el icono de lápiz para abrir la ventana Program Settings (Configuración de programa).
- Pulsar cualquier botón de programa preexistente para iniciar su ejecución, tras lo cual se mostrará una ventana emergente para indicar que el programa se está ejecutando.

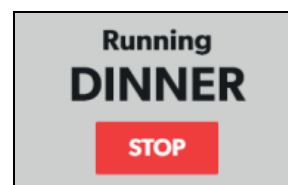


51 Notificación de Ejecución de Programa

- Pulsar el botón STOP (Detener) para finalizar el programa.

Consultar las secciones siguientes para obtener más información sobre la configuración de nuevos programas y la edición de programas existentes.

4.1.10.1 Ventana New Programs (Nuevos programas)

La ventana de nuevos programas permite configurar un nuevo programa, que aparecerá en la pantalla Programs (Programas) principal.

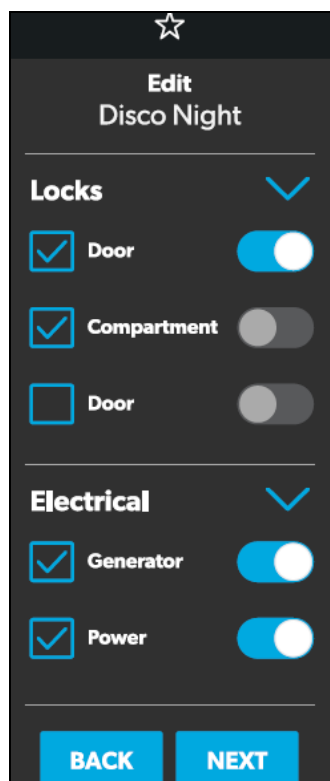

52 Ventana New Programs (Nuevos Programas)

Desde esta ventana, se pueden configurar o ajustar las siguientes funciones:

- **Locks (Cerraduras):** usar los selectores y las casillas de verificación disponibles en esta sección para seleccionar las opciones que desea controlar con el nuevo programa.
- **Electrical (Electricidad):** usar los selectores y las casillas de verificación disponibles en esta sección para seleccionar las opciones que desea controlar con el nuevo programa.
- **Back (Volver):** pulsar este botón para cancelar los cambios y volver a la pantalla Programs (Programas) principal.

- **Next (Siguiente):** pulsar este botón para guardar los cambios y abrir la ventana Naming Program (Definición de nombre de programa)

4.1.10.2 Ventana Program Settings (Configuración de programa)


La ventana de configuración de programa permite seleccionar un programa para editarlo o borrarlo.



53 Ventana Program Settings (Configuración de Programa)

Desde esta ventana, se pueden realizar las siguientes acciones:

- Pulsar el icono de lápiz en un programa para abrir la ventana Edit Program (Editar programa)
- Pulsar el icono de salida (x) en el programa para borrarlo. Se mostrará una ventana emergente.

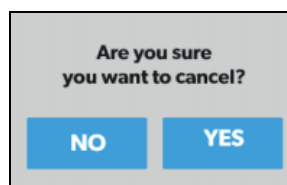


54 Notificación de ejecución de Programa

- Pulsar el botón No para cerrar la ventana emergente sin realizar ningún cambio.
- Pulsar el botón Yes (Sí) para cancelar la ejecución del programa y eliminarlo del sistema.

4.1.10.3 Ventana Edit Program (Editar programa)

La ventana Edit Program (Editar programa) le permite configurar o ajustar la configuración del programa deseado.

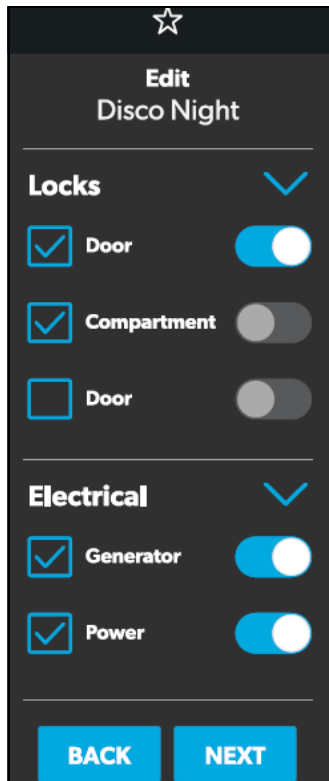


55 Ventana Edit Program (Editar Programa)

Desde esta ventana, se pueden configurar o ajustar las siguientes funciones:

- **Locks (Cerraduras):** usar los selectores y las casillas de verificación disponibles en esta sección para seleccionar las opciones que desea controlar con el programa.
- **Electrical (Electricidad):** usar los selectores y las casillas de verificación disponibles en esta sección para seleccionar las opciones que desea controlar con el programa.
- **Back (Volver):** pulsar este botón para cancelar los cambios y volver a la pantalla Programs (Programas) principal.
- **Next (Siguiendo):** pulsar este botón para guardar los cambios y abrir la ventana Naming Program (Definición de nombre de programa)

4.1.10.4 Ventana Naming Program (Definición de nombre de programa)

La ventana de definición de nombre de programa permite configurar o ajustar el título del programa deseado.

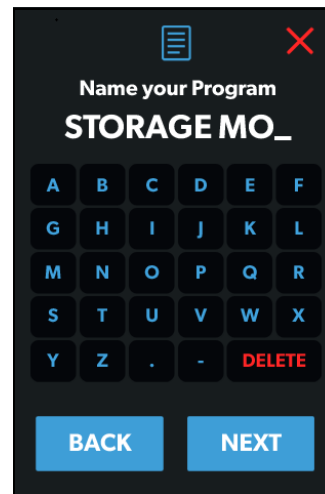


56 Ventana de Definición de Nombre de Programa

Desde esta ventana, se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Teclado:** utilizar el teclado como se desee para crear un título descriptivo para el programa.
- **Back (Volver):** pulsar este botón para volver a la ventana Edit Program (Editar programa).
- **Next (Siguiendo):** pulsar este botón para abrir la ventana Save Program (Guardar programa).

4.1.10.5 Ventana Save Program (Guardar programa)

La ventana Save Program (Guardar Programa) permite confirmar y guardar los cambios al programa.

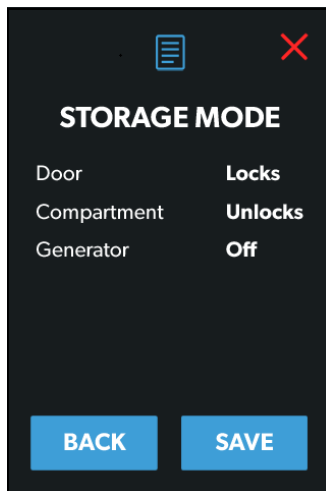


57 Ventana Save Program (Guardar Programa)

Desde esta ventana, se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Back (Volver):** pulsar este botón para volver a la ventana Naming Program (Definición de nombre de programa).
- **Save (Guardar):** pulsar este botón para guardar todos los cambios hechos al programa. Después, el programa aparecerá en la lista de programas en la pantalla Programs (Programas) principal.

4.1.11 Pantalla Fuses (Fusibles)

Esta pantalla permite monitorizar y controlar los fusibles de los distintos componentes del sistema.

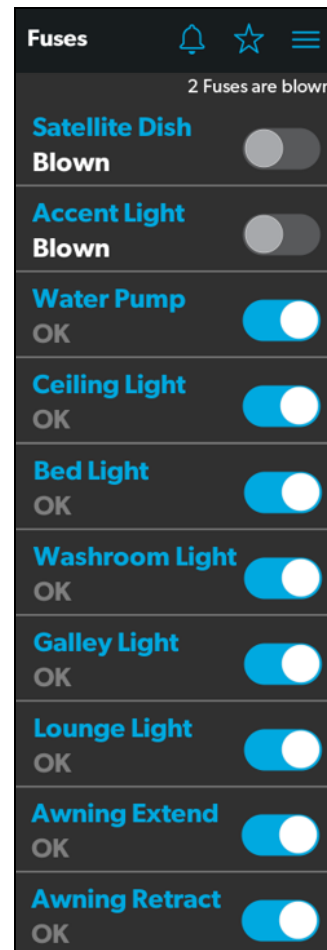

58 Pantalla Fuses (Fusibles)

Cada componente controlado incluye un botón de conmutación que indica el estado de los fusibles: OK (Bien) o Blown (Quemado).

Cuando el sistema detecta una condición de alta corriente de entrada o sobretensión, el software quema el fusible para esa salida en particular.

Usar el selector para resetear un fusible quemado, que lo cambia al estado de activado (OK).

Todos los fusibles quemados aparecen en la parte superior de la lista, seguidos de una lista de fusibles activos.

Cuando se quema un fusible, el sistema muestra una notificación con un número al lado del icono de la campana en la parte superior de cada pantalla. El sistema también reproduce un sonido para avisarle.


El número del icono de la campana de notificación permanece hasta que se abre la pantalla de notificación y se cierran todas las notificaciones, una por una.

Consultar la sección Notifications (Notificaciones) para obtener más información.

4.1.12 Pantalla Bedroom (Dormitorio)

La pantalla Bedroom (Dormitorio) le permite monitorizar y controlar los componentes disponibles dentro del área del dormitorio de su VR, como la climatización y las luces.

- i** No todos los sistemas incluirán esta pantalla. Las pantallas de control varían según las configuraciones específicas del sistema y los componentes disponibles.

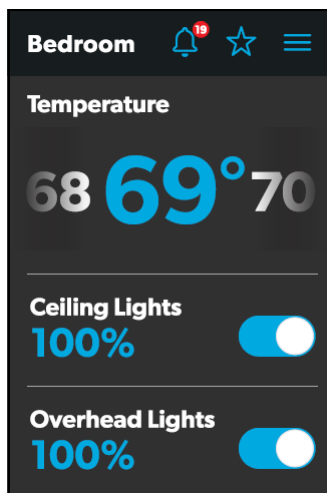

59 Pantalla Bedroom (Dormitorio)

Desde esta pantalla, se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:


- **Temperature (Temperatura):** usar el selector para encender o apagar los controles de climatización. Cuando el botón de encendido está activado, se puede utilizar el selector para seleccionar la temperatura deseada.
- **Lights (Iluminación):** usar el selector de la fuente de luz deseada para apagarla o encenderla. El brillo de la fuente de luz se indica como porcentaje de la intensidad máxima. Pulsar el indicador de brillo para ajustar la intensidad de la luz deseada mediante un control deslizante vertical.

4.1.13 Pantalla Bathroom (Baño)

La pantalla Bathroom (Baño) permite monitorizar y controlar los componentes disponibles dentro del área

del baño de su VR, como la ventilación, la bomba de agua y la iluminación.

- i** No todos los sistemas incluirán esta pantalla. Las pantallas de control varían según las configuraciones específicas del sistema y los componentes disponibles.

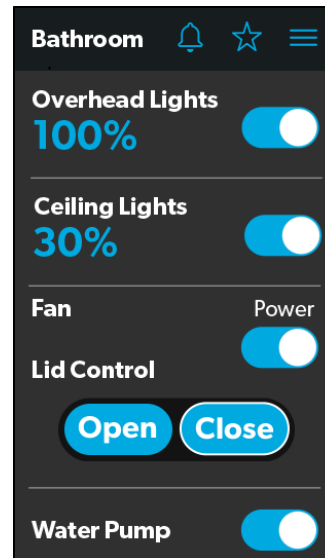

60 Pantalla Bathroom (Baño)


Desde esta pantalla, se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:

- **Lights (Iluminación):** usar el selector de la fuente de luz deseada para apagarla o encenderla. El brillo de la fuente de luz se indica como porcentaje de la intensidad máxima. Pulsar el indicador de brillo para ajustar la intensidad de la luz deseada mediante un control deslizante vertical.
 - **Fan (Ventilador):** usar el selector para encender o apagar el motor del ventilador.
- i** La tapa debe estar abierta antes de que el motor del ventilador se encienda. Si la tapa está cerrada cuando se intenta encender el motor del ventilador, ésta se abrirá automáticamente.
- **Lid Control (Control de la tapa):** pulsar el botón Open (Abrir) o Close (Cerrar) para abrir o cerrar las tapas. Un contorno blanco alrededor del botón indica el estado de la tapa.
 - **Water Pump (Bomba de agua):** usar este selector para encender o apagar la bomba de agua.

4.1.14 Pantalla Entry (Entrada)

La pantalla Entry (Entrada) permite supervisar y controlar los componentes disponibles dentro del área de entrada de su VR, como la iluminación y los toldos.


- i** No todos los sistemas incluirán esta pantalla. Las pantallas de control varían según las configuraciones específicas del sistema y los componentes disponibles.

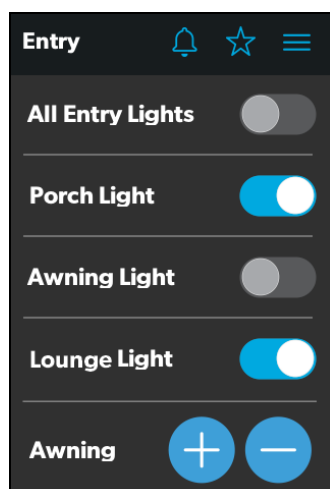

61 Pantalla Entry (Entrada)

Desde esta pantalla, se pueden controlar y supervisar las siguientes funciones:

- **Entry Lighting (Iluminación de la entrada):** usar el selector de la fuente de luz deseada para encenderla o apagarla.
 - **i** El selector All Entry Lights (Toda la iluminación de la entrada) controla las tres fuentes de luz de la entrada (porche, toldo y salón).
 - **Awnings (Toldos):** los botones del toldo permiten extender o retraer el toldo. Los toldos no tendrán control a menos que el freno de mano esté activado.
- Si se intenta extender o replegar el toldo mientras el freno de mano no está activado, aparece una alerta.

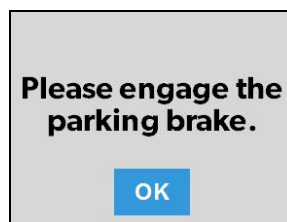

62 Alerta del freno de mano

Los botones del toldo funcionan de la siguiente manera:

- Pulsar el botón más (+) para extender el toldo o el botón menos (-) para replegar el toldo, tras lo cual se mostrará un mensaje emergente (suponiendo que el freno de mano esté echado).




63 Mensaje de Verificación de Ausencia de Obstrucciones del Toldo

- Una vez que haya comprobado que el toldo está libre de obstrucciones, pulsar el botón OK (Aceptar). El toldo está listo para extenderse o replegarse.

4.1.15 Pantalla Clock (Reloj)

La pantalla Clock (Reloj) permite monitorizar varios estados del sistema, como temperaturas, hora y fecha, y humedad.

Esta pantalla aparece cuando el sensor de proximidad está fuera de la distancia umbral (rango de detección). Para que esta pantalla aparezca en el modo de espera, se debe seleccionar la opción Clock (Reloj) en la sección Standby Screen (Pantalla de espera) en la pantalla Settings (Configuración).

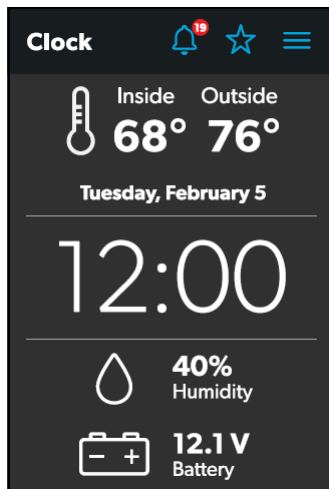

64 Pantalla Clock (Reloj)


Desde esta pantalla, se pueden monitorizar los siguientes estados del sistema:

- **Temperatura de uso:** estas temperaturas interiores (Inside) y exteriores (Outside) se presentan en grados centígrados o en grados Fahrenheit, que se pueden definir desde la pantalla Settings (Configuración).
- **Hora y fecha:** la hora y la fecha actuales se muestran en el centro de la pantalla.
- **Humidity (Humedad):** la humedad se muestra como un porcentaje, proveniente de la lectura del sensor de humedad a bordo.
- **Battery (Batería):** El indicador de nivel de batería monitoriza y muestra el nivel de voltaje de la batería.

4.1.16 Pantalla Notifications (Notificaciones)

La pantalla Notifications (Notificaciones) permite supervisar los mensajes de estado de fallos del sistema, como las notificaciones de fusibles quemados.


Se puede acceder a esta pantalla tocando el icono de la campana en la parte superior de cualquier pantalla.

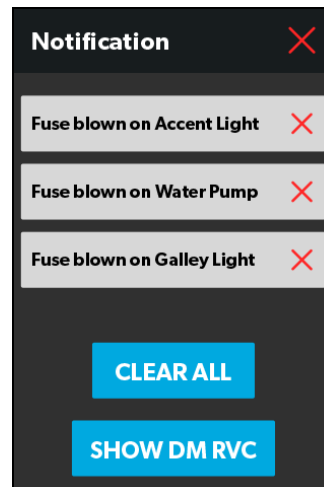

65 Pantalla Notifications (Notificaciones)

Desde esta pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones:

- **View and Clear Notifications (Ver y borrar notificaciones):** las notificaciones aparecen con un banner cuando se abre la pantalla de notificaciones.
 - Para borrar un mensaje individual, pulsar el icono de salida (x) de ese mensaje
 - Para borrar todos los mensajes, pulsar el botón CLEAR ALL (Borrar todo).
- **View Diagnostics Information (Ver información de diagnóstico):** se puede visualizar información de diagnóstico para cada notificación.
 - Para visualizar la información de diagnóstico de las notificaciones, pulsar el botón SHOW DM RVC (MOSTRAR DM RVC). Aparece la ventana Diagnostics Message (Mensaje de diagnóstico)

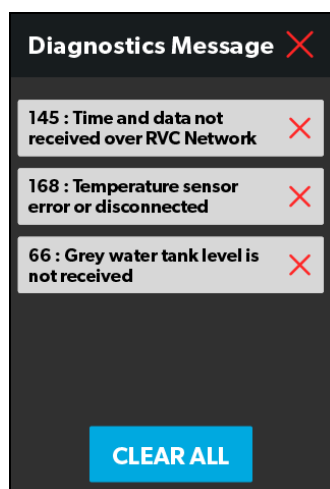

66 Ventana Diagnostics Message (Mensaje de Diagnóstico)

- Para borrar un mensaje individual, pulsar el icono de salida (x) de ese mensaje
- Para borrar todos los mensajes, pulsar el botón CLEAR ALL (Borrar todo).

4.2 Navegación y Uso de la Aplicación Móvil

Esta sección describe cómo utilizar Dometic Interact desde la aplicación móvil descargable. Consultar Navegación y uso de la pantalla táctil para saber cómo manejar el mando de control utilizando la pantalla táctil integrada.

i La aplicación móvil se proporciona para su comodidad. Si la hora y la fecha de Dometic Interact no son correctas, conectarse a la aplicación a través de su teléfono o tableta. Una vez que la aplicación móvil está conectada, la hora y la fecha en todas las pantallas de Dometic Interact deben actualizarse.

4.2.1 Requisitos Previos

Antes de poder conectarse a Dometic Interact con un dispositivo móvil, primero debe descargarse la aplicación System Control al dispositivo.



67 Aplicación System Control

- Para descargar la aplicación para dispositivos Apple, visitar la App Store.
- Para descargar la aplicación para dispositivos Android, visitar la Google Play Store.


Después de haber descargado la aplicación en su dispositivo móvil, puede proceder a realizar la conexión inicial con el mando de control.

4.2.2 Conexión Inicial

Completar los siguientes pasos para realizar la conexión inicial con el mando de control desde el dispositivo móvil:

1. Situar el mando de control cerca del dispositivo móvil para asegurar una correcta conexión.
2. Abrir la configuración del dispositivo y buscar las redes Wi-Fi disponibles.

3. Localizar y conectarse a la red Wi-Fi **LR-125**.

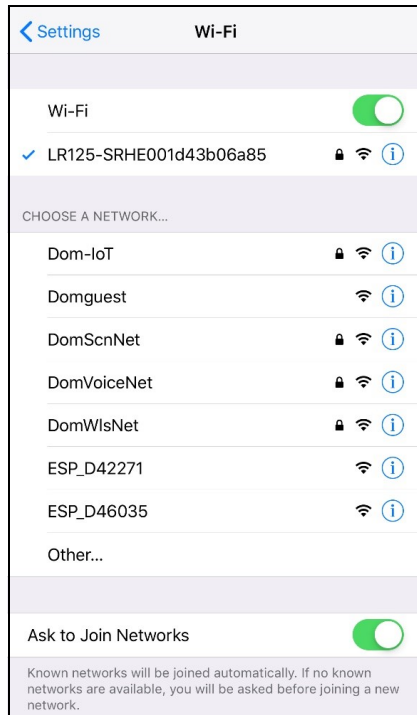

68 Redes Wi-Fi

4. Introducir la contraseña predeterminada, que es **YourPassPhrase**.


Ahora debería haberse conectado correctamente a Dometic Interact. Puede proceder a cambiar la configuración de la contraseña, si lo desea.

4.2.3 Configuración de la Contraseña

Completar los siguientes pasos para cambiar la contraseña:

1. Pulsar el icono de configuración una vez.
2. Pulsar Set URL (Establecer URL) y, a continuación, introducir **192.168.8.1**.

3. Pulsar el icono de configuración una vez más y, a continuación, pulsar Network Page (Página de red).

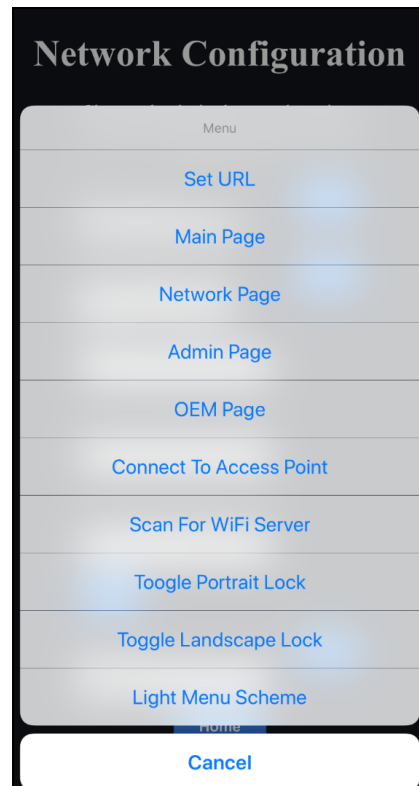

69 Menú Network Configuration (Configuración de Red)

Aparece la siguiente pantalla, donde se puede actualizar la contraseña como se desee.

- i** La contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres. Si introduce una contraseña incorrecta, debe mantener presionado el botón de restablecimiento del LR-125 durante al menos diez segundos.

70 Menú de Actualización de Configuración de Red

4. Una vez que se haya actualizado la configuración de la contraseña, reiniciar el servidor Wi-Fi e iniciar sesión con las nuevas credenciales.

- i** Cuando se selecciona Access Point (AP) (Punto de acceso [PA]) en Wireless Mode (Modo inalámbrico), se puede conectar directamente al servidor Wi-Fi. Cuando se selecciona Infrastructure (Infraestructura), se puede conectar el módulo de servidor Wi-Fi a la red de Ethernet/módem del vehículo introduciendo el nombre de usuario y la contraseña de la red. Si introduce el SSID o la contraseña incorrectos, no se podrá ver la información del SSID o de la contraseña en las pantallas de Dometic Interact. En este caso, se debe mantener presionado el botón de restablecimiento del LR-125 durante al menos diez segundos para volver a los valores predeterminados de fábrica y volver a conectarse.

4.2.4 Navegación y Uso

Después de una conexión correcta a la red Wi-Fi de Dometic Interact, se puede empezar a utilizar el dispositivo móvil para controlar los componentes disponibles dentro de la configuración de control.

La página de inicio de la aplicación móvil incluye las siguientes opciones de navegación:


Main Screen
System Configuration
Update Software
View Log
Close

71 Navegación por la Página de Inicio

Desde la página de inicio, es posible hacer clic en las siguientes pestañas para llegar a la pantalla deseada:


- **Main Screen (Pantalla principal):** pulsar esta pestaña para llegar a la pantalla de navegación principal. Una vez en la pantalla de navegación principal, se puede navegar y utilizar las pantallas principales tal y como se describe en la sección Navegación y uso de la pantalla táctil.

- **System Configuration (Configuración del sistema)**: pulsar esta pestaña para acceder a la pantalla de configuración del sistema, donde se puede elegir entre mostrar valores métricos o habilitar la pantalla de presentación.

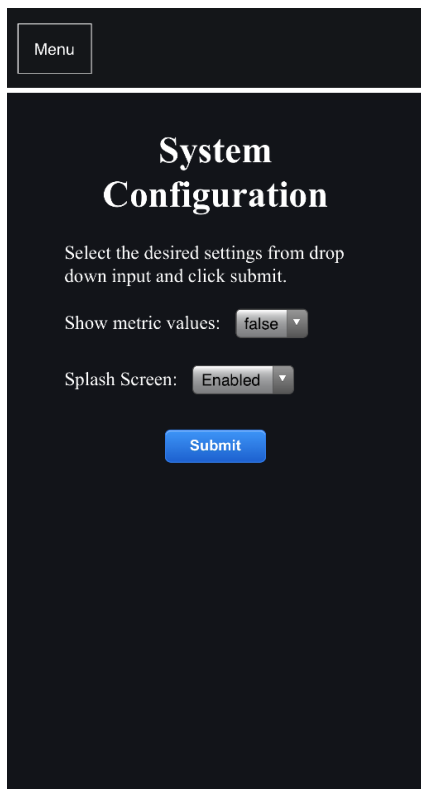


72 Pantalla System Configuration (Configuración del Sistema)

- **Update Software (Actualizar el software)**: pulsar esta pestaña para acceder a la pantalla de actualización del software del servidor WiFi, donde se pueden ver y gestionar las versiones de software actuales.

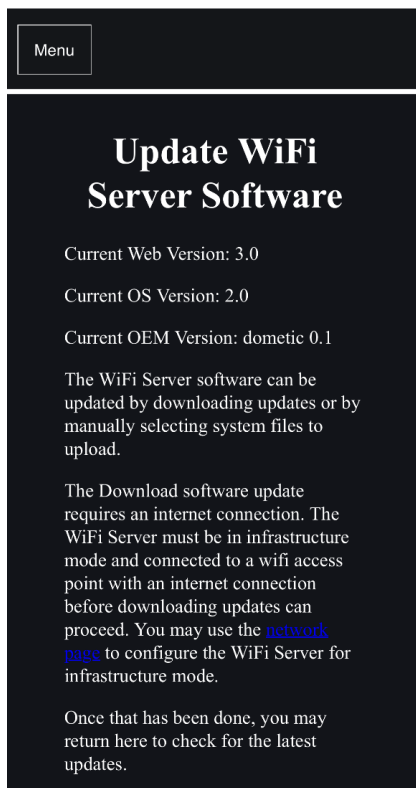

73 Pantalla Update WiFi Server Software (Actualizar el Software del Servidor WiFi)

- **View Log (Ver registro):** pulsar esta pestaña para acceder a la pantalla de registro de inicio del LR 125, donde se puede elegir cargar el registro de inicio para el servidor Wi-Fi.

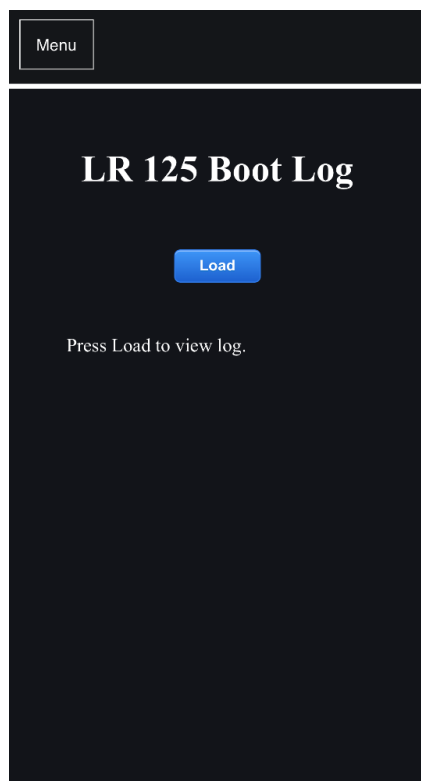

74 Pantalla Boot Log (Registro de inicio)

- **Close (Cerrar):** pulsar esta pestaña para cerrar la aplicación móvil.

5 Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO Y/O DESCARGA ELÉCTRICA

Prestar atención a la hora de diagnosticar, reparar, ajustar y/o limpiar los componentes de una unidad alimentada. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar la muerte o graves lesiones.

Esta sección describe cómo cuidar y mantener Dometic Interact. Consultar las siguientes secciones para obtener información sobre el cuidado, la limpieza y el mantenimiento preventivo del producto.

5.1 Cuidado y Limpieza

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO Y/O DESCARGA ELÉCTRICA

No permitir que el agua salpique o se vierta en una unidad alimentada. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN: **No** utilizar limpiadores abrasivos ni productos químicos agresivos sobre la pantalla táctil, ya que se pueden producir daños en el producto.

Si la pantalla táctil se ensucia, limpiarla con un paño suave y seco, o utilizar aire comprimido para desprender los residuos de los orificios externos.

Para eliminar la suciedad difícil o la mugre, se puede usar un paño ligeramente humedecido con un producto de limpieza no abrasivo teniendo especial cuidado para no dañar la pantalla táctil.

5.2 Mantenimiento Preventivo

Seguir los siguientes consejos para asegurarse de que el mando de control siga funcionando correctamente:

- Asegurarse de que la pantalla táctil y el PCB se utilicen a temperaturas entre -4 °F a 140 °F (-20 °C y 60 °C).
- Asegurarse de que se enciende el sistema de control ocasionalmente durante períodos prolongados de inactividad.

6 Solución de Problemas

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO Y/O DESCARGA ELÉCTRICA

Prestar atención a la hora de diagnosticar, reparar, ajustar y/o limpiar los componentes de una unidad alimentada. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar la muerte o graves lesiones.

Esta sección describe cómo solucionar los errores comunes que se pueden encontrar en Dometic Interact.

- i** Consultar el manual de instrucciones del inversor para obtener información sobre la resolución de problemas y para obtener información sobre el centro de atención al cliente. Contactar con el servicio de atención al cliente del fabricante en caso de problemas relacionados con el inversor.

La siguiente tabla describe algunos errores comunes que pueden encontrarse con el control, sus posibles causas y las acciones correctivas recomendadas.

Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Dometic en el 1-800-544-4881, o enviar un correo electrónico a customersupportcenter@dometic.com para cualquier otro tipo de asistencia.

Error	Posible causa	Acción correctiva recomendada
Interrupción del suministro eléctrico a Dometic Interact.	Hay demasiada carga en el circuito.	Interrumpir y reanudar el suministro eléctrico a la pantalla LCD encendiendo y apagando el interruptor automático correspondiente a la unidad de Dometic Interact.
La pantalla no se enciende.	No se encuentra dentro del radio de alcance del sensor de proximidad de la pantalla.	Acercarse a la pantalla LCD o pulsarla una vez para encenderla.
Las luces del vehículo no se encienden.	Hay un fusible de software fundido, o la luz LED necesita ser reemplazada.	Examinar la pantalla Fuses (Fusibles) de Dometic Interact y resetear el fusible quemado, o sustituir la bombilla LED.
El aire acondicionado no se enciende ni se apaga.	El aire acondicionado tiene arranque retardado o ha saltado el interruptor automático del aire acondicionado.	El aire acondicionado puede tardar hasta tres minutos en responder a los comandos de encendido/apagado. Resetear el interruptor automático, si es necesario.
No puede localizar o conectarse al servidor Wi-Fi LR-125.	No está dentro del radio de alcance del módulo Wi-Fi LR-125.	Buscar una señal Wi-Fi más fuerte.
Hay una avería en la bomba de agua.	Hay un fusible de software quemado.	Examinar la pantalla Fuses (Fusibles) de Dometic Interact y resetear el fusible quemado, si es necesario.
Hay un fallo en la antena parabólica	Hay un fusible de software fundido o la antena parabólica está desactivada.	Examinar la pantalla Fuses (Fusibles) de Dometic Interact y resetear el fusible quemado o habilitar la antena parabólica en la pantalla Settings (Configuración).
La pantalla táctil no responde.	El sistema podría estar congelado.	Reiniciar el sistema interrumpiendo el suministro eléctrico durante diez segundos.
Hay problemas de sonido.	El nivel de sonido es demasiado bajo.	Aumentar el nivel de audio predeterminado en la pantalla Settings (Configuración) o reiniciar el sistema.
Las lecturas del nivel del depósito son inexactas.	El VR no está nivelado o estacionado.	Detener completamente el VR y asegurarse de que esté nivelado.
El generador no funciona.	El AGS está apagado, el interbloqueo de seguridad de encendido está activado o la configuración es incorrecta.	Encender el AGS, retirar la llave de la ignición del vehículo o ajustar la hora.
El ventilador no se enciende, la tapa del ventilador no se abre ni se cierra, o la tapa del ventilador se cierra sola.	El sistema se congela o el sensor de lluvia hace que las tapas se cierren y el ventilador se apague.	Reiniciar el sistema interrumpiendo el suministro eléctrico durante diez segundos. Verificar si el ventilador tiene un sensor de lluvia (solo el modelo 7350 de ventilador Fan-Tastic).

7 Eliminación



Colocar el material de envasado en los contenedores de reciclaje adecuados, siempre que sea posible.

Consultar con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con todas las normativas nacionales y locales vigentes.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DISPONIBLE EN WWW.DOMETIC.COM/WARRANTY.

SITIENE PREGUNTAS O DESEA OBTENER UNA COPIA SIN COSTO DE LA GARANTÍA LIMITADA, CONTACTAR CON:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
1120 NORTH MAIN STREET
ELKHART, INDIANA, USA 46514
1-800-544-4881 OPT 1

Mobile living made easy.



dometic.com

**SU DISTRIBUIDOR
LOCAL**

dometic.com/dealer

**SU ASISTENCIA
LOCAL**

dometic.com/contact

**SU PUNTO DE
VENTA LOCAL**

dometic.com/sales-offices
