

DOMETIC COOLING BOXES CFX SERIES









CFX 28, CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W




מקרר לרכב המופעל באמצעות מדחס
הוראות הפעלה

HE

© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

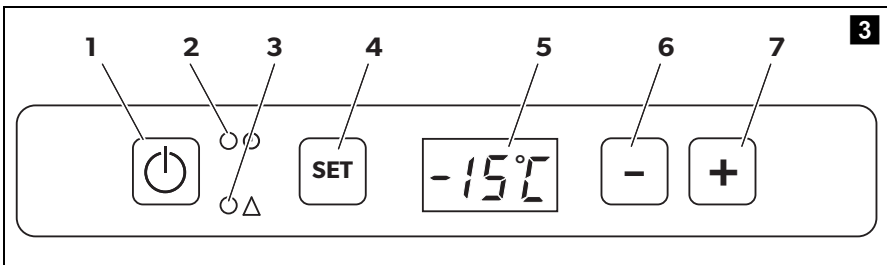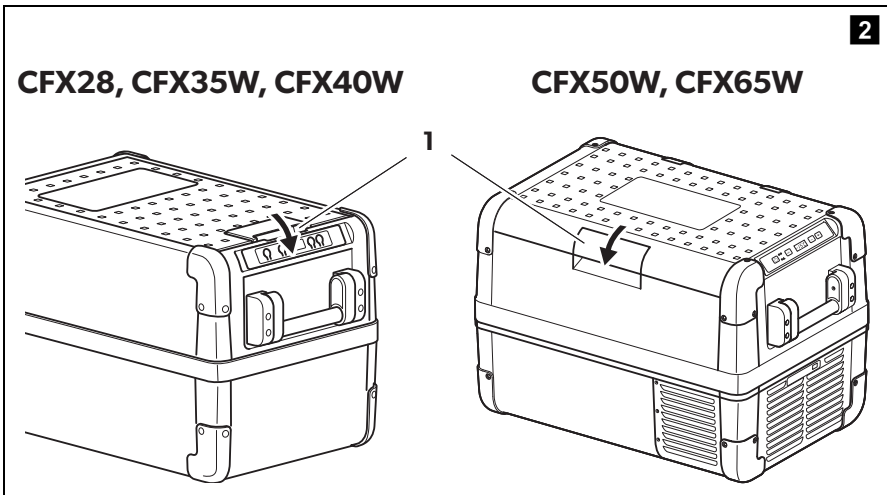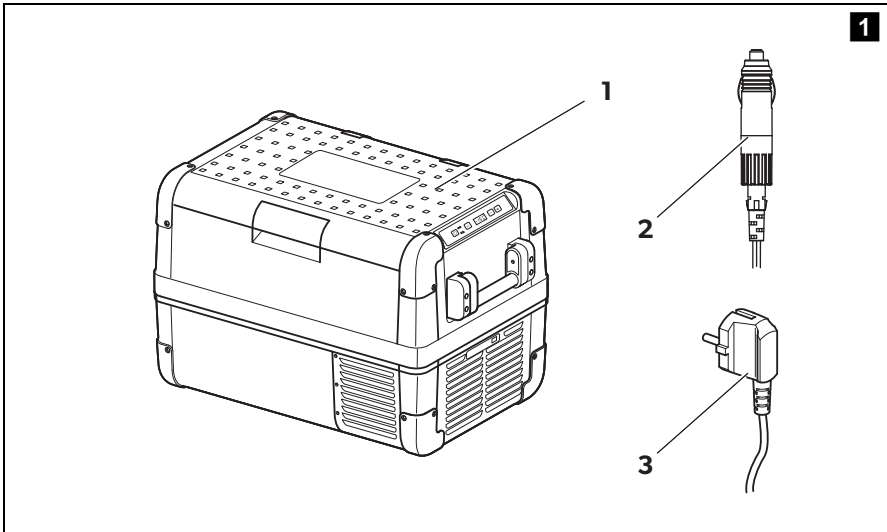

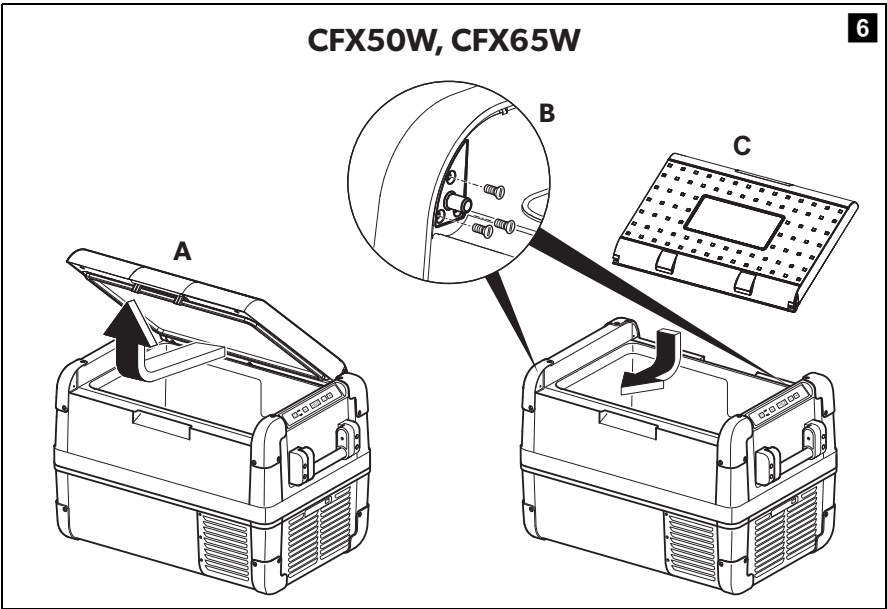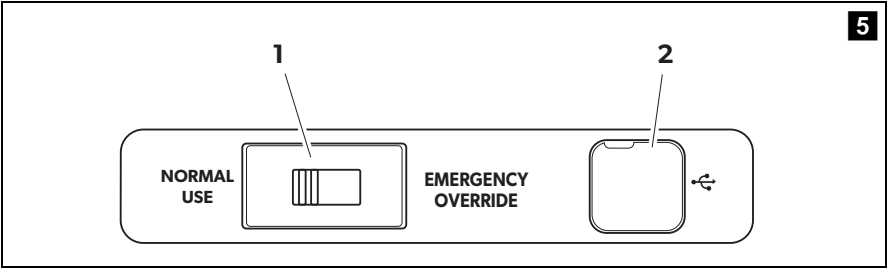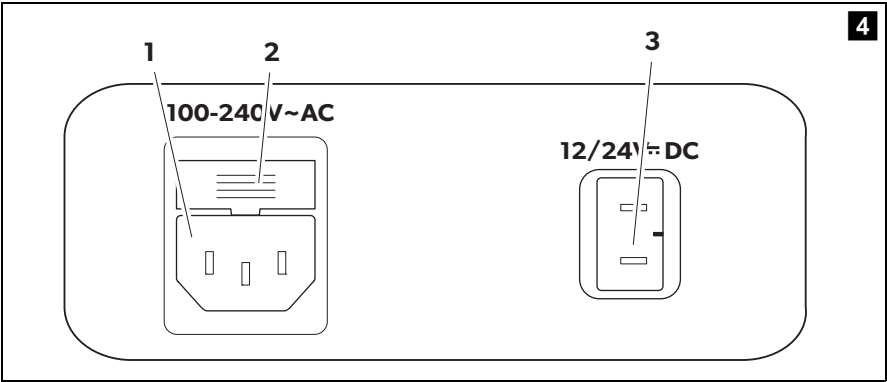

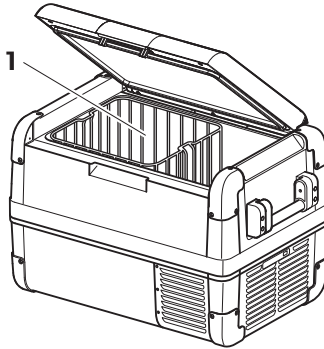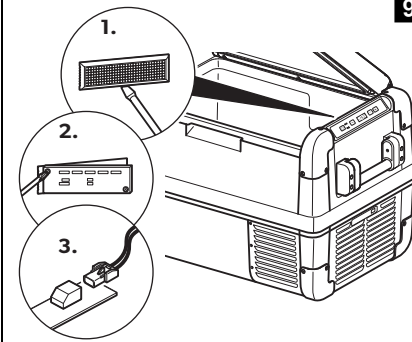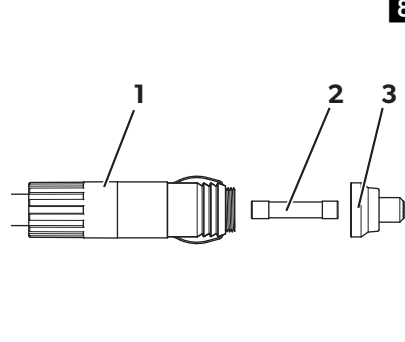CFX50W, CFX65W**7****9****8**

אנא קרא את ההוראות האלה, ההנחיות והאזהרות הכלולות בהוראות ההפעלה של מוצר זה וציית להן כדי להבטיח התקנה, שימוש ותחזוקה נכונים של המוצר בכל עת. ההוראות אלה חייבות להישאר עם מוצר זה.

מעצם השימוש במוצר אתה מאשר שקראת את כל ההוראות, ההנחיות והאזהרות בתשומת לב, שהבנת אותן והסכמת לציית להן על פי התנאים המפורטים להלן. אתה מסכים להשתמש במוצר זה רק למטרה המיועדת ולשימוש המיועד ובכפוף להוראות, ההנחיות והאזהרות כפי שנקבעו בהוראות ההפעלה של מוצר זה כמו גם בהתאם לכל החוקים והתקנות הישימים. כשלון בקריאה ובציית להוראות ולאזהרות שמקבעו עלול לגרום לפציעה לך ולאחרים, נזק למוצר או נזק לרכוש אחר בסביבה. ההוראות ההפעלה של מוצר זה, כולל ההנחיות והאזהרות וכל התיעוד הקשור כפופים לשינויים ולעדכונים. מידע עדכני על המוצר תמצא כאן: www.dometic.com.

תוכן העניינים

1	הסבר לסמלים	7
2	הוראות בטיחות	7
3	תוכן האריזה	9
4	אביזרים	10
5	שימוש בהתאם לייעוד	10
6	תיאור הפונקציה	11
6.1	היקף הפונקציות	11
6.2	רכיבי הפעלה ותצוגה	11
7	הפעלה	13
7.1	לפני השימוש הראשון	13
7.2	חיסכון בחשמל	13
7.3	חיבור המקרר	14
7.4	שימוש במוניטור המצבר	15
7.5	שימוש במקרר	16
7.6	קביעת הטמפרטורה	17
7.7	הפעלת אותות Wi-Fi עבור האפליקציה האופציונלית (כל הדגמים מלבד CFX28)	17
7.8	הגדרת בהירות הצג	19
7.9	שימוש במתג החירום (אם קיים)	19
7.10	שקע USB לאספקת חשמל	19
7.11	כיבוי המקרר	20
7.12	הפשרת המקרר	20
7.13	החלפת נתיך AC	20
7.14	החלפת נתיך DC בתקע	21
7.15	החלפת המעגל המודפס	21
8	ניקיון ותחזוקה	21
9	טיפול בתקלות	22
10	אחריות	23

11	סילוק	23.....
12	מפרט טכני	23.....

1 הסבר לסמלים



סכנה!
הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל למוות או לפציעה קשה.



אזהרה!
הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל למוות או לפציעה קשה.



זהירות!
הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.



זהירות!
הערה בדבר מצב אשר אם לא יימנע עלול להוביל לנזקי רכוש.



מידע
מידע משלים על תפעול המוצר.

2 הוראות בטיחות



אזהרה! אי ציות לאזהרות אלה עלול לגרום למוות או לפציעה קשה.

סכנת התחשמלות

- אין להפעיל את מכשיר הקירור אם ניכר בו נזק.
- אם כבל החשמל של מכשיר הקירור פגום, יש להחליפו על-ידי היצרן, שירות הלקוחות או על-ידי בעל מקצוע, על מנת למנוע סכנות בטיחות.
- אם כבל החשמל של מכשיר קירור זה פגום, יש להחליפו כדי למנוע סכנות בטיחות.
- תיקונים במכשיר קירור זה יבוצעו על-ידי אנשי מקצוע בלבד. תיקונים לא נכונים עלולים להוביל לסכנות משמעותיות.

סכנת אש

- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל החשמל אינו נמחץ או נפגע.

- אין למקם שקעים מפצלים או ספקי מתח נייד מאחורי המכשיר.

סכנה לבריאות

- ילדים החל מגיל 8 שנים ואנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או אנשים שחסרים להם הניסיון והידע רשאים להשתמש במכשיר זה תחת פיקוח או אם קיבלו הדרכה מתאימה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אסור לילדים לשחק במכשיר.
- לילדים אסור לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה.
- לילדים בגילאים 3 עד 8 שנים מותר להכניס דברים למכשיר הקירור ולהוציא ממנו דברים.

סכנת פיצוץ

- אין תאחסן במכשיר הקירור חומרים נפיצים, לדוגמה מכלי תרסיס המכילים גז הדף דליק.

זהירות! אי ציות לאזהרות אלה יגרום למוות או לפציעה קלה או בינונית.

סכנת התחשמלות



- שים הפעלת מכשיר הקירור ודא שהכבל והתקע יבשים.
- נתק את מכשיר הקירור מאספקת החשמל
 - לפני כל ניקוי וטיפול
 - אחרי כל שימוש

סכנה לבריאות

- בדוק אם הספק הקירור של המכשיר מתאים לאחסון המזון או התרופות שברצונך לקרר.
- מותר לאחסן מוצרי מזון רק באריזות המקוריות או במכלים מתאימים.
- פתיחת דלת מכשיר הקירור לזמן ממושך עשויה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתא המכשיר.
- נקה באופן סדיר משטחים שעשויים לבוא במגע עם מזון ומערכות ניקוז נגישות.
- אם המכשיר נותר ריק לתקופה ממושכת:
 - כבה את המכשיר.
 - הפשר את המכשיר.
 - נקה ויבש את המכשיר.
 - השאר את המכסה פתוח כדי למנוע היווצרות עובש במכשיר.

זהירות! סכנת נזק

- השווה את נתון המתח שעל לוחית נתוני הדגם לאספקת החשמל הקיימת.



- חבר את מכשיר הקירור רק באופן הבא:
 - באמצעות כבל DC לשקע חשמל DC ברכב
 - או באמצעות כבל AC לאספקת חשמל AC
- אל תשלוף את התקע מהשקע על ידי משיכה מהכבל.
- כאשר מכשיר הקירור מחובר לשקע DC: נתק את מכשיר הקירור ואת הצרכנים האחרים ממצבר הרכב לפני שאתה מחבר מטען מהיר.
- כאשר מכשיר הקירור מחובר לשקע DC: נתק את מכשיר הקירור או כבה אותו כשאתה מכבה את המנוע. אחרת מצבר הרכב עלול להתרוקן.
- מכשיר הקירור אינו מתאים להובלת חומרים מאכלים או חומרים המכילים ממסים.
- הבידוד של מכשיר הקירור מכיל ציקלופנטן דליק, ויש לסלק אותו בתהליך מיוחד. בתום חיי השירות של מכשיר הקירור יש להביא אותו לאתר מיחזור מורשה.
- אל תשתמש במכשירים חשמליים בתוך מכשיר הקירור, חוץ מאשר במכשירים שהשימוש בהם הומלץ על-ידי היצרן למטרה זו.
- אל תציב את מכשיר הקירור בקרבת להבות או מקורות חום אחרים (גופי חימום, קרינת שמש חזקה, כיריים גז וכו').
- **סכנת התחממות יתר!**

ודא כל הזמן שיהיה מרווח אוורור מינימלי של 50 מ"מ מכל ארבעת הצדדים של מכשיר הקירור. הקפד על כך שאזור הקירור יהיה חופשי מחפצים העלולים להגביל את זרימת האוויר לחלקי הקירור.

אל תניח את מכשיר הקירור בקרבת תאים או אזורים בהם אין רימת אוויר או יש זרימת אוויר מינימלית.
- ודא שפתחי האוורור נותרים פנויים.
- אל תמלא נוזלים או קרח במיכל הפנימי.
- אל תטבול את מכשיר הקירור במים בשום אופן.
- הגן על מכשיר הקירור והכבלים מפני חום ולחות.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם!

3 תוכן האריזה

ראה איור. 1, עמוד 3

פריט	כמות	תיאור
1	1	מקרר לרכב
2	1	כבל חשמל לחיבור זרם ישר DC
3	1	כבל חשמל לחיבור זרם חילופים AC

פריט	כמות	תיאור
–	1	הוראות הפעלה

4 אביזרים

זמין כאביזר (לא כלול באריזה):

שם	מס' קטלוגי	דגם
ערכת קיבוע אוניברסלית (מערכת חגורות) CFX-UFK	9108300002	מתאימה לכל הדג-מים
ערכת קיבוע לשחרור מהיר CFX-QFK	9600000166	CFX28 בלבד
צג אלחוטי CFX-WD	9600000164	מתאים לדגמים CFX28 ולדגמים אחרים ללא פונקציית Wi-Fi

כדי לקבל מידע נוסף על אפליקציית Wi-Fi עם פונקציות בקרה, תצוגה ואזעקה (כל הדגמים מלבד CFX28) בקר באתר האינטרנט של Dometic. שים לב כי ייתכן שהאפליקציה אינה זמינה במדינתך.

5 שימוש בהתאם לייעוד

הצידנית החשמלית מתאימה לקירור מזון. הצידנית החשמלית מתאימה גם לשימוש ברכב. הצידנית החשמלית מיועדת להפעלה משקע חשמל של זרם ישר (DC) של רכב או משקע זרם חילופים (AC).

הצידנית החשמלית מתאימה לשימוש במחנאות.

הצידנית החשמלית אינה מתאימה לשימושים הבאים:

- אחסון חומרים מאכלים, צורבים או המכילים ממסים
- הקפאת מזון

צידנית חשמלית זו אינה מיועדת לשימוש כמכשיר מובנה.

הצידנית החשמלית מתאימה רק למטרה המיועדת וליישום המיועד על פי הוראות אלה.

הוראות אלה מספקות מידע הנחוץ להתקנה ו/או שימוש נאותים בצידנית החשמלית. התקנה ו/או שימוש או תחזוקה לא נאותים יובילו לביצועים ירודים וייתכן שגם לתקלות.

היצרן אינו נושא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהם למוצר כתוצאה מ:

- התקנה או חיבור לא נכונים, כולל מתח גבוה מדי

- תחזוקה לא נכונה או שימוש בחלקי חילוף שאינם חלקי החילוף המקוריים שסופקו על ידי היצרן
 - שינויים במוצר ללא אישור מפורש מהיצרן
 - שימוש למטרות אחרות מאלה המצוינות בהוראות אלה
- Dometic שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מראה המוצר ואת מפרט המוצר.

6 תיאור הפונקציה

המקרר יכול לקרר מוצרים ולשמור עליהם בקירור וגם לשמור עליהם בהקפאה. מדחס עם מעגל חומר קירור בתחזוקה נמוכה מספקים את הקירור הדרוש. הבידוד האיכותי והמדחס החזק מבטיחים קירור יעיל ומהיר.

מקרר הרכב הוא מכשיר נייד.

המקרר יכול לעמוד לזמן קצר בשיפוע של 30° , לדוגמה על סירה.

6.1 היקף הפונקציות

- אספקת חשמל אם מעגל תיעדוף לחיבור לשקע AC
- מוניטור מצבר תלת שלבי להגנה על מצבר הרכב
- צג עם מד טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$ וב- $^{\circ}\text{F}$
- נכבה אוטומטית עקב מתח מצבר נמוך
- קביעת הטמפרטורה: באמצעות שני לחצנים במרווחים של 1°C (2°F)
- משדר Wi-Fi מובנה ונשלט על ידי אפליקציה (כל הדגמים מלבד CFX28)
- ידית נשיאה מתקפלת
- שקע USB לאספקת חשמל
- מתג ניתוק חירום (אם קיים)
- סל נשלף

6.2 רכיבי הפעלה ותצוגה

סוגר למכסה: איור. 2, עמוד 3

לוח בקרה (איור. 3, עמוד 3)

פריט תיאור	הסבר
1 ON OFF	מדליק או מכבה את מקרר הרכב, בלחיצה על המתג למשך שנייה עד שתי שניות

פריט תיאור	הסבר
2 POWER "י"ט	חיווי מצב
	נורית הLED דולקת בירוק: המדחס פועל
	נורית הLED דולקת בכתום: המדחס כבוי
	נורית הLED מהבהבת בכתום: הצג נכבה אוטומטית עקב מתח מצבר נמוך
3 ERROR	נורית הLED מהבהבת באדום: המכשיר מופעל אך אינו מוכן לפעולה
4 SET	בחירת מצב ההזנה: - קביעת הטמפרטורה - תצוגה במעלות צלזיוס או פרנהייט - הגדרת מוניטור המצבר - הגדרת בהירות הצג - הפעלה או כיבוי של ה-Wi-Fi (כל הדגמים מלבד CFX28)
5 –	צג, מציג את המידע
6 – DOWN	לחיצה בודדת תקטין את הערך
7 UP +	לחיצה בודדת תגדיל את הערך

שקעי חיבור (איור. 4, עמוד 4)

פריט תיאור
1 שקע חיבור אספקת זרם חליפין AC
2 מחזיק נתיך
3 שקע חיבור אספקת זרם ישר DC

מתג חירום (אם מותקן) ושקע USB (איור. 5, עמוד 4)

פריט תיאור
1 מתג חירום (אם מותקן)
2 אספקת מתח להתקני USB

7 הפעלה

7.1 לפני השימוש הראשון



מידע

לפני הפעלת המקרר בפעם הראשונה יש לנקות אותו מבפנים ומבחוץ באמצעות מטלית לחה, מטעמי היגיינה (ראה גם פרק „ניקיון ותחזוקה” בעמוד 21).

הפיכת כיוון פתיחת המכסה (רק CFX65W, CFX50W)

אפשר להזיז את צירי המכסה לצד ההפוך, למקרה שתמצא לפתוח את המכסה בכיוון ההפוך. לשם כך פעל באופן הבא:

- פתח את המכסה והסר אותו (איור. 6 A, עמוד 4).
- הסר את 3 הברגים בכל ציר (איור. 6 B, עמוד 4) והסר את הצירים.
- הסר את מכסי הפלסטיק ממיקומי הציר החדשים בעזרת מברג קטן, והרכב אותם מחדש במיקומי הציר הישנים.
- הרכב את הצירים במיקומים החדשים.
- חבר את המכסה לצירים בצד ההפוך (איור. 6 C, עמוד 4).

בחירת יחידת הטמפרטורה

אפשר לבחור להציג את הטמפרטורה במעלות צלזיוס או פרנהייט באופן הבא:

- הדלק את המקרר.
- לחץ פעמיים על לחצן "SET" (איור. 3 4, עמוד 3).
- באמצעות הלחצנים "UP +" (איור. 3 7, עמוד 3) או "DOWN –" (איור. 3 6, עמוד 3) בחר צלזיוס או פרנהייט.
- ✓ הצג יציג למשך מספר שניות את יחידת הטמפרטורה שהוגדרה. הצג יבהב כמה פעמים, לפני שהוא יחזור להצגת הטמפרטורה העכשווית.

7.2 חיסכון בחשמל

- בחר מקום מאוורר היטב, מוגן משמש ישירה.
- הנח למזון חם להתקרר תחילה לפני שאתה מכניס אותו למכשיר הקירור.
- אל תפתח את המקרר פעמים רבות יותר מהנחוץ.
- אל תשאיר את המקרר פתוח במשך זמן רב יותר מהנחוץ.
- אם לצידנית יש סל: מקם את הסל כפי שמוקם בעת המשלוח, כך תשפר את צריכת האנרגיה.

- בדוק באופן סדיר שאטם המכסה יושב בצורה תקינה.
- הפשר את המקרר עם היווצרותה של שכבת קרח.
- הימנע מטמפרטורה פנימית נמוכה מדי שלא לצורך.

7.3 חיבור המקרר

חיבור למצבר (רכב או ספינה)

אפשר להפעיל את המקרר באמצעות $V=12$ או $V=24$.

זהירות! סכנת נזק!

נתק את המקרר ואת הצרכנים האחרים מהמצבר לפני שתטעין את המצבר באמצעות מטען מהיר. מתח יתר עלול לגרום נזק לאלקטרוניקה במכשיר.



מטעמי בטיחות המקרר מצויד במערכת אלקטרונית המונעת היפוך קוטביות. היא מגנה על המקרר מפני קצר כאשר מחברים אותו למצבר.

שימוש בתקע DC עם נתיך

זהירות! סכנת נזק!

לשם הגנה על ההתקן כבל ה-DC המסופק כולל נתיך בתוך התקע. אין להסיר את התקע עם הנתיך. השתמש רק בכבל ה-DC המסופק.



➤ חבר את כבל ה-DC (איור. 1, עמוד 2) אל שקע ה-DC של המקרר (איור. 4, עמוד 5).

➤ חבר את הכבל אל שקע חשמל DC.

חיבור לאספקת חשמל AC (לדוגמה בבית או במשרד)

סכנה! סכנת התחשמלות!

- אל תטפל בתקעים ובמתגים כשהידיים לחות או אם אתה עומד במקום רטוב.
- אם המקרר מופעל על סירה באמצעות אספקת חשמל AC, יש להתקין מפסק פחת בין מקור ה-AC למקרר. פנה לייעוץ אצל איש מקצוע.



במקרר ישנה אספקת חשמל רב-מתח, עם מעגל תיעדוף לחיבור למקור חשמל AC. מעגל התיעדוף מעביר אוטומטית את המקרר לאספקה ממקור חשמל אם המכשיר מחובר לאספקת חשמל AC (זרם חילופין), אפילו אם כבל ה-DC (זרם ישר) עדיין מחובר.

בהחלפה בין זרם חילופים לזרם מהמצבר ייתכן שנורית הליד האדומה תידלק לזמן קצר.

➤ חבר את כבל ה-AC (איור. 1 3, עמוד 3) אל שקע ה-AC של המקרר (איור. 4 1, עמוד 4).

➤ חבר את הכבל אל שקע חשמל AC.

7.4 שימוש במוניטור המצבר

המכשיר מצויד במוניטור מצבר רב-דרגתי, המגן על מצבר הרכב מפריקה רבה מדי כשהמכשיר מחובר לאספקת DC ברכב.

אם המקרר יופעל במכונית כאשר מפתח ההצתה מכובה, המקרר יידלק מחדש מעצמו, כאשר מתח האספקה יירד מתחת לערך שהוגדר מראש. המקרר יידלק שוב מחדש, כאשר יושג המתח להפעלה מחדש באמצעות טעינת המצבר.

זהירות! סכנת נזק!

לאחר כיבוי על ידי מוניטור המצבר, המצבר לא ייטען עוד הסוף. הימנע מהדלקות חוזרות ונשנו או מהפעלת צרכנים אחרים ללא שלבי טעינה ממושכים. ודא שהמצבר טעון.



במצב "HIGH" מוניטור המצבר מגיב מהר מאשר יותר בדרגות "LOW" ו-"MED" (ראה בטבלה הבאה).

HIGH	MED	LOW	מצב מוניטור המצבר
V 11.8	V 11.4	V 10.1	מתח כיבוי ב-12V
V 12.6	V 12.2	V 11.1	מתח הפעלה מחדש ב-12V
V 24.6	V 24.1	V 21.5	מתח כיבוי ב-24V
V 26.2	V 25.3	V 23.0	מתח הפעלה מחדש ב-24V

אפשר לבחור את מצבי מוניטור המצבר כלהלן:

➤ הדלק את המקרר.

➤ לחץ שלוש פעמים על לחצן "SET" (איור. 3 4, עמוד 3).

➤ באמצעות הלחצנים "+" "UP" (איור. 3 7, עמוד 3) ו-"DOWN" (איור. 3 6, עמוד 3) בחר את מצב המוניטור.

✓ על הצג יופיע:

(LOW) Lo, (MED) PEd או (HIGH) Hi

✓ הצג יציג למשך מספר שניות את המצב שהוגדר. הצג יבהב כמה פעמים, לפני שהוא יחזור להצגת הטמפרטורה העכשווית.

מידע

בחר את מצב מוניתור המצבר "HIGH" כאשר המקרר מקבל את הזרם ממצבר ההתנעה. מצב מוניתור המצבר "LOW" יספיק כאשר המקרר מחובר למצבר.

שימוש במקרר 7.5**זהירות! סכנת התחממות יתר!**

ודא תמיד שישנו אוורור מספיק, כך שהחום שנפלט מהמכשיר במהלך פעולתו יוכל להתנדף. ודא שחריצי האוורור אינם מכוסים. דאג לכך שהמכשיר יעמוד במרווח מספיק מהקירות או מחפצים, כך שהאווריר יוכל לזרום.

- הצב את המקרר על משטח מוצק ויציב.
- ודא שחריצי האוורור אינם מכוסים ושהחום יכול להתנדף.

מידע

הצב את המקרר כמוצג (איור. 1, עמוד 3). אם המקרר לרכב מופעל כשהוא עומד בצורה אחרת, עלולים להיגרם נזקים למכשיר.

- חבר את המקרר, ראה פרק „חיבור המקרר“ בעמוד 14.

זהירות! סכנה עקב טמפרטורה נמוכה מדי!

הקפד להכניס למקרר רק פריטים המתאימים לקירור בטמפרטורה שנבחרה.

- לחץ על הלחצן "ON/OFF" (איור. 3, 1, עמוד 3) למשך שנייה אחת עד שתיים ברציפות.
- ✓ נורית הled "ט" נדלקת (איור. 3, 2, עמוד 3).
- ✓ הצג (איור. 3, 5, עמוד 3) נדלק ומציג את הטמפרטורה הנוכחית.

מידע**הטמפרטורה המוצגת**

הטמפרטורה המוצגת היא הטמפרטורה בתא הפנימי הגדול (לדוגמה CFX50W, 1 איור. 7: CFX65W, עמוד 5).

- ✓ המקרר יתחיל לקרר את החלל הפנימי.

מידע

בעת הפעלה ממצבר הצג יכבה אוטומטי כשמתח המצבר נמוך. נורית הled "ט" תהבהב בכתום.

נעילת מכסה המקרר

- סגור את המכסה.
- לחץ על הסוגר (איור. **2**, 1, עמוד 3) כלפי מטה עד שהוא נכנס למקומו תוך השמעת קליק.

מידע – אזעקת "מכסה פתוח"

אם המכסה נותר פתוח במשך שלוש דקות ומעלה בזמן שהמכשיר פועל, האור הפנימי יבהבה עד שהמכסה ייסגר.



7.6 קביעת הטמפרטורה

שים לב למידע הבא כדי למנוע בזבז מזון:

- מנע תנודות טמפרטורה עד כמה שאפשר. פתח את הצידנית רק על פי הצורך ורק למשך הזמן הנחוץ. אחסן מוצרי מזון באופן שיאפשר זרימת אוויר.
- התאם את הטמפרטורה לכמות ולסוג של מוצרי המזון.
- מוצרי מזון יכולים לספוג ולפלוט בקלות ריחות או טעמים. יש להקפיד לאחסן מוצרי מזון כשהם מכוסים או בכלים/בקבוקים סגורים.
- לחץ פעם אחת על לחצן "SET" (איור. **3**, 4, עמוד 3).
- באמצעות הלחצנים "UP +" (איור. **3**, 7, עמוד 3) ו-"DOWN" (איור. **3**, 6, עמוד 3) בחר את טמפרטורת הקירור.
- ✓ הצג יציג למשך שניות אחדות את טמפרטורת הקירור. התצוגה תבהבה כמה פעמים ואז תוצג הטמפרטורה הנוכחית שוב.

מידע

אפשר להגדיר טמפרטורה של 22°C -. עם זאת היצרן ממליץ בשימוש רגיל על טמפרטורת קירור של 15°C - עד 18°C -, כדי להשיג צריכת אנרגיה אופטימלית.



7.7 הפעלת אותות Wi-Fi עבור האפליקציה האופציונלית (כל הדגמים מלבד CFX28)

- אפשר לשלוט במקרר דרך Wi-Fi באמצעות אפליקציה שאפשר להתקין בהתקן הנייד. לאפליקציה זו יש פונקציות בקרה, תצוגה ואזעקה.
- כדי לקבל מידע נוסף בקר באתר האינטרנט של Dometic במדינתך (ראה כריכה אחורית). שים לב כי ייתכן שהאפליקציה אינה זמינה במדינתך.
- שם ה-Wi-Fi של המקרר מתחיל באותיות "CFX". הסיסמה הנוכחית שלך היא "00000000". אתה יכול לשנות את שם ה-Wi-Fi והסיסמה לפי רצונך.

הפעלה או כיבוי של פונקציית ה-Wi-Fi

- לחץ חמש פעמים על לחצן "SET" (איור. 3, 4, עמוד 3).
- באמצעות הלחצנים "UP +" (איור. 3, 7, עמוד 3) ו-"DOWN" (איור. 3, 6, עמוד 3) הפעל או כבה את פונקציית ה-Wi-Fi.
- ✓ ההגדרה המבוקשת תוצג למשך כמה שניות על הצג. התצוגה תהבהב כמה פעמים ואז תוצג הטמפרטורה הנוכחית שוב.

מידע



- הגדרת ברירת המחדל עבור משדר ה-Wi-Fi היא מצב כבוי. לפני השימוש הראשון ולאחר כל ניתוק של אספקת החשמל למכשיר יש להפעיל את משדר ה-Wi-Fi כדי שאפשר יהיה להשתמש באפליקציה.
- משדר ה-Wi-Fi צורך מעט חשמל. כדי לשפר את צריכת האנרגיה מומלץ לכבות את משדר ה-Wi-Fi כשאינו בשימוש.

איפוס ה-Wi-Fi להגדרות יצרן

- במקרה שקבעת הגדרות Wi-Fi אישיות עבור המקרר שלך באמצעות אפליקציית ה-Wi-Fi ושכחת את הסיסמה שלך, תוכל לאפס להגדרות יצרן באופן הבא:
- לחץ חמש פעמים על לחצן "SET" (איור. 3, 4, עמוד 3).
 - לחץ על לחצן "UP +" (איור. 3, 7, עמוד 3) ברציפות במשך חמש שניות לפחות.
 - ✓ על שני הצגים יהבהב "rES" כמה פעמים לפני שהתצוגה תחזור למצב הקודם.
 - ✓ הגדרות ה-Wi-Fi אופסו להגדרות יצרן.
- כדי לקבל מידע נוסף בקר באתר האינטרנט של Dometic שממנו הורדת את האפליקציה.

7.8 הגדרת בהירות הצג

אפשר לעמעם את בהירות הצג כשהתאורה הסביבתית נמוכה. פעל באופן הבא כדי להגדיר את עוצמת העמעום של הצג:

- הדלק את המקרר.
- לחץ ארבע פעמים על לחצן "SET" (איור. 3, עמוד 4).
- באמצעות הלחצנים "UP +" (איור. 3, עמוד 7) או "DOWN –" (איור. 3, עמוד 6) הגדר את הבהירות של הצג.
- ✓ על הצג יופיע: d0 (ברירת מחדל), d1 (בינוני), d2 (חשך)
- ✓ על הצג יוצג למשך כמה שניות המצב שהוגדר. הצג יבהב כמה פעמים, לפני שהוא יחזור להציג את הבהירות הנוכחית.

מידע

- הגדרת ברירת המחדל של בהירות הצג היא d0.
- אם מתרחשת תקלה, הבהירות תכוון אוטומטית לדרגה d0 (ברירת מחדל). לאחר תיקון תקלות הבהירות שהוגדרה תופעל מחדש.



7.9 שימוש במתג החירום (אם קיים)

מתג החירום (איור. 4, עמוד 3) ממקם מתחת ללוח הבקרה בכל הדגמים מלבד CFX28, שם הוא ממקם מעל לשקע החשמל. המתג מוצב על "NORMAL USE" (צריכה רגילה) להפעלה הרגילה.

- אם מתרחשת תקלה באלקטרוניקת הבקרה, דחף את המתג אל "EMERGENCY OVERRIDE"

מידע

כאשר המתג מוצב על "EMERGENCY OVERRIDE", המקרר לרכב יפעל בהספק קירור מלא ועשוי לקפוא.



7.10 שקע USB לאספקת חשמל

שקע USB מאפשר לטעון התקנים קטנים, כגון טלפונים ניידים ונגני mp3. כדי להשתמש במקרר ביחד עם התקן USB כלשהו, צריך פשוט לחבר כבל USB (לא כלול) להתקן שלך.

מידע

ודא, שהמכשיר הקטן המחובר לחיבור ה-USB מתאים להפעלה ב- 5 V/500 mA.



7.11 כיבוי המקרר

- רוקן את המקרר.
- כבה את המקרר.
- שלוף את כבל החיבור.

כאשר המקרר לרכב אינו בשימוש לזמן ממושך:

- השאר את המכסה פתוח מעט. כך תימנע היווצרות ריחות רעים.

7.12 הפשרת המקרר

לחות יכולה להפוך לכפור בחלל הפנימי של המקרר או במאייד. זה מפחית את כושר הקירור. הפשר את המכשיר בזמן.

זהירות! סכנת נזק!
לעולם אין להשתמש בכלים קשיחים או חדים כדי להסיר קרח או לשחרר עצמים שנתקעו בקרח.



כדי להפשיר את המקרר פעל באופן הבא:

- הוצא את תוכן המקרר.
- אחסן אותו בעת הצורך במקרר אחר על מנת שיישאר קר.
- כבה את המכשיר.
- השאר את המכסה פתוח.
- נגב את מי ההפשרה.

7.13 החלפת נתיך AC

סכנה! סכנת התחשמלות!
נתק את אספקת החשמל ואת הכבל לפני החלפת הנתיך.



- נתק את אספקת החשמל למכשיר.
- שלוף את כבל החשמל.
- שחרר את הנתיך (איור. 4, עמוד 2) באמצעות מברג.
- החלף את נתיך הזכוכית הפגום בנתיך חדש מדגם זהה ובדירוג זהה (250V, 4 A).
- לחץ את גוף הנתיך חזרה לבית.

➤ חבר בחזרה את אספקת החשמל למכשיר.

7.14 החלפת נתיך DC בתקע

- הברג החוצה את בית פין המגע (איור. 8 3, עמוד 5) מהתקע (איור. 8 1, עמוד 5).
- החלף את הנתיך הפגום (איור. 8 2, עמוד 5) בנתיך חדש בעל דירוג זהה (3AG, מהיר, 10 A).
- הרכב את התקע מחדש בסדר הפוך.

מידע – נתיך DC פנימי

קיים נתיך DC נוסף בתוך המכשיר (נתיך שטוח סטנדרטי לרכב, 10 A). מותר להחליף נתיך זה רק במרכז תיקון מורשה.



7.15 החלפת המעגל המודפס

- נתק את אספקת החשמל למכשיר.
- שחרר את המכסה השקוף באמצעות מברג (איור. 9 1, עמוד 5).
- הברג החוצה את בורגי החיבור של המעגל המודפס (איור. 9 2, עמוד 5).
- נתק את התקע מהמעגל המודפס (איור. 9 3, עמוד 5).
- החלף את המעגל המודפס הפגום בחדש.
- הרכב את המעגל המודפס בסדר פעולות הפוך.
- לחץ את המכסה השקוף בחזרה לגוף.
- חבר בחזרה את אספקת החשמל למכשיר.

8 ניקיון ותחזוקה

זהירות! סכנת נזק!

- אל תנקה את המקרר לרכב במים זורמים או במי שטיפה.
- אל תשתמש בחומר ניקוי חריף או בחפצים קשים לצורך הניקוי, היות והם עלולים לגרום נזק למקרר לרכב.



- נקה מפעם לפעם את צידו הפנימי והחיצוני של המקרר במטלית לחה.
- ודא שפתחי האוורור והניקוז של המקרר יהיו נקיים מאבק ולכלוך, על מנת שהחום הנוצר בזמן הפעולה יוכל להיות מפונה ושלא ייגרמו נזקים למקרר.

9 טיפול בתקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון מוצע
המכשיר אינו פועל, נורית לד אינה דולקת.	לא זוהה מתח בשקע ה-DC.	במרבית הרכבים יש להפעיל את ההצתה כדי שאספקת מתח תגיע לשקע ה-DC.
	אין מתח בשקע ה-AC.	נסה לחבר לשקע אחר.
	נתיך המכשיר שרוף.	החלף נתיך, ראה פרק „החלפת נתיך AC” בעמוד 20.
	הכבל החשמלי המובנה פגום.	ניתן לבצע את התיקון רק במרכז תיקונים מורשה.
המכשיר אינו מקרר (התקע מחובר, נורית "POWER" דולקת).	המדחס פגום.	ניתן לבצע את התיקון רק במרכז תיקונים מורשה.
המכשיר אינו מקרר (התקע מחובר, נורית "POWER" מהבהבת בכתום, הצג כבוי).	מוניטור המצבר מכוון גבוה מדי.	בחר הגדרת מוניטור מצבר נמוכה יותר.
	מתח המצבר אינו מספיק.	בדוק את המצבר והטען אותו בעת הצורך.
בזמן הפעלה משקע DC: ההצתה מופעלת, המכשיר אינו פועל והנורית אינה דולקת.	שקע ה-DC מלוכלך. כתוצאה מכך יש מגע רופף.	אם התקע במקרר מתחמם מאוד בשקע ה-DC, יש לנקות את שקע ה-DC או התקע כנראה לא מחובר נכון.
	הנתיך של תקע ה-DC נשרף.	החלף את הנתיך של תקע ה-DC, ראה פרק „החלפת נתיך DC בתקע” בעמוד 21.
	נתיך ה-DC בתוך המכשיר נשרף.	ניתן לבצע את התיקון רק במרכז תיקונים מורשה.
	הנתיך ברכב נשרף.	החלף את נתיך ה-DC של הרכב עיין בספר הנהג של הרכב שלך.
הצג מציג הודעת תקלה (לדוגמה "Err1") והמכשיר אינו מקרר.	תקלת הפעלה פנימית כיבתה את המכשיר.	ניתן לבצע את התיקון רק במרכז תיקונים מורשה.
האור הפנימי בתוך המכשיר מהבהב.	מכסה המכשיר נותר פתוח למשך יותר משלוש דקות.	סגור את מכסה המכשיר.

10 אחריות

הזמן התקף הוא מועד פקיעת האחריות בהתאם לחוק. במידה והמוצר יהיה פגום, פנה לסניף החברה במדינה שלך (ראה dometic.com/dealer) או לסוכן.

יש לשלוח את המסמכים הבאים לצורך התיקון או הטיפול במסגרת האחריות:

- עותק של החשבון כולל תאריך הקנייה,
- הסבר לתלונה או תיאור התקלה.

11 סילוק

➤ העבר את חומרי האריזה לנקודת המיחזור המתאימה.

במידה ובכוונתך להוציא את המכשיר סופית מפעולה, פנה לקבלת מידע במרכז המחזור הקרוב או אצל הסוכן בנושא הפעולות הדרושות לצורך ההשלכה לאשפה.



12 מפרט טכני

מידע

אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-32°C (+90 °F), אי אפשר יהיה להגיע לטמפרטורת המינימום.



בדיקה/רישיון:



מחזור הקירור מכיל R134a.

מכיל גז חממה פלואור

מתקן סגור הרמטית

אין הגבלות על שימוש בפונקציית ה-Wi-Fi של ההתקן במדינות החברות ב-EU.

CFX40W	CFX35W	CFX28	
9600000472 9600000473	9600000470 9600000471	9600000468 9600000469	מס' קטלוגי:
240 V~ – 100-12/24 V==			מתח חיבור:
12 V==: 7.0 A 24 V==: 3.2 A 100 V~: 0.86 A 240 V~: 0.42 A		12 V==: 6.5 A 24 V==: 3.2 A 100 V~: 0.75 A 240 V~: 0.32 A	זרם נומינלי:
(-8 °F עד +68 °F) –22 °C עד +20 °C			הספק קירור:
" 41 ל'	" 35 ל'	" 28 ל'	נפח כולל:
T ,N			סיווג אקלימי:
(+110 °F עד +61 °F) +43 °C עד +16 °C			טמפרטורת סביבה מתאימה לשימוש:
500 mA ,5 V==			USB:
2.4 GHz		2.4 GHz (מודול אלחוטי)	טווח תדרים (WiFi):
(11 Mbps ,802.11b CCK) 16 ± 1.5 dBm ,12 ± 1.5 dBm (802.11g OFDM Mbps) 54 (MCS7 ,802.11n HT20) 11 ± 1.5 dBm		11 – 0 dBm (מודול אלחוטי)	הספק אלחוטי (Wi-Fi):
" 38 ג'	" 33 ג'	" 38 ג'	כמות קרר:
" 0.054 ט'	" 0.047 ט'	" 0.054 ט'	במונחי CO ₂ :
1430			פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP):
692 x 461 x 398	692 x 411 x 398	620 x 425 x 342	מידות (רוחב x גובה x עומק) במ"מ (כולל ידיות):
18.5 ק"ג	17.5 ק"ג	13 ק"ג	משקל:

CFX65W	CFX50W	
9600000476 9600000477	9600000474 9600000475	מס' קטלוגי:
240 V~ – 100- ו 12/24 V==		מתח חיבור:
12 V==: 8.2 A 24 V==: 3.8 A 100 V~: 1.0 A 240 V~: 0.48 A	12 V==: 7.8 A 24 V==: 3.6 A 100 V~: 0.95 A 240 V~: 0.46 A	זרם נומינלי:
(-8 °F עד +68 °F) -22 °C עד +20 °C		הספק קירור:
65 ל"	50 ל"	נפח כולל:
T ,N		סיווג אקלימי:
(+110 °F עד +61 °F) +43 °C עד +16 °C		טמפרטורת סביבה מתאימה לשימוש:
500 mA ,5 V==		USB:
2.4 GHz		טווח תדרים (WiFi):
(11 Mbps ,802.11b CCK) 16 ± 1.5 dBm 12 ± 1.5 dBm (802.11g OFDM, 54 Mbps) (MCS7 ,802.11n HT20) 11 ± 1.5 dBm		הספק אלחוטי (Wi-Fi):
57 ג'	43 ג'	כמות קרר:
0.082 ט'	0.062 ט'	במונחי CO ₂ :
1430		פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP):
455 x 561 x 725	455 x 471 x 725	מידות (רוחב x גובה x עומק) במ"מ (כולל ידיות):
22.3 ק"ג	20.4 ק"ג	משקל:

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden