

DOMETIC MINIBAR HIPRO



HiPro 3000, HiPro 4000, HiPro 4000 Vision, HiPro 6000

מיני-בר


הוראות הרכבה והפעלה והוראות הרכבה והפעלה

HE


© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

1


HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

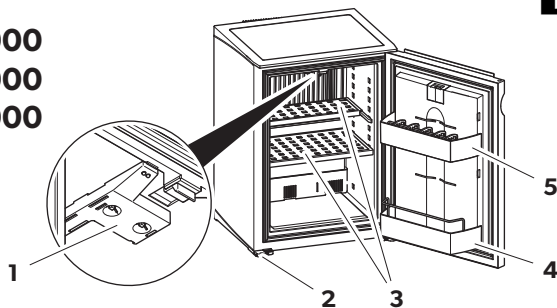


HiPro 4000

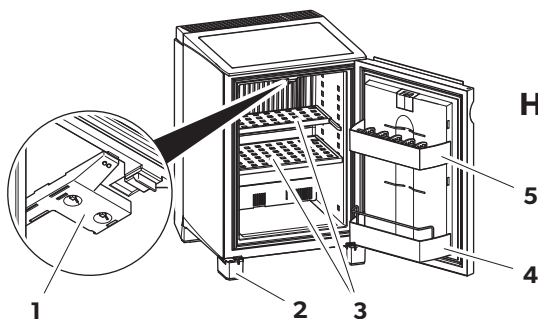


HiPro 4000
Vision

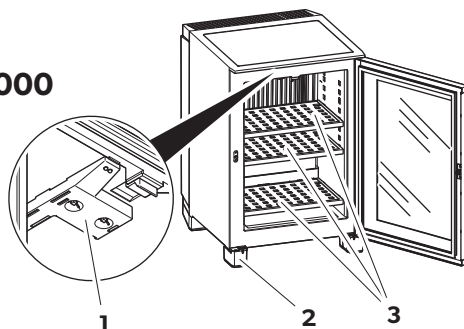




HiPro 4000
Vision



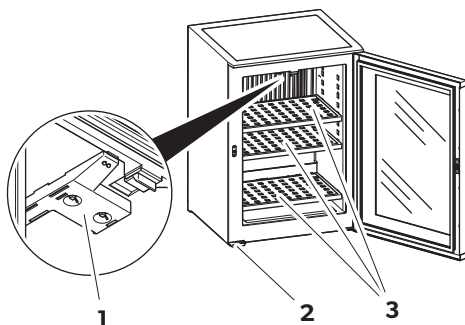


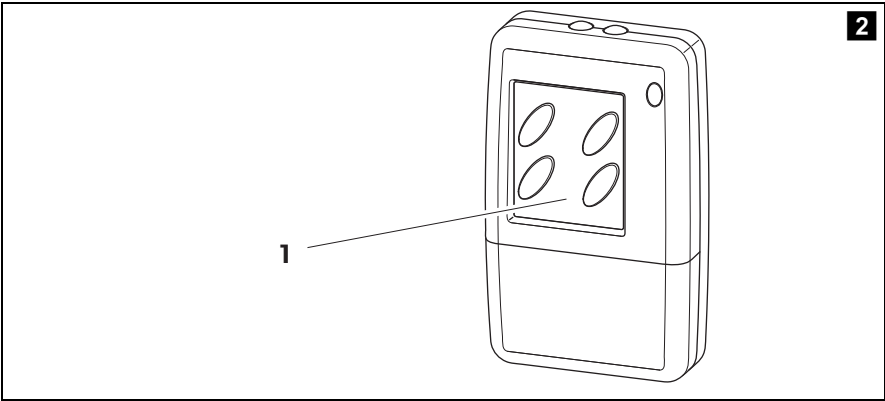




3


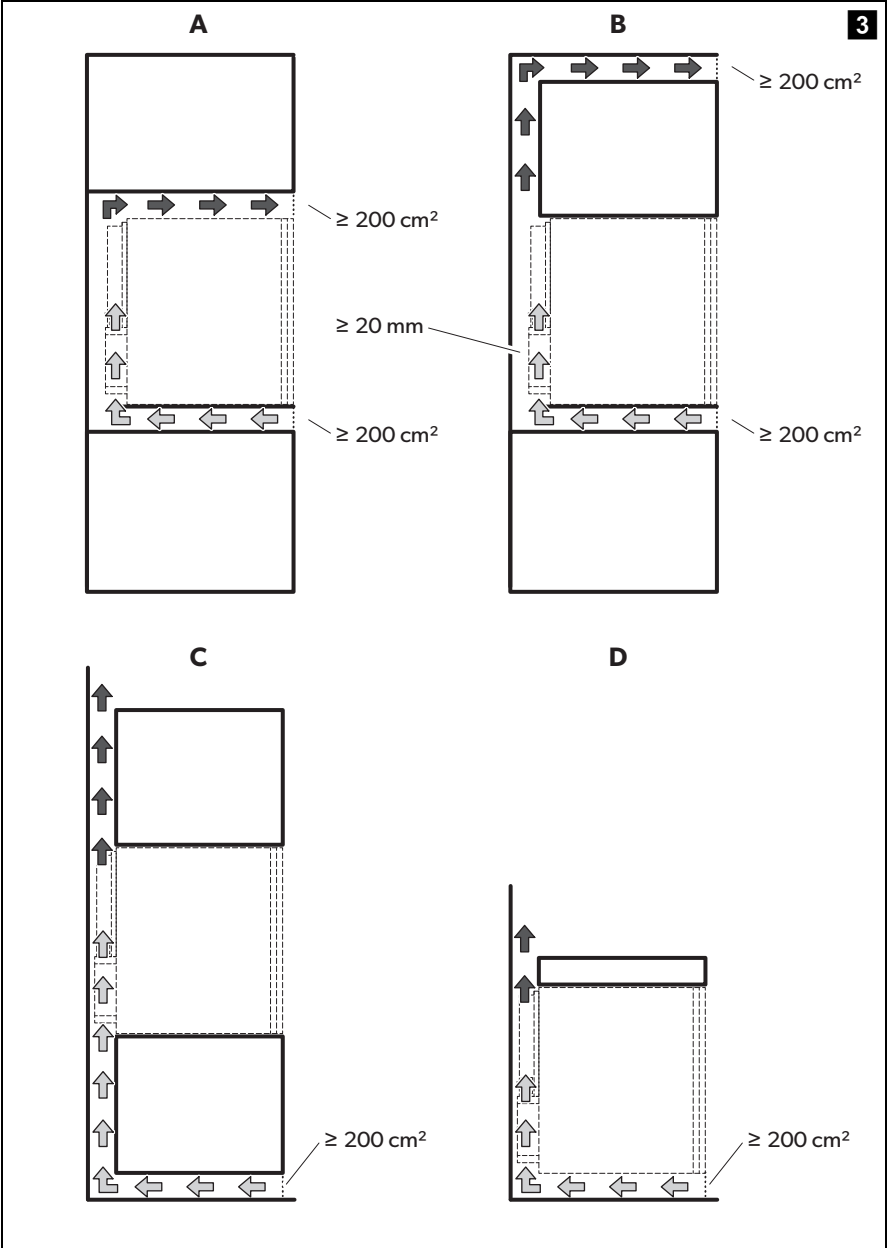


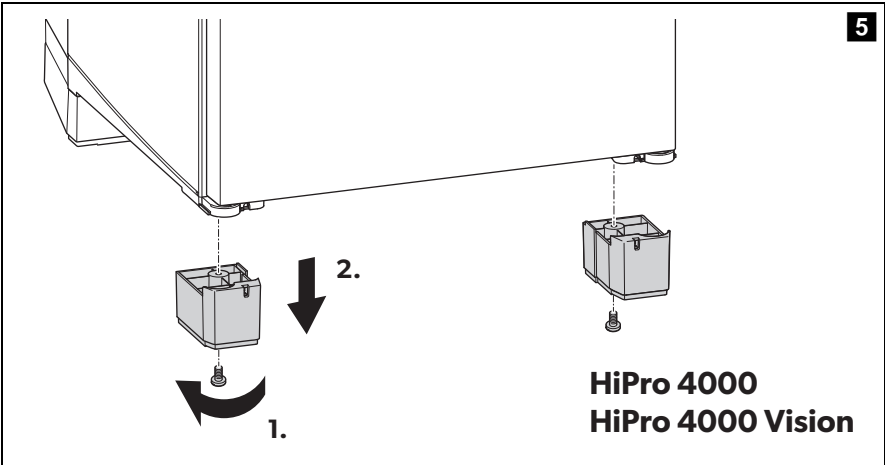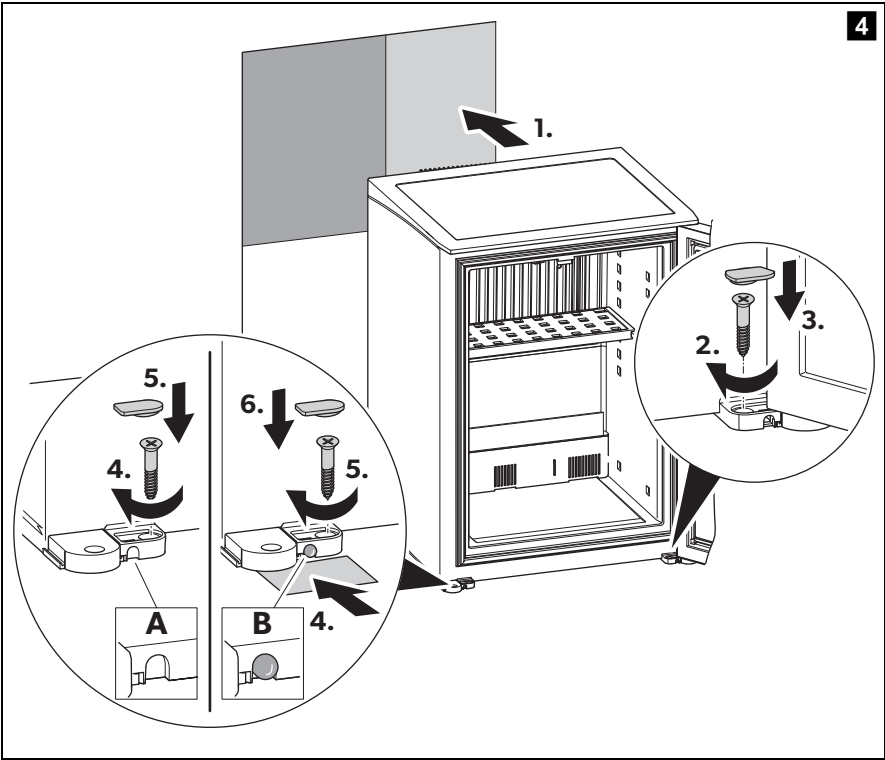

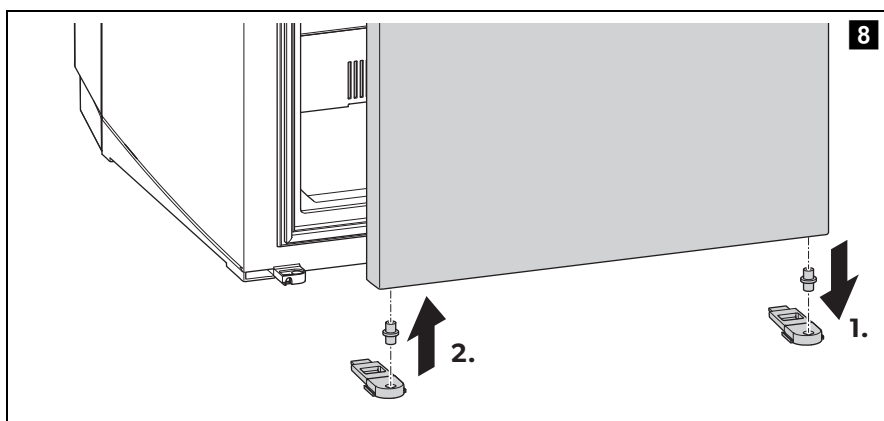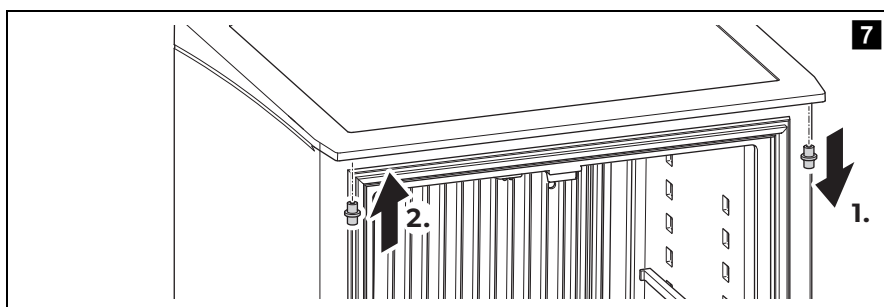
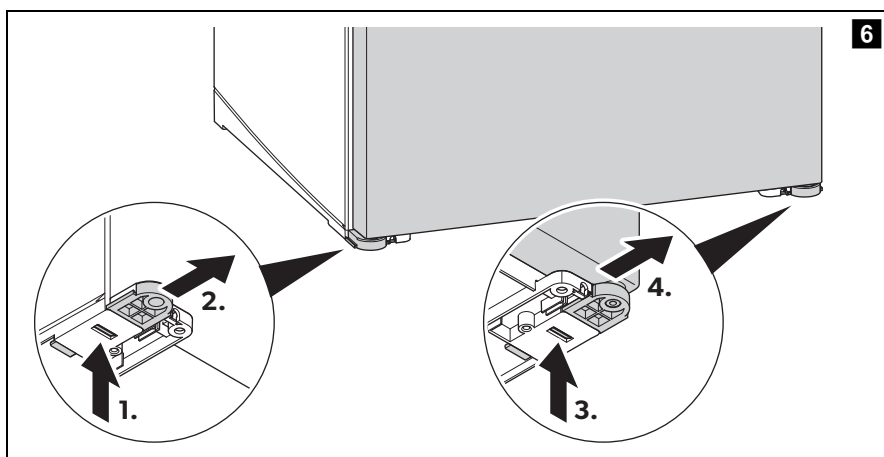




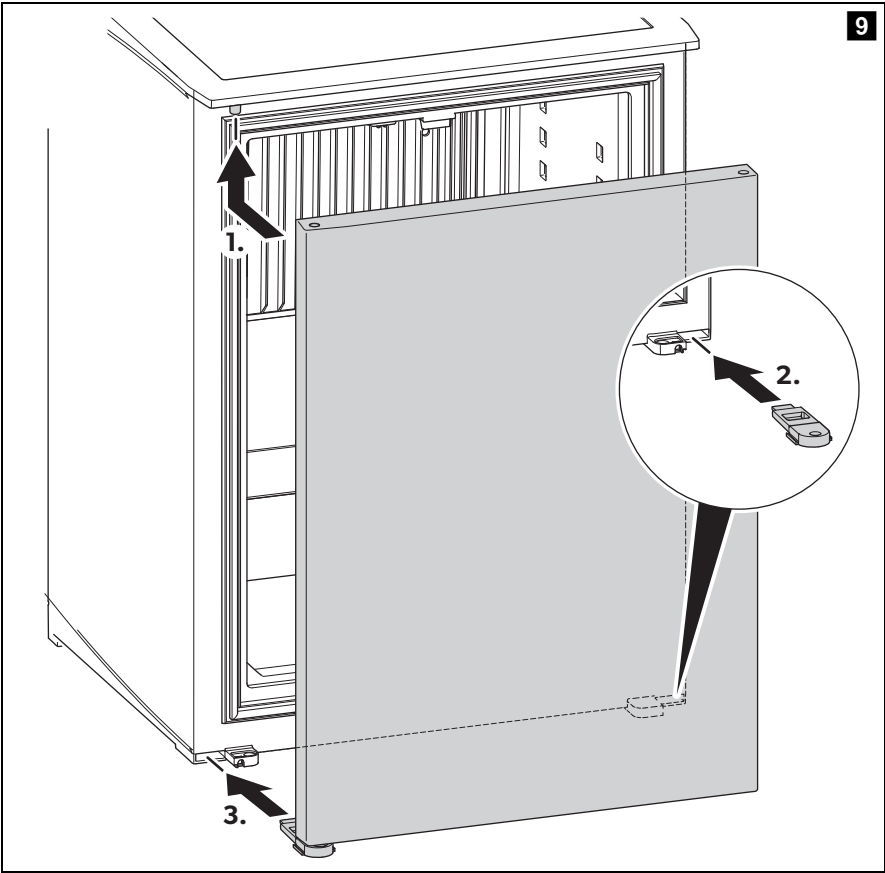


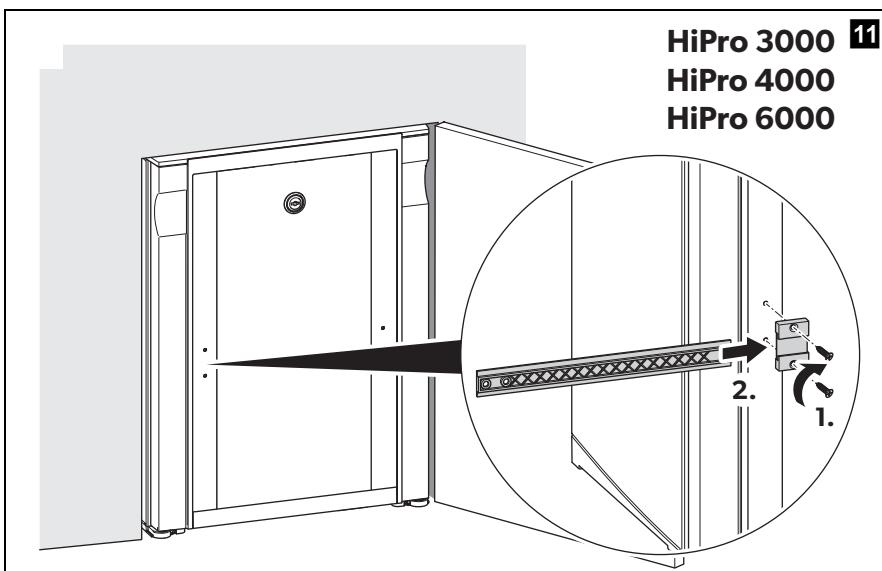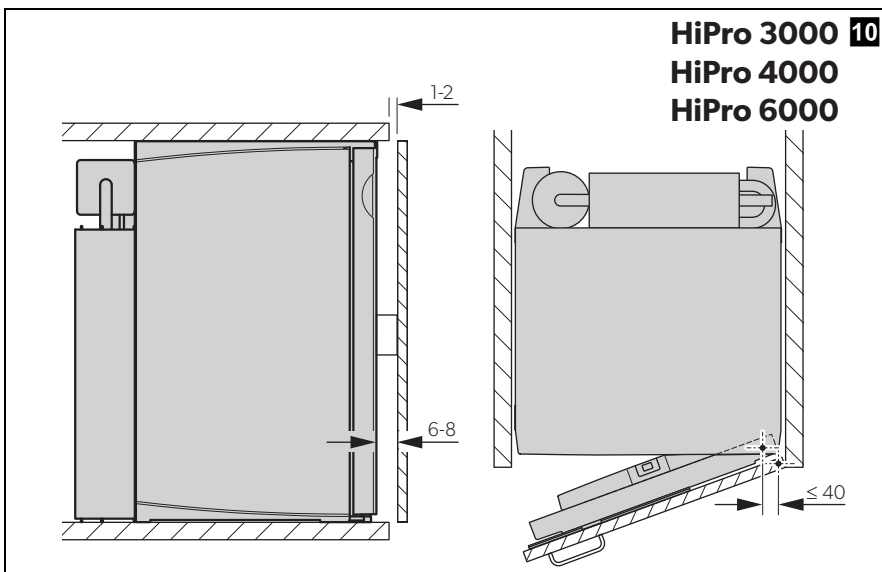


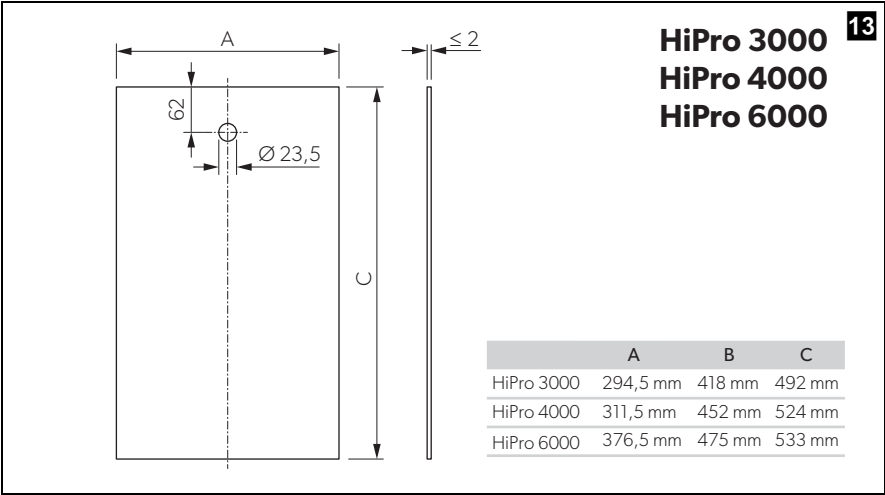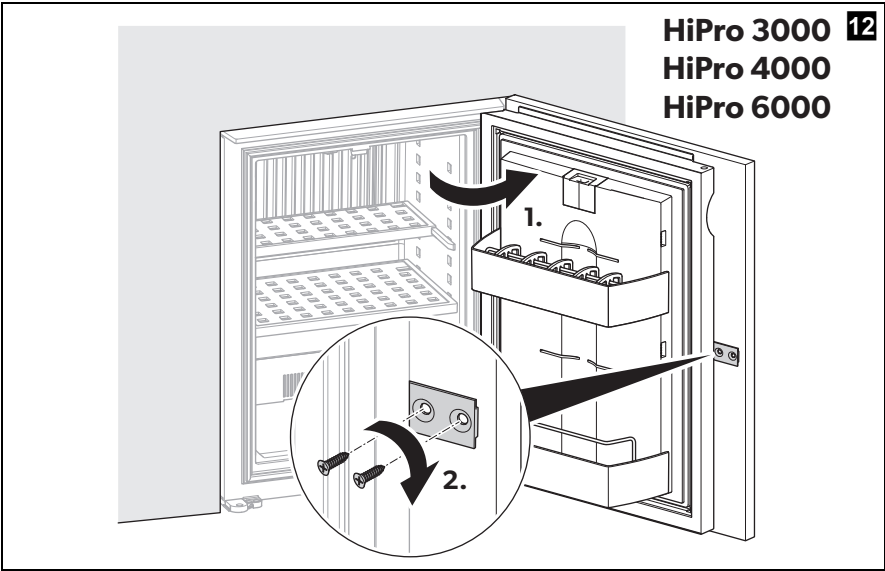

	A	B	C
HiPro 3000	294,5 mm	418 mm	492 mm
HiPro 4000	311,5 mm	452 mm	524 mm
HiPro 6000	376,5 mm	475 mm	533 mm

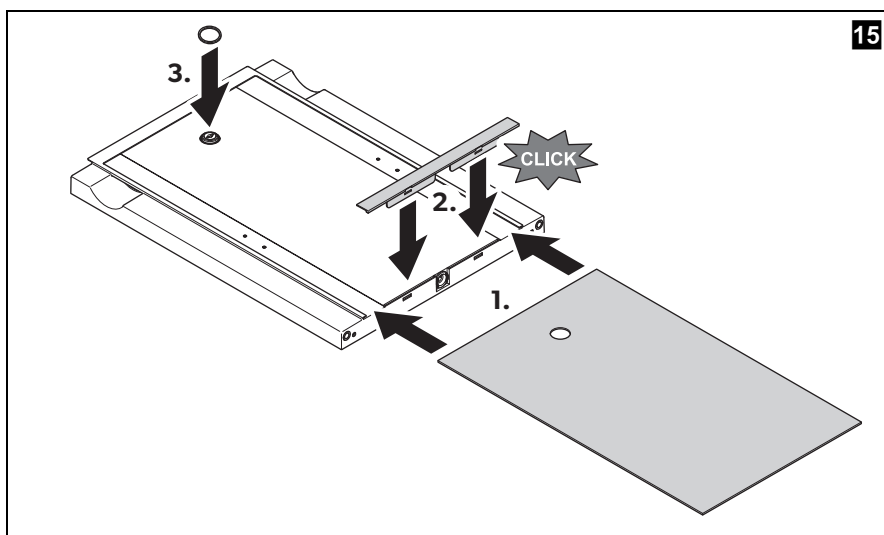
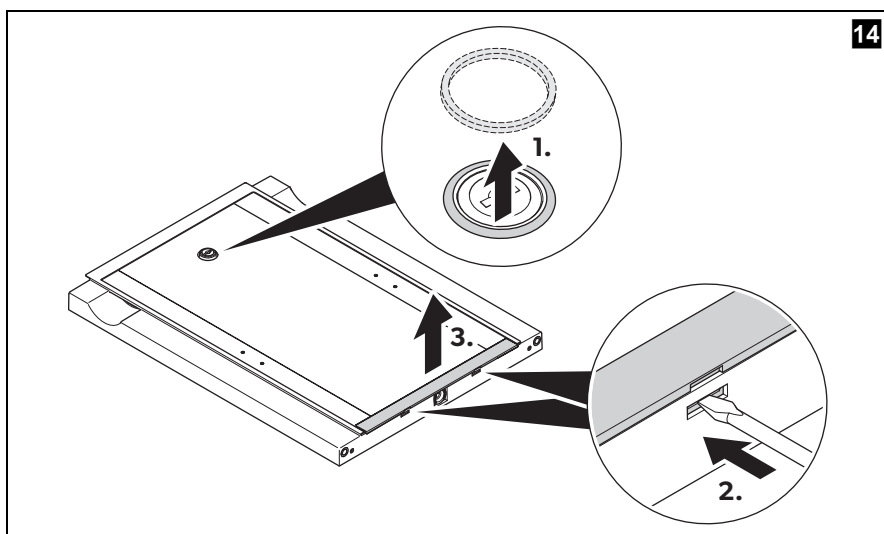


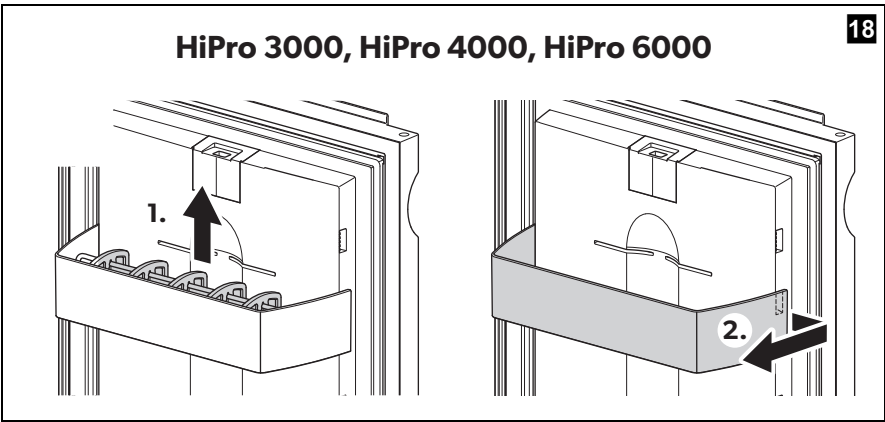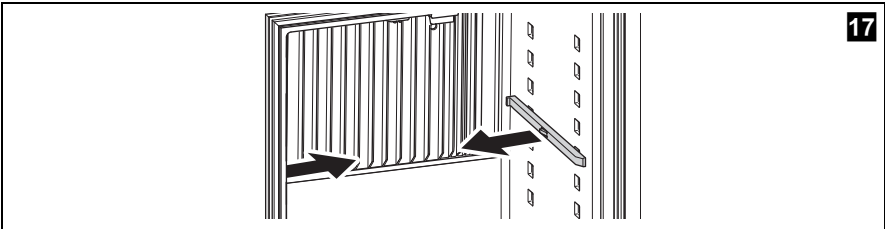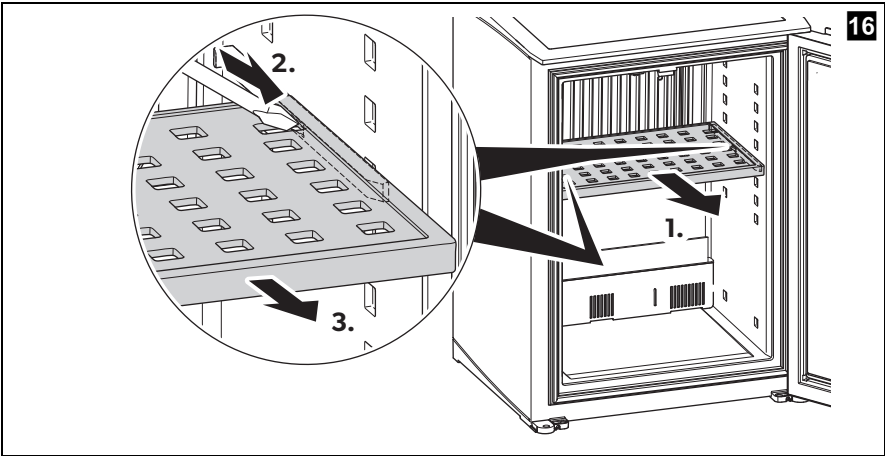

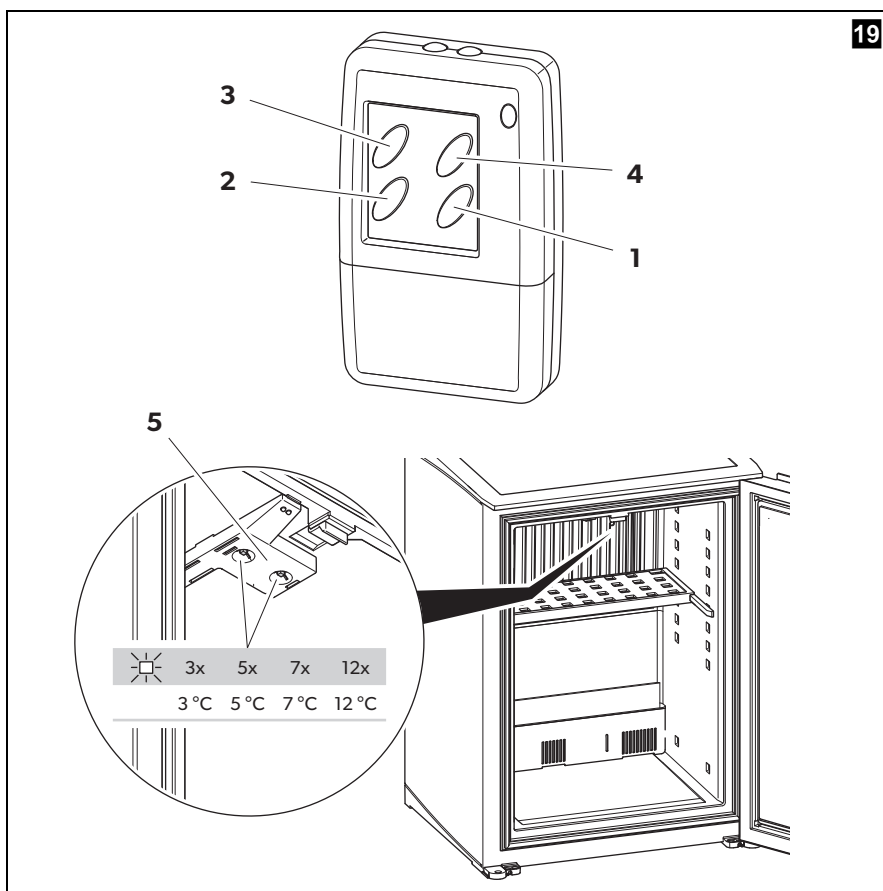



HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

HiPro 4000
HiPro 4000 Vision

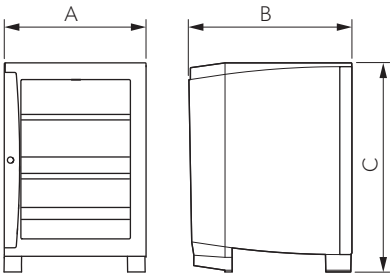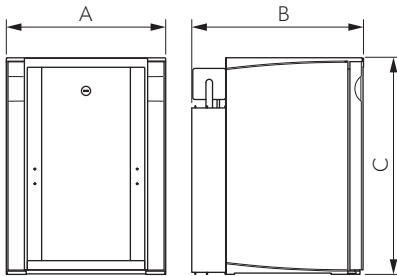

	A	B	C
HiPro 3000	388 mm	418 mm	527 mm
HiPro 4000	405 mm	452 mm	559 mm
HiPro 6000	490 mm	475 mm	568 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	464 mm	559 mm

	A	B	C
HiPro 4000	405 mm	472 mm	601 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	484 mm	601 mm

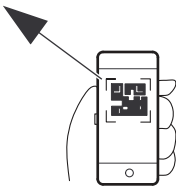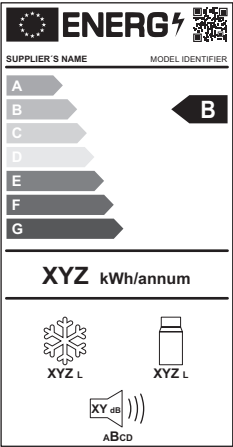

eprel.ec.europa.eu

אנא קרא את ההוראות האלה, ההנחיות והאזהרות הכלולות בהוראות ההפעלה של מוצר זה וציית להן כדי להבטיח התקנה, שימוש ותחזוקה נכונים של המוצר בכל עת. הוראות אלה חייבות להישאר עם מוצר זה.

מעצם השימוש במוצר אתה מאשר שקראת את כל ההוראות, ההנחיות והאזהרות בתשומת לב, שהבנת אותן והסכמת לציית להן על פי התנאים המפורטים להלן. אתה מסכים להשתמש במוצר זה רק למטרה המיועדת ולשימוש המיועד ובכפוף להוראות, ההנחיות והאזהרות כפי שנקבעו בהוראות ההפעלה של מוצר זה כמו גם בהתאם לכל החוקים והתקנות הישימים. כשלון בקריאה ובציית להוראות ולאזהרות שמקבעו עלול לגרום לפגיעה לך ולאחרים, נזק למוצר או נזק לרכוש אחר בסביבה. הוראות ההפעלה של מוצר זה, כולל ההנחיות והאזהרות וכל התיעוד הקשור כפופים לשינויים ולעדכונים. מידע עדכני על המוצר תמצא כאן: dometic.com.

תוכן העניינים

15	1	הסבר לסמלים
16	2	הוראות בטיחות
18	3	תוכן האריזה
18	4	אביזרים
19	5	שימוש בהתאם לייעוד
20	6	תיאור טכני
20	7	הצבת המקרר וחיבורו
23	8	הפעלה
26	9	ניקיון ותחזוקה
26	10	טיפול בתקלות
28	11	אחריות
28	12	סילוק
29	13	מפרט טכני

1 הסבר לסמלים

סכנה!
הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל למוות או לפגיעה קשה.



אזהרה!
הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל למוות או לפגיעה קשה.



זהירות!

הערת בטיחות המציינת מצב מסוכן, אשר אם לא יימנע עלול להוביל לפגיעה קלה או בינונית.

**זהירות!**

הערה בדבר מצב אשר אם לא יימנע עלול להוביל לנזקי רכוש.

**מידע**

מידע משלים על תפעול המוצר.



2 הוראות בטיחות

2.1 בטיחות כללית

אזהרה! אי ציות לאזהרות אלה עלול לגרום למוות או לפגיעה קשה.

סכנת התחשמלות

- ודא שהמיני-בר מותקן על ידי טכנאי מוסמך ועל פי ההנחיות בהוראות ההתקנה של Dometic.
- אין להפעיל את המיני-בר אם ניכר בו נזק.
- אם כבל החשמל של המיני-בר פגום, יש להחליפו ע"י היצרן, טכנאי שירות או בעל מקצוע מתאים אחר על מנת למנוע סכנות בטיחות.
- רק אנשי מקצוע רשאים לתקן את המיני-בר הזה. תיקונים בלתי הולמים עלולים להוביל לסכנות חמורות.



סכנת אש

- הקרר במעגל הקירור דליק ביותר.
- אם נגרם נזק למעגל חומר הקירור:
 - כבה את המיני-בר.
 - מנע אש גלויה וניצוצות.
 - אוורר היטב את החלל.

סכנת פיצוץ

- אל תאחסן במיני-בר חומרים נפצים, לדוגמה מכלי תרסיס המכילים חומר הדף.

סכנה לבריאות

- לעולם אין לפתוח את התקן הספיגה. הוא נמצא תחת לחץ, ועלול לפצוע את מי שפותח אותו.

- ילדים החל מגיל 8 שנים ואנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או אנשים שחסרים להם הניסיון והידע רשאים להשתמש במיני-בר זה רק תחת פיקוח או אם קיבלו הדרכה מתאימה בנוגע לשימוש בטוח במיני-בר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אסור לילדים לשחק במיני-בר.
- לילדים אסור לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה.
- ילדים מגיל 3 עד 8 שנים רשאים להכניס פריטים למיני-בר ולהוציא פריטים ממנו.

זהירות! אי ציות לאזהרות אלה יגרום למוות או לפציעה קלה או בינונית.

סכנת מחיצה



- אין להכניס אצבעות לציר.

סכנה לבריאות

- מותר לאחסן מוצרי מזון רק באריזות המקוריות או במכלים מתאימים.

זהירות! סכנת נזק



- השווה את נתון המתח שעל לוחית הדגם לאספקת הזרם הקיימת.
- המיני-בר אינו מתאים לאחסון חומרים מאכלים או חומר המכילים ממסים.
- הבידוד של מכשיר הקירור מכיל ציקלופנטן דליק, ויש לסלק אותו בתהליך מיוחד. בתום חיי השירות של מכשיר הקירור יש להביא אותו לאתר מיחזור מורשה.
- שמור על פתח הניקוז נקי תמיד.
- אין לפתוח את מעגל הקירור בשום אופן.
- יש לסחוב את המיני-בר כשהוא עומד ישר בלבד.

2.2 הפעלה בטוחה של המיני-בר

סכנה! אי ציות לאזהרות אלה יגרום למוות או לפציעה קשה.

סכנת התחשמלות



- אל תיגע בכבלים חשופים בידיים חשופות.

זהירות! אי ציות לאזהרות אלה יגרום למוות או לפציעה קלה או בינונית.

סכנת התחשמלות



- לפני הפעלת המיני-בר ודא שכבל החשמל והתקע יבשים.

סכנה לבריאות

- הקפד להכניס למיני-בר רק פריטים שמותר לקרר בטמפרטורה שנבחרה.
- מותר לאחסן מוצרי מזון רק באריזות המקוריות או במכלים מתאימים.

- פתיחת הדלת לזמן ממושך עשויה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתוך המיני-בר.
- נקה באופן סדיר משטחים שעשויים לבוא במגע עם מזון ומערכות ניקוז נגישות.
- אם המכשיר נותר ריק לתקופה ממושכת:
 - כבה את המיני-בר.
 - הפשר את המיני-בר.
 - נקה ויבש את המיני-בר.
 - השאר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש במיני-בר.

זהירות! סכנת נזק



- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך המיני-בר, מלבד במכשירים שהשימוש בהם הומלץ ע"י היצרן למטרה זו.
- אל תציב את המכשיר בקרבת להבות או מקורות חום אחרים (גוף חימום, קרינת שמש חזקה, כיריים גז וכו').
- ודא שפתחי האוורור נותרים פנויים.
- לעולם אין לטבול את המיני-בר במים.
- הגן על המיני-בר והכבל מפני חום ולחות.
- ודא שמוצרי המזון אינם נוגעים בדפנות אזור הקירור.

3 תוכן האריזה

כמות	תיאור
1	מיני-בר
2	מדף
2	מדף דלת (לא עבור HiPro4000Vision)
1	הוראות התקנה והפעלה

4 אביזרים

זמין כאביזר (לא כלול באריזה):

תיאור	הסבר
שלט רחוק	עבור בקרת דלת פתוחה ובקרת הטמפרטורה
מחזירור	עבור בקרת דלת פתוחה

תיאור	הסבר
מפתחות	עבור גרסאות הכוללות מנעול
ציר מחליק	לפתיחה בזמנית של דלת הארון ודלת המקרר
מכסה מקרר ורגל מוצר	עבור HiPro4000 ו-HiPro4000Vision, כמכשיר עומד עצמאי גבוהה

5 שימוש בהתאם לייעוד

מכשיר הקירור (נקרא כאן גם מיני-בר) מיועד להפעלה במבנים סגורים, כגון:

- במטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות
- במגזר החקלאי
- במלונות, מלונות דרכים ובמקומות אירוח אחרים
- במקומות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר
- במגזר הקייטרינג או במגזרי סיוטונאות אחרים

המיני-בר אינו מתאים להתקנה בקרוואנים או בבתים ניידים.

המיני-בר מיועד לשימוש או כמכשיר מובנה או כמקרר עומד עצמאי. ראה הוראות ההתקנה.

המיני-בר מיועד אך ורק לקירור ולאחסון של משקאות ומוצרי מזון בכלים סגורים.

המיני-בר אינו מתאים לאחסון מזון טרי ותרופות או מזון קפוא.

המיני-בר מתאים רק למטרה המיועדת וליישום המיועד על פי הוראות אלה.

הוראות אלה מספקות מידע הנחוץ להתקנה ו/או שימוש נאותים במיני-בר. התקנה ו/או שימוש או תחזוקה לא נאותים יובילו לביצועים ירודים וייתכן שגם לתקלות.

היצרן אינו נושא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהם למוצר כתוצאה מ:

- התקנה או חיבור לא נכונים, כולל מתח גבוה מדי
- תחזוקה לא נכונה או שימוש בחלקי חילוף שאינם חלקי החילוף המקוריים שסופקו על ידי היצרן
- שינויים במוצר ללא אישור מפורש מהיצרן
- שימוש למטרות אחרות מאלה המצוינות בהוראות אלה

Dometic שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מראה המוצר ואת מפרט המוצר.

6 תיאור טכני

המיני-בר הוא מקרר עם קירור בטכנולוגיית ספיגה. הקרר הוא אמוניה. החומרים שמהם הוא עשוי מתאימים לשימוש עם מזון. מעגל הקירור אינו דורש תחזוקה.

למיני-בר (מלבד HiPro4000Vision) יש שני מדפים פנימיים ושני מדפי דלת. מדף הדלת התחתון (איור. 1, עמוד 4, 3) מיועד לבקבוקים. אפשר לאחסן בקבוק 1.5 ל' במדף הבקבוקים של הדלת. מדף הדלת העליון (איור. 1, עמוד 5, 3) מיועד לבקבוקים קטנים או לחטיפים.

המיני-בר HiPro4000Vision כולל שני מדפים פנימיים ודלת אקרילית שקופה ללא מדפי דלת.

בדגמי המיני-בר HiPro4000 ו-HiPro4000Vision אפשר להשתמש גם כגרסאות עומדות עצמאיות עם מכסה אחורי ורגליים מוגבהות.

6.1 רכיבי בקרה במקרר

מס' ב: איור. 1, עמוד 3	הסבר
1	אור פנימי
2	נורית לד עבור בקרת דלת פתוחה (אופציונלי)
3	מדף
4	מדף דלת תחתון
5	מדף דלת עליון

6.2 רכיבים מחוץ למקרר

מס' ב: איור. 2, עמוד 4	הסבר
1	שלט רחוק עבור בקרת דלת פתוחה ובקרת הטמפרטורה (אופציונלי)

7 הצבת המקרר וחיבורו

7.1 הנחיות להתקנת המקרר

שים לב לנושאים הבאים בעת התקנת המקרר:

- התקן את המקרר כך שהאוויר החם שנפלט ממנו יוכל לזרום בחופשיות (למעלה או לצדדים, איור. 3, עמוד 5).

תיאור ב: איור. 3, הסבר עמוד 5	
A	אוויר נכנס קר
B	אוויר נפלט חם
C	מעבה
D	מרווח מעל למקרר אם האוויר הנפלט אינו יכול לזרום כדרוש למעלה או הצדה

- שמור על מרווח של לפחות 20 מ"מ בין יחידת הקירור לקיר האחורי.
- הרחק חפצים מהפתחים בגוף המקרר או מהארון שבו הוא נמצא (כגון חריצי אוורור וכן הלאה).

7.2 התקנת המקרר כמכשיר עומד עצמאי (HiPro4000Vision בלבד)

- שים לב לנושאים הבאים כאשר בכוונתך להעמיד את המקרר על הרצפה כיחידה עצמאית:
- יש להתקין את רגלי המכשיר הגבוהות.
 - מכסה הקירור האופציונלי חייב להיות מותקן מאחור.
 - אזן את המקרר אופקית. השתמש בפלס לשם כך.

7.3 התקנת המקרר בארון

- שים לב להנחיות הבאות כאשר בכוונתך להתקין את המקרר בתוך ארון:
- הצב את המקרר כך ששתי רגלי המכשיר יעמדו על משטח הארון.
 - צריכה להתאפשר זרימת אוויר ללא הפרעות (איור. 3, עמוד 5).
 - רק יחידת הקירור רשאית לבלוט לתוך תעלת האוורור.
 - אסור שהאוויר בתעלת האוורור יתחמם על ידי מקורות אחרים.
- פעל באופן הבא (איור. 4, עמוד 6):
1. חבר את המחזירור עבור בקרת דלת פתוחה (אופציונלי).
 2. הברג את רגלי המכשיר למקומן.

7.4 שינוי מיקום צירי הדלת

אפשר לשנות את מיקום צירי הדלת כך שהיא תיפתח שמאלה במקום ימינה.

**מידע**

הנוריות של בקרת דלת פתוחה (אופציונלי) צריכה להיות ממוקמת תמיד בצד הנגדי לציר הדלת.

אם נורית בקרת דלת פתוחה כבר מותקנת, פעל באופן הבא:

1. משוך את הנורית החוצה.
 2. פרוס את הכבל במוליך.
 3. הכנס את הנורית בחזרה בצד האחר.
- כעת המשך באופן הבא (איור. **5**, עמוד 6 עד איור. **9**, עמוד 8):

HiPro4000Vision, HiPro4000 (עבור גרסה עם רגליים גבוהות)

➤ הברג החוצה את הרגליים הגבוהות.

HiPro4000Vision, HiPro6000, HiPro4000, HiPro3000

1. משוך החוצה את הציר התחתון.
2. משוך החוצה את הדלת עם הצירים.
3. הסר את הפינים של הצירים.
4. הכנס את הפינים של הצירים בחזרה בצד האחר.
5. חבר בחזרה את הדלת עם הציר התחתון.

**מידע**

HiPro4000Vision: חבר את הדלת מסובבת 180° .

HiPro4000Vision, HiPro4000 (עבור גרסה עם רגליים גבוהות)

➤ הברג בחזרה את הרגליים הגבוהות.

7.5 התקנת ציר מחליק

1. שים לב למרחק המצוין איור. **10**, עמוד 9.
2. המשך כמוצג באיור. **11**, עמוד 9 עד איור. **12**, עמוד 10.

7.6 התקנת לוח הדלת

1. שים לב למידות ההתקנה באיור. **13**, עמוד 10.
2. הסר את טבעת הנעילה מהמנעול (אופציונלי, איור. **14**, עמוד 11).
3. המשך כמוצג באיור. **14**, עמוד 11 עד איור. **15**, עמוד 11.

8 הפעלה

8.1 לפני השימוש הראשון

מסיבות היגייניות יש לנקות את המיני-בר מבפנים ומבחוץ במטלית לחה לפני השימוש הראשון (ראה גם פרק „ניקיון ותחזוקה” בעמוד 26).

8.2 חיסכון בחשמל

- פתח את המיני-בר רק בתדירות הנחוצה ולמשך הזמן הנחוץ.
- הנח למזון חם להתקרר תחילה לפני שתחזיקו בקירור במקרר לרכב.
- הימנע מטמפרטורה פנימית נמוכה מדי שלא לצורך.
- כדי למטב את צריכת החשמל מקם את המדפים והמגירות כפי שמוקמו בעת האספקה.
- בדוק באופן סדיר שאטם הדלת יושב בצורה תקינה.
- נקה אבק ולכלוך מהמעבה באופן סדיר.

8.3 מיקום המדפים

➤ המשך כמוצג באיור. **16**, עמוד 12 עד איור. **17**, עמוד 12.

8.4 מיקום מדף הדלת

➤ המשך כמוצג באיור. **18**, עמוד 12.

8.5 הדלקה

סכנה! סכנת מוות!

אל תטפל בתקעים ובמתגים כשהידיים לחות או כשאתה עומד במקום רטוב.



אזהרה!

חבר את המקרר רק לשקע מוארק כראוי.



זהירות!

לאחר התקנת המקרר תקע החשמל צריך להיות נגיש בקלות.



מידע

לאחר חיבור המקרר לחשמל הוא נדלק אוטומטית.



➤ הכנס את תקע החשמל לשקע.

✓ המקרר יתחיל בדיקה עצמית. כעבור כ-10 שניות הנורה הפנימית תידלק למשך כ-2 שניות.

✓ המקרר פועל.

מידע

לאחר הדלקתו המקרר זקוק לכמה שעות כדי להגיע לטמפרטורת הקירור בתוך תא המקרר.



8.6 קביעת הטמפרטורה

שים לב למידע הבא כדי למנוע בזבז מזון:

- מנע תנודות טמפרטורה עד כמה שאפשר. פתח את המיני-בר רק בתדירות הנחוצה ולמשך הזמן הנחוץ. אחסן מוצרי מזון באופן שיאפשר זרימת אוויר.
- המיני-בר מצויד בפונקציית בקרת טמפרטורה אוטומטית. בחר את טמפרטורת האמצעי מבין ערכי הטמפרטורה האפשריים.
- התאם את הטמפרטורה לכמות ולסוג של מוצרי המזון.

המקרר מצויד בפונקציית בקרת טמפרטורה אוטומטית. טמפרטורת הקירור שנקבעה מראש היא 5°C .

באמצעות השלט הרחוק האופציונלי אפשר לקבוע טמפרטורה של 7°C , 5°C , 3°C או 12°C (איור. 19, עמוד 13). כל לחיצה על השלט הרחוק תחליף בין ערכי הטמפרטורה האפשריים:

1. הסר את בידוד הפלסטיק מתא הסוללה לפני השימוש הראשוני.
- ✓ כאשר לוחצים על לחצן כלשהו נורית לד אדומה תאיר בשלט הרחוק. אם הנורית אינה נדלקת, החלף את הסוללות בשלט הרחוק.
2. כוון את הצד העליון של השלט הרחוק לנוריות הLED של האור הפנימי (5). שמור על מרחק של לפחות 20 ס"מ.
3. לחץ על הלחצן הצהוב (3) כדי לקבוע טמפרטורת קירור של 3°C או 7°C .
- ✓ נוריות הLED של האור הפנימי (5) יבהבו שלוש פעמים או שבע פעמים, בהתאמה, כדי להציג איזה טמפרטורה נקבעה (איור. 19, עמוד 13).
4. לחץ על הלחצן הכחול (4) כדי לקבוע טמפרטורת קירור של 5°C או 12°C .
- ✓ נוריות הLED של האור הפנימי (5) יבהבו חמש פעמים או שתיים-עשרה פעמים, בהתאמה, כדי להציג איזה טמפרטורה נקבעה (איור. 19, עמוד 13).

מידע

נורית הLED האדומה תאיר ברגע שהאות נשלח. בדוק את הסוללות אם הנורית אינה מאירה.



8.7 שימוש במיני-בר



זהירות!

חפצים כבדים, כגון בקבוקים או פחיות מותר לאחסן רק בתחתית המיני-בר או במדפי הדלת.

8.8 שימוש בבקרת דלת פתוחה

בקרת הדלת הפתוחה (אופציונלי) מציגה באמצעות נורית לד (איור. 1, עמוד 4, עמוד 3) אם דלת המקרר פתוחה.

אם נורית בקרת דלת פתוחה מאירה:

1. פתח את המקרר.
2. מלא אותו מחדש במקרה הצורך.
3. אפס את בקרת הדלת הפתוחה באמצעות השלט הרחוק (אופציונלי) לשם כך לחץ פעם אחת על הלחצן (איור. 19, 1, עמוד 13).
4. סגור את המקרר.

8.9 הפשרת המיני-בר

המקרר מצויד בפונקציית הפשרה אוטומטית.

כל 22 שעות מתבצעת הפשרה, אשר אורכת כשעתיים.

מידע

שלב ההפשרה הראשון מתחיל 39 שעות לאחר הדלקת המקרר. הדלקת המקרר במהלך היום תבטיח הפשרה במהלך הלילה.



8.10 כיבוי ואחסון המקרר

לפני הפסקת השימוש במקרר לתקופה ממושכת, פעל באופן הבא:

1. נתק את התקע החשמלי מהשקע.
2. נקה את המקרר (ראה פרק „ניקיון ותחזוקה” בעמוד 26).

9 ניקיון ותחזוקה



זהירות! סכנת נזק!

- נקה את המקרר באופן סדיר וכאשר הוא מתלכלך.
- אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי חזקים, גרעיניים או אלקליים.
- אין להשתמש בעזרי ניקוי קשים.
- אין להשתמש בכלים מחודדים או קשיחים כדי להאיץ את ההפשרה.
- יש לוודא שמים אינם מטפטפים לתוך האטמים. זה עלול לפגוע במערכת האלקטרונית.
- אין לאפשר לגריז או לשמן להגיע לאטמי הדלת.
- אין לשמן מחדש את צילינדרי המנעולים (אופציונלי) צילינדרי המנעולים שומנו במפעל שימון תמידי.

1. לפני ניקוי או תחזוקת המקרר נתק אותו מאספקת החשמל.
2. נקה את המקרר באמצעות מטלית רכה ומים פושרים. השתמש בחומר ניקוי עדין.
3. בתום הניקוי נגב את המקרר במים נקיים.
4. לבסוף נגב את המקרר במטלית יבשה.
5. פעם בשנה הסר אבק מהתקן הספיגה באמצעות מברשת או מטלית רכה.

10 טיפול בתקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
אין קירור, התקן הספיגה קר	תקע החשמל אינו מחובר	נעץ את תקע החשמל בשקע
	אין מתח בשקע החשמל	בדוק את הנתיך הביתי
	תקלה אלקטרונית או תקלת חיישנים	טכנאי שירות מורשה: התקן מערכת אלקטרונית חדשה או חיישן חדש
	מחסנית החימום אינה תקינה	טכנאי שירות מורשה: התקן מחסנית חימום חדשה
	שלב ההפשרה פעיל (ראה פרק „הפשרת המיני-בר“ בעמוד 25)	אין צורך לעשות דבר

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
אין קירור, התקן הספיגה חם	המקרר אינו מאוזן	ישר את המקרר באמצעות פלס
	המקרר הודלק לא מזמן	בדוק את הקירור כעבור 5 עד 6 שעות
	יחידת הקירור אינה תקינה	טכנאי שירות מורשה: החלף את המקרר
אין קירור, האור הפנימי ובקרת הדלת הפתוחה (אופציונלי) מהבהבים בקביעות	המקרר אינו מאוזן	ישר את המקרר באמצעות פלס
	יחידת הקירור חסומה	צור קשר עם שירות הלקוחות
	דליפת מים מיחידת הקירור	
	גוף החימום אינו תקין	
	שגיאה במהלך הבדיקה העצמית	
הספק קירור חלש	אווור לא מספיק של יחידת הקירור	דאג לאווור מספיק (איור. 3, עמוד 5)
	המקרר חשוף לקרינת שמש ישירה	הרחק את המקרר מקרינת שמש ישירה
	דלת המקרר אינה נסגרת היטב	בדוק מרווחים (איור. 10, עמוד 9)
		טכנאי שירות מורשה: החלף את אטם הדלת
	המקרר מולא לא מזמן	בדוק את הקירור כעבור 5 עד 6 שעות
היווצרות קרח בתא הקירור	דלת המקרר אינה נסגרת היטב	בדוק מרווחים (איור. 10, עמוד 9)
		טכנאי שירות מורשה: החלף את אטם הדלת

11 אחריות

הזמן התקף הוא מועד פקיעת האחריות בהתאם לחוק. במידה והמוצר יהיה פגום, פנה לסניף החברה במדינה שלך (ראה dometic.com/dealer) או לסוכן.

יש לשלוח את המסמכים הבאים לצורך התיקון או הטיפול במסגרת האחריות:

- עותק של החשבון כולל תאריך הקנייה,
- הסבר לתלונה או תיאור התקלה.

12 סילוק

➤ העבר את חומרי האריזה לנקודת המיחזור המתאימה.

במידה ובכוונתך להוציא את המכשיר סופית מפעולה, פנה לקבלת מידע במרכז המחזור הקרוב או אצל הסוכן בנושא הפעולות הדרושות לצורך ההשלכה לאשפה.



13 מפרט טכני

HiPro6000	HiPro4000 Vision	HiPro4000	HiPro3000	
נפח כולל: 50 ל'	36 ל'		27 ל'	
+12 °C עד +3 °C				הספק קירור:
SN				סיווג אקלימי:
+32 °C עד +10 °C				טמפרטורת סביבה מתאימה לשימוש:
0,654	0,822	0,649	0,644	צריכת אנרגיה (קוט"ש/24 שעות):
230 V	V 240 עד 230 V			מתח מבוא:
60 Hz				תדירות מבוא:
80 W	65 W			הספק מבוא נקוב:
0 dB<				פליטת רעש:
ציקופלנטאן				חומר בידוד:
אמוניה				קרר:
איור. 20, עמוד 14				מידות:
17 ק"ג	15 ק"ג		14 ק"ג	משקל:

אם ברצונך לראות את הצהרת התאימות האירופית עבור המכשיר שלך בקר בדף המוצר באתר dometic.com או פנה ישירות ליצרן (ראה כריכה אחורית).

למידע נוסף על המוצר אפשר להגיע באמצעות קוד ה-QR שעל תווית האנרגיה באיורים או דרך eprel.ec.europa.eu.

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden