


amazonbasics

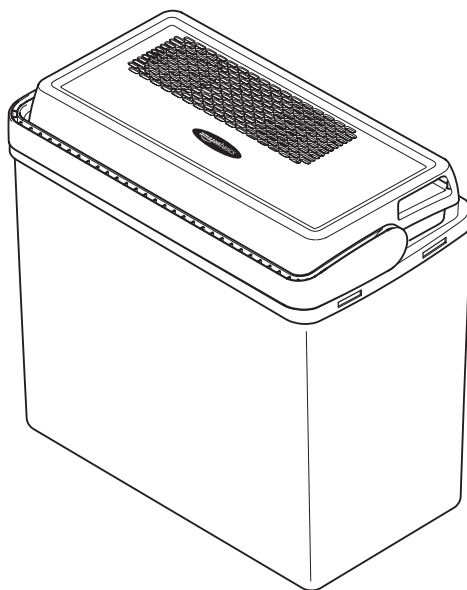

Thermoelectric Cooler, 20 litres, with 12V DC Connection

Glacière Thermoélectrique, 20 litres, avec Branchement 12 V CC

Thermoelektrischer Kühler, 20 Liter, mit 12 V DC-Anschluss

Condizionatore Termoelettrico, 20 litri, con Collegamento CC 12 V

Enfriador Termoeléctrico, 20 L, con Conexión CC de 12 V

Thermo-Elektrische Koeler, 20 Liter, met 12 V DC-Aansluiting

B085D1TMQY



English	3
Français	11
Deutsch	20
Italiano	29
Español	37
Nederlands	45

Table of Contents

1. Important Safety Instructions	4
2. Intended Use	6
3. Before First Use	6
4. Product Description	7
5. Operation	7
5.1 Locking and unlocking the lid	7
5.2 Switching on	8
5.3 Switching off	8
5.4 Tips	8
6. Cleaning and Maintenance	8
6.1 Cleaning	9
6.2 Storage	9
6.3 Cigarette lighter plug fuse replacement	9
6.4 Maintenance	9
7. Troubleshooting	9
8. Disposal	10
9. Specifications	10
10. Feedback and Help	10

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ WARNING

- ▶ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- ▶ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- ▶ When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING

- ▶ Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is considered to be suitable for use in temperatures between +16 to +32 °C.
- The appliance is suitable for camping use.
- The appliance shall not be exposed to rain.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Do not use this appliance near direct heat sources, for example, a cooker or a radiator. Do not expose the appliance to a direct sunlight.
- Do not place ice, foods or liquids which are not sealed in containers. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- Do not place hot products or hot food in the appliance.
- Place the products so that they do not knock against each other or break when the appliance is being moved.
- Do not use sharp, corrosive or abrasive cleaners to clean or defrost the appliance.
- When installed in a vehicle: The appliance must be fastened so that it does not cause a safety hazard in case of collision or hard braking.

- To avoid contamination of food, respect the following instructions:
 - Do not place ice, foods or liquids which are not sealed in containers. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers. Store raw meat and fish in suitable containers in the product, so that these do not come in contact with nor drip onto other food.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food.
- Do not leave the lid open for longer than required, as this may significantly increase the internal temperature.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, clean dry and leave it open to prevent mould developing with this appliance.

2. Intended Use


- This product is intended for cooling food and beverages.
- This product is intended for household and camping use only. It is not intended for commercial use.
- The product is not suitable for a permanent operation.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only. Do not expose the product to rain.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

3. Before First Use

DANGER Risk of suffocation!

- Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Clean the product before first use. Wash the inside of the appliance with lukewarm water. Use 1 part vinegar to 3 parts water solution. Do not use soap or detergents as the smell may linger. Dry the appliance thoroughly.
- When using in a car, connect to a 12 V electrical system only. Some cars operate on 24 V or 36 V electrical systems. Refer to the operating instructions of your car or consult your workshop if you have any concerns.

4. Product Description

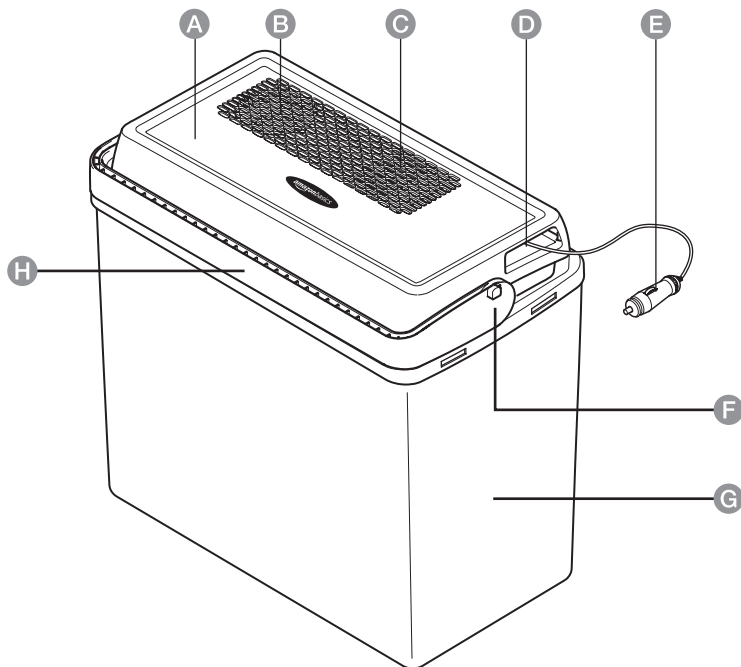


- | | |
|---|---------------------------------|
| A Lid | E Cigarette lighter plug |
| B Air inlet | F Lid locking mechanism |
| C Air outlet | G Cooling compartment |
| D Storage for cigarette lighter plug | H Handle |

5. Operation

5.1 Locking and unlocking the lid


Flip the handle (H) forward to lock and backwards to unlock the product.

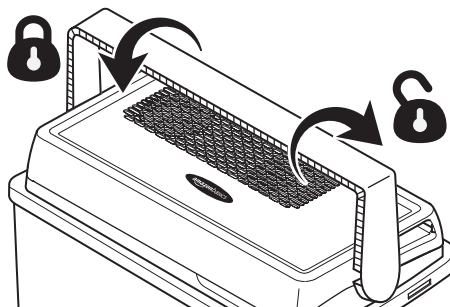

5.2 Switching on

⚠ WARNING Risk of fire!

- ▶ Do not block the air outlet (C) and the air inlet (B) while the product is operating.
- ▶ Pull the cigarette lighter plug (E) out of the plug storage (D).
- ▶ Connect the cigarette lighter plug (E) to a cigarette lighter socket (12 V DC). The product automatically switches on. The fan inside the air inlet (B) starts running.

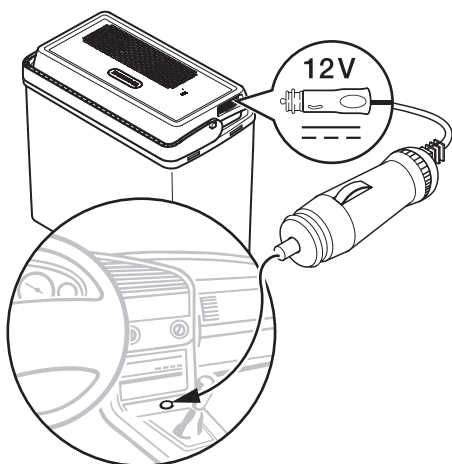

5.3 Switching off

- ▶ Disconnect the cigarette lighter plug (E) from the cigarette lighter socket.
- ▶ Store the cigarette lighter plug (E) and its cord in the storage (D).

5.4 Tips

- ▶ The temperature inside the cooling compartment (G) cannot be set. The product automatically cools down up to 15 °C below ambient temperature.
- ▶ The time needed to reach maximum cooling performance depends on:
 - The amount, temperature and type of the stored food/beverages
 - The original temperature inside the cooling compartment.
 - The ambient temperature.
- ▶ To preserve vehicle battery, it is recommended to use the product only while the vehicle's engine is running. Using the product for extended periods of time with the engine off can completely discharge the vehicle's battery.
- ▶ For best results only store already cooled food/beverages. Select a place that is protected from a direct sunlight.

6. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the lid (A) of the product in water or other liquids. Never hold the lid under running water.

NOTICE The lid (A) can be removed for cleaning.

6.1 Cleaning


- ▶ Remove and throw out any aged, moldy or inedible foods. Let the product return to room temperature.
- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth. Use 1 part vinegar to 3 parts lukewarm water solution.
- ▶ For stubborn stains or buildups, use a small amount of white toothpaste and a soft brush.
- ▶ Dry the product after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

6.2 Storage

- ▶ Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
- ▶ To prevent odors and mold growth, leave the lid (A) open slightly, blocking it open if necessary.

6.3 Cigarette lighter plug fuse replacement

The cigarette lighter plug is equipped with a fuse rated 6.3 A. In case the fuse is blown, replace it with a fuse of the same type.

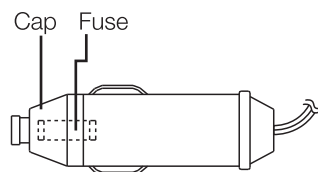

- ▶ Open the cap of the plug (E) by screwing it in a anti-clockwise direction.
- ▶ Change the fuse against a fuse with the same type (6.3 A).
- ▶ Close the cap of the plug (E).

6.4 Maintenance

- ▶ Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

7. Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	▶ Check if the cigarette lighter plug (E) is connected to the cigarette lighter socket. Check if the socket works. ▶ Replace the fuse in the cigarette lighter plug (E).
The fan does not work.	▶ Check that no foreign objects are stuck inside the fan. ▶ The fan is faulty or loose. Contact a professional repair centre.
The cooling function is not effective.	▶ Keep the lid (A) closed. ▶ Reduce the amount of food and beverages stored. ▶ Clean the air inlet (B) and air outlet (C) from any blockages.
The fan works but the product is not cooling.	▶ The product's TEC element may be faulty or loose. Contact a professional repair centre.

8. Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

9. Specifications

Model number:	AB 20
Rated input:	12 V  , 4 A, via cigarette lighter plug
Power consumption:	48 W
Protection class:	Class III
Maximum cooling:	up to 15 °C below ambient temperature
Climate class:	N
Ambient temperature:	+16 to +32 °C
Storage capacity:	20 L
Net weight:	approx. 2.5 kg
Dimensions (W x H x D):	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. Consignes De Sécurité Importantes	12
2. Utilisation Prévue	14
3. Avant la Première Utilisation	14
4. Description du Produit	15
5. Fonctionnement	16
5.1 Verrouiller et déverrouiller le couvercle	16
5.2 Mise sous tension	16
5.3 Mise hors tension	16
5.4 Conseils	16
6. Nettoyage et Entretien	17
6.1 Nettoyage	17
6.2 Rangement	17
6.3 Remplacement du fusible de la fiche pour allume-cigare	17
6.4 Entretien	17
7. Dépannage	18
8. Mise Au Rebut	18
9. Caractéristiques	19
10. Vos Avis et Aide	19

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT

- N'obstruez pas les événements de ventilation présents à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'appareils électriques dans les espaces de conservation des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Ne placez aucune multiprise mobile ni aucune alimentation électrique portative à l'arrière de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil frigorifique.
- L'appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sûreté correspondant à la signalétique apposée sur l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service de réparation.
- Cet appareil est considéré comme pouvant être utilisé à des températures comprises entre +16 et +32 °C.
- L'appareil est adapté à une utilisation en camping.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
- Ne gardez pas de substances explosives, notamment des contenants d'aérosol avec des gaz propulseurs inflammables, dans cet appareil.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire telle que :
 - dans les cuisines réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients d'hôtels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambre d'hôtes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur directes comme une cuisinière ou un radiateur. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun glaçon, aliment ou liquide n'étant pas conditionné dans un récipient. Les aliments ne peuvent être conservés que dans leur emballage d'origine ou dans des récipients adaptés.
- Ne placez pas de produits ni d'aliments chauds dans l'appareil.
- Placez les produits de manière à ce qu'ils ne puissent se heurter les uns aux autres ni se briser lorsque l'appareil est en mouvement.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, corrosifs ou abrasifs pour nettoyer ou dégivrer l'appareil.

- Lorsqu'installé dans un véhicule : l'appareil doit être fixé de telle sorte qu'il ne présente pas de danger pour la sécurité en cas de collision ou de freinage brutal.

- Pour éviter toute contamination des aliments, respectez les consignes suivantes :

- Ne placez aucun glaçon, aliment ou liquide n'étant pas conditionné dans un récipient. Les aliments ne peuvent être conservés que dans leur emballage d'origine ou dans des récipients adaptés. Conservez les viandes et les poissons crus dans des récipients adaptés au produit, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ni ne gouttent sur ces derniers.
- nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments.

- Ne laissez pas le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire, car cela pourrait augmenter considérablement la température interne.

- Si l'appareil est laissé vide pour de longues périodes, éteignez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez-le ouvert pour prévenir la formation de moisissures dans l'appareil.

2. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est destiné à refroidir de la nourriture et des boissons.
- ▶ Ce produit est destiné à un usage domestique et à un usage en camping uniquement. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- ▶ Le produit n'est pas adapté à un fonctionnement permanent.
- ▶ Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur. N'exposez pas le produit à la pluie.
- ▶ Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

3. Avant la Première Utilisation


⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- ▶ Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.

Nettoyez le produit avant la première utilisation. Lavez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède. Utilisez une solution composée de 1 volume de vinaigre pour 3 volumes d'eau. N'utilisez pas de savon ni de détergent car leur odeur peut persister. Séchez minutieusement l'appareil.

En cas d'utilisation dans une voiture, à brancher uniquement sur un circuit électrique de 12 V. Certains véhicules sont alimentés par des circuits électriques de 24 V ou 36 V. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre voiture ou consultez votre garage si vous avez des doutes.

4. Description du Produit

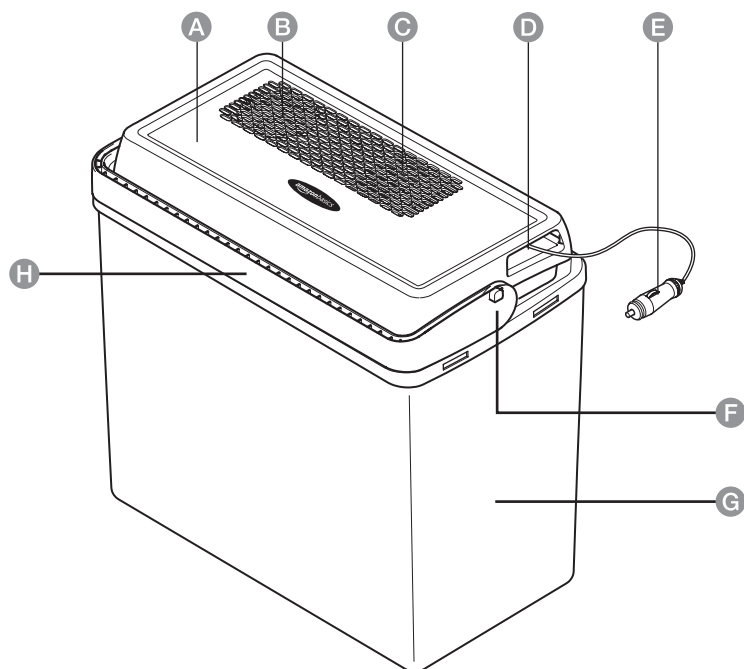

A Couvercle

B Arrivée d'air

C Sortie d'air

D Espace de rangement de la fiche pour allume-cigare

E Fiche pour allume-cigare

F Mécanisme de verrouillage du couvercle


G Compartiment de refroidissement

H Poignée

5. Fonctionnement

5.1 Verrouiller et déverrouiller le couvercle


Rabattez la poignée (H) vers l'avant pour verrouiller et vers l'arrière pour déverrouiller le produit.

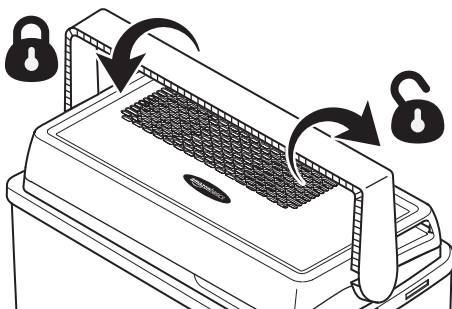

5.2 Mise sous tension

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie !

- ▮ Ne bloquez pas la sortie d'air (C) ni l'arrivée d'air (B) pendant que le produit fonctionne.
- ▮ Sortez la fiche pour allume-cigare (E) de l'espace de rangement de la fiche (D).
- ▮ Branchez la fiche pour allume-cigare (E) à un allume-cigare (12 V CC). Le produit se met en fonction automatiquement. Le ventilateur situé à l'intérieur de l'arrivée d'air (B) se met en route.

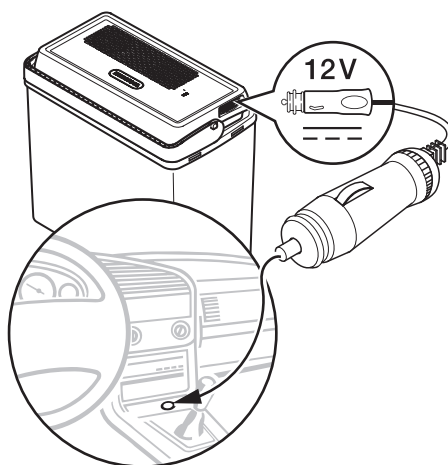

5.3 Mise hors tension

- ▮ Débranchez la fiche pour allume-cigare (E) de la prise allume-cigare du véhicule.
- ▮ Rangez la fiche pour allume-cigare (E) et son câble dans l'espace de rangement (D).

5.4 Conseils

- ▮ La température à l'intérieur du compartiment de refroidissement (G) ne peut pas être réglée. Le produit refroidit automatiquement jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante.
- ▮ Le temps nécessaire pour atteindre le seuil de refroidissement maximal dépend de :
 - la quantité, la température et le type de denrées alimentaires et de boissons stockées
 - la température initiale à l'intérieur du compartiment de refroidissement.
 - la température ambiante.
- ▮ Pour ménager la batterie du véhicule, il est recommandé de n'utiliser le produit que lorsque le moteur du véhicule tourne. L'utilisation du produit pendant de longues périodes avec le moteur éteint peut décharger complètement la batterie du véhicule.

- Pour de meilleures performances, ne conservez que des aliments/boissons déjà réfrigérés. Choisissez un endroit protégé de la lumière directe du soleil.

6. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

- Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le couvercle (A) du produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez jamais le couvercle à l'eau courante.

REMARQUE

Le couvercle (A) peut être sorti pour le nettoyer.

6.1 Nettoyage

- Retirez et débarrassez-vous de tout aliment périmé, moisi ou non comestible. Laissez-le produit revenir à la température ambiante.
- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide. Utilisez une solution composée de 1 volume de vinaigre pour 3 volumes d'eau tiède.
- Pour les taches tenaces ou les dépôts, utilisez un peu de dentifrice blanc et une brosse souple.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.


6.2 Rangement

- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

- Pour éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures, laissez le couvercle (A) légèrement ouvert, en le bloquant si nécessaire.

6.3 Remplacement du fusible de la fiche pour allume-cigare

La fiche de l'allume-cigare est équipée d'un fusible de 6,3 A. En cas de rupture du fusible, remplacez-le par un fusible du même type.

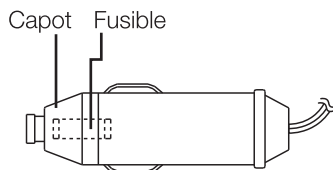

- Ouvrez le capot de la fiche (E) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplacez le fusible par un fusible du même type (6,3 A).
- Refermez le capot de la fiche (E).

6.4 Entretien

- Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

7. Dépannage

Problème	Solution
Le produit ne se met pas sous tension.	▶ Vérifiez si la fiche pour allume-cigare (E) est connectée à la prise allume-cigare. Vérifiez le bon fonctionnement de la prise. ▶ Remplacez le fusible de la fiche de l'allume-cigare (E).
Le ventilateur ne fonctionne pas.	▶ Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve coincé dans le ventilateur. ▶ Le ventilateur est défectueux ou mal fixé. Contactez un centre de réparation spécialisé.
La fonction de réfrigération n'est pas efficace.	▶ Gardez le couvercle (A) fermé. ▶ Limitez le volume de nourriture et de boissons entreposées. ▶ Débarrassez l'arrivée (B) et la sortie (C) d'air de toute obstruction.
Le ventilateur fonctionne mais le produit ne refroidit pas.	▶ Le dispositif thermoélectrique est défaillant ou mal fixé. Contactez un centre de réparation spécialisé.

8. Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

9. Caractéristiques

Référence du modèle :	AB 20
Entrée nominale :	12 V  , 4 A, par le biais de la fiche pour allume-cigare
Consommation électrique :	48 W
Classe de protection :	Classe III
Réfrigération maximale :	jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante
Classe climatique :	N
Température ambiante :	de +16 à +32 °C
Capacité de stockage :	20 l
Poids net :	env. 2,5 kg
Dimensions (l x H x P) :	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



amazon.fr/review/review-your-purchases#



amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitshinweise	21
2. Verwendungszweck	23
3. Vor dem ersten Gebrauch	23
4. Produktbeschreibung	24
5. Bedienen	25
5.1 Deckel verriegeln und entriegeln	25
5.2 Einschalten	25
5.3 Ausschalten	25
5.4 Tipps	25
6. Reinigung und Pflege	26
6.1 Reinigen	26
6.2 Lagern	26
6.3 Sicherung des Zigarettenzündersteckers austauschen	26
6.4 Wartung	26
7. Fehlerbehebung	27
8. Entsorgung	27
9. Technische Daten	28
10. Feedback und Hilfe	28

1. WICHTIGE SICHERHEITS-HINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠️ WARNUNG

- Halten Sie Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der integrierten Struktur des Produkts frei von Hindernissen.

⚠️ WARNUNG

- Nutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittel-Aufbewahrungsfächern des Produkts, sofern diese nicht dem vom Hersteller empfohlenen Typ entsprechen.
- Stellen Sie beim Aufstellen des Produkts sicher, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Produkts.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen,

ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.

- Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren ist es erlaubt, Lebensmittel in Kühlgeräte ein- und auszuräumen.
- Das Produkt darf nur mit Sicherheitskleinspannung gemäß der Kennzeichnung auf dem Produkt versorgt werden.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine spezielle Leitung oder Baugruppe ersetzt werden, welche beim Hersteller oder dessen Servicevertreter erhältlich ist.
- Dieses Gerät ist zur Verwendung bei Temperaturen zwischen +16 und +32 °C geeignet.
- Das Produkt ist zur Nutzung beim Camping geeignet.
- Das Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie Sprühdosen mit brennbarem Treibmittel, in diesem Produkt.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, u. a.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - Frühstückspensionen.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in Nähe direkter Wärmequellen, z. B. einem Herd oder einer Heizung. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Geben Sie kein Eis, Lebensmittel oder Flüssigkeiten hinein, die nicht in verschlossenen Behältern verpackt sind. Lebensmittel dürfen nur in der Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.
- Legen Sie keine heißen Produkte oder heiße Nahrungsmittel in die Kühlbox.
- Platzieren Sie die Produkte so, dass sie nicht gegeneinander stoßen oder zerbrechen, wenn die Kühlbox bewegt wird.
- Verwenden Sie keine scharfen, ätzenden oder scheuernden

Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen oder abzutauen.

- Bei Installation in einem Fahrzeug: Das Produkt muss so fixiert werden, dass es im Falle eines Aufpralls oder bei starkem Bremsen kein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von

Lebensmitteln zu vermeiden:

- Geben Sie kein Eis, Lebensmittel oder Flüssigkeiten hinein, die nicht in verschlossenen Behältern verpackt sind. Lebensmittel dürfen nur in der Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden. Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Produkt, damit diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf diese tropfen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.

- Lassen Sie den Deckel nicht länger als notwendig offen, da dies die Innentemperatur erheblich erhöhen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, reinigen Sie es trocken und lassen Sie es offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und zum Camping bestimmt. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist nicht für einen dauerhaften Betrieb geeignet.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt. Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.


3. Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung. Waschen Sie das Innere des Produkts mit lauwarmem Wasser aus. Nutzen Sie dazu eine Lösung aus 1 Teil Essig auf 3 Teile Wasser. Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, da deren Geruch anhalten kann. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab.
- Bei Verwendung in einem Fahrzeug nur an ein elektrisches 12 V-System anschließen. Einige Fahrzeuge werden mit elektrischen 24 V- oder 36 V-Systemen betrieben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs oder wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Werkstatt.

4. Produktbeschreibung

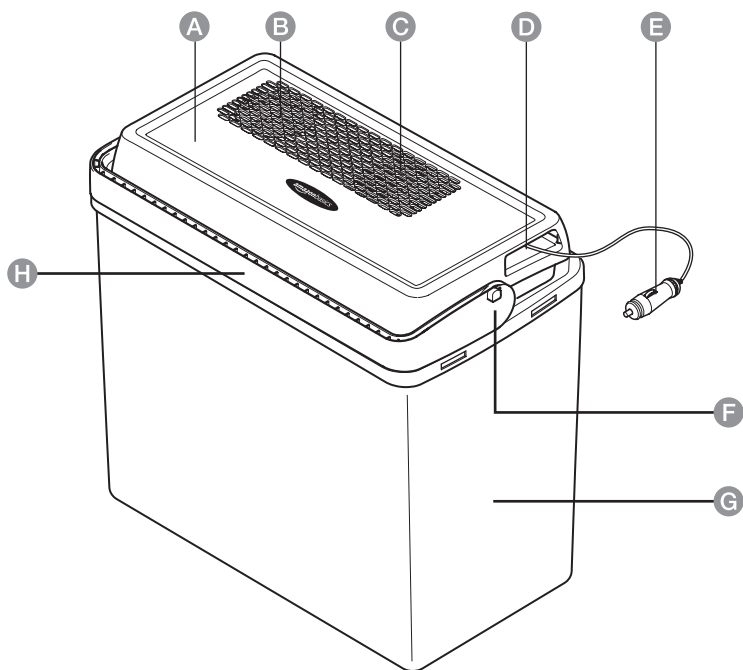


- | | |
|---|--|
| A Deckel | E Zigarettenanzünderstecker |
| B Lufteinlass | F Deckel-Verriegelungsmechanismus |
| C Luftauslass | G Kühlfach |
| D Fach für Zigarettenanzünderstecker | H Griff |

5. Bedienen

5.1 Deckel verriegeln und entriegeln


Klappen Sie den Griff (H) zum Verriegeln des Produkts nach vorne und zum Entriegeln des Produkts nach hinten.

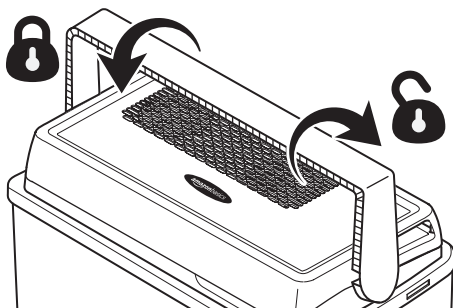

5.2 Einschalten

⚠️ WARNUNG Risiko von Bränden!

- ▶ Blockieren Sie nicht den Luftauslass (C) und den Lufteinlass (B), während das Produkt in Betrieb ist.
- ▶ Nehmen Sie den Zigarettanzünderstecker (E) aus dem Steckerfach (D).
- ▶ Schließen Sie den Zigarettanzünderstecker (E) an eine Zigarettanzünderbuchse (12 V DC) an. Das Produkt schaltet sich automatisch ein. Der Ventilator im Lufteinlass (B) läuft an.

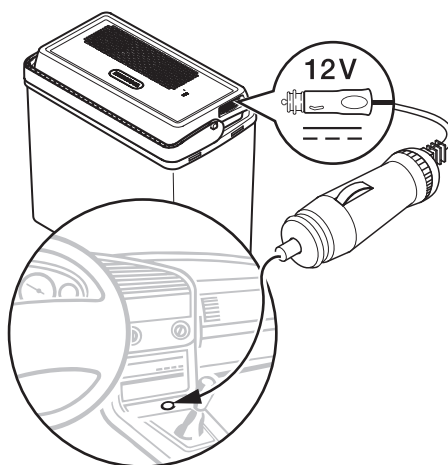

5.3 Ausschalten

- ▶ Trennen Sie den Zigarettanzünderstecker (E) von der Zigarettanzünderbuchse.
- ▶ Bewahren Sie den Zigarettanzünderstecker (E) und das Kabel im vorgesehenen Fach (D) auf.

5.4 Tipps

- ▶ Die Temperatur im Kühlfach (G) kann nicht eingestellt werden. Das Produkt kühlt automatisch auf 15 °C unter der Umgebungstemperatur ab.
- ▶ Die Zeit, die zum Erreichen der maximalen Kühlleistung benötigt wird, ist abhängig von:
 - Der Menge, Temperatur und Art der aufbewahrten Lebensmittel/Getränke
 - Der ursprünglichen Temperatur im Kühlfach.
 - Der Umgebungstemperatur.
- ▶ Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, wird empfohlen, das Produkt nur bei laufendem Fahrzeugmotor zu verwenden. Wird das Produkt über einen längeren Zeitraum bei ausgeschaltetem Motor verwendet, kann die Fahrzeugbatterie vollständig entladen werden.

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten nur bereits gekühlte Lebensmittel/Getränke gelagert werden. Wählen Sie einen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Standort.

6. Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags!

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Deckel (A) des Produkts während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie den Deckel nicht unter fließendes Wasser.

HINWEIS Der Deckel (A) kann zur Reinigung abgenommen werden.

6.1 Reinigen


- Entfernen und entsorgen Sie alle überlagerten, schimmeligen oder ungenießbaren Lebensmittel. Lassen Sie das Produkt auf Raumtemperatur zurückgehen.
- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Nutzen Sie dazu eine Lösung aus 1 Teil Essig und 3 Teilen lauwarmem Wasser.
- Benutzen Sie eine kleine Menge weißer Zahnpasta und eine weiche Bürste, um hartnäckige Flecken oder Ablagerungen zu entfernen.
- Trocknen Sie das Produkt nach dem Reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

6.2 Lagern

- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie den Deckel (A) leicht geöffnet und blockieren Sie ihn gegebenenfalls, um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden.

6.3 Sicherung des Zigarettenanzündersteckers austauschen

Der Zigarettenanzünderstecker ist mit einer Sicherung von 6,3 A ausgestattet. Sollte die Sicherung durchbrennen, ersetzen Sie sie durch eine Sicherung desselben Typs.

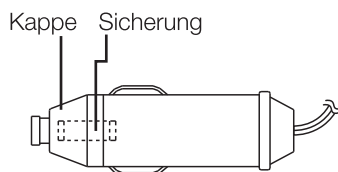

- Öffnen Sie die Kappe des Steckers (E), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung desselben Typs (6,3 A).
- Schließen Sie die Kappe des Steckers (E).

6.4 Wartung

- Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

7. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	- Überprüfen Sie, ob der Zigarettenanzünderstecker (E) an die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Buchse funktioniert. - Ersetzen Sie die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker (E).
Der Ventilator funktioniert nicht.	- Kontrollieren Sie, dass sich keine Fremdkörper im Inneren des Ventilators befinden. - Der Ventilator ist defekt oder locker. Wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt.
Die Kühlfunktion ist nicht wirksam.	- Halten Sie den Deckel (A) geschlossen. - Reduzieren Sie die Menge der gelagerten Nahrungsmittel und Getränke. - Reinigen Sie den Lufteinlass (B) und den Luftauslass (C) von Verstopfungen.
Der Ventilator funktioniert, aber das Produkt kühlt nicht.	Das TEC-Element des Produkts könnte defekt oder lose sein. Wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt.

8. Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

9. Technische Daten

Modellnummer:	AB 20
Nenneingangsgrößen:	12 V  , 4 A, über Zigarettenanzünderstecker
Leistungsaufnahme:	48 W
Schutzklasse:	Klasse III
Maximales Kühlen:	bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur
Klimaklasse:	N
Umgebungstemperatur:	+16 bis +32 °C
Speicherkapazität:	20 l
Nettogewicht:	ca. 2,5 kg
Abmessungen (B x H x T):	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. Istruzioni importanti per la sicurezza	30
2. Uso previsto	32
3. Prima del primo utilizzo	32
4. Descrizione del prodotto	33
5. Funzionamento	33
5.1 Blocco e sblocco del coperchio	33
5.2 Accensione	34
5.3 Spegnimento	34
5.4 Consigli	34
6. Pulizia e manutenzione	34
6.1 Pulizia	35
6.2 Conservazione	35
6.3 Sostituzione del fusibile della spina dell'accendisigari	35
6.4 Manutenzione	35
7. Risoluzione dei problemi	35
8. Smaltimento	36
9. Specifiche	36
10. Feedback e Aiuto	36

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

⚠ AVVERTENZA

- ▶ Mantenere le aperture di ventilazione, nell'alloggiamento o nella struttura integrata dell'apparecchio, libere da ostruzioni.
- ▶ Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

⚠ AVVERTENZA

- ▶ Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato o sia danneggiato.
 - ▶ Non collocare prese portatili multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
 - I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare i frigoriferi.
 - L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a una bassissima tensione di sicurezza corrispondente all'indicazione riportata sull'apparecchio stesso.

- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, esso deve essere sostituito con un cavo o gruppo apposito disponibile presso il costruttore o il suo addetto all'assistenza.
- Questo apparecchio è considerato idoneo all'uso a temperature comprese fra +16 e +32 °C.
- L'apparecchio è adatto per l'uso in campeggio.
- L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia.
- Non conservare all'interno di questo apparecchio sostanze esplosive come ad esempio bombolette spray contenenti gas propellenti infiammabili.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambiente domestico e in ambienti simili, come:
 - aree cucina per i dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - fattorie;
 - da parte di clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a fonti di calore dirette, ad esempio un fornello o un radiatore. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Non usare per riporre ghiaccio, alimenti o liquidi che non siano sigillati in contenitori. Gli alimenti possono essere conservati solo nella confezione originale o in contenitori adeguati.
- Non riporre prodotti o cibi caldi nell'apparecchio.
- Posizionare i prodotti in modo tale che non si urtino o si rompano l'uno contro l'altro durante lo spostamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti affilati, corrosivi o abrasivi per pulire o sbrinare l'apparecchio.
- Se installato in un veicolo: l'apparecchio deve essere fissato in modo tale da non costituire un pericolo per la sicurezza in caso di collisione o brusca frenata.

- Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:
 - Non usare per riporre ghiaccio, alimenti o liquidi che non siano sigillati in contenitori. Gli alimenti possono essere conservati solo nella confezione originale o in contenitori adeguati. Conservare carne e pesce crudi nel prodotto in appositi contenitori, in modo che non entrino a contatto con gli altri alimenti o gocciolino su di essi.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con alimenti.
- Non lasciare il coperchio aperto più a lungo del necessario, poiché ciò potrebbe aumentare significativamente la temperatura interna.
- Se l'apparecchio è lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, pulire, asciugare e lasciare aperto per evitare la formazione di muffa al suo interno.

2. Uso previsto


- Questo prodotto è destinato al raffreddamento di cibi e bevande.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e in campeggio. Non è destinato all'uso commerciale.
- Il prodotto non è adatto per un funzionamento permanente.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti. Non esporre il prodotto alla pioggia.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

3. Prima del primo utilizzo

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!

- Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.
- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Pulire il prodotto prima del primo utilizzo. Lavare l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida. Usare 1 parte di aceto per 3 parti di soluzione acquosa. Non usare sapone o detergente poiché l'odore potrebbe persistere. Asciugare accuratamente l'apparecchio.
- Quando si utilizza in auto, collegare esclusivamente a un sistema elettrico a 12 V. Alcune auto funzionano con sistemi elettrici a 24 V o 36 V. Consultare le istruzioni per l'uso della propria auto o rivolgersi all'officina in caso di dubbi.

4. Descrizione del prodotto

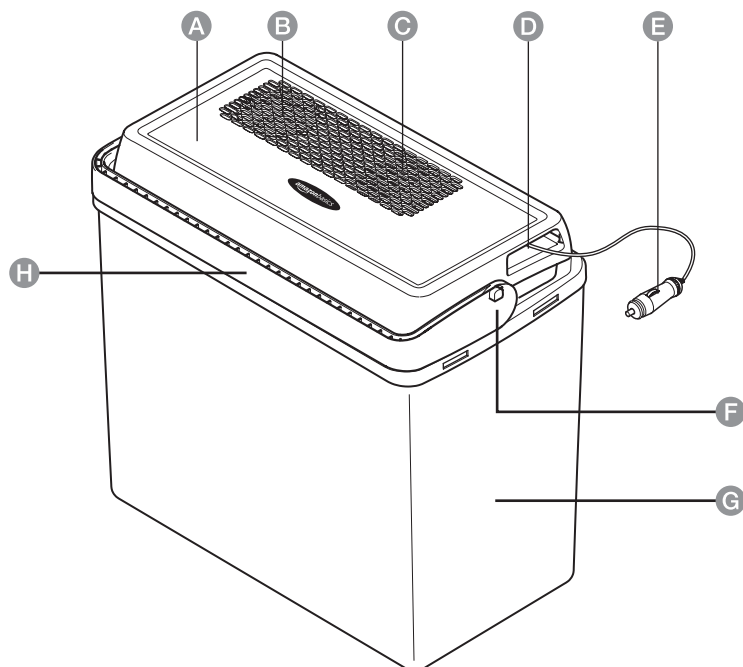


- | | |
|--|---|
| A Coperchio | E Spina accendisigari |
| B Ingresso aria | F Meccanismo di bloccaggio del coperchio |
| C Uscita d'aria | G Vano di raffreddamento |
| D Alloggiamento per spina accendisigari | H Manico |

5. Funzionamento

5.1 Blocco e sblocco del coperchio


Ruotare la maniglia (H) in avanti per bloccare il prodotto e all'indietro per sbloccarlo.

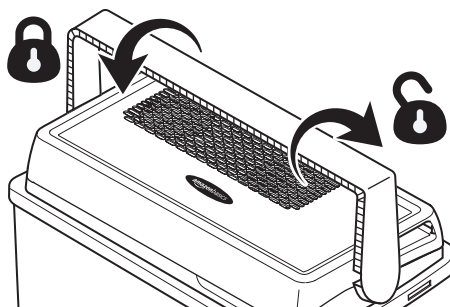

5.2 Accensione

⚠ AVVERTENZA Pericolo di incendio!

- ▶ Non ostruire le prese di uscita (C) e di ingresso (B) dell'aria mentre il prodotto è in funzione.
- ▶ Estrarre la spina dell'accendisigari (E) dal relativo alloggiamento (D).
- ▶ Collegare la spina dell'accendisigari (E) a una presa dell'accendisigari (12 V CC). Il prodotto si accende automaticamente. La ventola all'interno dell'ingresso dell'aria (B) inizia a funzionare.

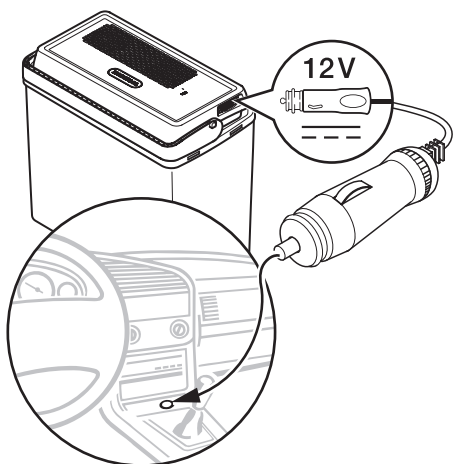

5.3 Spegnimento

- ▶ Scollegare la spina dell'accendisigari (E) dalla presa dell'accendisigari.
- ▶ Riporre la spina dell'accendisigari (E) e il relativo cavo nell'apposito alloggiamento (D).

5.4 Consigli

- ▶ La temperatura all'interno del vano di raffreddamento (G) non può essere impostata. Il prodotto si raffredda automaticamente fino a 15 °C al di sotto della temperatura ambiente.
- ▶ Il tempo necessario per raggiungere le massime prestazioni di raffreddamento dipende da:
 - La quantità, la temperatura e il tipo di cibi/bevande conservati
 - La temperatura originale all'interno del vano di raffreddamento.
 - La temperatura ambiente.
- ▶ Per preservare la batteria del veicolo, si consiglia di utilizzare il prodotto solo con il motore del veicolo acceso. L'utilizzo prolungato del prodotto a motore spento può scaricare completamente la batteria del veicolo.
- ▶ Per risultati ottimali, conservare solo cibi/bevande già raffreddati. Scegliere un luogo non esposto alla luce solare diretta.

6. Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scossa elettrica!

- ▶ Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuarne la pulizia.
- ▶ Durante la pulizia, non immergere il coperchio (A) del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il coperchio sotto l'acqua corrente.

AVVISO Il coperchio (A) può essere rimosso per favorire la pulizia.

6.1 Pulizia


- ▶ Eliminare e gettare eventuali alimenti invecchiati, ammuffiti o non commestibili. Lasciare che il prodotto torni alla temperatura ambiente.
- ▶ Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito. Usare 1 parte di aceto per 3 parti di soluzione acquosa tiepida.
- ▶ Per le macchie o le incrostazioni ostinate, utilizzare una piccola quantità di dentifricio bianco e uno spazzolino morbido.
- ▶ Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

6.2 Conservazione

- ▶ Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- ▶ Per prevenire la formazione di odori e muffe, lasciare il coperchio (A) leggermente aperto, bloccandolo se necessario.

6.3 Sostituzione del fusibile della spina dell'accendisigari

La spina dell'accendisigari è dotata di un fusibile da 6,3 A. Se il fusibile è bruciato, sostituirlo con un fusibile dello stesso tipo.

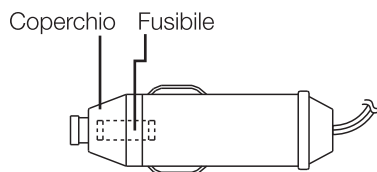

- ▶ Aprire il tappo della spina (E) svitandolo in senso antiorario.
- ▶ Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo (6,3 A).
- ▶ Chiudere il tappo della spina (E).

6.4 Manutenzione

- ▶ Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

7. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	▶ Controllare se la spina dell'accendisigari (E) è collegata alla presa dell'accendisigari. Controllare se la presa funziona. ▶ Sostituire il fusibile nella spina dell'accendisigari (E).
La ventola non funziona.	▶ Verificare che nessun oggetto estraneo sia bloccato all'interno della ventola. ▶ La ventola è guasta o allentata. Contattare un centro di riparazione professionale.
La funzione di raffreddamento non è efficace.	▶ Tenere il coperchio (A) chiuso. ▶ Ridurre la quantità di alimenti e bevande conservati. ▶ Liberare l'ingresso (B) e l'uscita dell'aria (C) da eventuali ostruzioni.

Problema	Soluzione
La ventola funziona ma il prodotto non raffredda.	► L'elemento TEC del prodotto potrebbe essere guasto o allentato. Contattare un centro di riparazione professionale.

8. Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica.

Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

9. Specifiche

Numero modello:	AB 20
Ingresso nominale:	12 V  , 4 A, tramite spina dell'accendisigari
Potenza assorbita:	48 W
Classe di protezione:	classe III
Raffreddamento massimo:	fino a 15 °C al di sotto della temperatura ambiente
Classe climatica:	N
Temperatura ambiente:	da +16 a +32 °C
Capacità:	20 l
Peso netto:	circa 2,5 kg
Dimensioni (L x A x P):	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Instrucciones Importantes De Seguridad	38
2. Uso previsto	40
3. Antes del Primer Uso	40
4. Descripción del producto	41
5. Funcionamiento	41
5.1 Bloqueo y desbloqueo de la tapa	41
5.2 Encendido	42
5.3 Apagado	42
5.4 Consejos	42
6. Limpieza y Mantenimiento	42
6.1 Limpieza	42
6.2 Almacenamiento	43
6.3 Sustitución del fusible del enchufe de mechero	43
6.4 Mantenimiento	43
7. Solución de problemas	43
8. Eliminación	44
9. Especificaciones	44
10. Comentarios y Ayuda	44

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

- ▶ Evite taponar los agujeros de ventilación situados en la tapa del aparato o en la estructura integrada.
- ▶ No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para guardar alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

- ▶ Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado ni resulte dañado.
- ▶ No ponga varias regletas portátiles o fuentes de electricidad portátiles en la parte posterior del aparato.

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar los aparatos refrigeradores.
- El aparato únicamente debe recibir un voltaje extrabajo de seguridad, tal y como se indica en él.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable especial o conjunto disponible por el fabricante o su servicio técnico.
- Este electrodoméstico es adecuado para utilizar en temperaturas entre +16 y +32 °C.
- Este aparato es idóneo para usarlo en acampadas.
- No se debe dejar el aparato expuesto a la lluvia.
- No guarde sustancias explosivas como, por ejemplo, aerosoles con propulsor inflamable en este aparato.
- Este aparato se ha diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - en cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares;
 - granjas;
 - el uso por parte de clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;
 - en entornos de alojamiento con desayuno.
- No use este aparato cerca de fuentes de calor directa (p. ej., hornillos o radiadores). No exponga el aparato a la luz directa del sol.
- No introduzca hielo, alimentos o líquidos que no estén guardados en envases. Los alimentos solo se deben guardar en sus envases originales o en otros contenedores adecuados.
- No coloque productos ni alimentos calientes en el aparato.
- Coloque los productos de tal forma que no choquen unos con otros o se rompan al mover el aparato.
- No utilice productos de limpieza afilados, corrosivos o abrasivos para limpiar o descongelar el aparato.
- Cuando se instale en un vehículo: El aparato debe engancharse de tal manera que no resulte peligroso en caso de que se produzca una colisión o se frene en seco.

- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - No introduzca hielo, alimentos o líquidos que no estén guardados en envases. Los alimentos solo se deben guardar en sus envases originales o en otros contenedores adecuados. Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados dentro del producto para que no entren en contacto con o goteen encima de otros alimentos.
 - Limpie las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos periódicamente.
- No deje la tapa abierta durante más tiempo del necesario ya que esto podría provocar un aumento significativo de la temperatura interna.
- Si el electrodoméstico está vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, séquelo y déjelo abierto para evitar que se forme moho en su interior.

2. Uso previsto


- Este producto ha sido diseñado para refrigerar alimentos y bebidas.
- Este producto ha sido diseñado para hacer únicamente un uso doméstico y de camping. No es apto para uso comercial.
- El producto no es adecuado para realizar un uso permanente de él.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos. No exponga el producto a la lluvia.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

3. Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales suponen un peligro potencial (p. ej. asfixia).
- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.
- Limpie el producto antes del primer uso. Limpie el interior del aparato con agua templada. Use una solución con 1 parte de vinagre y 3 partes de agua. No use jabón ni detergentes, ya que el olor puede perdurar. Seque bien el aparato.
- Al utilizarlo en un vehículo, solo conéctelo a un sistema eléctrico de 12 V. Algunos vehículos funcionan con sistemas eléctricos de 24 V o 36 V. Consulte las instrucciones de funcionamiento de su vehículo o consulte con su mecánico si tiene alguna duda.

4. Descripción del producto

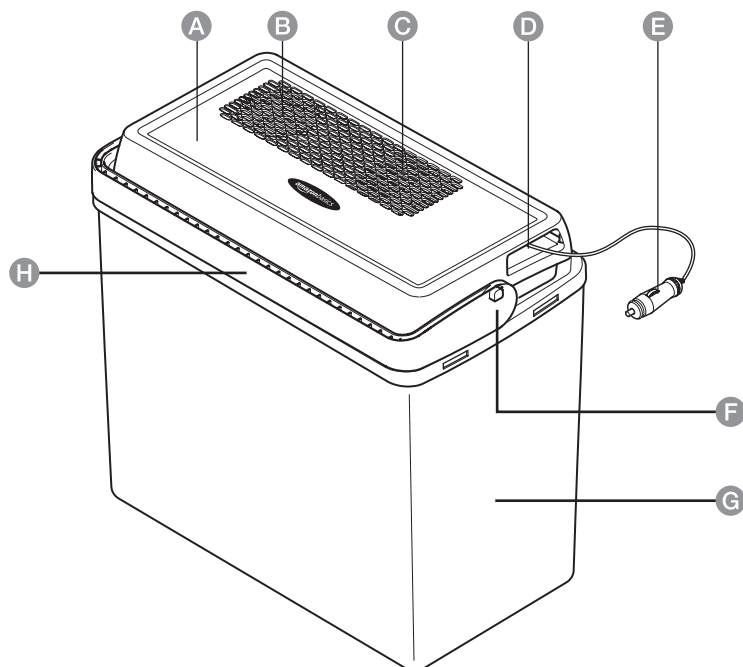


- A** Tapa
- B** Entrada de aire
- C** Salida de aire
- D** Compartimento del enchufe de mechero
- E** Enchufe de mechero
- F** Mecanismo de bloqueo de la tapa
- G** Compartimento de refrigeración
- H** Asa

5. Funcionamiento

5.1 Bloqueo y desbloqueo de la tapa


Mueva el asa (H) hacia delante para bloquear y hacia atrás para desbloquear el producto.

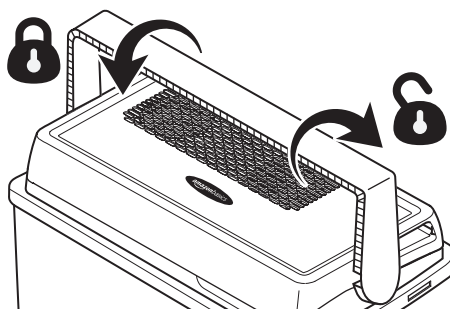

5.2 Encendido

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de incendio!

- ▶ No bloquee la salida de aire (C) ni la entrada de aire (B) si el producto está funcionando.
- ▶ Saque el enchufe de mechero (E) del compartimento del enchufe de mechero (D).
- ▶ Conecte el enchufe de mechero (E) a una toma de enchufe de mechero (CC 12 V). El producto se enciende automáticamente. El ventilador de la entrada de aire (B) empieza a funcionar.

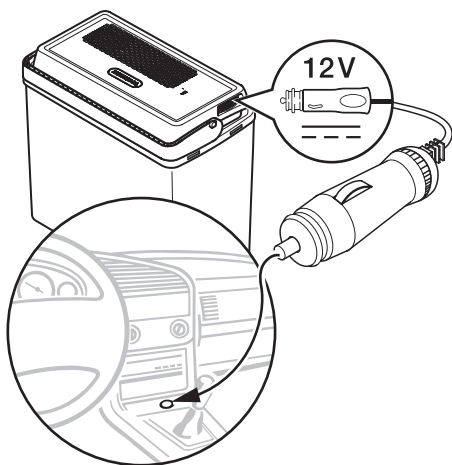

5.3 Apagado

- ▶ Desconecte el enchufe de mechero (E) de la toma de enchufe de mechero.
- ▶ Guarde el enchufe de mechero (E) y su cable en el compartimento (D).

5.4 Consejos

- ▶ La temperatura dentro del compartimento de refrigeración (G) no se puede configurar. El producto se enfría automáticamente hasta 15 °C por debajo de la temperatura ambiente.

- ▶ El tiempo necesario para alcanzar el rendimiento máximo de refrigeración depende de:
 - La cantidad, la temperatura y el tipo de bebidas/alimentos guardados
 - La temperatura original dentro del compartimento de refrigeración.
 - La temperatura ambiente.
- ▶ Para mantener la batería del vehículo, es recomendable utilizar el producto solo cuando el motor del vehículo funcione. Usar el producto durante largos periodos de tiempo con el motor apagado, puede agotar totalmente la batería del vehículo.
- ▶ Para lograr mejores resultados, únicamente guarde alimentos/bebidas ya refrigerados. Elija un lugar que esté protegido de la luz directa del sol.

6. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja la tapa (A) del producto en agua u otros líquidos. Nunca sostenga la tapa bajo agua corriente.

AVISO La tapa (A) se puede sacar para limpiarla.

6.1 Limpieza

- ▶ Retire y descarte cualquier alimento viejo, mohoso o incomible. Permita que el producto recupere la temperatura ambiente.
- ▶ Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo. Use una solución con 1 parte de vinagre y 3 partes de agua templada.


- Si hay manchas o acumulaciones que no salen, use una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca y un cepillo suave.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

6.2 Almacenamiento

- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.
- Para evitar malos olores y la proliferación de moho, deje la tapa (A) ligeramente abierta y, si fuera necesario, bloquéela.

6.3 Sustitución del fusible del enchufe de mechero

El enchufe de mechero está equipado con un fusible nominal de 6,3 A. En caso de que se funda, cámbielo por otro del mismo tipo.

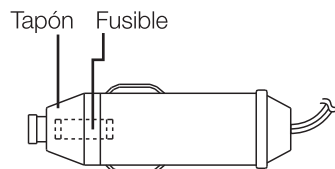

- Abra la tapa del enchufe (E) desenroscándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Cambie el fusible por otro del mismo tipo (6,3 A).
- Cierre el tapón del enchufe (E).

6.4 Mantenimiento

- Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

7. Solución de problemas

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	- Compruebe si el enchufe de mechero (E) está conectado a la toma de enchufe de mechero. Compruebe si la toma funciona. - Sustituya el fusible del enchufe de mechero (E).
El ventilador no funciona.	- Compruebe que no haya objetos extraños atascados en el ventilador. - El ventilador está defectuoso o flojo. Contacte con un centro de reparaciones profesional.
La función de refrigeración no es eficaz.	- Mantenga la tapa (A) cerrada. - Reduzca la cantidad de alimentos y bebidas guardadas. - Limpie la entrada de aire (B) y la salida de aire (C) de cualquier obstrucción.
El ventilador trabaja pero el producto no enfría.	El elemento TEC del producto debe estar defectuoso o flojo. Contacte con un centro de reparaciones profesional.

8. Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

9. Especificaciones

Número de modelo:	AB 20
Entrada nominal:	12 V  , 4 A, mediante enchufe de mechero
Consumo eléctrico:	48 W
Clase de protección:	Clase III
Refrigeración máxima:	hasta 15 °C por debajo de la temperatura ambiente
Clase climática:	N
Temperatura ambiente:	de +16 a +32 °C
Capacidad de almacenamiento:	20 L
Peso neto:	aprox. 2,5 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



amazon.es/review/review-your-purchases#



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Inhoudsopgave

1. Belangrijke veiligheidsinstructies	46
2. Beoogd gebruik	48
3. Vóór het eerste gebruik	48
4. Beschrijving van het product	49
5. Bediening	49
5.1 Het deksel vergrendelen en ontgrendelen	49
5.2 Inschakelen	50
5.3 Uitschakelen	50
5.4 Tips	50
6. Reiniging en onderhoud	50
6.1 Reiniging	51
6.2 Opslag	51
6.3 De zekering van de sigarettenaanstekerplug vervangen	51
6.4 Onderhoud	51
7. Probleemoplossing	51
8. Afdanking	52
9. Specificaties	52
10. Feedback en Hulp	52

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

⚠ WAARSCHUWING

- ▮ Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van belemmeringen.
- ▮ Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- ▮ Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.

⚠ WAARSCHUWING

- ▮ Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze aanwijzingen hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen koelapparaten vullen en legen.
- Het apparaat mag alleen worden voorzien van een extra lage veilige spanning die overeenstemt met de markering op het apparaat.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer of kabel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of reparateur.
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik in een omgeving met een temperatuur tussen +16 en +32 °C.
- Het apparaat is geschikt voor gebruik op campings.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen.
- Berg geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit apparaat op.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere types van huisvesting;
 - bed en breakfasts.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van directe warmtebronnen, bijvoorbeeld een fornuis of radiator. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen ijs, voedsel of vloeistoffen die niet in voorraaddozen zijn verzegeld. Voedsel mag alleen in de originele verpakking of in geschikte voorraaddozen worden bewaard.
- Plaats geen hete producten of warm voedsel in het apparaat.
- Plaats de producten zodanig dat ze niet tegen elkaar stoten of breken wanneer het apparaat wordt verplaatst.
- Gebruik geen scherpe, bijtende of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen of te ontdooien.
- Bij installatie in een voertuig: Het apparaat moet zodanig worden bevestigd dat het geen veiligheidsrisico vormt bij een aanrijding of hard remmen.

- Om voedselverontreiniging te voorkomen, leef de volgende aanwijzingen na:
 - Plaats geen ijs, voedsel of vloeistoffen die niet in voorraaddozen zijn verzegeld. Voedsel mag alleen in de originele verpakking of in geschikte voorraaddozen worden bewaard. Bewaar rauw vlees en vis in gepaste houders in het product zodat ze niet met ander voedsel in aanraking komen of erop druppelen.
 - Maak de oppervlakken die met voedsel in aanraking komen regelmatig schoon.
- Laat het deksel niet langer open dan nodig, de interne temperatuur kan aanzienlijk toenemen.
- Als het apparaat langere tijd leeg zal blijven, schakel het uit, reinig en veeg het apparaat droog en laat het deksel open om vorming van schimmel in dit apparaat te voorkomen.

2. Beoogd gebruik


- Dit product is bedoeld voor het koelen van voedsel en drank.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gebruik op campings. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Het product is niet geschikt voor permanent gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten. Stel het product niet bloot aan regen.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

3. Vóór het eerste gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

- Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.
- Controleer het product op vervoerschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Reinig het product vóór het eerste gebruik. Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water. Gebruik een oplossing van 1 deel azijn en 3 delen water. Gebruik geen zeep of afwasmiddel omdat de geur kan blijven hangen. Laat het apparaat grondig drogen.
- Wanneer het apparaat in een auto wordt gebruikt, sluit het alleen aan op een elektrisch systeem van 12 V. Sommige auto's werken op een elektrisch systeem van 24 V of 36 V. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw auto of neem contact op met uw werkplaats in geval van twijfel.

4. Beschrijving van het product

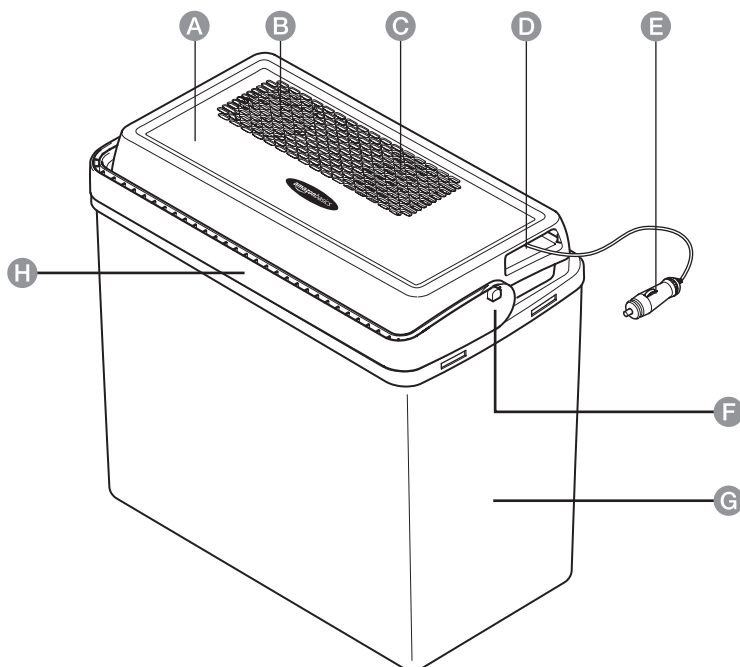


- | | |
|---|---|
| A Deksel | E Sigarettenaanstekerplug |
| B Luchtinlaat | F Dekselvergrendelingsmechanisme |
| C Luchtuitlaat | G Koelvak |
| D Opbergvak voor sigarettenaanstekerplug | H Handvat |

5. Bediening

5.1 Het deksel vergrendelen en ontgrendelen


Draai het handvat (H) naar voren om het product te vergrendelen en naar achteren om te ontgrendelen.

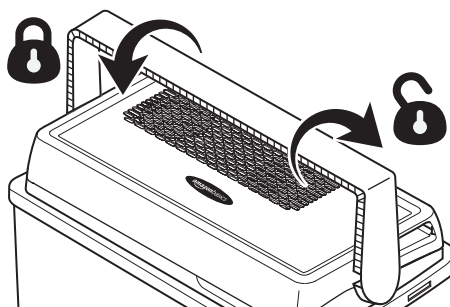

5.2 Inschakelen

⚠ WAARSCHUWING Brandgevaar!

- ▮ Belemmer de luchtuitlaat (C) en de luchtinlaat (B) niet wanneer het product in werking is.
- ▮ Trek de sigarettenaanstekerplug (E) uit het opbergvak (D).
- ▮ Sluit de sigarettenaanstekerplug (E) aan op een sigarettenaanstekercontact (12 V DC). Het product wordt automatisch ingeschakeld. De ventilator binnenin de luchtinlaat (B) start met draaien.

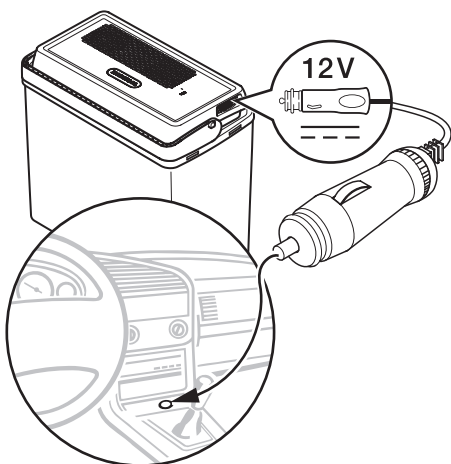

5.3 Uitschakelen

- ▮ Ontkoppel de sigarettenaanstekerplug (E) van het sigarettenaanstekercontact.
- ▮ Berg de sigarettenaanstekerplug (E) en het snoer op in het opbergvak (D).

5.4 Tips

- ▮ De temperatuur binnenin het koelvak (G) kan niet worden ingesteld. Het product koelt af tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur.
- ▮ De tijd nodig voor het bereiken van de maximale koelprestaties is afhankelijk van:
 - De hoeveelheid, temperatuur en het soort te bewaren voedsel/drank
 - De oorspronkelijke temperatuur binnenin het koelvak.
 - De omgevingstemperatuur.
- ▮ Om de accu van de auto niet onnodig te ontladen, wordt het aanbevolen om het product alleen te gebruiken wanneer de motor van de auto draait. Als u het product langere tijd gebruikt wanneer de motor is uitgeschakeld, kan de accu van het voertuig volledig ontladen.
- ▮ Bewaar voor het beste resultaat alleen reeds gekoelde etenswaren en drank. Kies een plek die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

6. Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Risico op elektrische schok!

- ▮ Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt om een elektrische schok te voorkomen.
- ▮ Dompel het deksel (A) van het product tijdens het schoonmaken niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het deksel nooit onder stromend water.

OPMERKING Het deksel (A) kan voor reiniging worden verwijderd.

6.1 Reiniging


- ▶ Verwijder alle oude, beschimmelde of niet-eetbare etenswaren en gooi ze weg. Laat het product op kamertemperatuur komen.
- ▶ Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek. Gebruik een oplossing van 1 deel azijn en 3 delen lauw water.
- ▶ Gebruik voor hardnekkige vlekken of opeenhopingen een kleine hoeveelheid witte tandpasta en een zachte borstel.
- ▶ Veeg het product droog na het reinigen.
- ▶ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

6.2 Opslag

- ▶ Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- ▶ Om vorming van geuren en schimmel te voorkomen, laat het deksel (A) lichtjes open. Blokkeer het deksel, indien nodig.

6.3 De zekering van de sigarettenaanstekerplug vervangen

De sigarettenaanstekerplug is uitgerust met een zekering van 6,3 A. Als de zekering is doorgeslagen, vervang deze door een zekering van hetzelfde type.

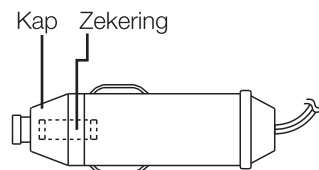

- ▶ Open de kap van de plug (E) door deze tegen de klok in te draaien.
- ▶ Vervang de zekering door een zekering van hetzelfde type (6,3 A).
- ▶ Sluit de kap van de plug (E).

6.4 Onderhoud

- ▶ Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

7. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	▶ Controleer of de sigarettenaanstekerplug (E) op het sigarettenaanstekercontact is aangesloten. Controleer of het contact juist werkt. ▶ Vervang de zekering in de sigarettenaanstekerplug (E).
De ventilator werkt niet.	▶ Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de ventilator vastzitten. ▶ De ventilator is defect of zit los. Neem contact op met een professioneel reparatiecentrum.
De koelprestaties zijn onvoldoende.	▶ Houd het deksel (A) gesloten. ▶ Verminder de hoeveelheid opgeslagen voedsel en drank. ▶ Reinig de luchtinlaat (B) en luchtuitlaat (C) en verwijder eventuele verstoppingen.

Probleem	Oplossing
De ventilator werkt maar het product koelt niet.	Het thermo-elektrisch element van het product is mogelijk defect of zit los. Neem contact op met een professioneel reparatiecentrum.

8. Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

9. Specificaties

Modelnummer:	AB 20
Nominale invoer:	12 V  , 4 A, via sigarettenaanstekerplug
Stroomverbruik:	48 W
Beschermingsklasse:	Klasse III
Maximale koeling:	tot 15 °C onder omgevingstemperatuur
Klimaatklasse:	N
Omgevingstemperatuur:	+16 tot +32 °C
Opslagcapaciteit:	20 L
Nettogewicht:	ong. 2,5 kg
Afmetingen (B x H x D):	39,3 x 40 x 23,3 cm

10. Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us



amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA



V01-05/20