




RÉFRIGÉRATION RÉFRIGÉRATEUR

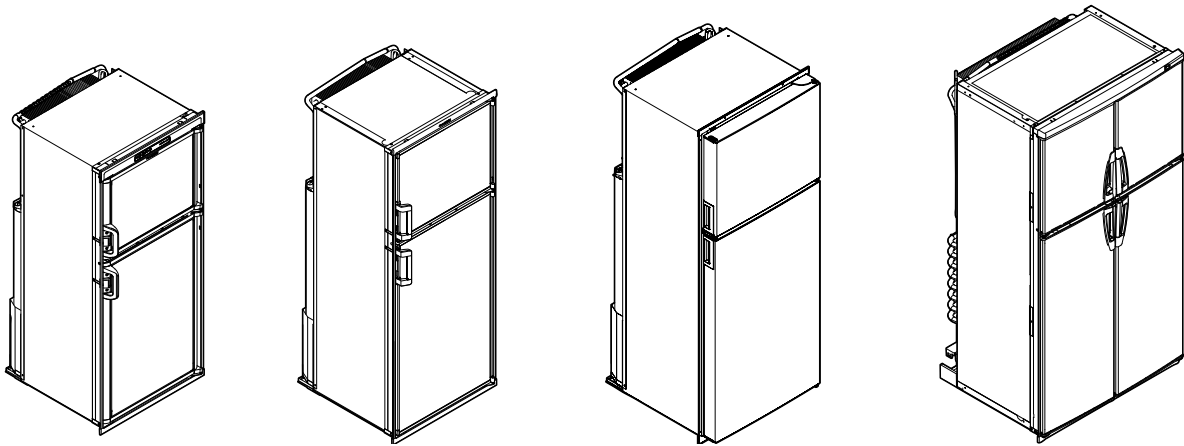

RM2351, RM2354, RM2451, RM2454, RM2551, RM2554, DM2652, DM2662, DM2663, DM2672, DM2682, DM2683, DMA4061, DMA4064, DMA4067, DMA4068, DM2852, DM2862, DM2872, DM2882, DMA4081, DMA4084, DMA4087, RM3762, RM3962, RM1350, RM1350SL

FR

Réfrigérateurs DM, RM et DMA

Guide d'installation.....2

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION.

Une installation, un ajustement, une altération, une réparation ou une maintenance inadéquats peuvent causer des blessures ou des dégâts matériels. Se référer à ce manuel. Pour une assistance ou des renseignements complémentaires, consulter un installateur qualifié, un centre de réparation ou le fournisseur de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION.

Si le réfrigérateur cesse de refroidir ou s'il s'en dégage une odeur d'ammoniac, le mettre immédiatement hors tension et communiquer avec un centre de réparation.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION.

EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

- Ouvrir les fenêtres.
- Ne pas essayer de mettre en marche un appareil et s'assurer que tous les appareils sont à l'ARRÊT.
- Éteindre toute flamme nue.
- Ne toucher aucun interrupteur électrique.
- Ne pas utiliser d'appareil électronique comme un téléphone cellulaire ou un téléphone filaire.
- Évacuer le bâtiment ou le véhicule récréatif.
- Couper l'alimentation du combustible à la bonbonne PL.
- Appeler les services d'urgence.

Le non-respect de ces consignes peut mener à un départ de feu ou une explosion, ce qui pourrait causer des dégâts matériels, des blessures personnelles, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov



C

US RÉVISION I

| Document n° 3313238.034 4/21 | ©2021 Dometic Corporation

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

ADRESSE – AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Bureau de service
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46514
1-800-544-4881 OPT 1

Liste des centres de service et des revendeurs

Visiter : www.dometic.com

Lisez attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

SOMMAIRE

1	Explication des symboles et consignes de sécurité	3
2	Informations générales	4
3	Indication	4
4	Caractéristiques techniques	5
5	Préparation à l'installation	16
6	Installation	26
7	Élimination	55

1 EXPLICATION DES SYMBOLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des instructions pour aider l'utilisateur à éliminer ou réduire le risque d'accidents et de blessures.

1.1 Reconnaître les consignes de sécurité



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Il signale des risques de blessures physiques. Obéir à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessure ou de mort.

1.2 Comprendre les mots-indicateurs

Un mot-indicateur identifie les messages de sécurité et les messages liés aux dégâts matériels, et signale le degré ou niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle **n'est pas** évitée, peut causer la mort ou des blessures graves.



ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle **n'est pas** évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées.

AVIS

est utilisé pour signaler des pratiques **non** liées à une blessure physique.



fournit des renseignements additionnels **sans** rapport avec des blessures physiques.

1.3 Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions pour éviter tout risque de blessure ou de mort. Lire et comprendre ces instructions avant d'installer ce produit.

L'installation incorrecte de ce produit peut causer des blessures graves.

L'installation **doit** se conformer à tous les codes locaux ou nationaux applicables, y compris la toute dernière édition des normes suivantes :

Cet appareil est certifié conforme à la toute dernière édition de l'ANSI Z21.19 et CSA 1.4 Refrigerators using gas fuel (Réfrigérateurs utilisant du gaz). L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, aux normes suivantes, s'il y a lieu :

États-Unis

- ANSI/NFPA70, Code national de l'électricité (CNE)
- ANSI/NFPA 1192, Code des véhicules récréatifs
- Titre 24 CFR, Partie 3280, Norme de construction et de sécurité des maisons préfabriquées
- Code national du gaz combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54

Canada

- CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité
- CSA Z240 RV Series, véhicules récréatifs
- CSA Z240.4, Véhicules récréatifs et maisons mobiles équipés au gaz
- CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane

Toute modification ou altération de ce produit :

- Annulera les certifications d'agence.
- Annulera la garantie du réfrigérateur.

1.4 Messages de sécurité d'ordre général



AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE DÉPART DE FEU ET/OU D'EXPLOSION.

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- Ce produit est muni d'une fiche à trois broches (mise à terre) pour protéger contre les dangers d'un choc électrique.
- Ce produit doit être branché directement sur une prise de terre (trois orifices) conforme à tous les codes électriques applicables. **Ne pas** couper ou enlever la broche de mise à terre de la fiche.
- Avant de faire le plein ou de se garer près d'une pompe à essence, s'assurer que l'arrivée de gaz de tous les appareils au gaz propane liquide (PL) (ventilés vers l'extérieur du VR) est fermée. Sinon, les vapeurs de pompe à essence risquent d'entrer en contact avec la flamme de la veilleuse d'un appareil au gaz PL et de s'enflammer.
- Ce produit doit être installé par un agent technique qualifié.

- **Ne pas** entreposer ou utiliser d'essence, de chiffons imbibés d'essence ou d'huile, ou d'autres vapeurs et liquides inflammables dans la zone de maintenance derrière le réfrigérateur ou à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil au gaz.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE, D'ENGELURES OU À L'INHALATION. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

- Toute modification ou déviation peut donner lieu à une fuite de monoxyde de carbone dans l'espace habitable.
- **Ne pas** fracturer ou percer le frigorigère.
- **Systèmes de réfrigération par absorption :** Le frigorigère est sous pression et contient de l'ammoniac, du chromate de sodium et d'autres produits chimiques. Une exposition répétée ou prolongée au chromate de sodium peut causer des lésions aux organes ou un cancer. Une exposition à une forte concentration de réfrigérant (ammoniac) peut causer un oedème pulmonaire (présence de fluide dans les poumons), des brûlures chimiques aux yeux, aux poumons et à la peau, et un départ de feu (en cas d'exposition à une flamme nue).
- **Systèmes de réfrigération à compresseur :** Le frigorigère est sous pression, contient du tétrafluoroéthane (réfrigérant) et peut contenir d'autres produits chimiques. Un contact avec le réfrigérant liquide risque de causer une irritation ou des gerçures aux yeux et à la peau. Une exposition à une forte concentration de réfrigérant peut causer des arythmies cardiaques (battements cardiaques irréguliers). Une forte concentration de réfrigérant peut causer un départ de feu (en cas d'exposition à une flamme nue).
- Si le réfrigérateur cesse de fonctionner et/ou qu'il s'en dégage une odeur d'ammoniac, le mettre immédiatement **hors tension** (si cela ne pose pas de danger), quitter les lieux et contacter un centre de réparation qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT DANGER LORS DU LEVAGE.

Utiliser la technique de levage et la maîtrise correctes pour soulever le produit. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

- Ce produit doit être installé par un agent technique qualifié.
- Toute modification ou tout écart peut réduire la performance de réfrigération et/ou causer des dommages au réfrigérateur.

2 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pièces facultatives*	Numéro de référence
Système de ventilation du réfrigérateur Innovator	3108705.751, 3108705.744
Support en Z	3103812.xxx

*Disponibles comme accessoires (non fournies)

3 INDICATION

Les réfrigérateurs, DM, RM et DMA sont conçus pour être utilisés à l'intérieur d'un véhicule récréatif pour lequel ils ont été fabriqués. Suivre ces instructions pour garantir l'installation et le fonctionnement corrects du réfrigérateur. Dometic Corporation n'endosse aucune responsabilité en cas de dommages dans les cas suivants :

- Assemblage ou branchement incorrect.
- Endommagement du produit résultant des influences mécaniques et d'une tension excessive.
- Altérations du produit sans la permission expresse de Dometic Corporation.
- Utilisation à d'autres fins que celles décrites dans le manuel d'utilisation.

La Dometic Corporation se réserve le droit de modifier l'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sans préavis.

3.1 Entreposage sécuritaire


Si ce produit est entreposé pendant une période prolongée, il devrait être placé dans un endroit où la température ambiante n'est pas inférieure à -35 °C (-30 °F) ou supérieure à 54 °C (130 °F) pendant plus de 12 heures à la fois.

3.2 Fonctionnement sécuritaire

Aux fins de fonctionnement, ce produit ne devrait pas fonctionner lorsque la température est inférieure à -15 °C (5 °F) ou supérieure à 43 °C (110 °F) pendant plus de 12 heures à la fois.

4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Dimensions hors-tout et brutes pour l'enceinte

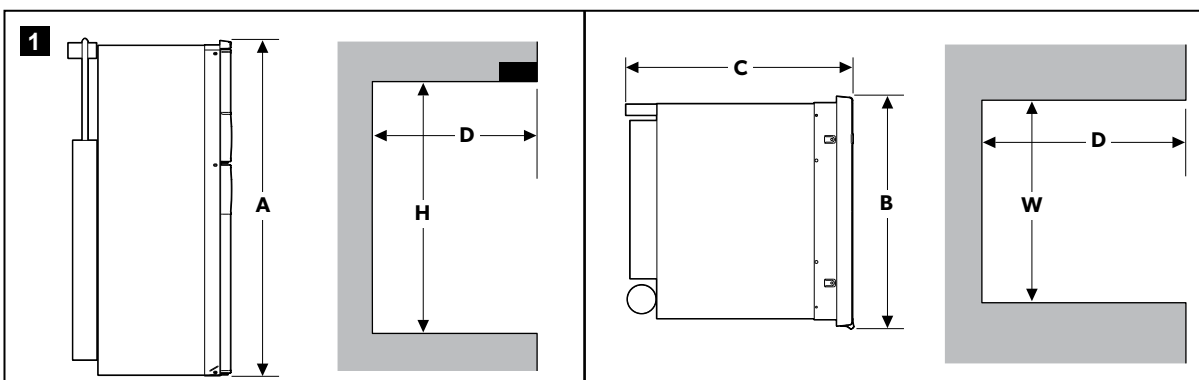

MODÈLE	DIMENSIONS HORS-TOUT			DIMENSIONS DE L'ENCEINTE		
	Hauteur (A)	Largeur (B)	Profondeur (C)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)
RM2351	767 mm	556 mm	576 mm	756 mm	521 mm	546 mm
RM2354	767 mm	556 mm	576 mm	756 mm	521 mm	546 mm
RM2451	949 mm	632 mm	627 mm	927 mm	601 mm	610 mm
RM2454	949 mm	632 mm	627 mm	927 mm	601 mm	610 mm
RM2551	1105 mm	632 mm	627 mm	1083 mm	601 mm	610 mm
RM2554	1105 mm	632 mm	627 mm	1083 mm	601 mm	610 mm
DM2652	1389 mm	632 mm	662 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DM2662	1389 mm	632 mm	662 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DM2663	1389 mm	632 mm	662 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DM2672	1397 mm	632 mm	665 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DM2682	1397 mm	632 mm	665 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DM2683	1397 mm	632 mm	665 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
DMA4061	1397 mm	632 mm	651 mm	1365 mm	601 mm	565 mm
DMA4064	1397 mm	632 mm	651 mm	1365 mm	601 mm	565 mm
DMA4067	1397 mm	632 mm	651 mm	1365 mm	601 mm	565 mm
DMA4068	1397 mm	632 mm	651 mm	1365 mm	601 mm	565 mm
DM2852	1545 mm	632 mm	662 mm	1522 mm	601 mm	610 mm ³
DM2862	1545 mm	632 mm	662 mm	1522 mm	601 mm	610 mm ³
DM2872	1553 mm	632 mm	665 mm	1522 mm	601 mm	610 mm ³
DM2882	1553 mm	632 mm	665 mm	1522 mm	601 mm	610 mm ³
DMA4081	1556 mm	631 mm	651 mm	1522 mm	602 mm	565 mm

Réfrigérateur

DMA4084	1556 mm	631 mm	651 mm	1522 mm	602 mm	565 mm
DMA4087	1556 mm	631 mm	651 mm	1522 mm	602 mm	565 mm
RM3762	1391 mm	637 mm	662 mm	1365 mm	601 mm	610 mm ³
RM3962	1624 mm	637 mm	662 mm	1599 mm	601 mm	610 mm ³
RM1350	1634 mm	856 mm	713 mm ¹ 749 mm ²	1605 mm	832 mm	662 mm
RM1350SL	1634 mm	856 mm	662 mm ¹ 699 mm ²	1605 mm	832 mm	611 mm

¹ Portes en acier



² Panneaux d'insert de porte




³ Ajouter 2,5 cm de profondeur pour les modèles avec un ou deux ventilateurs optionnels.

4.2 Dimensions des panneaux de porte

RM2351, RM2354, RM2451, RM2454, DM2652, DM2662, DM2663, DM2672, DM2682, DM2683, RM2551, RM2554, RM3762, DM2852, DM2862, DM2872, DM2882, RM3962 DIMENSIONS DES PANNEAUX DE PORTE (ÉPAISSEUR MAX. 3,9 mm)				
Modèle	Hauteur max.	Hauteur min.	Largeur max.	Largeur min.
PORTE SUPÉRIEURE				
DM2652 DM2662 DM2663 DM2852 DM2862	402 mm	401 mm	527 mm	524 mm
DM2672 DM2682 DM2683 DM2872 DM2882	452 mm	450 mm	565 mm	562 mm
RM3762 RM3962	433 mm	431 mm	604 mm	601 mm
PORTE INFÉRIEURE/PORTE SIMPLE				
RM2351 RM2354	667 mm	665 mm	499 mm	496 mm
RM2451 RM2454 DM2652 DM2662 DM2663	827 mm	826 mm	527 mm	524 mm
RM2551 RM2554 DM2852 DM2862	983 mm	981 mm	527 mm	524 mm
DM2672 DM2682 DM2683	836 mm	834 mm	565 mm	562 mm
DM2872 DM2882	992 mm	991 mm	565 mm	562 mm
RM3762	824 mm	822 mm	604 mm	601 mm
RM3962	433 mm	1057 mm	604 mm	601 mm

RM1350				
DIMENSIONS DES PANNEAUX (ÉPAISSEUR MAX. 3,9 mm)				
Modèle	Hauteur max.	Hauteur min.	Largeur max.	Largeur min.
PORTE SUPÉRIEURE				
RM1350M RM1350SLM RM1350MIM RM1350WIM RM1350WID (gauche)	488 mm	486 mm	398 mm	396 mm
RM1350WID (droite)	236 mm	234 mm	398 mm	396 mm
PORTE INFÉRIEURE				
RM1350M RM1350SLM RM1350MIM RM1350WIM (droite) RM1350WID	1017 mm	1015 mm	398 mm	396 mm
RM1350WIM (gauche)	A : 152 mm C : 301 mm E : 398 mm	A : 150 mm C : 299 mm E : 388 mm	B : 248 mm D : 718 mm F : 1017 mm	B : 246 mm D : 716 mm F : 1015 mm

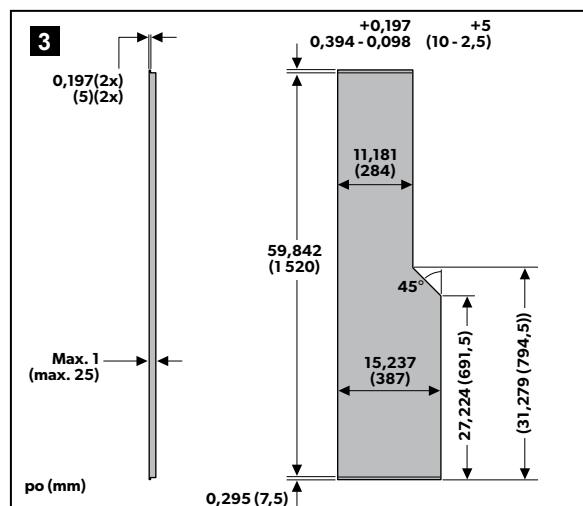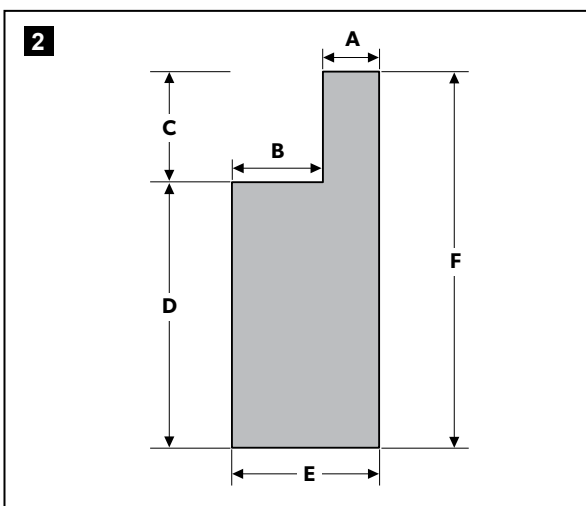

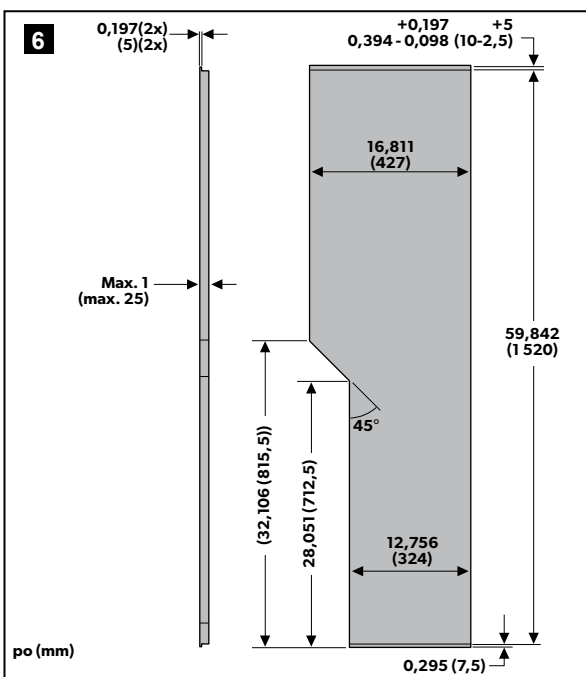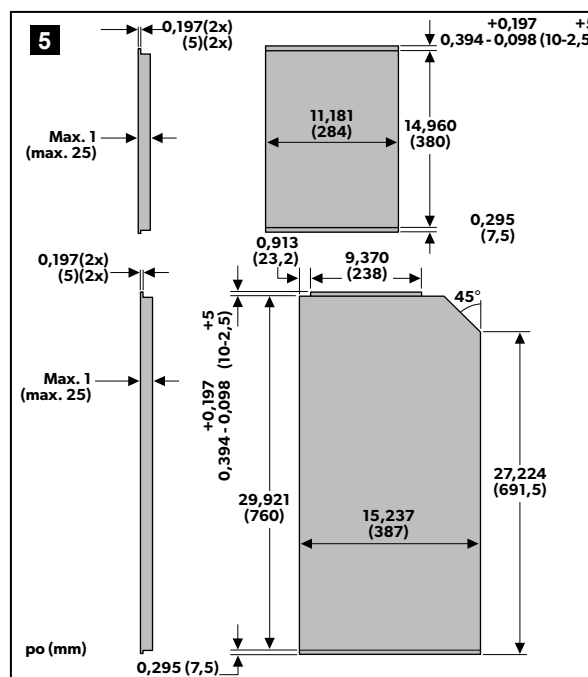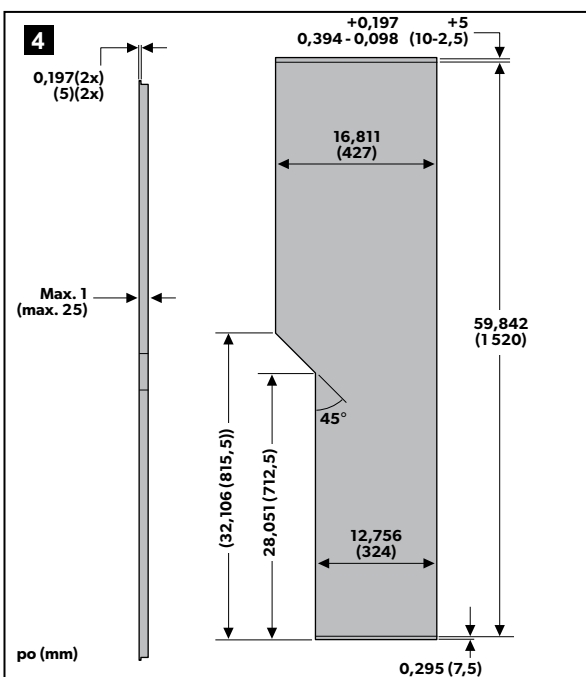


4.3 Dégagements



Les dégagements maximums spécifiés sont nécessaires pour le fonctionnement correct du réfrigérateur. La certification ACNOR International permet au réfrigérateur d'avoir un dégagement minimum de zéro sur les côtés, à l'arrière, en haut et en bas.

Dégagements	
Haut (G)	0 à 6 mm
Côté (K)	0 à 6 mm
Bas (L)	0 à 0
Arrière (M ¹)	0 à 2,5 cm

¹ Distance entre le frigorigère du réfrigérateur et le mur ou le déflecteur se trouvant derrière

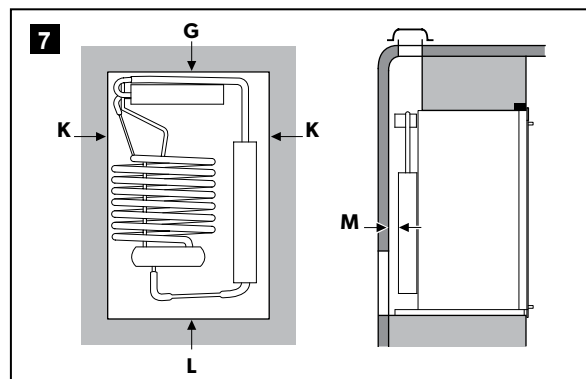


4.4 Hauteurs de ventilation minimums

Modèle	B1	B2	Modèle	B1	B2
RM2351	787 mm	711 mm	DMA4067	1467 mm	1422 mm
RM2354	787 mm	711 mm	DMA4068	1467 mm	1422 mm
RM2451	959 mm	914 mm	DM2852	1619 mm	1549 mm
RM2454	959 mm	914 mm	DM2862	1619 mm	1549 mm
RM2551	1130 mm	1067 mm	DM2872	1619 mm	1549 mm
RM2554	1130 mm	1067 mm	DM2882	1619 mm	1549 mm
DM2652	1467 mm	1422 mm	DMA4081	1619 mm	1549 mm
DM2662	1467 mm	1422 mm	DMA4084	1619 mm	1549 mm
DM2663	1467 mm	1422 mm	DMA4087	1619 mm	1549 mm
DM2672	1467 mm	1422 mm	RM3762	1467 mm	1422 mm
DM2682	1467 mm	1422 mm	RM3962	1697 mm	1600 mm
DM2683	1467 mm	1422 mm	RM1350	1756 mm	1600 mm
DMA4061	1467 mm	1422 mm	RM1350SL	1756 mm	1600 mm
DMA4064	1467 mm	1422 mm			

B1 = Châtière de ventilation et évent latéral inférieur / **B2** = Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur

- Mesurer la hauteur de ventilation du joint entre l'encadrement et la porte de l'évent mural latéral inférieur, jusqu'en haut de l'ouverture du toit (B1) ou jusqu'en haut de la plus haute lame de l'évent mural latéral supérieur (B2).

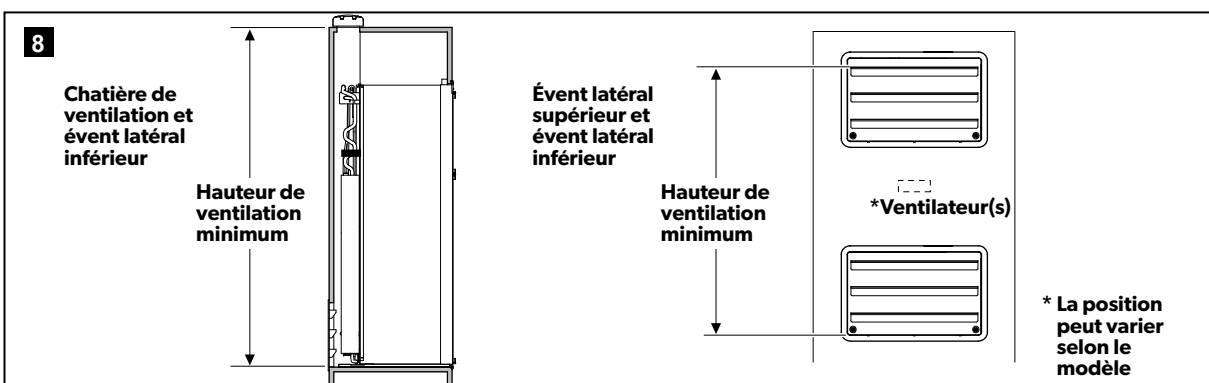

4.5 Événements approuvés

Modèle	Application de chatière de ventilation		
	Chatière de ventilation	Évent latéral inférieur	Ventilateur
RM2351	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
RM2354	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
RM2451	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
RM2454	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
RM2551	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
RM2554	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.751†
DM2672	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DM2682	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DM2683	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4061	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4064	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4067	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4068	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DM2872	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DM2882	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4081	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4084	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4087	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM3762	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM3962	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM1350	3311236.xxx^	3317027.xxx^	•
RM1350SL	3311236.xxx^	3109349.xxx^, 3316941.xxx^, 3317027.xxx^	•

* Des événements optionnels peuvent être utilisés dans des applications où l'événement préféré est inutilisable.

† Ventilateur optionnel. Notez que certains modèles peuvent s'acheter avec le(s) ventilateur(s) installé(s) à l'usine.

• Le(s) ventilateur(s) est(sont) installé(s) à l'usine sur ces modèles.

^ Le suffixe « xxx » doit être remplacé par un code-couleur. Voir « Codes de couleur d'événement » à la page 15.

Modèle	Application de l'événement latéral supérieur et de l'événement latéral inférieur		
	Événement latéral supérieur	Événement latéral inférieur	Ventilateur
RM2351	3109492.xxx [^] , 3100451.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3317024.xxx [^]	3108705.751†
RM2354	3109492.xxx [^] , 3100451.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3317024.xxx [^]	3108705.751†
RM2451	3109492.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] *, 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751†
RM2454	3109492.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] *, 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751†
RM2551	3109492.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] *, 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751†
RM2554	3109492.xxx [^] *, 80301223XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] *, 3102364.xxx/80302113XX [^] *, 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751†
DM2652	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2662	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2663	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2672	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2682	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2683	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4061	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4064	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4067	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4068	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2852	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2862	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2872	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DM2882	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4081	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4084	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
DMA4087	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
RM3762	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
RM3962	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744†
RM1350	3109349.xxx [^] , 3317027.xxx [^]	3109349.xxx [^] , 3317027.xxx [^]	•

Modèle	Application de l'événement latéral supérieur et de l'événement latéral inférieur		
	Événement latéral supérieur	Événement latéral inférieur	Ventilateur
RM1350SL	3109349.xxx [^] , 3316941.xxx [^] , 3317027.xxx [^]	3109349.xxx [^] , 3316941.xxx [^] , 3317027.xxx [^]	•

* Des événements optionnels peuvent être utilisés dans des applications où l'événement préféré est inutilisable.

† Ventilateur optionnel. Notez que certains modèles peuvent s'acheter avec le(s) ventilateur(s) installé(s) à l'usine.

• Le(s) ventilateur(s) est(sont) installé(s) à l'usine sur ces modèles.

[^] Le suffixe « xxx » doit être remplacé par un code-couleur. Voir « Codes de couleur d'événement » à la page 15.

Modèle	Application en coin			
	Châtière de ventilation	Événement latéral supérieur	Événement latéral inférieur	Ventilateur
RM2351	3311236.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 80301223xx ^{^†} , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 3102364.xxx/80302113xx ^{^†} , 3317024.xxx [^]	3108705.751
RM2354	3311236.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 80301223xx ^{^†} , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx [^] , 3102364.xxx/80302113xx ^{^†} , 3317024.xxx [^]	3108705.751
RM2451	3311236.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 80301223xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 3102364. xxx/80302113xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751
RM2454	3311236.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 80301223xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 3102364. xxx/80302113xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751
RM2551	3311236.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 80301223xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 3102364. xxx/80302113xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751
RM2554	3311236.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 80301223xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3109492.xxx ^{^*} , 3102364. xxx/80302113xx ^{^*} , 3316941.xxx [^] , 3317024.xxx [^]	3108705.751
DM2652	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2662	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2663	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2672	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2682	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2683	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DMA4061	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DMA4064	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DMA4067	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DMA4068	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2852	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2862	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2872	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DM2882	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]
DMA4081	3311236.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3316941.xxx [^]	3108705.744 [†]

Modèle	Application en coin			
	Chatière de ventilation	Évent latéral supérieur	Évent latéral inférieur	Ventilateur
DMA4084	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
DMA4087	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM3762	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM3962	3311236.xxx^	3316941.xxx^	3316941.xxx^	3108705.744†
RM1350	3311236.xxx^	3109349.xxx^, 3317027.xxx^	3109349.xxx^, 3317027.xxx^	•
RM1350SL	3311236.xxx^	3109349.xxx^, 3316941.xxx^, 3317027.xxx^	3109349.xxx^, 3316941.xxx^, 3317027.xxx^	•

* Des événements optionnels peuvent être utilisés dans des applications où l'événement préféré est inutilisable.

† Ventilateur optionnel. Notez que certains modèles peuvent s'acheter avec le(s) ventilateur(s) installé(s) à l'usine.

• Le(s) ventilateur(s) est(sont) installé(s) à l'usine sur ces modèles.

^ Le suffixe « xxx » doit être remplacé par un code-couleur. Voir « Codes de couleur d'événement » à la page 15.

Modèle	Application en îlot	
	Chatière de ventilation	Ventilateur
RM2351	3311236.xxx^	3108705.751
RM2354	3311236.xxx^	3108705.751
RM2451	3311236.xxx^	3108705.751
RM2454	3311236.xxx^	3108705.751
RM2551	3311236.xxx^	3108705.751
RM2554	3311236.xxx^	3108705.751
DM2652	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2662	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2663	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2672	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2682	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2683	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4061	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4064	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4067	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4068	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2852	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2862	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2872	3311236.xxx^	3108705.744†
DM2882	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4081	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4084	3311236.xxx^	3108705.744†
DMA4087	3311236.xxx^	3108705.744†

Modèle	Application en ilot	
	Chatière de ventilation	Ventilateur
RM3762	3311236.xxx^	3108705.744†
RM3962	3311236.xxx^	3108705.744†
RM1350	3311236.xxx^	•
RM1350SL	3311236.xxx^	•

* Des événements optionnels peuvent être utilisés dans des applications où l'événement préféré est inutilisable.

† Ventilateur optionnel. Notez que certains modèles peuvent s'acheter avec le(s) ventilateur(s) installé(s) à l'usine.

• Le(s) ventilateur(s) est(sont) installé(s) à l'usine sur ces modèles.

^ Le suffixe « xxx » doit être remplacé par un code-couleur. Voir « Codes de couleur d'événement » à la page 15.

Codes de couleur d'événement

Événements latéraux	Noir	Blanc	Beige	Ivoire
3109429.XXX	3109492.004	3109492.003	Sans objet	Sans objet
3109349.XXX	3109349.065	3109349.005	Sans objet	Sans objet
3316941.XXX	3316941.000	3316941.010	3316941.020	3316941.030
3317024.XXX	3317024.000	3317024.010	3317024.020	3317024.030
3317027.XXX	3317027.000	3317027.010	3317027.020	3317027.030
3102364.XXX	Sans objet	3102364.019	Sans objet	Sans objet
80302113XX	Sans objet	8030211322	Sans objet	Sans objet
80301223XX	Sans objet	8030122320	Sans objet	Sans objet
3100451.XXX	Sans objet	3100451.024	Sans objet	Sans objet

Chatières de ventilation	Noir	Blanc
3311236.XXX	3311236.024	3311236.000



D'autres couleurs peuvent être disponibles pour remplacement sur demande.


5 PRÉPARATION À L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort :

- Fermer l'arrivée de gaz PL à la bonbonne.
- Ne jamais utiliser de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.

5.1 Retrait du réfrigérateur existant

i Passer à « 5.2 Préparation de l'enceinte du réfrigérateur » si un réfrigérateur n'est pas déjà présent.

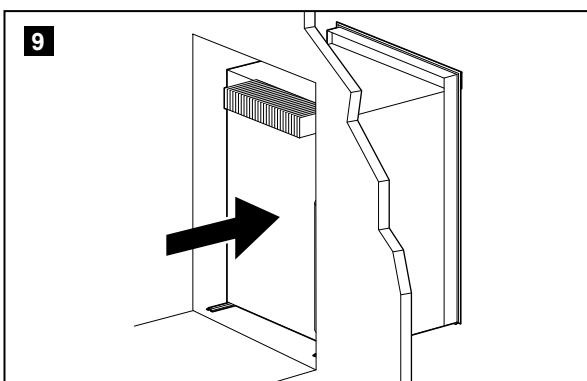

- Débrancher le câble d'alimentation (120 V c.a.) de la prise à l'arrière de l'enceinte du réfrigérateur.
- Débrancher les fils conducteurs 12 V c.c. du réfrigérateur et capuchonner leur extrémité.
- Fermer l'arrivée de gaz PL au réfrigérateur.
- Débrancher la ligne de gaz PL du réfrigérateur. Capuchonner la ligne et vérifier l'absence de fuites de gaz PL.
- Enlever les vis qui fixent le réfrigérateur sur l'enceinte.
- Glisser le réfrigérateur pour l'extraire de l'enceinte et l'enlever du VR.

5.2 Préparation de l'enceinte du réfrigérateur

Inspection de l'enceinte du réfrigérateur

- Vérifier les points suivants pour inspecter l'enceinte du réfrigérateur :
 - Il n'y a pas de trous, mis à part les trous de ventilation, à l'intérieur de l'enceinte.
 - La surface pour les bandes d'étanchéité est propre et plane pour permettre une étanchéité complète.
 - Aucun objet ne dépasse dans l'enceinte, sauf les branchements et raccordements réseau pour le réfrigérateur.
 - Les joints de l'enceinte sont scellés pour empêcher la fuite des gaz de combustion dans l'espace habitable.
 - Des raccordements secteur sont présents et conformes à tous les codes applicables.

Assemblage de l'enceinte du réfrigérateur

- S'assurer de ce qui suit lors de l'assemblage de l'enceinte du réfrigérateur :
 - Le réfrigérateur doit être de niveau et installé dans une enceinte solide.
 - Le plancher doit être de niveau et capable de supporter le poids du réfrigérateur et de son contenu.
 - Les sources de chaleur adjacentes **ne doivent pas** affecter la ventilation du réfrigérateur.
 - Tous les joints de l'enceinte doivent être scellés pour empêcher la fuite des gaz de combustion dans l'espace habitable.
 - L'enceinte doit être dépourvue de matériaux susceptibles d'endommager le réfrigérateur.
 - Une bande de bois doit être placée au-dessus de l'ouverture supérieure de l'enceinte. L'encadrement supérieur du réfrigérateur est fixé à la bande de bois avec des vis.
 - Le réfrigérateur **ne doit pas** être installé à même la moquette.

5.3 Choix du type d'évent à appliquer



Lire **avant** de continuer :

- Une installation certifiée exige un événement en bas pour la prise d'air frais et un événement en haut pour l'échappement.
- Centrer les événements sur l'arrière du réfrigérateur. Voir « Application d'événement excentré » s'il n'est pas possible de centrer l'événement.
- Utiliser seulement les événements Dometic spécifiés pour l'installation.
- S'assurer que rien n'obture les ouvertures d'événement.
- S'assurer que l'ouverture de l'événement latéral est au niveau du plancher, ou à un niveau inférieur, pour permettre l'échappement de gaz PL brut.
- **Ne pas** laisser le plancher bloquer ou interférer avec les ouvertures d'événement.
- Des trous additionnels sont requis pour des événements installés au-dessus du niveau du plancher pour évacuer le gaz PL brut vers l'extérieur. Les trous doivent mesurer 4,4 cm, sans obstruction, et être couverts d'une toile métallique (14 x 14 minimum par pouce).

Application de chatière de ventilation

- Cette application est recommandée pour des installations typiques.
 - Cette application peut être utilisée si les événements sont intérieurs ou excentrés en raison du rayon du toit ou de l'interférence de matériaux de construction.
- Vérifier la profondeur de l'enceinte et ajouter un déflecteur, si nécessaire.

Application d'un événement latéral supérieur et d'un événement latéral inférieur

- Choisir ce type d'installation quand l'installation d'une chatière de ventilation n'est pas possible.
- Un déflecteur devra être ajouté.
- Le réfrigérateur doit être équipé d'un ou plusieurs ventilateurs.

Application en îlot

- Cette application est destinée aux réfrigérateurs installés sur un mur intérieur et devant être ventilés à travers le plancher jusqu'au plafond.

Application en coin

- Cette application est destinée aux réfrigérateurs installés dans le coin arrière du véhicule ou dans une armoire en angle.
- Le réfrigérateur doit être équipé d'un ou plusieurs ventilateurs.

Application d'événement excentré

- Les événements doivent toujours être décalés vers le côté « évacuation » du frigorigère.
- Pour les applications d'événement excentré, l'autorisation écrite et la certification de sécurité de Dometic Corporation doivent être obtenues au préalable.

5.4 Installation de l'évent



⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION. S'assurer que l'évent permet l'échappement de gaz PL brut (non brûlé) vers l'extérieur. Le gaz PL est plus lourd que l'air et s'accumulera au niveau du plancher s'il n'est pas correctement ventilé. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.




Lire **avant** de continuer :

- Utiliser l'option d'installation intérieure lorsque le rayon du toit ou la présence de matériaux de construction interfère avec le placement de la chatière de ventilation.
- Toutes les attaches doivent être fournies par l'installateur.
- Sélectionner les types de vis appropriés pour l'application pour laquelle ils sont utilisés.
- Adapter les longueurs de vis aux applications, sauf indication contraire.
- Des rivets sont acceptables uniquement s'ils sont indiqués.
- Poser du mastic autour du filet ou du corps du rivet pour toutes les attaches.
- Appliquer du mastic sec sur la face de montage en surface de tous les encadrements ou bases d'évent **avant** l'installation.
- Appliquer du mastic mouillé sur le périmètre de tous les encadrements ou bases d'évent **après** l'installation. Ne pas laisser le mastic bloquer les rails d'écoulement moulés dans l'encadrement d'évent.

Application de chatière de ventilation

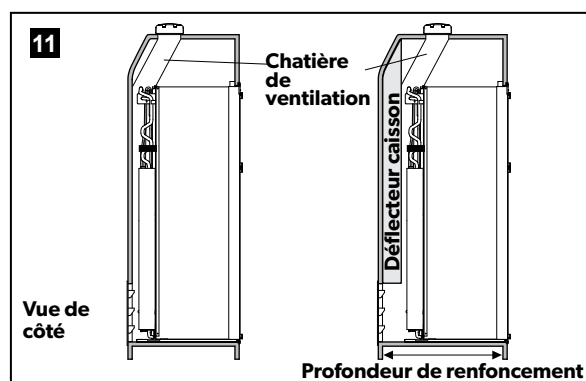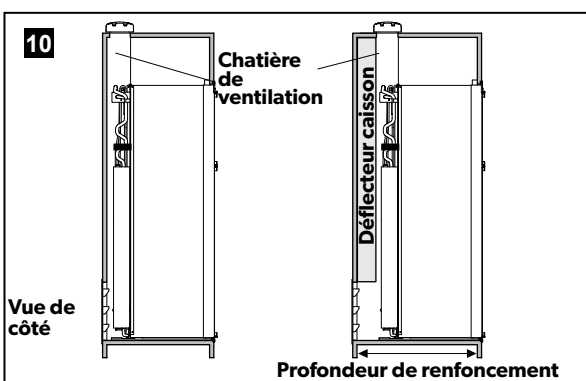

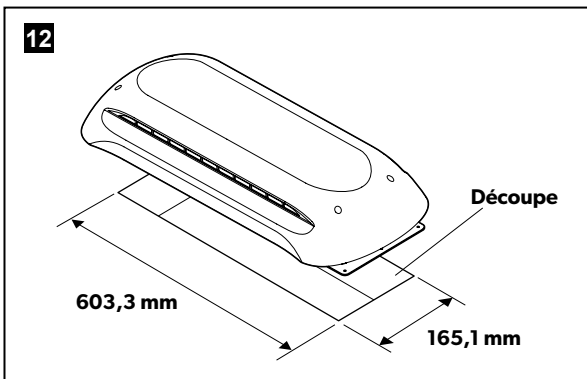Chatière de ventilation en plastique (n° 3311236.xxx)

- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.
- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement » à la page 23.
- Installer un déflecteur caisson, si nécessaire.
- Installer l'évent latéral inférieur. Voir « Événements latéraux » à la page 20.
- Centrer la base de la chatière de ventilation sur la découpe.
- Fixer la base de la chatière de ventilation avec seize vis #10 (non fournies).
- Placer le chapeau sur la base.
- Fixer le chapeau sur la base avec quatre vis #10 (non fournies). Les vis doivent mesurer 31 mm minimum.
- Appliquer du mastic sur toutes les vis.

Application d'un évent latéral supérieur et d'un évent latéral inférieur


- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.
- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement » à la page 23.
- Installer un déflecteur caisson au-dessus de l'évent latéral inférieur, si nécessaire.
- Installer l'évent latéral inférieur.
- Installer l'évent latéral supérieur.



Voir « Événements latéraux » à la page 20, pour des instructions spécifiques d'installation des événements latéraux.

Évents latéraux


Évent latéral métallique supérieur (n° 3100451.xxx)

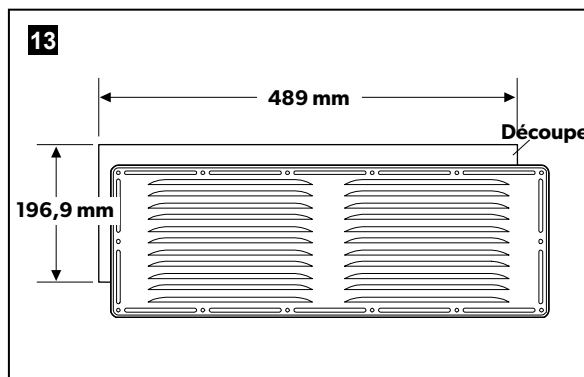

- Placer l'évent sur la découpe.
- Attacher l'encadrement en utilisant quatorze vis #10 (non fournies).

i Des rivets peuvent être utilisés pour cet évent.


Évent latéral métallique supérieur (n° 80301223xx)

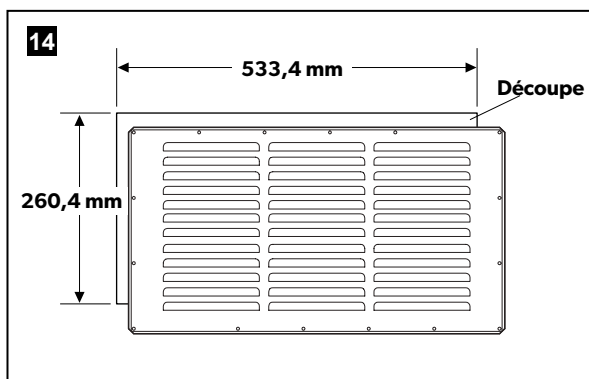

- Placer l'évent sur la découpe.
- Attacher l'encadrement en utilisant seize vis #10 (non fournies).


i Des rivets peuvent être utilisés pour cet évent.

Évent latéral métallique inférieur (n° 3102364.xxx, 80302113xx)

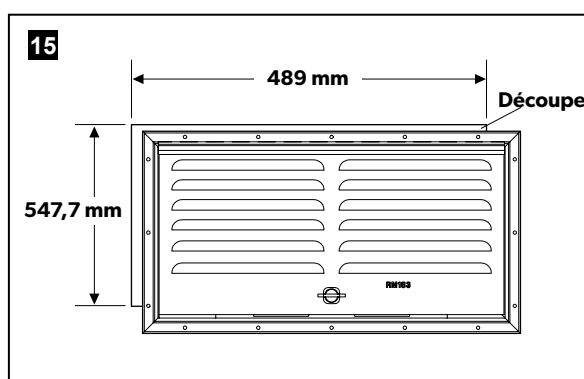


- Placer l'évent sur la découpe.
- Attacher l'encadrement en utilisant seize vis #10 (non fournies).


i Des rivets peuvent être utilisés pour cet évent.

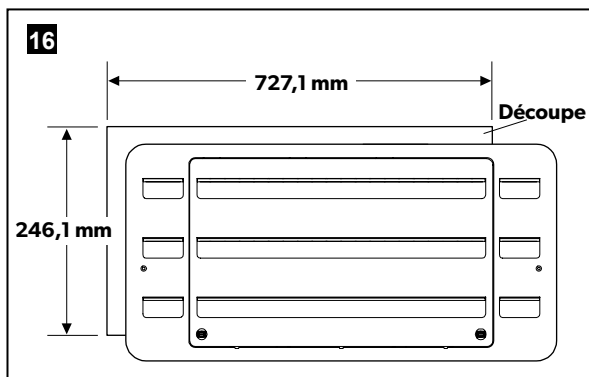**Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur
côte à côte (n° 3109349.xxx)**


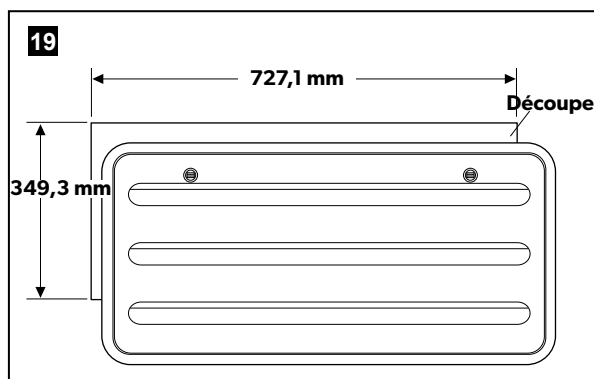
- Placer l'encadrement dans la découpe.
- Attacher l'encadrement avec cinq supports en Z.
- Installer six vis #10 (trois à chaque extrémité, non fournies) pour fixer complètement l'encadrement.
- Enlever les bouchons de chapeau de vis de l'encadrement d'évent et les installer sur les six vis dans l'encadrement avant.
- Installer la porte de l'évent dans l'encadrement en utilisant les ergots supérieurs comme guides.
- Verrouiller la porte de l'évent en position en calant et tournant les loquets noirs dans ses coins inférieurs.

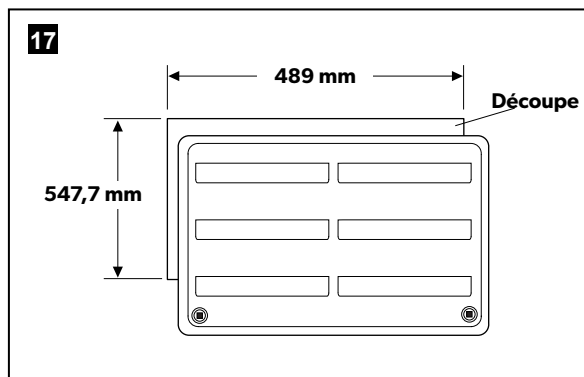**Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur
(n° 3109492.xxx)**


- Placer l'encadrement dans la découpe.
- Fixer l'encadrement avec sept supports en Z en utilisant des vis #10 (non fournies).
- Installer la porte de l'évent dans l'encadrement en utilisant les ergots supérieurs comme guides.
- Verrouiller la porte de l'évent en position en calant et tournant les loquets noirs dans ses coins inférieurs.

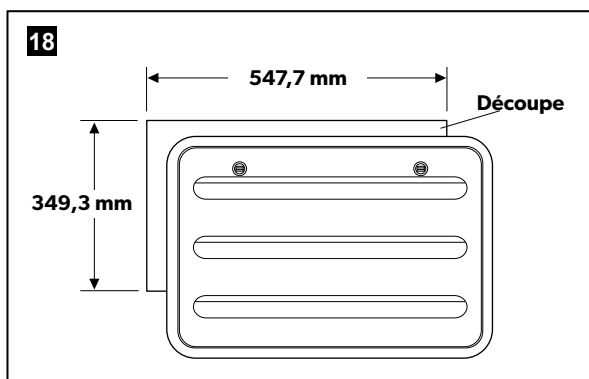
**Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur
(n° 3316941.xxx)**


- Placer l'encadrement dans la découpe.
- Attacher l'encadrement en insérant seize vis #10 (non fournies) dans la bride intérieure de l'encadrement.
- Installer la porte de l'évent dans l'encadrement en utilisant les ergots inférieurs comme guides.
- Verrouiller la porte de l'évent en position en calant et tournant les loquets dans ses coins supérieurs.

**Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur
(n° 3317027.xxx)**


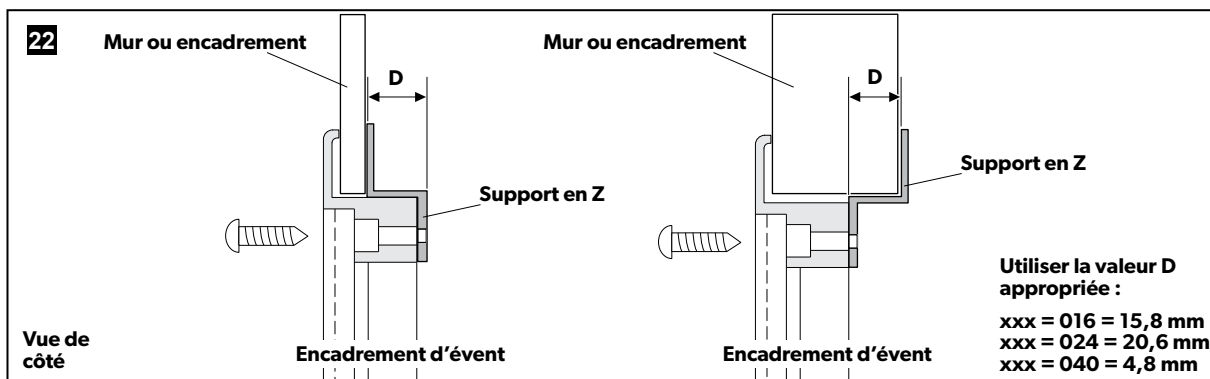
- Placer l'encadrement dans la découpe.
- Attacher l'encadrement en insérant seize vis #10 (non fournies) dans la bride intérieure de l'encadrement.
- Installer la porte de l'évent dans l'encadrement en utilisant les ergots inférieurs comme guides.
- Verrouiller la porte de l'évent en position en calant et tournant les loquets dans ses coins supérieurs.

Évent latéral supérieur et évent latéral inférieur (n° 3317024.xxx)

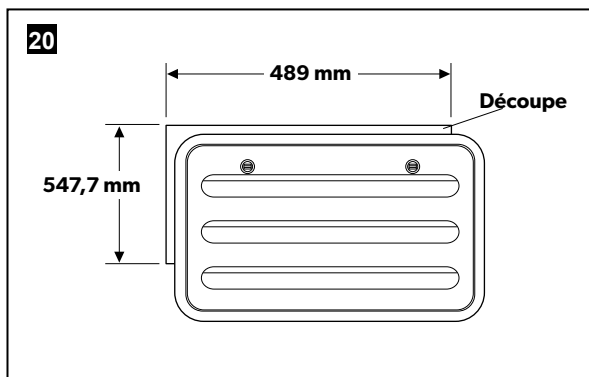


- Placer l'encadrement dans la découpe.
- Attacher l'encadrement en insérant seize vis #10 (non fournies) dans la bride intérieure de l'encadrement.
- Installer la porte de l'évent dans l'encadrement en utilisant les ergots inférieurs comme guides.
- Verrouiller la porte de l'évent en position en calant et tournant les loquets dans ses coins supérieurs.

Support en Z (n° 3103812.xxx)





Ventilateur (système de ventilation du réfrigérateur Innovator*) (n° 3108705.751, 3108705.744)


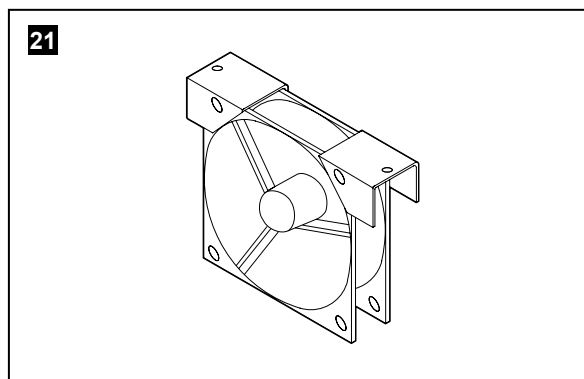


*Brevet n° 5 355 693

5.5 Profondeur de renforcement

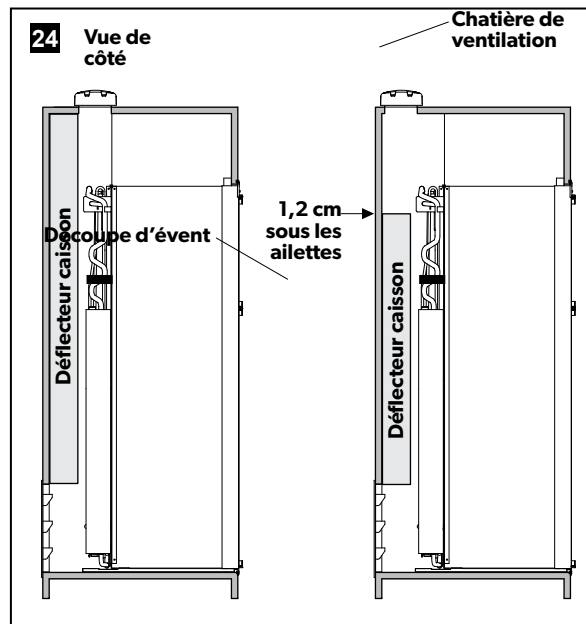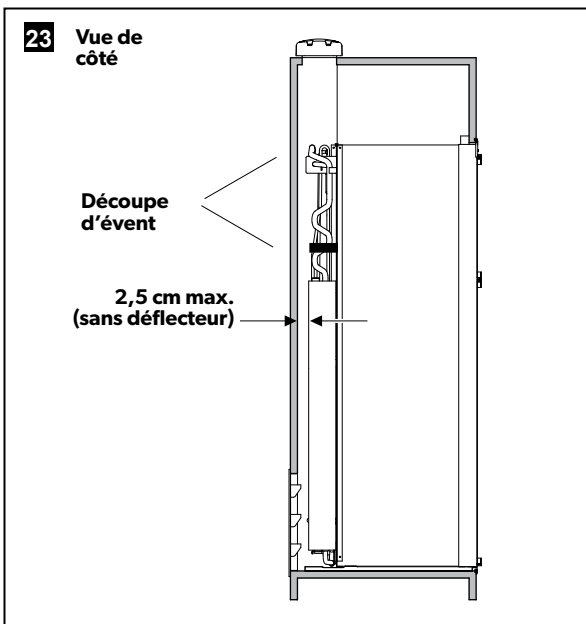


Application en îlot

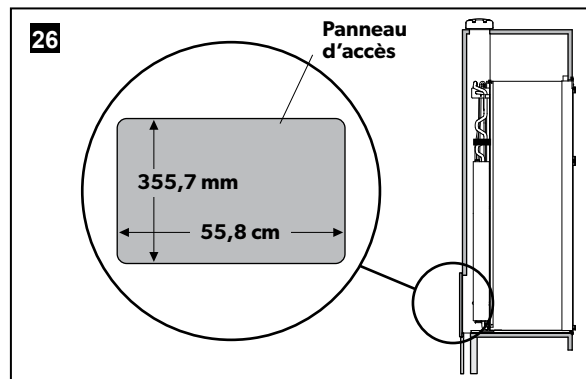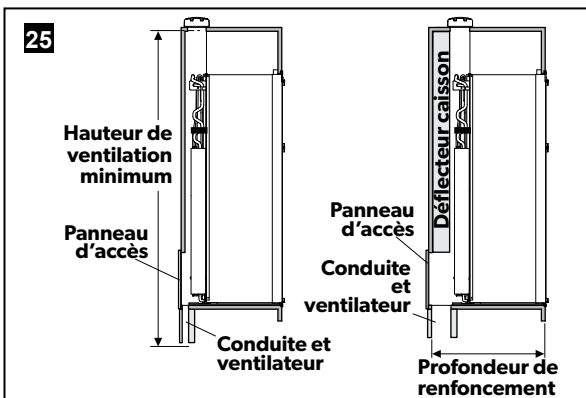


- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.
- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement ».
- Installer un déflecteur caisson au-dessus du panneau d'accès inférieur, si nécessaire.

- Installer le panneau d'accès.

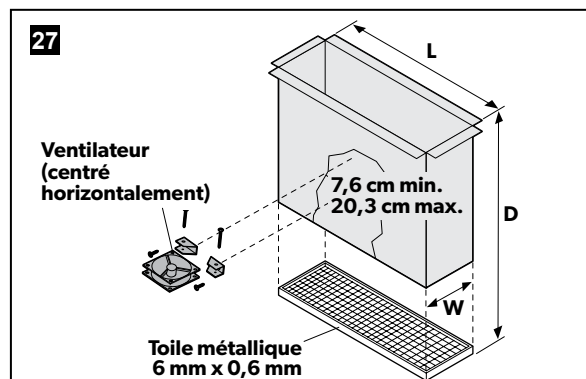


- Installer la conduite d'air.
- Installer la châtière de ventilation. Voir « Application de châtière de ventilation » à la page 18.

Application en coin avec chatière de ventilation

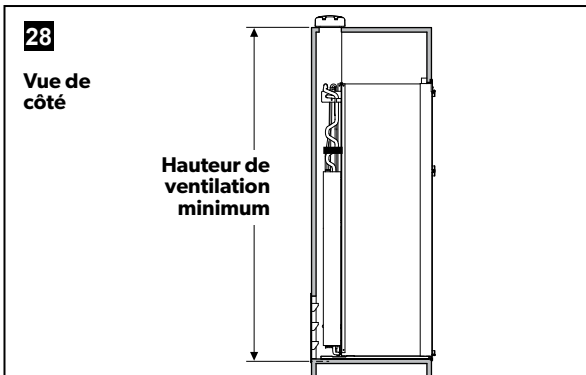


- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.

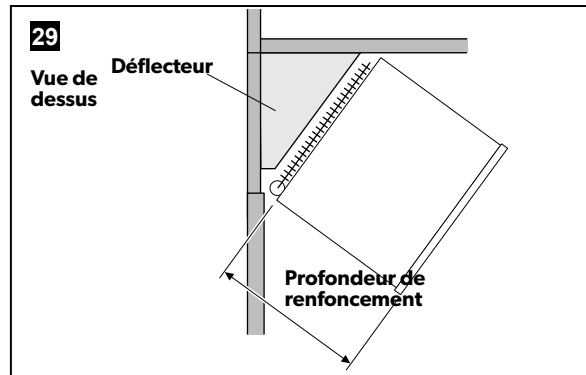


- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement » à la page 23.
- Installer l'évent latéral inférieur. Voir « Évents latéraux » à la page 20.
- Installer la chatière de ventilation. Voir « Application de chatière de ventilation » à la page 18.

Application en coin avec évent latéral supérieur et évent latéral inférieur

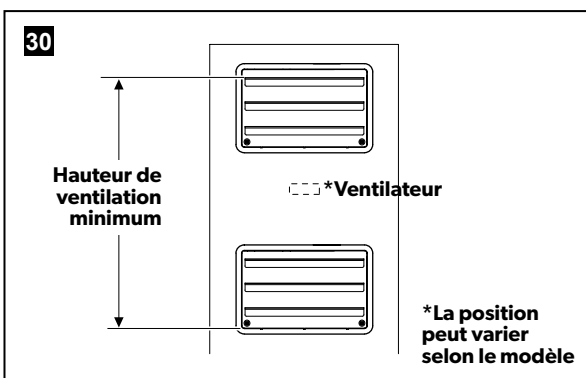


- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.

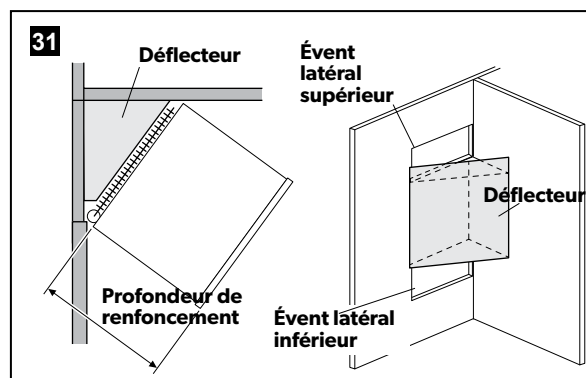


- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement » à la page 23.
- Installer l'évent latéral inférieur. Voir « Évents latéraux » à la page 20.
- Installer l'évent latéral supérieur. Voir « Évents latéraux » à la page 20.

Évent excentré – évent latéral supérieur et évent latéral inférieur

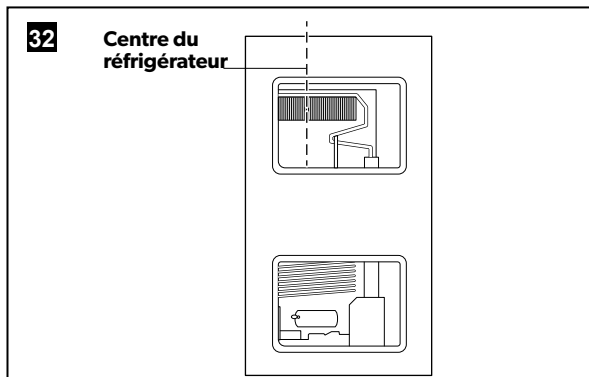

Évent excentré – évent latéral et chatière de ventilation

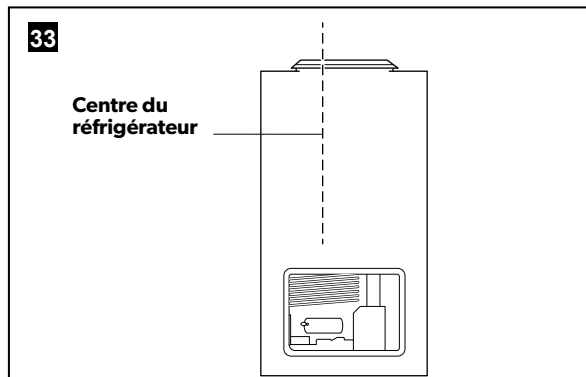


i Pour cette application, l'autorisation écrite et la certification de sécurité de Dometic Corporation doivent être obtenues au préalable.

- Confirmer la hauteur de ventilation. Voir « 4.4 Hauteurs de ventilation minimums » à la page 10.
- Confirmer la profondeur de renforcement. Voir « 5.5 Profondeur de renforcement » à la page 23.
- Installer l'évent latéral inférieur. Voir « Événements latéraux » à la page 20.
- Installer l'évent latéral supérieur ou la chatière de ventilation. Voir « Événements latéraux » à la page 20, ou « Application de chatière de ventilation » à la page 18.

5.6 Mise en place de l'isolant

i Lire **avant** de continuer :

- Les dimensions varient selon le modèle.
- S'il y a plus de 6 mm entre le côté ou le dessus du réfrigérateur et l'intérieur de l'enceinte, combler l'espace avec un isolant, des déflecteurs ou d'autres joints fabriqués ininflammables.
- **Ne pas** laisser l'isolant entrer en contact avec le frigorigère.
- Couper l'isolant entre 5 et 7,5 cm plus court que la profondeur de l'enceinte.
- Fixer l'isolant sur les parois et le plafond de l'enceinte. Ceci l'empêchera de glisser lors de l'installation du réfrigérateur.

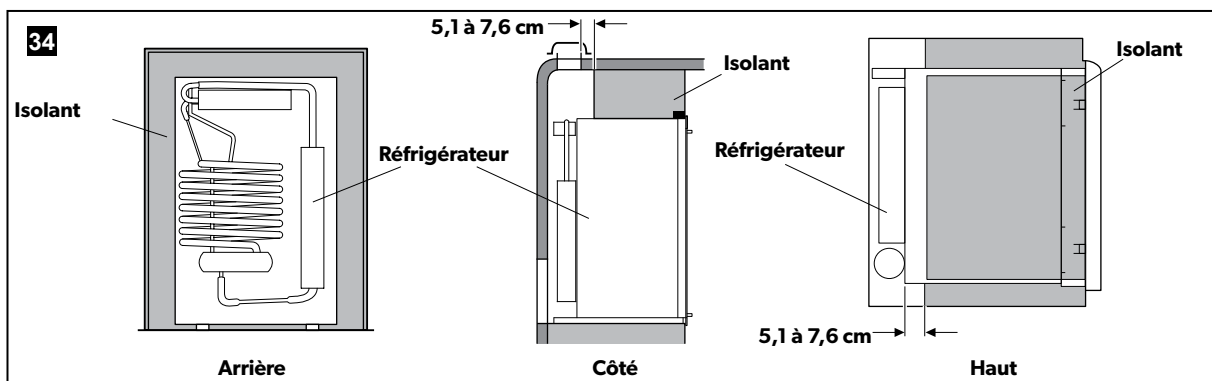

5.7 Raccordement de l'arrivée d'eau


Pour les modèles de réfrigérateur équipés d'une machine à glaçons et de distributeurs d'eau et de glaçons :

- S'assurer que le système d'arrivée d'eau affiche une pression minimum de 1 bar.
- Utiliser une ligne d'eau de 6 mm de diamètre à la valve d'eau à l'arrière du réfrigérateur.
- S'assurer que la ligne d'eau est équipée d'un robinet d'arrêt manuel facilement accessible.

6 INSTALLATION

6.1 Installation du réfrigérateur

- i** Le réfrigérateur modèle RM1350SL est équipé de panneaux isolés sous vide. Les panneaux isolants se trouvent en haut, à l'arrière, sur les côtés et aux portes. Si la surface est percée, l'efficacité de l'isolant sera réduite, ce qui diminuera la performance du réfrigérateur.

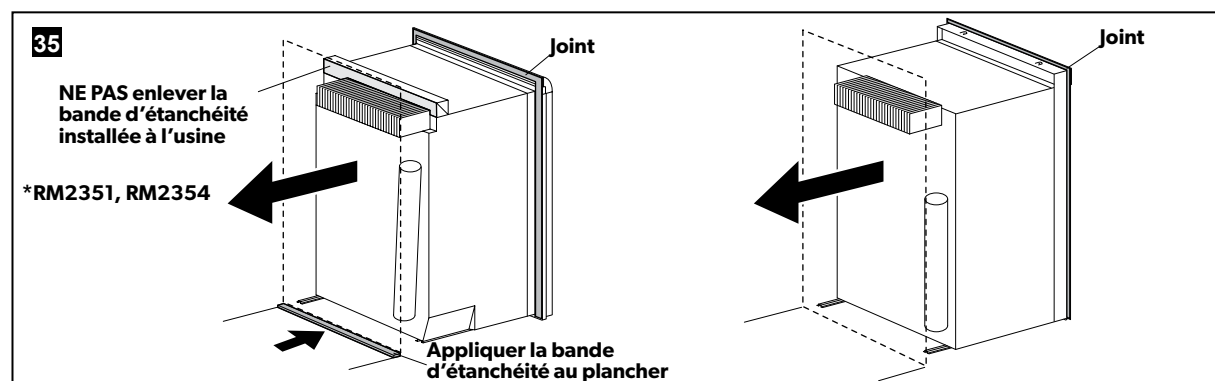

- Placer avec précaution le réfrigérateur dans l'enceinte.
- Vérifier l'étanchéité complète entre l'encadrement avant du réfrigérateur et le haut, les côtés et le bas de l'enceinte.

- i** Une longueur de bande d'étanchéité est appliquée à la surface arrière de l'encadrement avant du réfrigérateur. La bande d'étanchéité assure l'isolation complète du système de combustion de l'intérieur du véhicule.

- **RM2351, RM2354 :** Appliquer une bande d'étanchéité sur le bord avant du plancher de l'enceinte. **Ne pas** endommager la bande d'étanchéité en mettant le réfrigérateur en place.


- i** **RM2351 et RM2354 :** **Ne pas** enlever la bande d'étanchéité installée à l'usine au coin supérieur arrière de l'armoire. Elle **ne fait pas** partie des matériaux d'expédition et doit rester intacte.

6.2 Fixation du réfrigérateur




Procéder comme suit pour empêcher les fuites entre le réfrigérateur et l'enceinte.

RM2351, RM23514

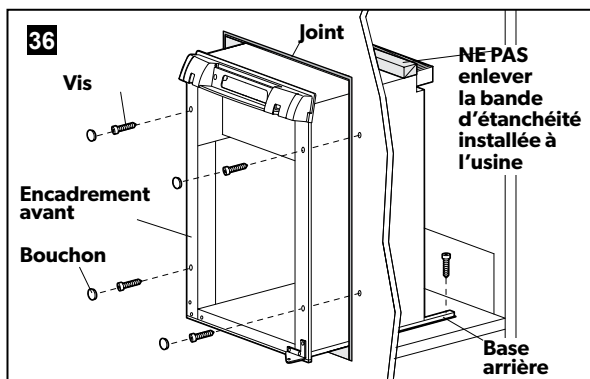


- Installer quatre vis (non fournies) dans l'encadrement avant.
- Installer une vis (non fournie) dans la base arrière.
- Couvrir les têtes de vis avec les bouchons fournis.


RM2451, RM2454, RM2551, RM2554, DM2652, DM2662, DM2663, DM2852, DM2862

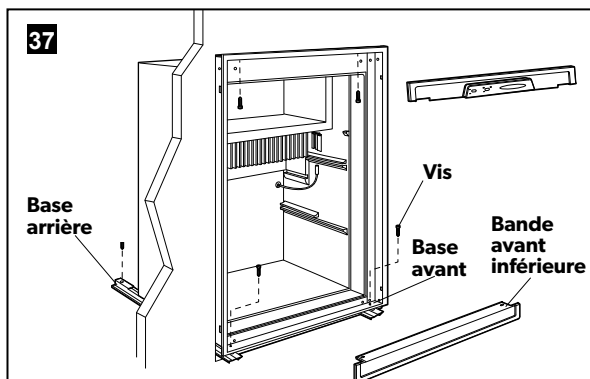

- Installer la bande inférieure avant en la glissant sous la plaque de charnière du bas. Voir « 6.3 Installation de la plaque de charnière » à la page 31.
- Fixer le réfrigérateur et la bande inférieure avant avec deux vis (non fournies).

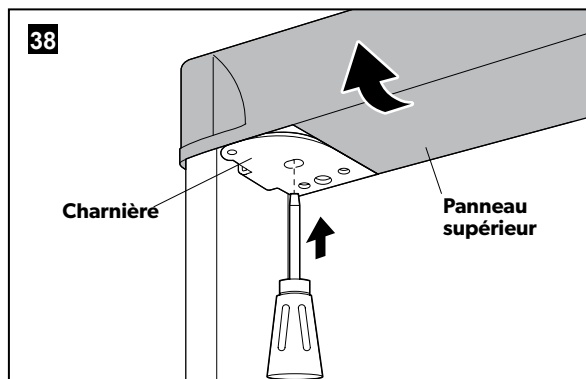


- Enlever doucement les ergots du trou de la plaque de charnière, des deux côtés, avec un tournevis à lame plate.
- Basculer le panneau décoratif supérieur et le soulever pour l'enlever de l'encadrement supérieur. **Ne pas** endommager la carte de circuits imprimés et les fils conducteurs.
- Installer deux vis (non fournies) dans l'encadrement supérieur.
- Fermer hermétiquement l'ouverture pour les vis avec du ruban d'aluminium (non fourni).
- Remettre en place le panneau décoratif supérieur. **Ne pas** pincer les fils derrière le panneau.

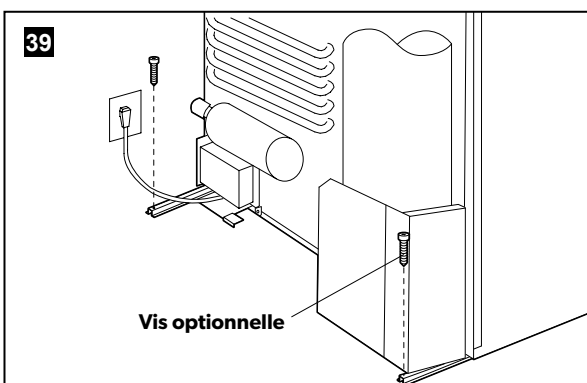


- Installer une vis (non fournie) dans la base arrière. Une vis optionnelle peut être ajoutée sur le côté opposé.


DM2672, DM2682, DM2683, DM2872 et DM2882

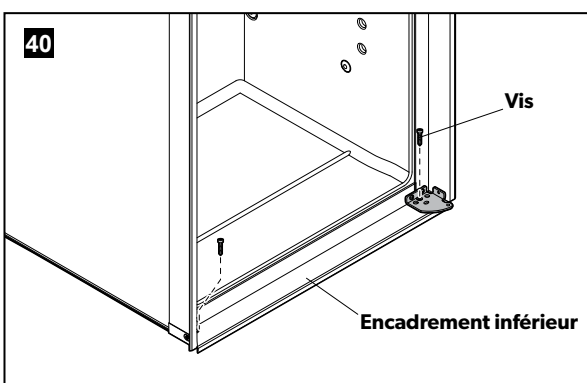


- Fixer le réfrigérateur en insérant deux vis (non fournies) dans l'encadrement inférieur du réfrigérateur.

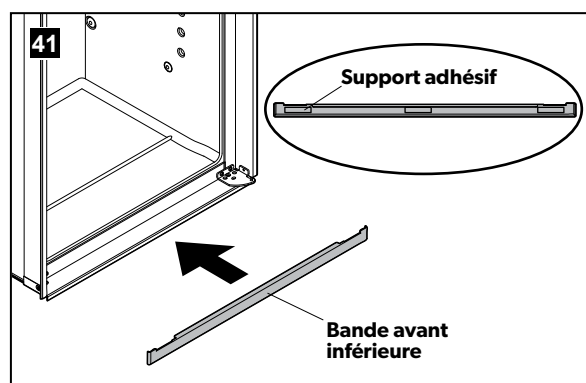


- Enlever les trois bouts de support adhésif de la bande inférieure avant.
- Aligner la bande inférieure avant de l'encadrement inférieur et l'installer en la pressant fermement sur l'encadrement.

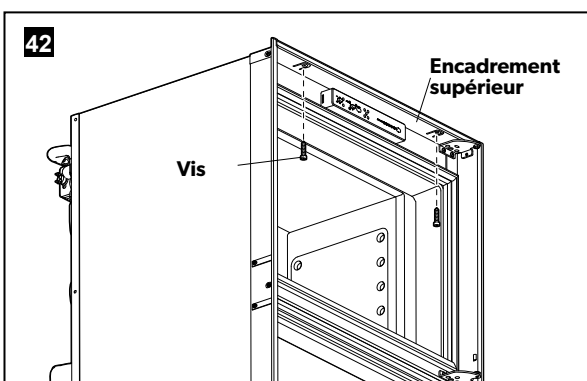

- Insérer deux vis (non fournies) dans les trous se trouvant sous l'encadrement supérieur.
- Fermer hermétiquement l'ouverture pour les vis à l'aide des étiquettes noires fournies.

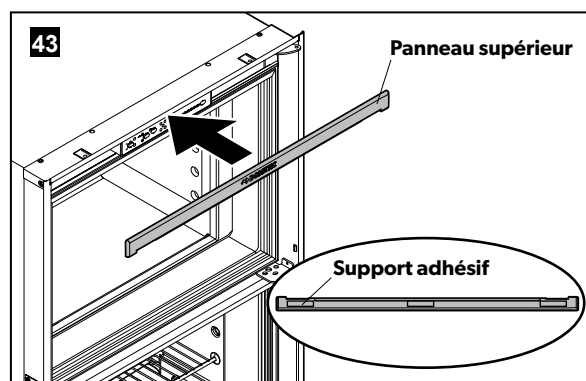


- Enlever les trois bouts de support adhésif du panneau décoratif supérieur.
- Aligner le panneau décoratif supérieur sur l'encadrement supérieur et l'installer en pressant fermement sur l'encadrement.

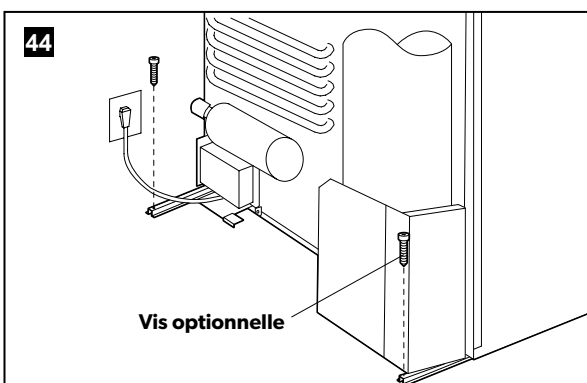


- Installer une vis (non fournie) dans la base arrière. Une vis optionnelle peut être ajoutée sur le côté opposé.

RM3762, RM3962


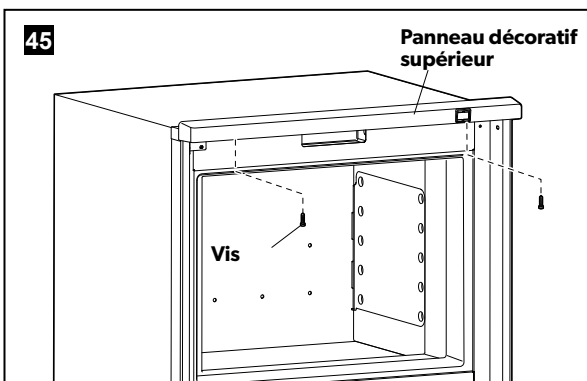


- Fixer le réfrigérateur en insérant deux vis (non fournies) dans les trous se trouvant sous le panneau décoratif supérieur.
- Fermer hermétiquement les orifices pour les vis sur l'encadrement métallique avec un ruban adhésif ou du mastic.
- Installer la bande inférieure avant en la glissant sous la plaque de charnière du bas. Voir « 6.3 Installation de la plaque de charnière » à la page 31.
- Fixer le réfrigérateur et la bande inférieure avant avec deux vis (non fournies).

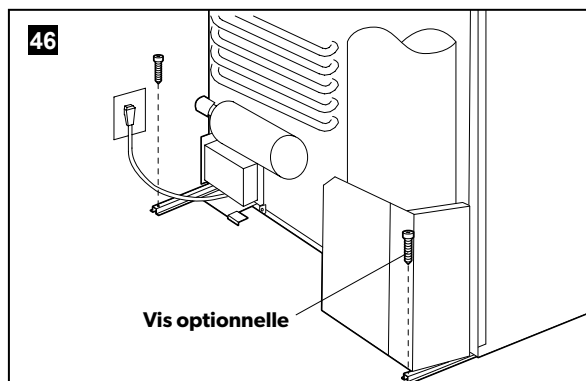

- Installer une vis dans la base arrière. Une vis optionnelle peut être ajoutée sur le côté opposé.

RM1350, RM1350SL

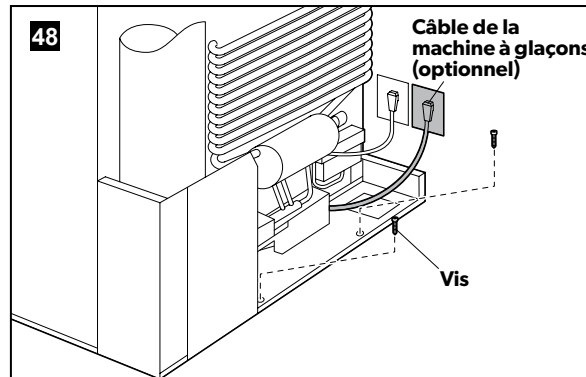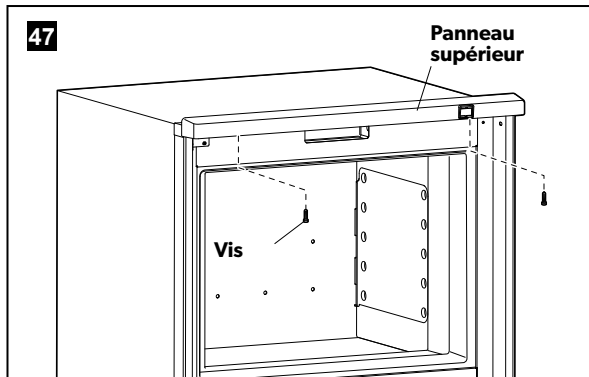


- Fixer le réfrigérateur en insérant deux vis (non fournies) dans les trous se trouvant sous le panneau décoratif supérieur.
- Fermer hermétiquement les orifices pour les vis sur l'encadrement métallique avec un ruban adhésif ou du mastic.
- Installer la bande inférieure avant en la glissant sous la plaque de charnière du bas. Voir « 6.3 Installation de la plaque de charnière » à la page 31.
- Fixer le réfrigérateur et la bande inférieure avant avec deux vis (non fournies).
- Installer une vis (non fournie) dans la base arrière. Une vis optionnelle peut être ajoutée sur le côté opposé.

DMA4061, DMA4064, DMA4067, DMA4068, DMA4081, DMA4084, & DMA4087


Cette section décrit la fixation du réfrigérateur dans l'enceinte.

i Si l'inversion du sens d'ouverture de la porte est prévue, effectuer cette procédure avant de fixer le réfrigérateur dans l'enceinte. Voir « Inversion du sens de l'ouverture de la porte » à la page 4949 pour plus de détails.


i Avant de sécuriser le réfrigérateur, s'assurer qu'il est correctement positionné.

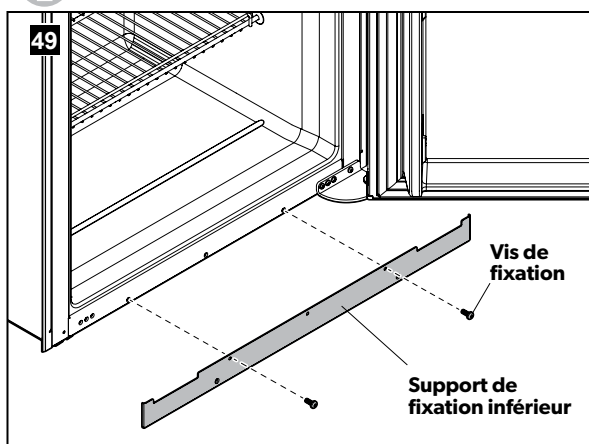

- Ouvrir la porte des produits frais, attacher le support de fixation inférieur au réfrigérateur à l'aide des vis fournies.

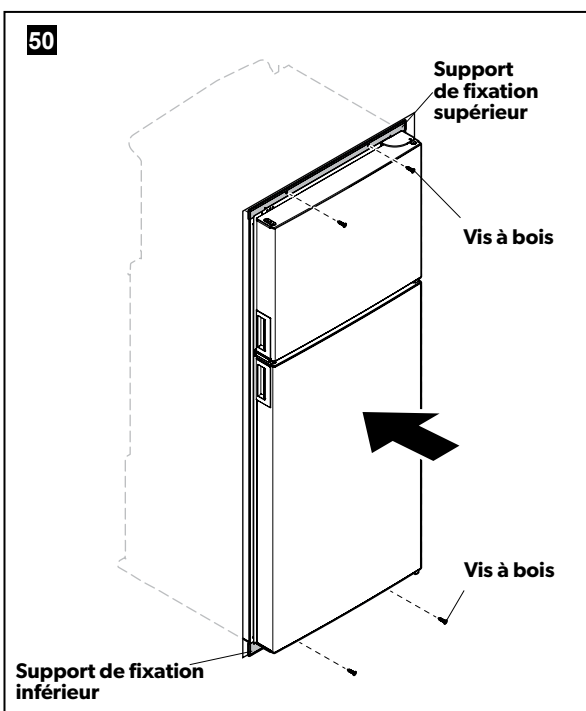

- Fixer le réfrigérateur dans l'enceinte en utilisant les quatre vis à bois, lesquelles traverseront les supports de fixation supérieurs et inférieurs.

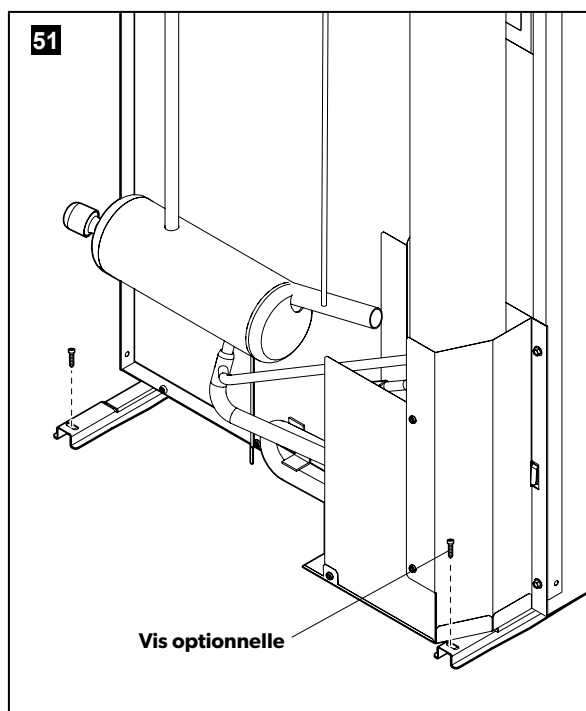



- Installer une vis (non fournie) dans la base arrière. Une vis optionnelle peut être ajoutée sur le côté opposé.

6.3 Installation de la plaque de charnière



Le réfrigérateur est fourni avec une bande inférieure avant expédiée en vrac.

- Attacher la bande avant une fois le réfrigérateur calé dans la découpe.

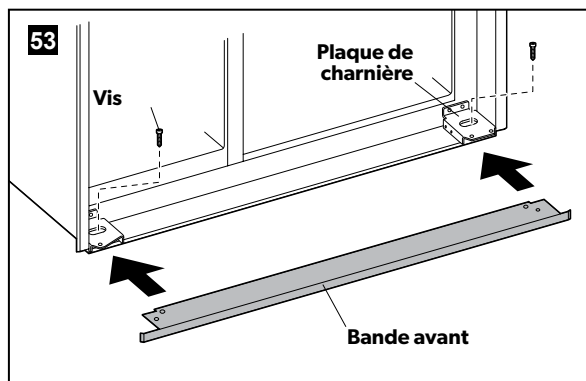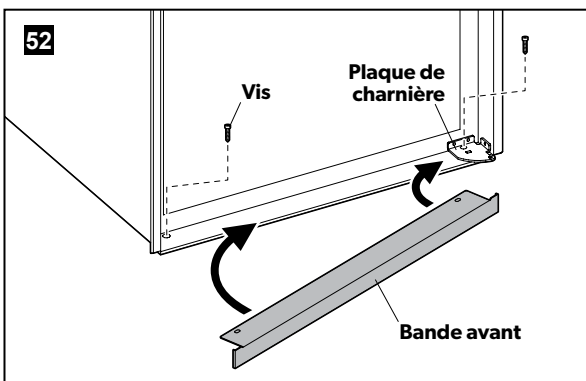


- Glisser la bande inférieure avant sous la ou les plaques de charnière du bas.
- Fixer la ou les plaques de charnière et la bande inférieure avant avec deux vis (non fournies).

6.4 Installation du tuyau flexible de vidange d'eau

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU. Ne pas laisser le tube de vidange entrer en contact avec le brûleur ou le boîtier de la chaudière. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner un départ de feu causant la mort ou de graves blessures.

i Lire **avant** de continuer :

- Le bouchon perforé **doit** être présent au bout du tuyau flexible de vidange d'eau.
- Le tuyau flexible de vidange d'eau **ne doit pas** être coudé ou dirigé vers le haut.

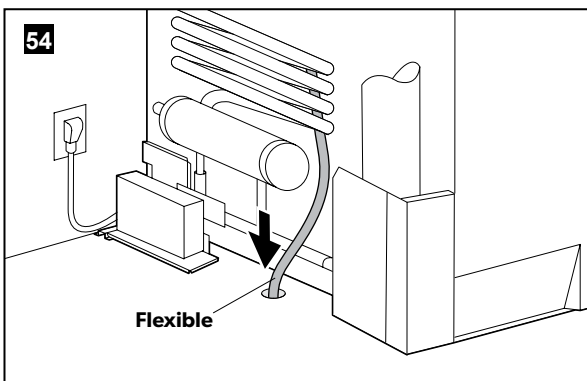

Option 1 – à travers le plancher

- Percer un trou dans le plancher.
- Placer du mastic autour du trou.
- Confirmer que le tuyau flexible est assez long.
- Fournir une longueur supplémentaire de tuyau flexible, si nécessaire.

Option 2 – à travers l'encadrement de l'évent (évents en plastique seulement)

- Tirer l'extrémité du tuyau flexible à travers les lames de la porte de l'évent.
- Couper le tuyau flexible à la bonne longueur.
- Réinstaller le bouchon perforé.

Option 3 – clip de suspension (évents en plastique seulement)

- Installer le clip (non fourni, numéro de pièce 3106559.xxx) durant l'installation de l'évent.
- Insérer le tuyau flexible dans la section « j » du clip.
- Couper le tuyau flexible à la bonne longueur.
- Réinstaller le bouchon perforé.
- S'assurer que le tuyau flexible est positionné de sorte à s'écouler dans la plus haute lame de la porte de l'évent.

Option 4 – à travers la porte de l'évent (évent en plastique côté à côté seulement)

- Percer un trou de 16 mm dans l'encadrement d'évent, juste au-dessus de la ligne du plancher.
- Acheminer le tuyau flexible de vidange à travers le trou et le couper à la bonne longueur.
- Réinstaller le bouchon perforé sur l'extérieur de l'encadrement d'évent.
- Poser du mastic autour du bouchon pour veiller à ce que l'eau ne s'infiltre pas dans l'enceinte.

Option 5 – attaché à l'encadrement d'évent (3316941.xxx, 3317027.xxx et 3317024.xxx seulement)

- Enlever le bouchon perforé.
- Couper le tuyau flexible à la bonne longueur.
- Pousser l'extrémité du tuyau flexible à travers la fixation sur l'encadrement d'évent.

6.5 Raccordement au gaz

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉPART DE FEU OU D'EXPLOSION. Le non-respect des avertissements pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou la mort :


- Établir les raccordements au gaz conformément aux directives supplémentaires applicables listées dans ce manuel. Voir « 1.3 Directives supplémentaires » à la page 3.
- Ne jamais utiliser de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz. Utiliser une solution de détection des fuites commerciale pour contrôler tous les raccordements, comme indiqué dans ces instructions.
- Si l'arrivée de gaz ne se ferme pas ou si une surchauffe se produit, fermer le robinet de gaz du réfrigérateur avant de couper l'alimentation électrique.
- **Ne pas** mettre de pâte à joints sur les raccords évasés.
- Ne jamais utiliser de fil métallique ou d'aiguille pour dégager les obstructions du jet du brûleur (cela pourrait causer des dommages).
- **Ne pas** essayer de régler le jet du brûleur.




Lire **avant** de continuer :

- Le raccordement de la ligne d'arrivée de gaz s'accomplit au robinet de gaz manuel. Le robinet de gaz manuel est fourni avec un raccord évasé mâle 3/8 po SAE (UNF 5/8-18).
 - La tuyauterie d'arrivée de gaz doit incorporer un détendeur pour maintenir une pression d'alimentation non supérieure à une colonne d'eau de 28 cm.
 - Lors du test de la tuyauterie d'arrivée de gaz aux pressions d'essai :
 - à plus de 0,8 bar, le réfrigérateur et son robinet d'arrêt doivent être déconnectés de la tuyauterie d'arrivée de gaz.
 - à 0,8 bar ou moins, le réfrigérateur doit être isolé de la tuyauterie d'arrivée de gaz en fermant le robinet d'arrêt manuel.
 - Si les codes locaux autorisent l'utilisation d'un connecteur d'appareil au gaz flexible, **ne pas** utiliser de connecteur qui a été précédemment utilisé pour un autre appareil au gaz.
 - Si des instructions détaillées sur l'installation et le raccordement à l'arrivée de gaz sont requises, contacter le détaillant ou le distributeur le plus proche.
- Toujours utiliser deux clés pour maintenir en place le robinet et l'écrou évasé en desserrant et resserrant les raccordements au gaz.
- Acheminer tous les raccordements de sorte à éviter tout contact avec le boîtier de la chaudière, le couvercle du brûleur ou tout autre composant du réfrigérateur.
- Effectuer un test de pression d'air sur la tuyauterie.
- Vérifier l'étanchéité de tous les raccordements établis avec une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement faite pour la détection des fuites.


RM2351, RM2354

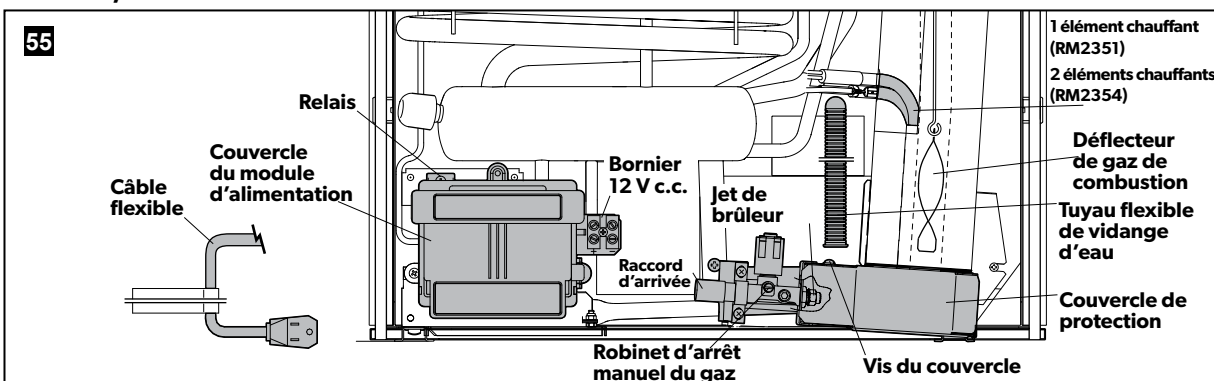


RM2451, RM2454, RM2551, RM2554

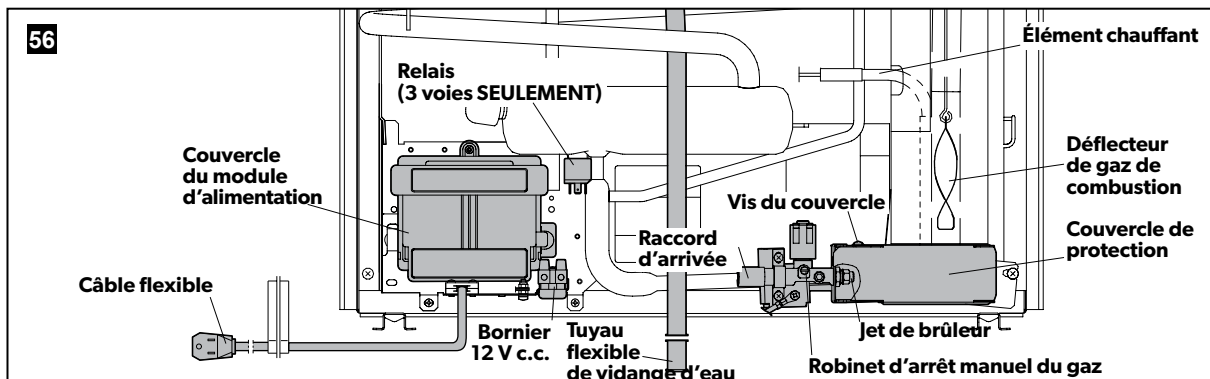


DM2672, DM2682, DM2683, DM2872, DM2882, DM2652, DM2662, DM2663, DM2852, DM2862, DMA4061, DMA4064, DMA4067, DMA4068, DMA4081, DMA4084, DMA4087

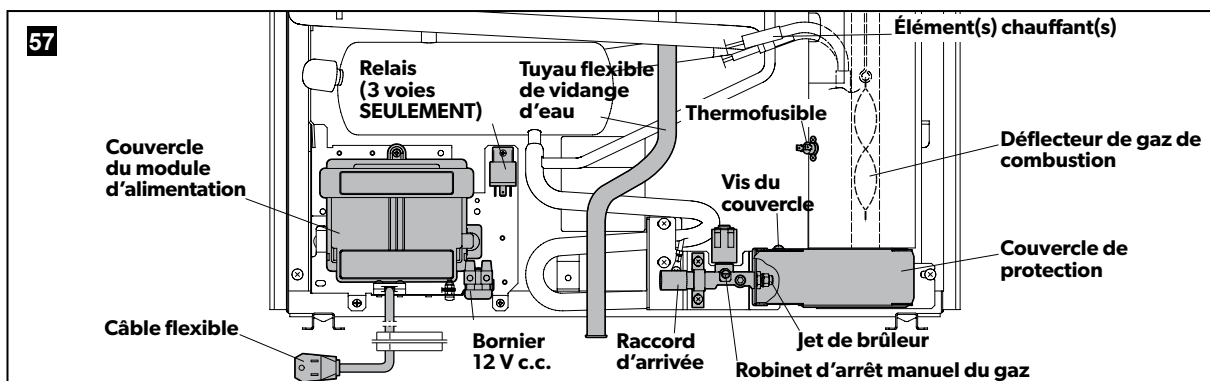


RM3762, RM3962

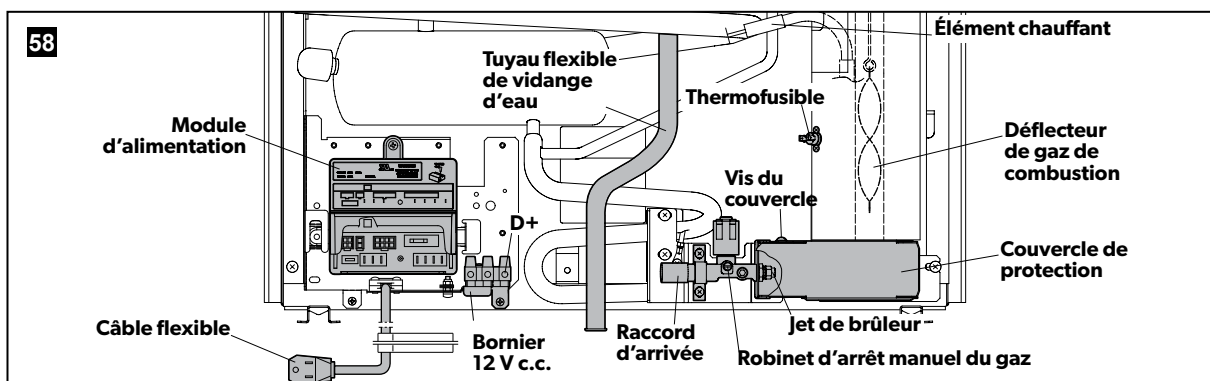

RM1350M, RM1350SLM

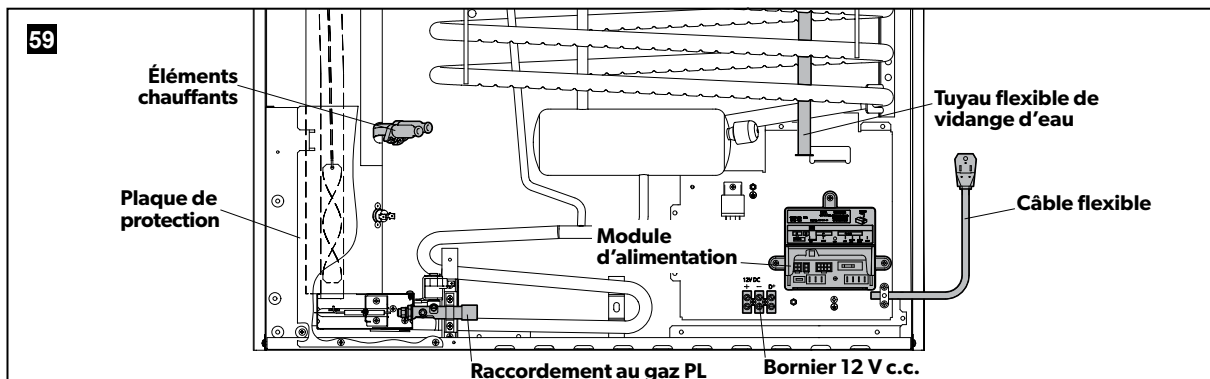


RM1350IM, RM1350MIM, RM1350WIM

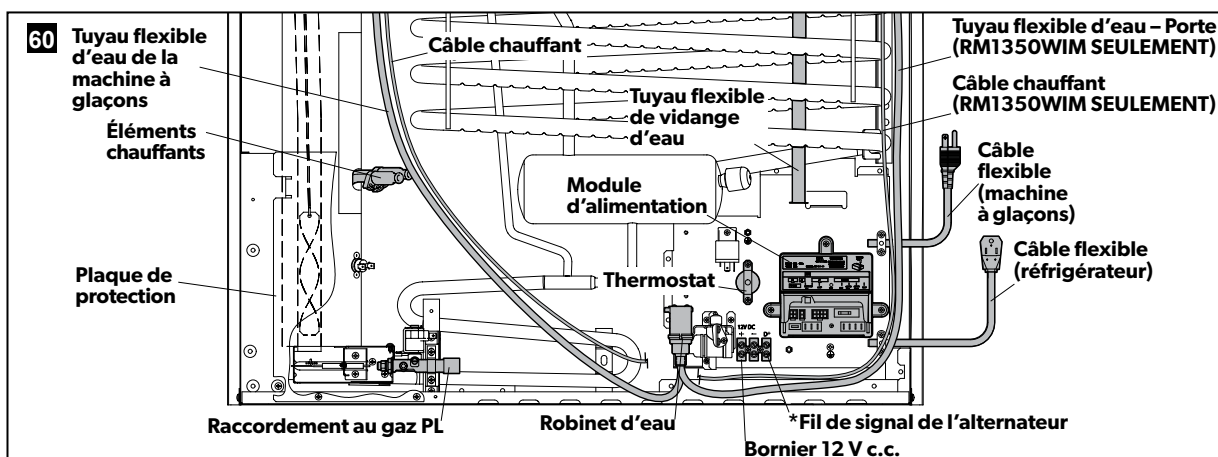


*Valide pour les réfrigérateurs équipés du système de verrouillage automatique des portes

RM1350WID

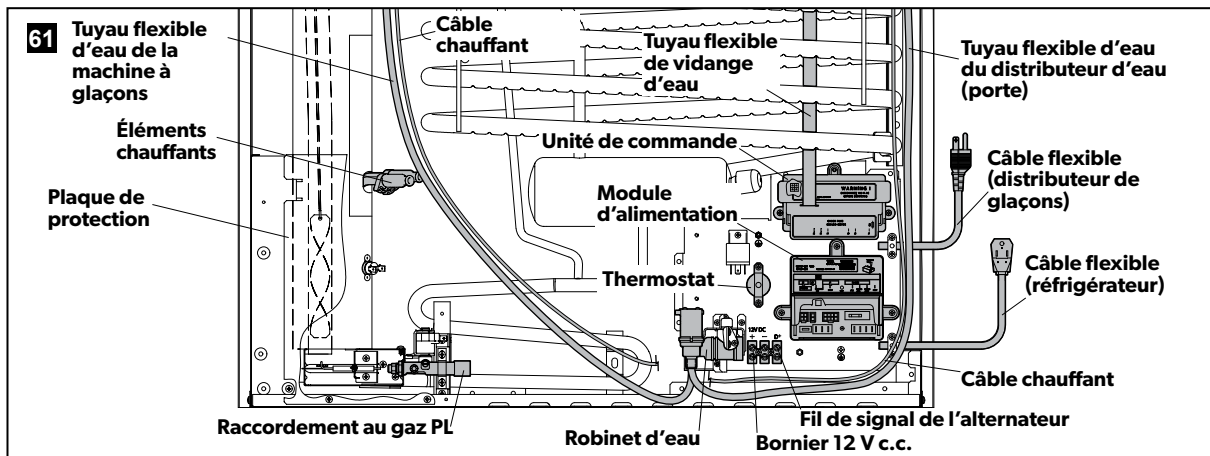

6.6 Branchement électrique

Branchement 120 V c.a.

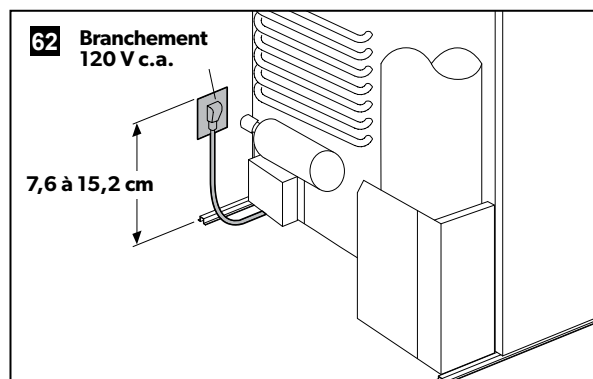

La longueur de câble libre est de 60 cm.

- Installer la prise électrique du côté opposé du brûleur et entre 7,6 et 15,2 cm au-dessus du réfrigérateur, pour un accès facile via la porte de l'évent.

Branchement 12 V c.c.



Lire **avant de** continuer :

- Les réfrigérateurs modèles **RM2451, RM2551, DM2652, DM2672, DM2872, DM2852, RM3762, RM3962, RM1350 et RM1350SL** ne sont pas conçus pour le fonctionnement du système de refroidissement sur du 12 V c.c. Toutefois, du 12 V c.c. doit être fourni pour utiliser les commandes.
- Les réfrigérateurs modèles **RM2354, RM2454, RM2554, DM2662, DM2663, DM2682, DM2683, DM2862 et DM2882** exigent une alimentation 12 V c.c. continue pour maintenir le système d'énergie automatique.

LA LONGUEUR MAXIMALE DU FIL DÉPEND DE SON CALIBRE.


Modèle	Calibre de fil conducteur (AWG)	Longueur de fil conducteur (pieds)
RM2351, RM2451, RM2551, DM2652, DM2662, DM2672, DM2682, DMA4061, DMA4064, DMA4067, DM2852, DM2862, DM2872, DM2882, DMA4081, DMA4084, DMA4087, RM3762, RM3962, RM1350, RM1350SL,	14	17
	12	27
RM2354, RM2454, RM2554, DM2663, DM2683, DMA4068	10	17
	8	27

Branchement de l'alternateur (D+)



RM3762, RM3962, RM1350 et RM1350SL (avec le système de verrouillage automatique de la porte)


- Le réfrigérateur exige le branchement du fil de signal à partir de l'alternateur (D+) du véhicule pour maintenir la fonction de verrouillage du gaz temporaire et la course automatique du loquet de porte pour RM1350 et RM1350SL.
- Le fonctionnement au gaz se verrouillera automatiquement pendant 15 minutes à l'arrêt du moteur pour empêcher le fonctionnement au gaz lors d'un arrêt à une station-service.

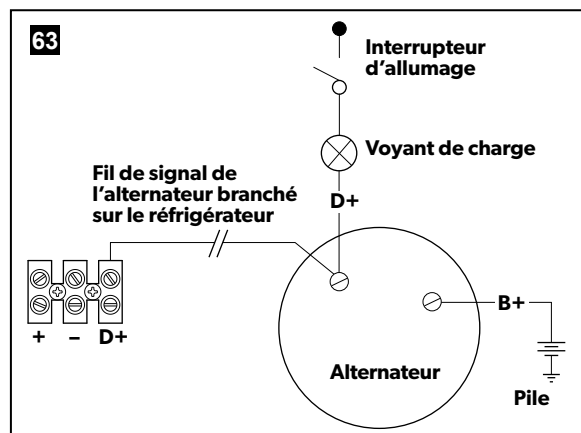


- Brancher l'alternateur (D+) du véhicule sur la borne D+ du bornier

RM2351, RM2451, RM2551

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

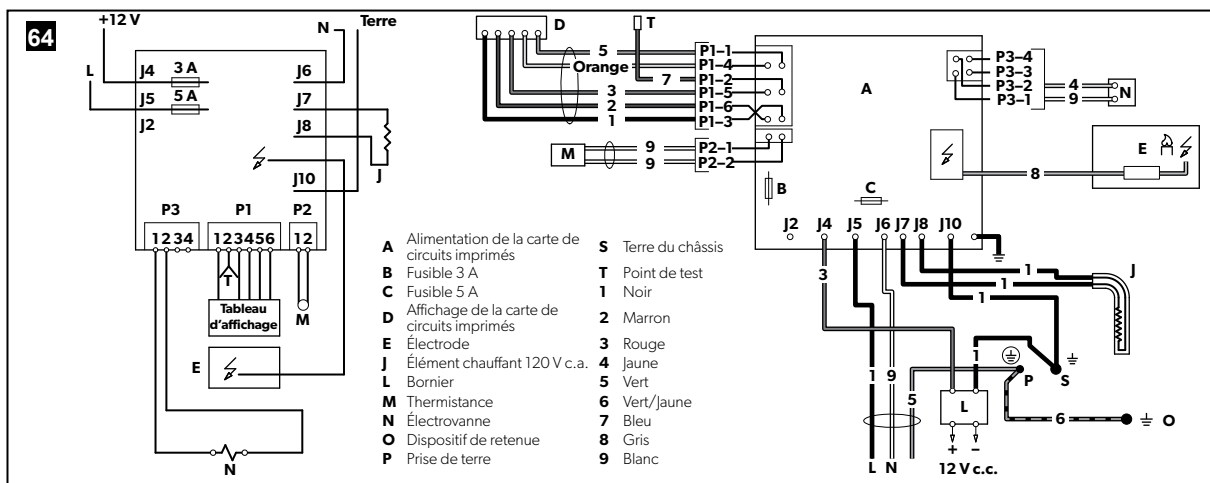
**RM2354, RM2454, RM2554**

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

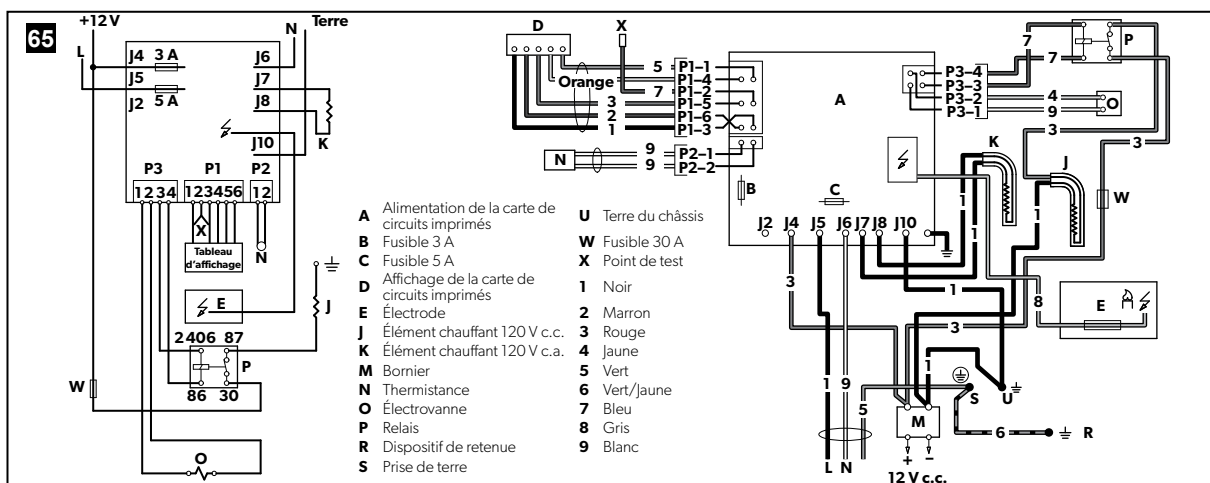


RM2354, RM2454, RM2554 (ventilateur)

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

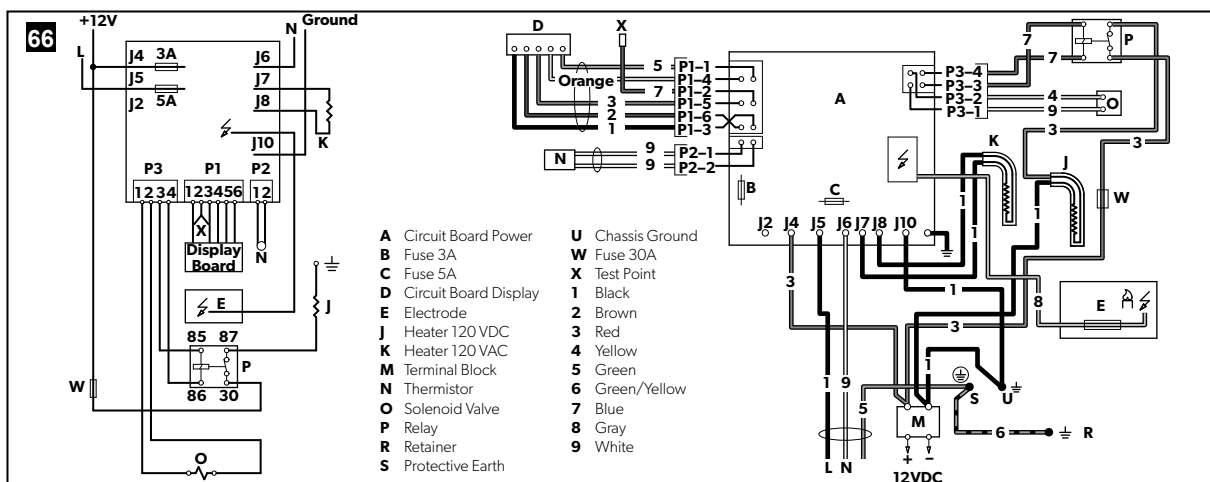


DM2672, DM2682, DM2872, DM2882, DM2652, DM2662, DM2852, DM2862 (sans ventilateur) avec ou sans machine à glaçons

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

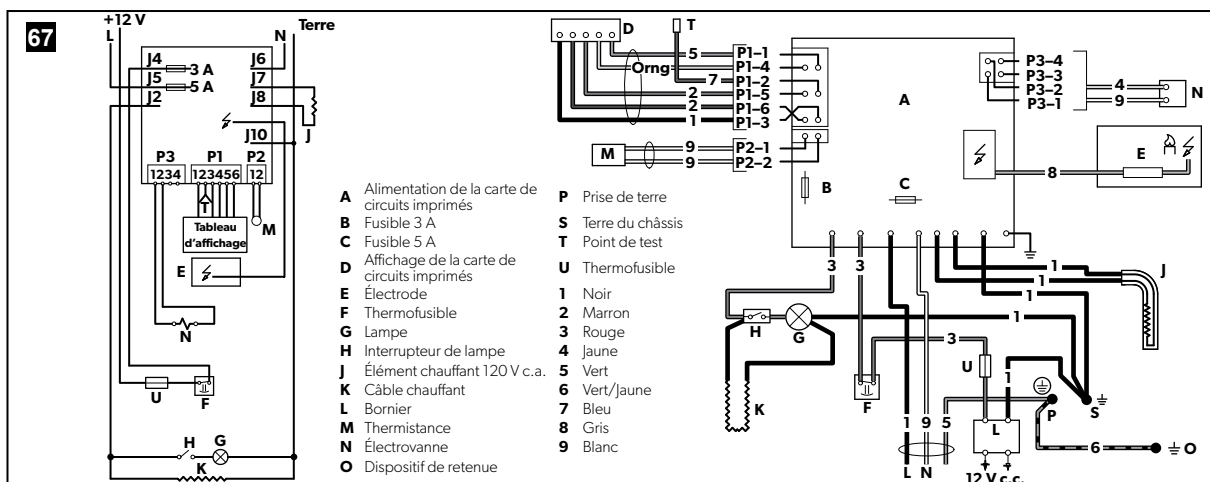


DM2663 (sans ventilateur) sans machine à glaçons

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

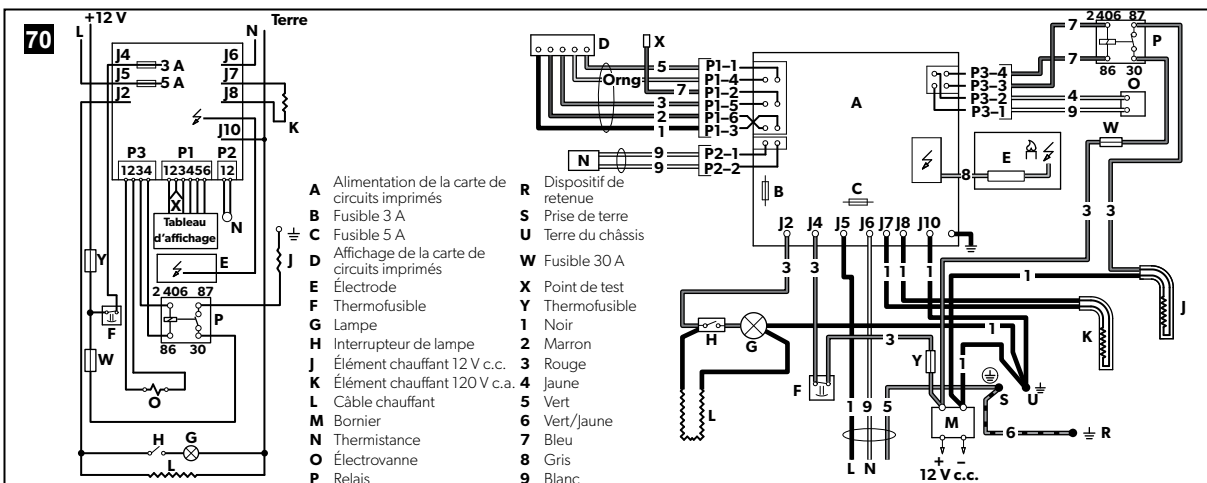


DM2663, DM2683, DMA4068 (ventilateur) sans machine à glaçons

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

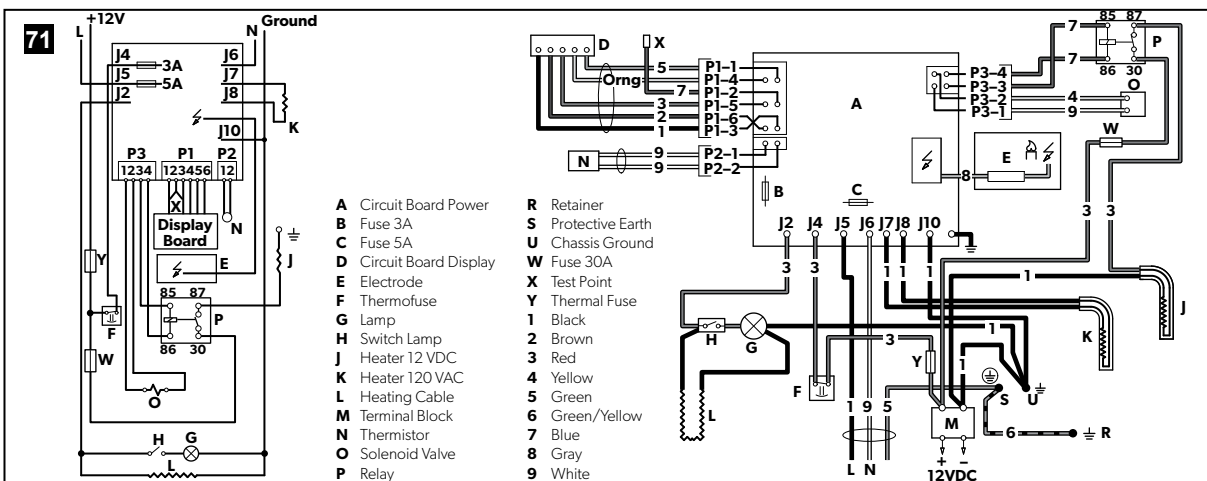


RM3762, RM3962 (sans ventilateur) sans machine à glaçons

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

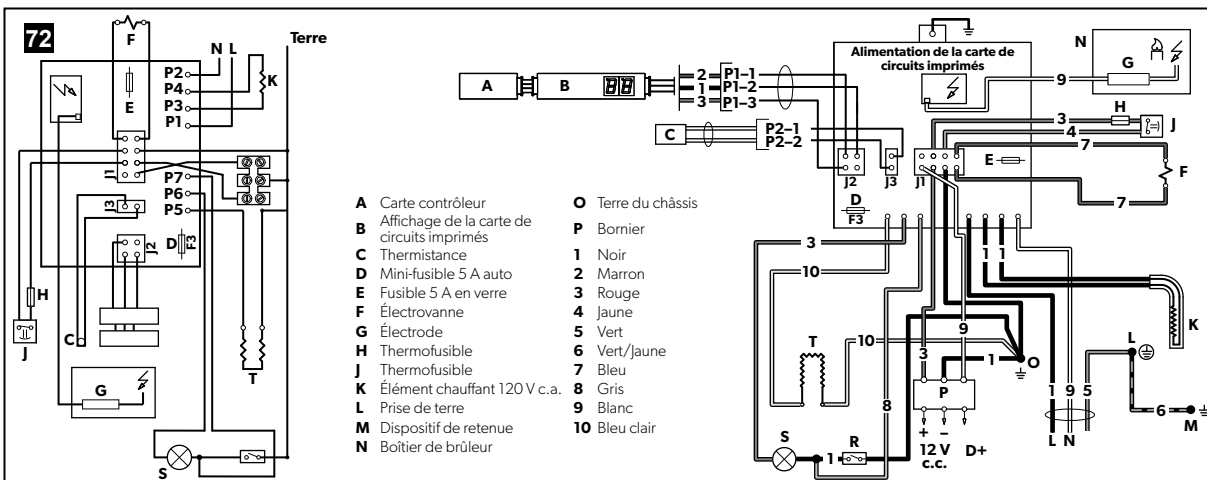
**RM3762, RM3962 (un ou deux ventilateurs) avec ou sans machine à glaçons**

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

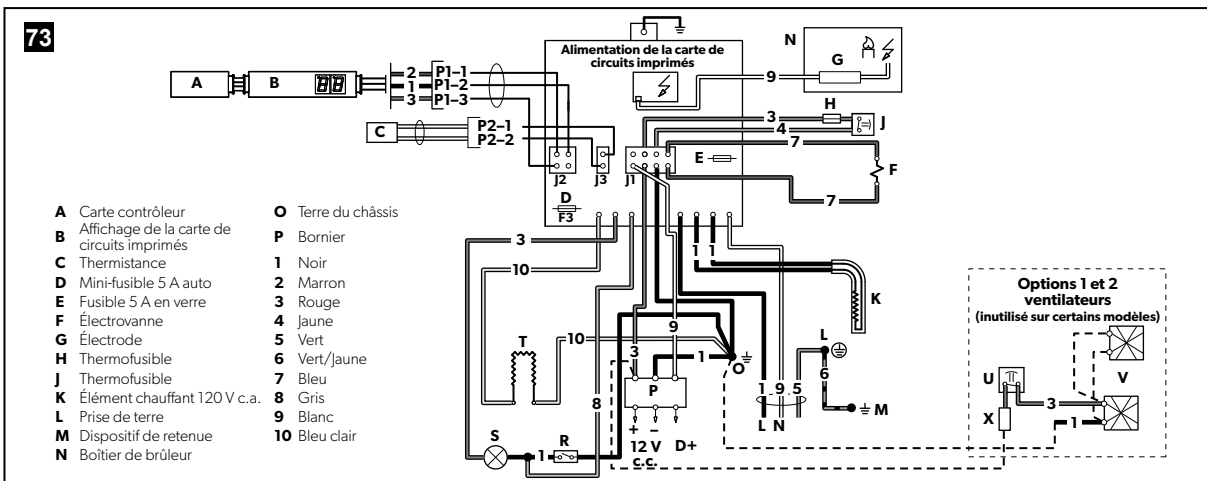


RM1350M (verrouillage manuel de porte et panneaux d'insert de porte ou portes d'acier)

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

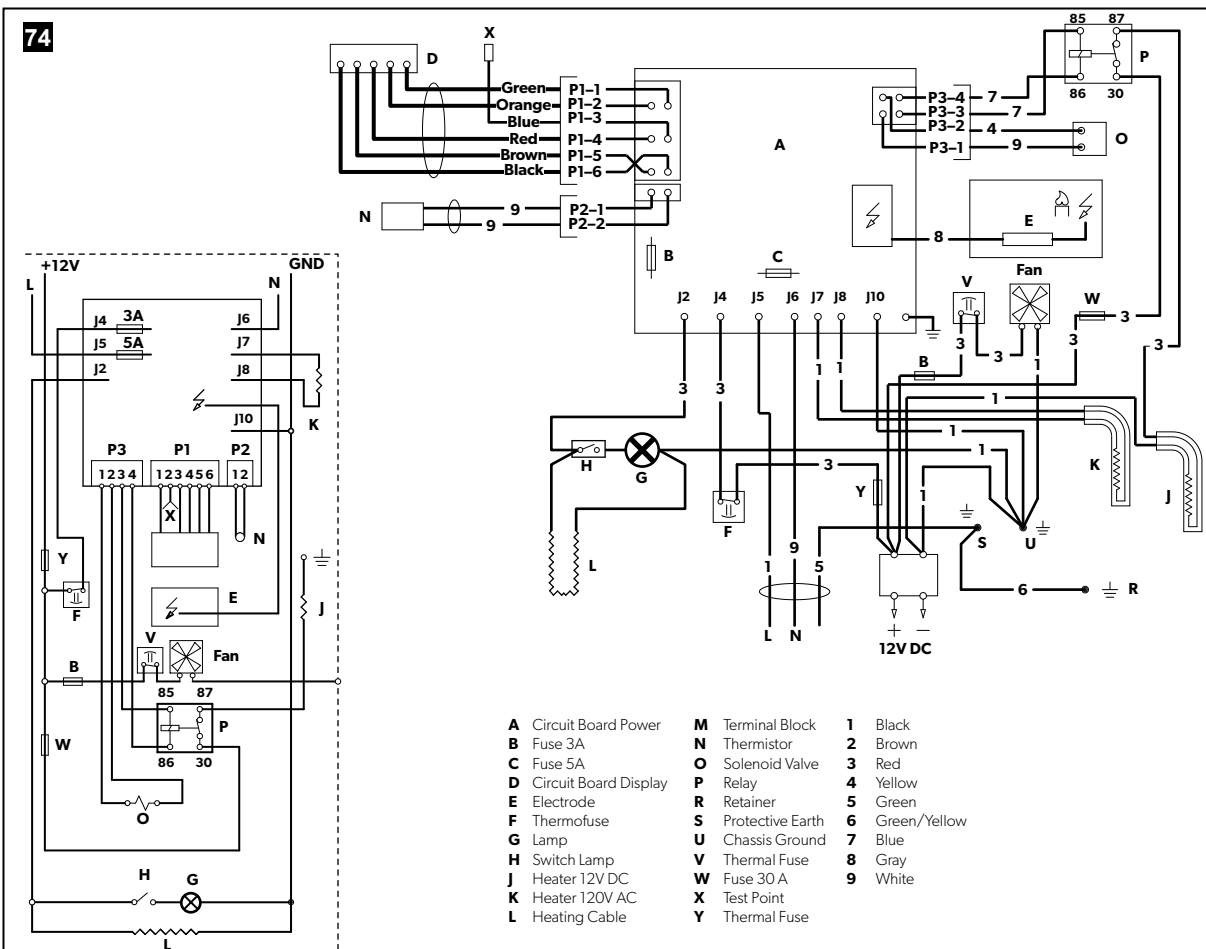

RM1350M (verrouillage de porte manuel et panneaux d'insert de porte ou portes en acier)


Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

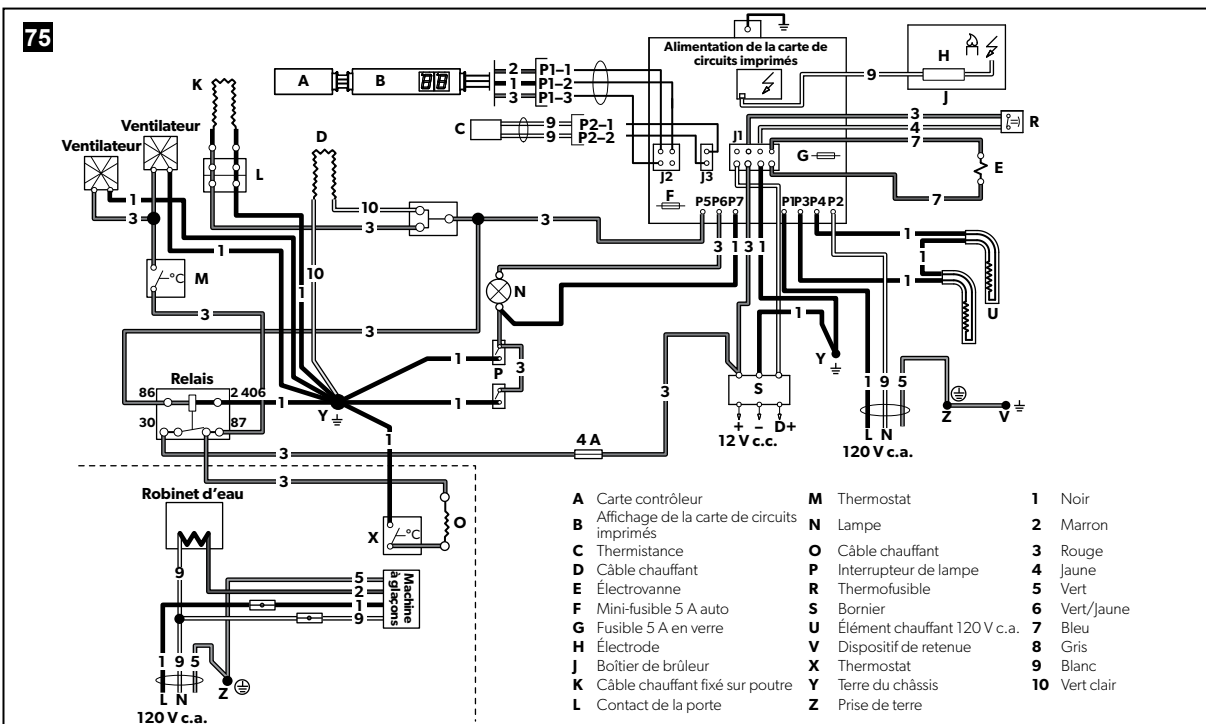

En cours de fonctionnement, la machine à glaçons ajoutera 1,4 A à la consommation totale de courant du réfrigérateur.

RM1350SLM (verrouillage de porte manuel et panneaux d'insert de porte ou portes en acier)


Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

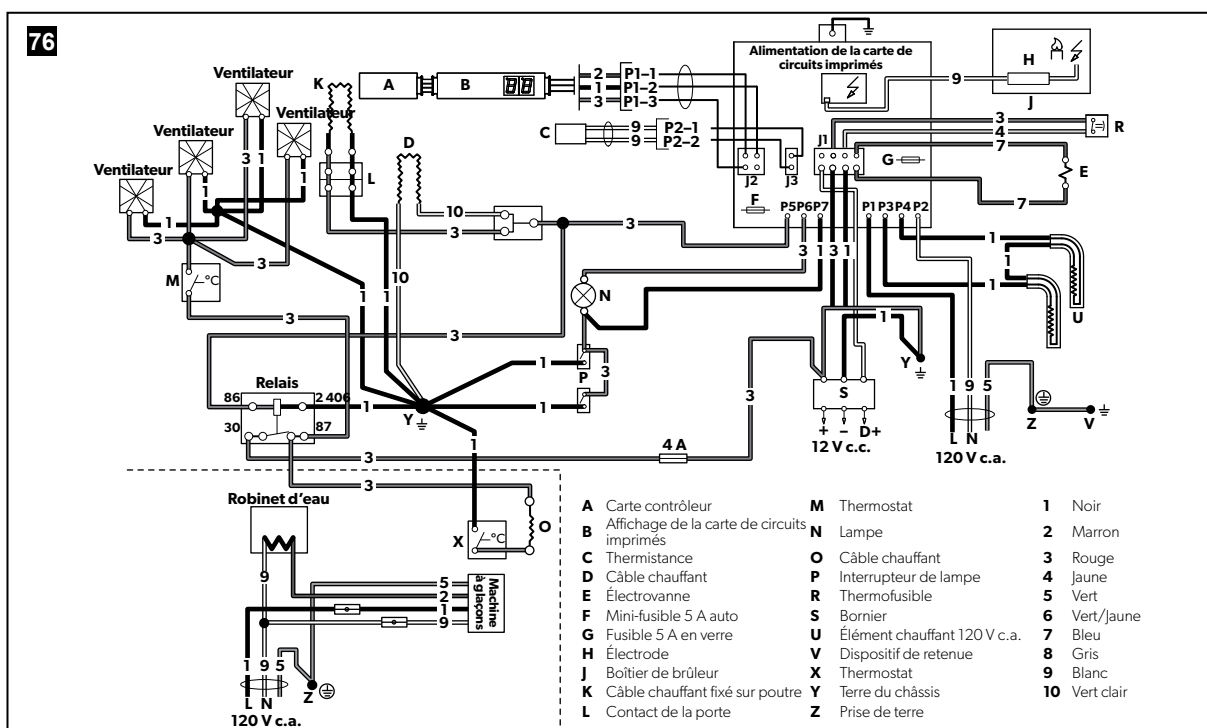

En cours de fonctionnement, la machine à glaçons ajoutera 1,4 A à la consommation totale de courant du réfrigérateur.

RM1350IM (verrouillage de porte automatique, machine à glaçons et portes en acier)


Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

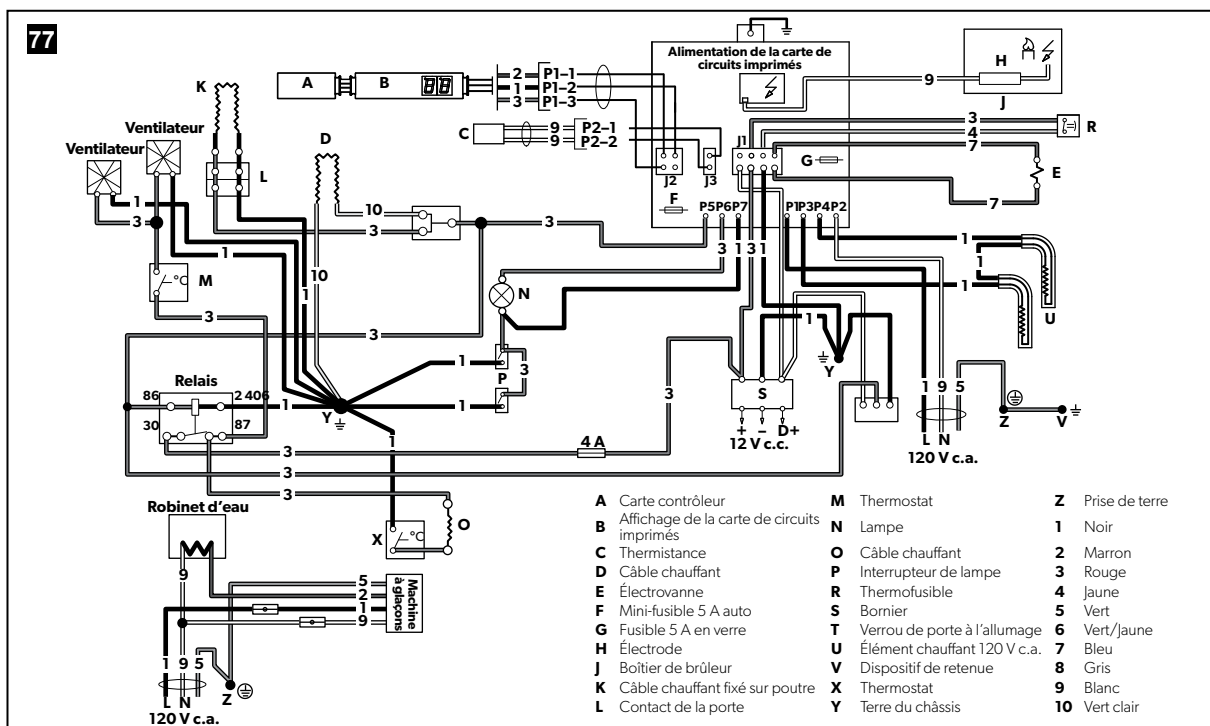

En cours de fonctionnement, la machine à glaçons ajoutera 1,4 A à la consommation totale de courant du réfrigérateur.

RM1350WIM (verrouillage de porte automatique, machine à glaçons, distributeur d'eau et panneaux d'insert de porte ou portes en acier)


Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

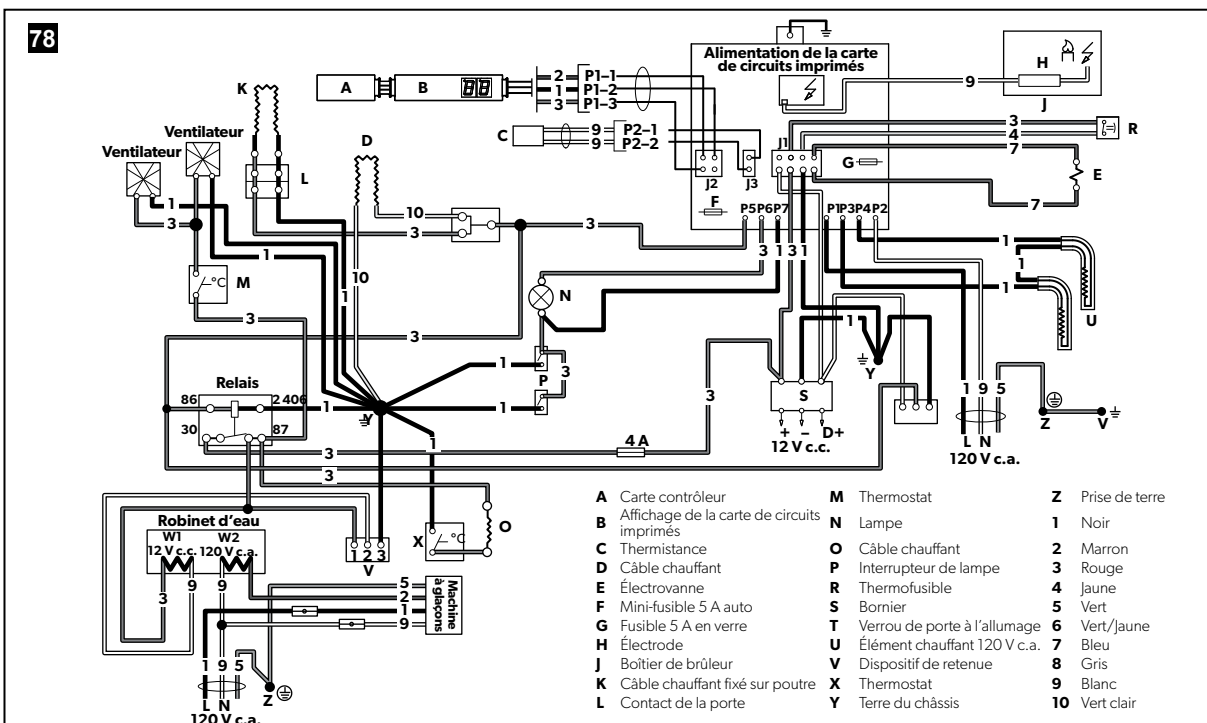

En cours de fonctionnement, la machine à glaçons ajoutera 1,4 A à la consommation totale de courant du réfrigérateur.

RM1350WID (verrouillage de porte automatique, machine à glaçons, distributeurs d'eau et de glaçons et panneaux d'insert de porte ou portes en acier)

Remarque : Si l'un des fils d'origine fournis avec le réfrigérateur doit être remplacé, le nouveau fil devra être du même type d'origine ou de type équivalent.

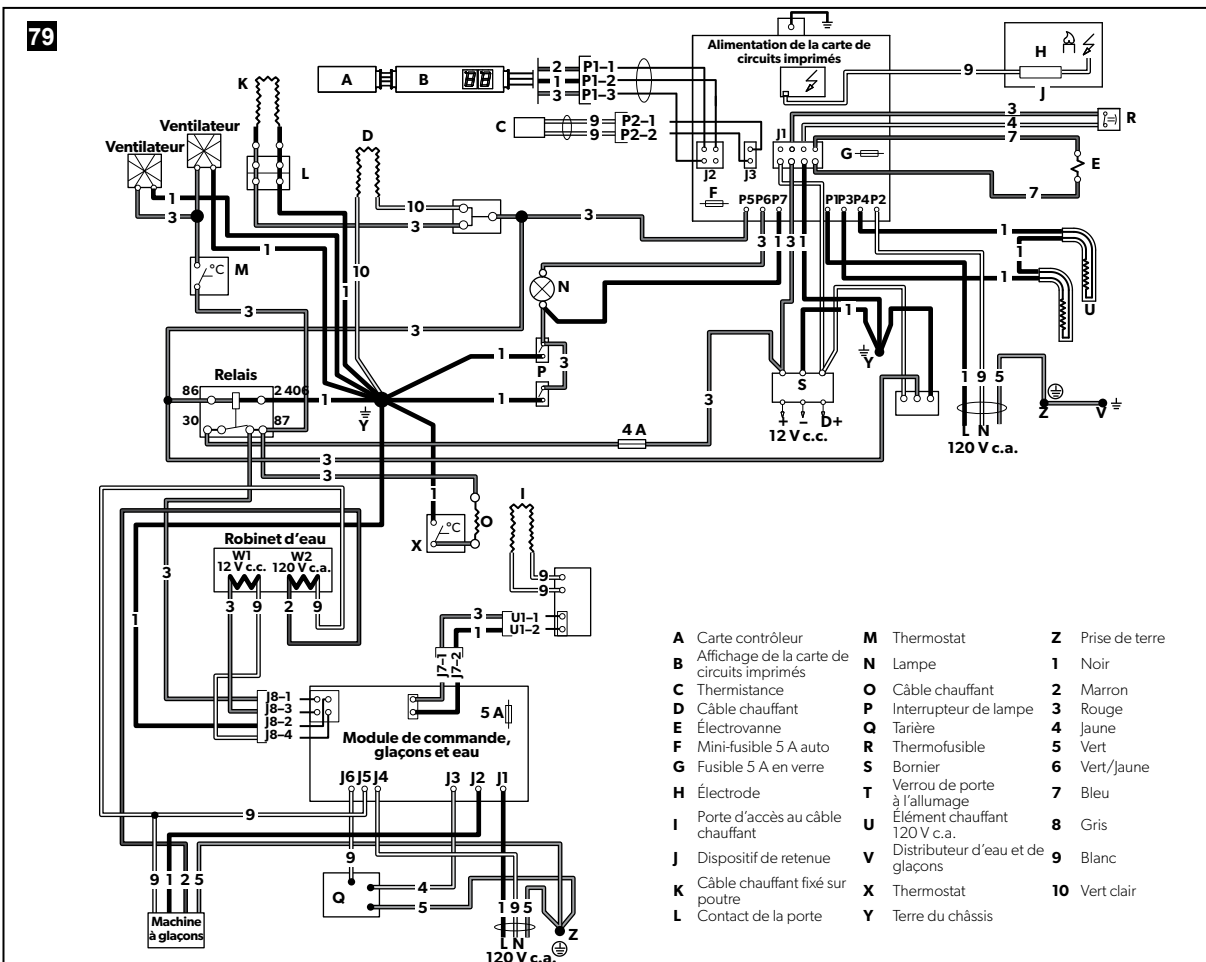


En cours de fonctionnement, la machine à glaçons ajoutera 1,4 A à la consommation totale de courant du réfrigérateur.

6.7 Inversion du sens de basculement de la porte




RM2351, RM2354, RM2451, RM2454, RM2551, RM2554, RM3762, RM3962, DM2652, DM2662, DM2663, DM2852, DM2862 : Un ensemble de charnières doit être utilisé pour modifier le sens de basculement de la porte. Pour le numéro de l'ensemble de conversion, visiter www.eDometic.com.

DM2672, DM2682, DM2683, DM2872, DM2882

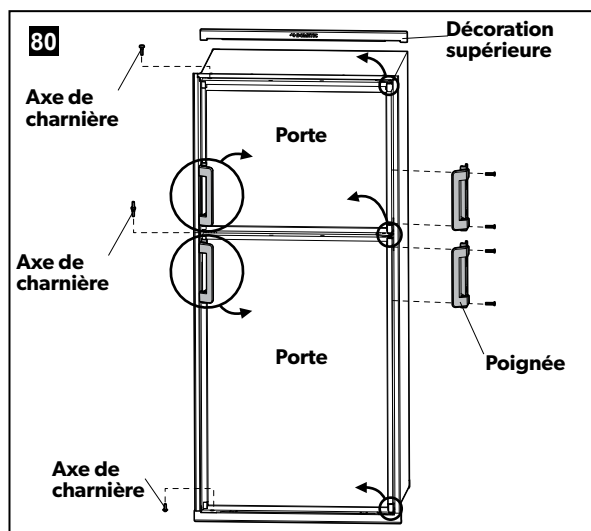

- Ouvrir la porte et enlever les trois vis qui fixent la charnière supérieure sur l'encadrement.
- Soulever la porte du congélateur pour l'enlever de la charnière centrale et la mettre de côté.
- Enlever les vis qui fixent la charnière centrale et soulever la porte du réfrigérateur de la charnière inférieure.
- Enlever les vis qui fixent la charnière inférieure.
- Enlever les chapeaux du haut et du bas sur chaque porte.
- Dévisser les inserts et les obturateurs et les mettre du côté opposé de la porte.
- Dévisser la poignée et la sortir de l'encadrement en la faisant glisser.
- Installer la poignée de porte du côté opposé de la porte en la glissant sur l'encadrement avant de la fixer à l'aide des vis.
- Installer les chapeaux du haut et du bas sur la porte.
- Intervertir les charnières supérieure et inférieure.
- Retourner la charnière.
- Fixer les charnières sur l'encadrement, en partant du bas.
- Rattacher chaque porte en procédant dans l'ordre inverse de leur dépose.

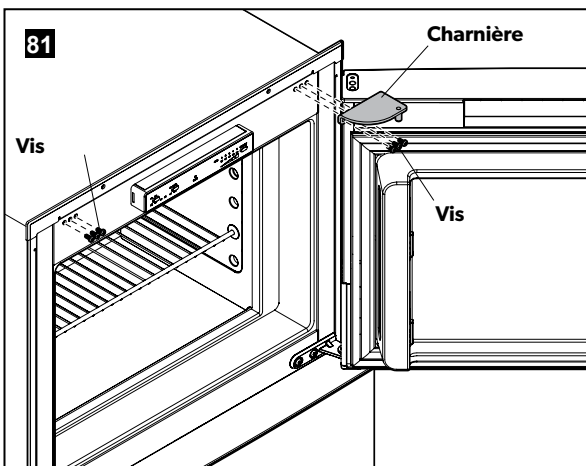DMA4061, DMA4064, DMA4067, DMA4068, DMA4081, DMA4084, DMA4087


Pour retirer la porte du congélateur et les charnières, effectuer ce qui suit :

- Utiliser un tournevis cruciforme, retirer les trois vis qui fixent la charnière au réfrigérateur, puis lever la charnière pour la retirer.




La charnière supérieure sera réinstallée à la place de la charnière inférieure.

- Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les trois vis du côté opposé du cadre.

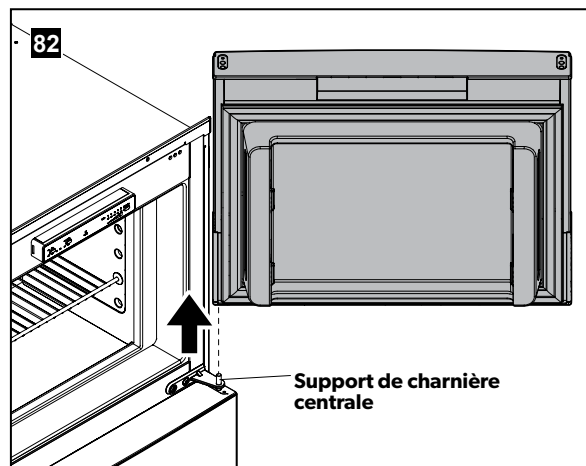


- Relever doucement la porte pour la dégager de la charnière centrale afin de la libérer du sceau magnétique et la retirer
- Poser la porte sur une surface molle, côté fini vers le bas.

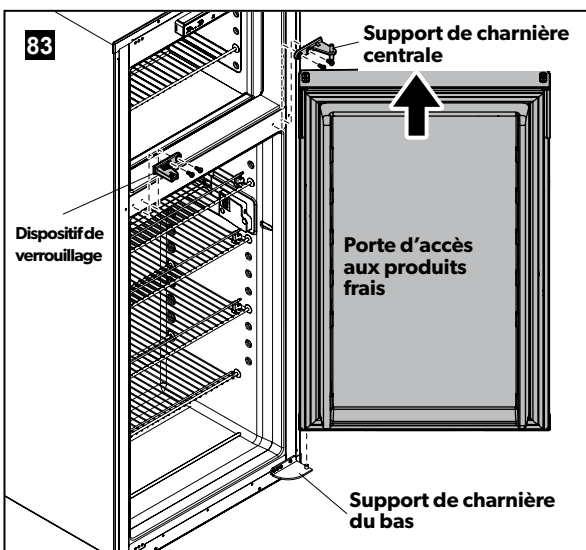

Pour retirer la porte pour les produits frais et les charnières, effectuer ce qui suit :

- En haut de la porte d'accès aux produits frais, utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les deux vis qui fixent le dispositif de verrouillage et les deux vis qui fixent le support de charnière centrale.


- Soulever le support de charnière centrale pour l'enlever.
- Relever doucement la porte pour la dégager de la charnière du bas afin de la libérer du sceau magnétique et la déposer.
- Poser la porte sur une surface molle, côté fini vers le bas.

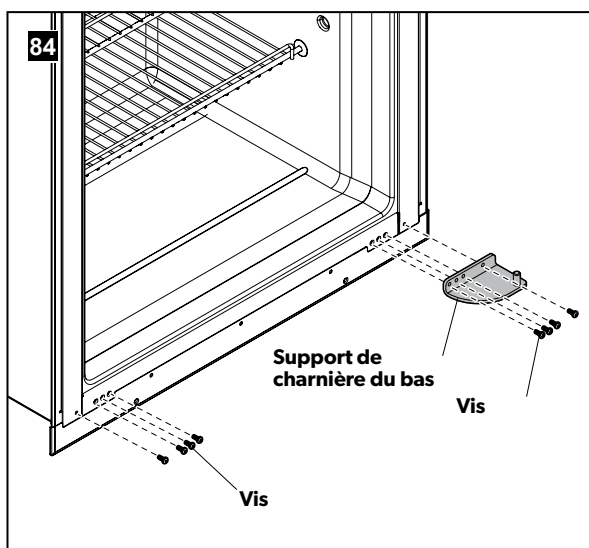


- Utiliser un tournevis cruciforme, retirer les quatre vis qui fixent la charnière inférieure au réfrigérateur, puis lever la charnière pour la retirer.

i La charnière supérieure sera réinstallée à la place de la charnière inférieure.

- Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les quatre vis du côté opposé du cadre.
- Installer le support de la charnière supérieure au nouvel emplacement du support de la charnière inférieure du côté opposé, et la fixer avec les quatre vis cruciformes.
- Réinstaller les quatre vis cruciformes restantes dans les trous de l'emplacement initial de la charnière inférieure.

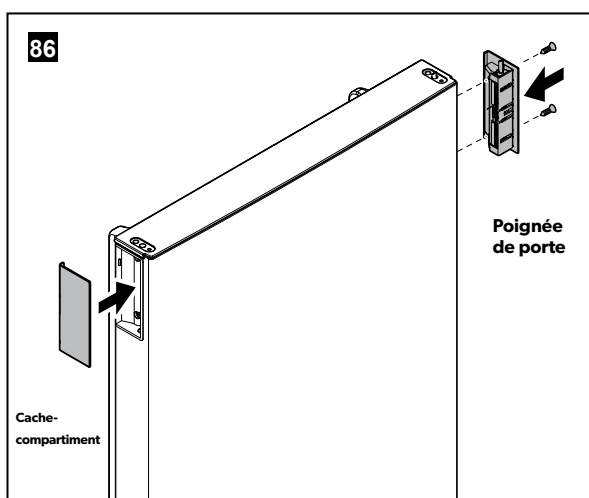


i Lors de la réinstallation, la poignée du congélateur tournera de 180° pour devenir la poignée du compartiment pour produits frais. La poignée du compartiment pour produits frais tournera de 180° pour devenir la poignée du congélateur.

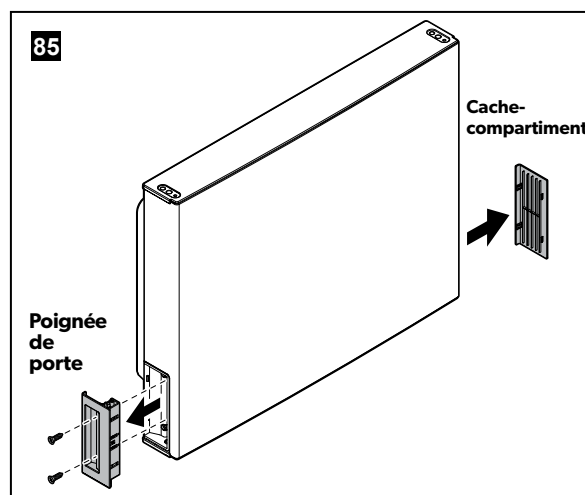

Pour inverser la poignée de la porte et le cache-compartiment, effectuer ce qui suit :

- Retirer les vis qui fixent la poignée de la porte du congélateur.
- Pousser sur la cheville du piston plongeur en appuyant sur le loquet de la poignée, puis sortir la poignée de son compartiment.
- Sur le côté opposé de la porte, faire sauter le cache-compartiment.
- Enclencher le cache-compartiment décoratif à l'emplacement du compartiment de poignée initial. Aligner le cache-compartiment sous le bord du capuchon de porte.
- Refaire les étapes ci-dessus pour la porte pour les produits frais.
- Tourner la poignée du congélateur initiale de 180°.
- Pousser la cheville du piston plongeur et appuyer sur le loquet de la poignée; placer ensuite la poignée dans le compartiment de la poignée de la porte pour les aliments frais.
- Veiller à bien insérer le piston plongeur de la poignée dans le trou de charnière.
- Réinstaller les vis pour fixer la poignée.
- Répéter les étapes ci-dessus pour fixer la poignée de porte d'accès aux produits frais initiale à la porte du congélateur.

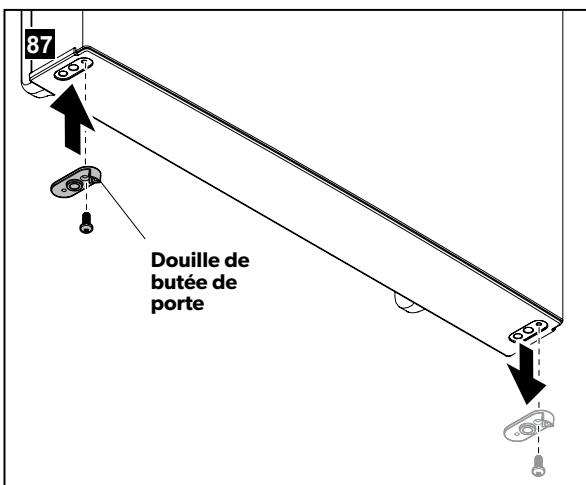


Pour inverser la douille de butée des deux portes, effectuer ce qui suit :

- Utiliser un tournevis Torx pour retirer la douille de butée des deux portes et les installer sur le côté opposé de chaque porte.



La douille de butée de porte ne devrait pas dépasser du bord de la porte.

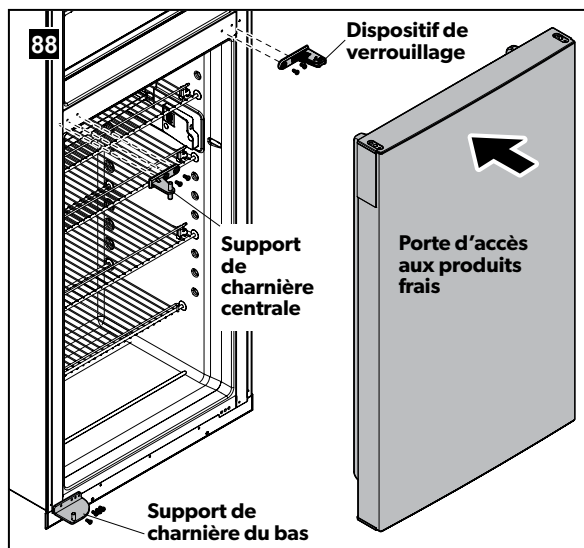


Pour réinstaller la porte d'accès aux produits frais, du dispositif de verrouillage et de la charnière centrale, effectuer ce qui suit :

- Abaisser la porte d'accès aux produits frais en position en alignant le trou de la douille de butée de porte sur l'axe du support de charnière du bas.



Le sceau magnétique de la porte devrait maintenir la porte en place pour permettre l'installation du support de charnière centrale.

- Aligner le support de charnière centrale sur le bord de la porte d'accès aux produits frais, au-dessus du support de charnière du bas.
- Réinstaller le support de charnière centrale, mais sans serrer les vis à fond.
- Aligner le dispositif de verrouillage sur l'autre bord de la porte d'accès aux produits frais, au-dessus du nouvel emplacement de la poignée.
- Réinstaller le dispositif de verrouillage, mais sans serrer les vis à fond.
- S'assurer que la porte est alignée horizontalement et verticalement, qu'elle s'ouvre librement et qu'elle ferme correctement sur tous les côtés.
- Serrer toutes les vis de la charnière centrale et vis de verrouillage de l'assemblage.

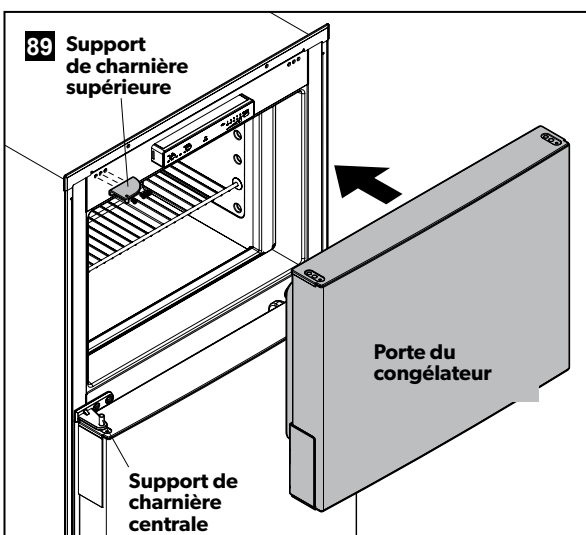

Pour réinstaller la porte du congélateur et la charnière supérieure, effectuer ce qui suit :

- Abaisser la porte du congélateur en position en alignant le trou de la douille de butée de porte sur l'axe du support de charnière centrale.

i Le sceau magnétique de la porte devrait maintenir la porte en place pour permettre l'installation du support de charnière du haut.


- Aligner le support de charnière supérieure sur le bord de la porte du congélateur, au-dessus de la charnière centrale et installer les trois vis de la charnière. Ne pas serrer à fond.
- S'assurer que la porte est alignée horizontalement et verticalement, qu'elle s'ouvre librement et qu'elle ferme correctement sur tous les côtés.
- Serrer à fond les vis de la charnière dans la charnière supérieure.

i Si nécessaire, rebrancher le câblage, brancher le câble électrique ou réactiver le disjoncteur.

- Remettre le réfrigérateur dans l'enceinte comme décrit à la section « Fixation du réfrigérateur », à la page 30.


6.8 Installation des panneaux de porte

RM2351, RM2354, DM2652, DM2662, DM2663, DM2672, DM2682, DM2683, DM2852, DM2862, DM2872, DM2882, RM2451, RM2454, RM2551, RM2554

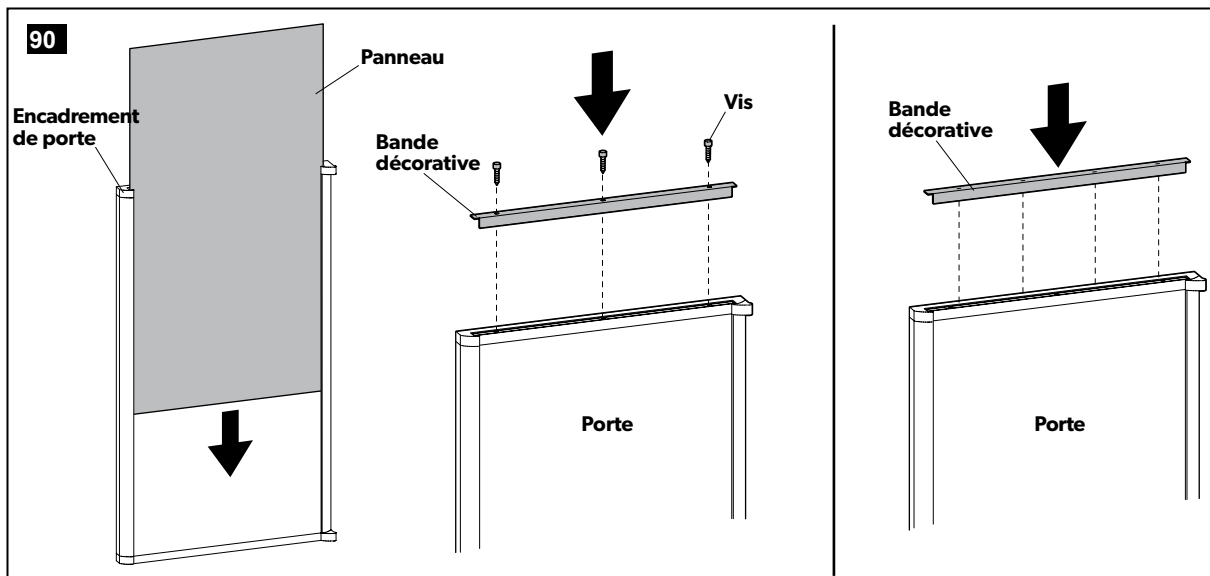


- Ouvrir la porte à 90 degrés.
- Localiser les bandes décoratives collées sur une des étagères ou à l'intérieur de la porte.
- Insérer les bords verticaux du panneau de porte dans les rainures de l'encadrement de porte.
- Pousser le panneau vers le bas de sorte à placer son bord horizontal inférieur dans la rainure du bas.
- Fixer les bandes décoratives en utilisant trois vis ou en les enclenchant, selon le modèle.

RM3762, RM3962

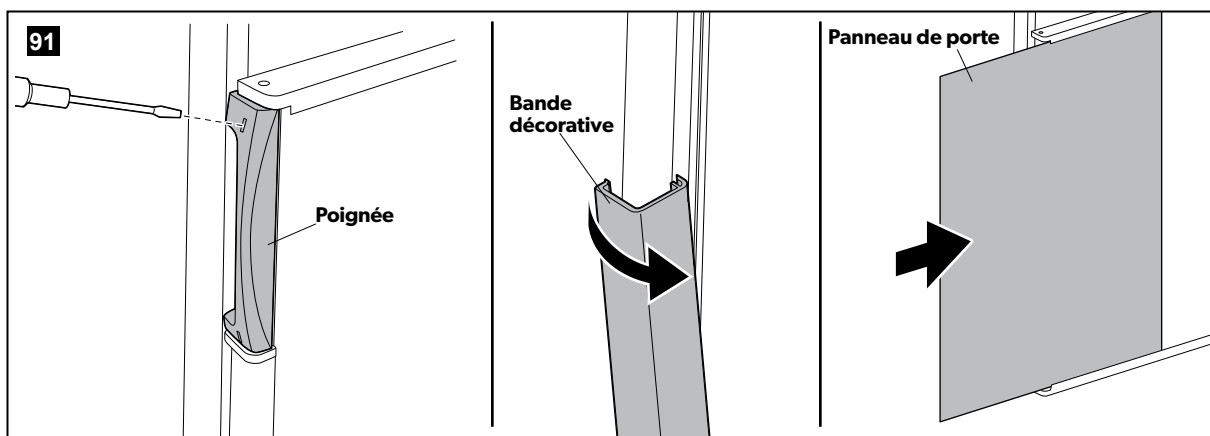


- Enlever la poignée à l'aide d'un tournevis à lame plate pour écarter les ergots.
- Insérer un doigt dans le profil en plastique et tirer pour enlever la bande décorative.
- Ouvrir la porte à 90 degrés.
- Insérer les bords du panneau de porte dans les rainures de l'encadrement de porte.
- Pousser le panneau sur le côté jusqu'à ce que le bord du panneau entre dans la rainure du côté opposé.
- Attacher la bande décorative en l'enclenchant.
- Installer la poignée de porte.

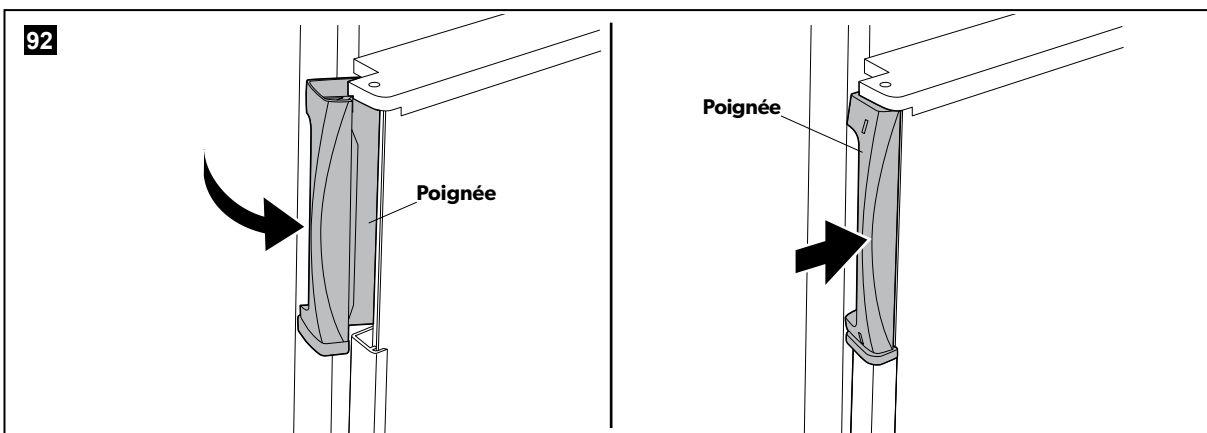

- Enclencher la poignée de porte en insérant les deux ergots dans la fente de la poignée de porte et en la glissant en position.
- Fixer la poignée avec deux vis.

RM1350, RM1350SL

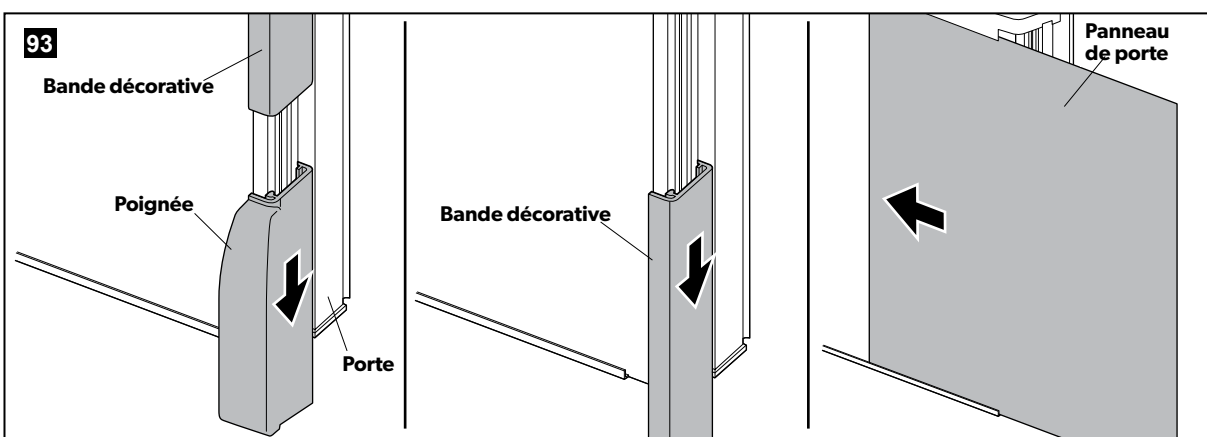

- Ouvrir la porte et enlever la vis qui fixe la poignée sur la porte.
- Enlever la poignée de porte en la faisant glisser.



RM1350WID : Il n'est pas nécessaire d'enlever la poignée de porte droite du congélateur pour installer le panneau de porte.

- Enlever la bande décorative en la faisant glisser.
- Insérer les bords du panneau de porte dans les rainures de l'encadrement de porte.
- Pousser le panneau sur le côté jusqu'à ce que le bord du panneau entre dans la rainure du côté opposé.
- Remettre en place la bande décorative.
- Mettre la poignée de porte en place en la faisant glisser et la fixer avec la vis.

6.9 Remplacement des panneaux de porte

Pour remplacer un panneau de porte monté, procéder comme suit :

- Enlever la bande décorative et le panneau de porte.
- Installer le nouveau panneau conformément aux instructions qui précèdent.

7 ÉLIMINATION

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE SUFFOCATION ET D'ENFERMEMENT : Enlever les portes du réfrigérateur et du congélateur de l'appareil avant élimination. Le non-respect de cet avertissement pourrait mener à l'emprisonnement d'un enfant à l'intérieur de l'appareil et de causer la mort ou des lésions cérébrales.



Laisser les étagères en place pour empêcher les enfants de monter facilement dedans. Recycler le réfrigérateur en adoptant des pratiques écologiques.



Les réfrigérants doivent être récupérés et recyclés par un technicien qualifié qui est « certifié EPA » (É.-U.) pour les procédures de récupération et recyclage de réfrigérant. L'élimination doit être conforme à tous les codes locaux et nationaux applicables.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE DISPONIBLE À
WWW.DOMETIC.COM/WARRANTY.

POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR UNE COPIE GRATUITE
DE LA GARANTIE LIMITÉE, CONTACTER :

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA 46516
1-800-544-4881 OPT 1

