


COOL BOXES

MCF 32, MCF 40, MCF 60 AC/DC

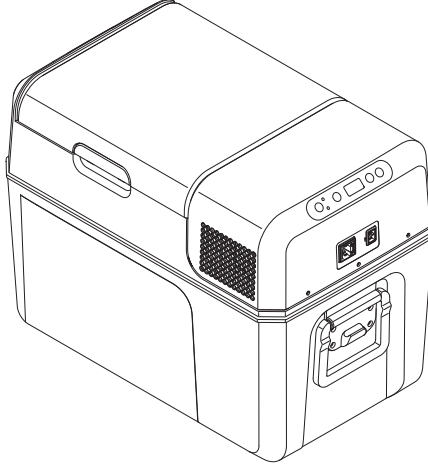



جهاز التبريد المحمول

AR


MOBICOOL

mobicool.com


© 18.1.22 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

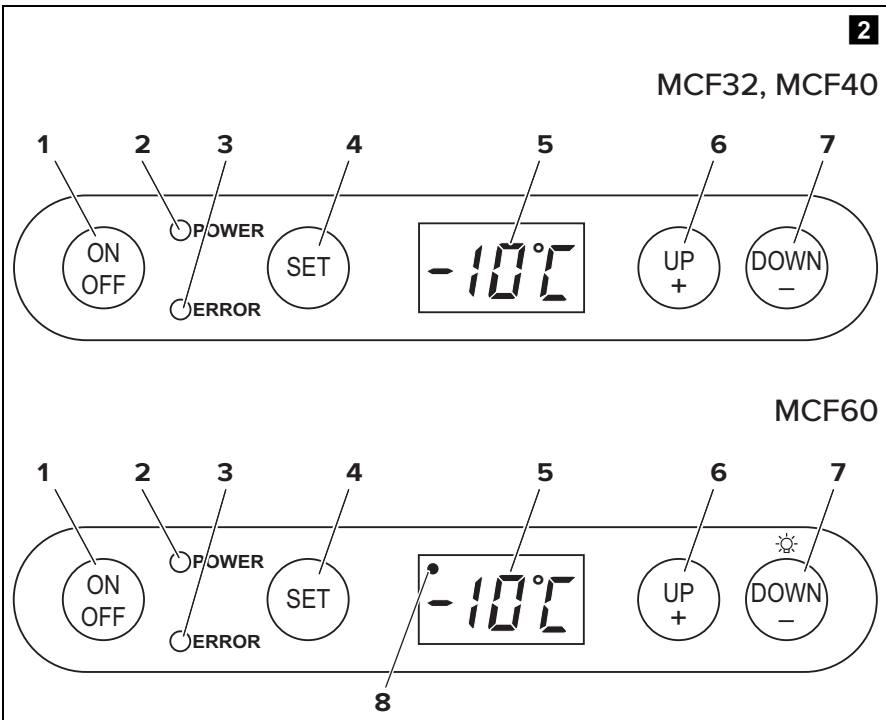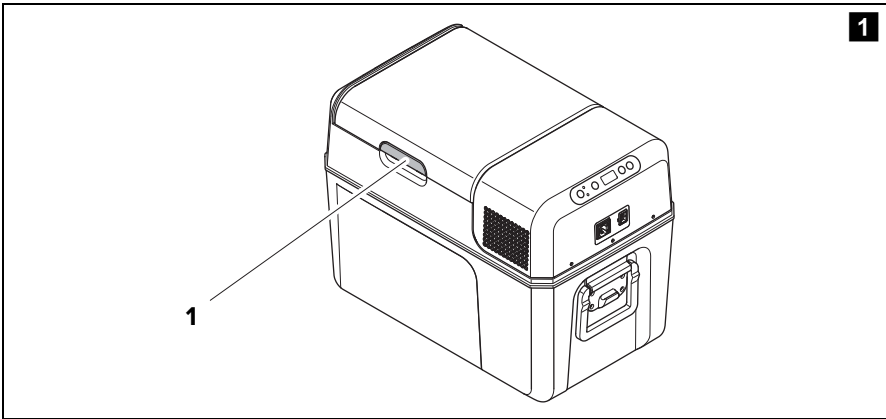

3

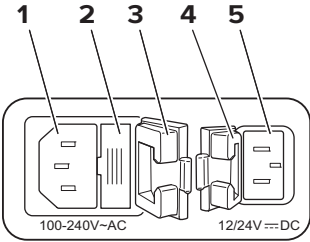

4

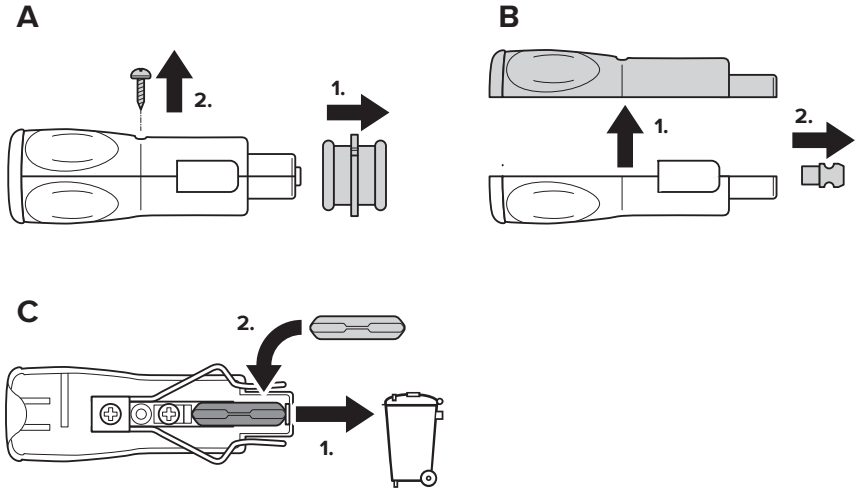

يُرجى قراءة هذه التعليمات، والإرشادات، والتحذيرات الواردة في دليل المنتج المشار إليه واتباعها بعناية للتأكد من تركيب المنتج، واستخدامه، وصيانته بشكل صحيح في جميع الأوقات. يجب أن تُحفظ هذه التعليمات مع هذا المنتج.

باستخدام هذا المنتج، فإنك تؤكد بمقتضى ذلك أنك قد قرأت إجماع المسؤولية المشار إليها، وكافة التعليمات، والإرشادات، والتحذيرات بعناية وأنك تفهم الشروط والأحكام وتوافق على الالتزام بها على النحو المنصوص عليه هنا. كما توافق على استخدام هذا المنتج فقط للغرض والاستعمال المقصود وفقاً للتعليمات، والإرشادات، والتحذيرات على النحو المنصوص عليه في دليل المنتج المشار إليه وكذلك وفقاً لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. قد يؤدي عدم قراءة التعليمات والتحذيرات المنصوص عليها في هذه الوثيقة واتباعها إلى حدوث إصابة لك وللآخرين أو تلف ممتلكات الأخرى الموجودة بالقرب منه. قد يخضع دليل المنتج المشار إليه، بما فيه من تعليمات وإرشادات وتحذيرات، والوثائق ذات الصلة للتغيير والتحديث. للحصول على أحدث معلومات عن المنتج، يُرجى زيارة documents.dometic.com, mobicool.com.

المحتويات

1	شرح الرموز	6
2	إرشادات السلامة	6
3	محتويات التسليم	8
4	الاستخدام المقصود	8
5	وصف وظيفة الجهاز	9
5.1	مجموعة الوظائف	9
5.2	عناصر التشغيل والعرض	10
6	التشغيل	11
6.1	قبل الاستخدام الأول	11
6.2	توفير الطاقة	11
6.3	توصيل صندوق التبريد	11
6.4	استخدام مراقب البطارية	12
6.5	استخدام صندوق التبريد	13
6.6	إغلاق غطاء صندوق التبريد	13
6.7	ضبط درجة الحرارة	14
6.8	إيقاف تشغيل صندوق التبريد	14
6.9	استخدام الإضاءة الداخلية (فقط MCF 60)	14
6.10	إذابة الثلج المتكون في صندوق التبريد	14
6.11	استبدال المصهر	15
7	التنظيف والعناية	15
8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	15
9	الضمان	16
10	التخلص من الجهاز	16

1 شرح الرموز



تحذير!
إرشادات السلامة: تشير إلى وجود وضع خطير إذا لم يتم تجنبه، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة.



احتباس!
إرشادات السلامة: تشير إلى وجود وضع خطير إذا لم يتم تجنبه، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة.



تنبيه!
تشير إلى وجود وضع إذا لم يتم تجنبه، يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف الممتلكات.



ملحوظة
معلومات تكميلية لتشغيل المنتج.

2 إرشادات السلامة



تحذير! عدم الالتزام بهذه التحذيرات قد يسفر عنه الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة.

خطر التعرض إلى الصعق الكهربائي

- تجنب تشغيل جهاز التبريد في حالة وجود عيوب واضحة به.
- في حالة تعرض كابل الطاقة بالجهاز للتلف، يجب استبداله لتجنب مخاطر السلامة.
- ينبغي تجنب إجراء إصلاحات بجهاز التبريد هذا إلا على يد أشخاص مؤهلين. يمكن أن تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى حدوث مخاطر بالغة.

خطر حريق

- عند وضع الجهاز، احرص على أن يكون سلك التغذية الكهربائية غير عالق أو تالف.
- لا تضع المقبس متعدد المنافذ المتنقل أو مغذيات القدرة الكهربائية المتنقلة في خلفية الجهاز.

المخاطر الصحية

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال عمر 8 سنوات وأكبر، أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية أو حسية أو عقلية، أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، طالما كان هناك إشراف عليهم أو تم إعطاؤهم التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة، وكانوا مدركين للأخطار التي يمكن التعرض لها.
- لا يُسمح للأطفال باللعب بالجهاز.

- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- يُسمح للأطفال من عمر 3 وحتى 8 سنوات بتعبئة أجهزة التبريد وتفريغها.
- خطر الانفجار**
- تجنب التخزين داخل جهاز التبريد مواد قابلة للانفجار، مثل البخاخات التي تحتوي على وقود قابل للاشتعال.

احتباس! إن عدم الالتزام بهذه التحذيرات يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة.



خطر التعرض إلى الصعق الكهربائي

- تأكد قبل بدء التشغيل من جفاف جهاز التبريد وخط مصدر الطاقة والقابس.
- افصل جهاز التبريد عن مصدر الطاقة
 - قبل كل عملية تنظيف وصيانة
 - بعد كل استخدام

المخاطر الصحية

لتجنب تلوث الطعام، يرجى اتباع التعليمات التالية:

- تأكد من توافق قدرة تبريد الجهاز مع متطلبات تخزين المواد الغذائية أو الأدوية المراد تبريدها.
- لا يمكن حفظ الأطعمة إلا في عيواتها الأصلية أو في حاويات مناسبة.
- يمكن أن يؤدي فتح جهاز التبريد لفترات طويلة إلى زيادة درجة حرارة أقسام الجهاز بصورة كبيرة.
- قم بانتظام بتنظيف الأسطح التي تلامس الأطعمة وأنظمة التصريف التي يمكن الوصول إليها.
- إذا تُرك الجهاز فارغاً لفترات طويلة:
 - أوقف تشغيل الجهاز.
 - أذب الثلج المتكون في الجهاز.
 - نظف الجهاز وجففه.
 - دع الغطاء مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.

تنبيه! خطر التلف



- تحقق من تطابق مواصفات الجهد الكهربائي الواردة بلوحة النوع مع نظيرتها الخاصة بمصدر الطاقة.
- تجنب توصيل جهاز التبريد إلا على النحو التالي:
 - باستخدام كابل توصيل تيار مستمر لمصدر طاقة تيار مستمر في السيارة
 - أو باستخدام كابل توصيل تيار متردد لمصدر طاقة تيار متردد
- تجنب مطلقاً فصل القابس من المقبس عن طريق شدة من كابل الطاقة.
- عندما يكون جهاز التبريد متصلاً بمنفذ طاقة التيار المستمر: افصل جهاز التبريد والأجهزة الأخرى المستهلكة للطاقة من البطارية قبل توصيل جهاز شحن سريع.

- عندما يكون جهاز التبريد متصلاً بمنفذ طاقة التيار المستمر: افصل الوصلة أو أغلق جهاز التبريد عند إيقاف تشغيل المحرك. وإلا قد يحدث تفريغ للبطارية.
- يعتبر جهاز التبريد غير مناسب لنقل مواد كاوية أو مواد تحتوي على مذيبيات.
- يحتوي عازل جهاز التبريد على مادة السيكلوبنتان القابلة للاشتعال وتتطلب إجراءات خاصة للتخلص منه. سُمّ جهاز التبريد في نهاية دورة حياته إلى مركز إعادة تدوير مناسب.
- تجنب استخدام أي أجهزة كهربائية داخل جهاز التبريد، إلا إذا كان هذا الجهاز الكهربائي موصى به من الشركة المصنعة.
- لا تضع جهاز التبريد بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى (مدفأة، ضوء الشمس المباشر، موقد غاز، وغيرها).
- **خطر ارتفاع درجة الحرارة!**
تأكد دائماً من وجود مساحة 50 ملم بحد أدنى للتهوية في الجوانب الأربعة المحيطة بجهاز التبريد. احرص على عدم وجود أي أجسام في هذه المنطقة قد تعوق من وصول الهواء إلى مكونات التبريد.
لا تضع جهاز التبريد في أثاث أو مناطق ضيقة لا يوجد بها تيار هواء.
- تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- تجنب ملء الحاوية الداخلية بأي سوائل أو ثلج.
- تجنب مطلقاً غمر جهاز التبريد في الماء.
- احرص على حماية جهاز التبريد والكابلات من الحرارة والرطوبة.
- ويجب ألا يُعرض الجهاز للأمطار.

3 محتويات التسليم

الكمية	الوصف
1	صندوق التبريد المكثف
1	كابل توصيل التيار المستمر
1	كابل توصيل التيار المتردد
1	دليل التشغيل

4 الاستخدام المقصود

يلائم صندوق التبريد تبريد الطعام. يلائم صندوق التبريد أيضاً الاستخدام على متن السيارات. تم تصميم صندوق التبريد لتشغيله من مقبس إمداد تيار مستمر في السيارة أو من مصدر تيار متردد. كما يعد صندوق التبريد ملائماً للاستخدام في المخيمات.

- إن صندوق التبريد مخصص ليستخدم في المنزل وفي استخدامات أخرى مماثلة مثل
- المطابخ داخل المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
- البيوت الريفية
- العملاء في الفنادق والنزل وغيرها من البيئات السكنية الأخرى
- البيئات التي توفر سرير وإطار
- في عملية توريد الطعام وفي استخدامات مشابهة غير متعلقة بالبيع بالتجزئة
- صندوق التبريد غير مناسب للأغراض التالية:
- تخزين المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو الحارقة أو المحتوية على مذيبيات
- يناسب صندوق التبريد هذا الغرض والاستعمال المقصود منه فقط وفقاً لهذه التعليمات.
- يوفر دليل التشغيل هذا معلومات ضرورية للتركيب و/أو التشغيل الصحيح لصندوق التبريد. سيؤدي سوء التركيب و/أو التشغيل الخاطئ والصيانة غير الصحيحة إلى أداء غير مرضي وعطل محتمل.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي ضرر أو تلف بالمنتج ناتج عن:
- عملية التجميع أو التوصيل غير الصحيحة بما في ذلك الجهد الزائد
- صيانة غير صحيحة أو استخدام قطع غيار غير أصلية وغير مقدمة من الشركة المصنعة
- إجراء تعديلات على المنتج دون حصول على إذن صريح من الشركة المصنعة
- الاستخدام في أغراض أخرى خلاف الأغراض الموضحة في هذا الدليل
- تحتفظ شركة Dometic بالحق في تغيير شكل المنتج ومواصفاته.

5 وصف وظيفة الجهاز

- يمكن لصندوق التبريد أن يبرد المنتجات وأن يحافظ على برودتها وتجميدها أيضاً.
- إن الحفاظ على دائرة التبريد منخفضة مع المكثف يحقق عملية التبريد. ويعمل العازل المركب من الفوم، إضافة إلى المكثف المدمج على ضمان تبريد مثالي.
- صندوق التبريد هو جهاز متنقل.
- عند استخدامه على متن قارب، يمكن لصندوق التبريد أن يوضع على انحدار ثابت (ميل) يصل إلى 30 درجة.

5.1 مجموعة الوظائف

- مراقب البطارية ثلاثي المستويات يحمي بطارية السيارة بالتوقف تلقائيًا عند انخفاض جهد البطارية
- شاشة مزودة بمقياس درجة الحرارة
- إعداد درجة الحرارة: باستخدام زررين على درجات، كل منها بمقدار 1 درجة مئوية (2 درجة فهرنهايت)

5.2 عناصر التشغيل والعرض

سقاطة للغطاء: شكل 1، صفحة 3

لوحة التشغيل (شكل 2، صفحة 3)

العنصر	الوصف	الشرح
1	ON (تشغيل) OFF (إيقاف تشغيل)	يستخدم لتشغيل صندوق التبريد أو إيقاف تشغيله عند الضغط علي الزر لمدة بين ثانية وثانيتين
2	القدرة الكهربائية	مؤشر الحالة
		تضيئ لمبة LED باللون الأخضر: عند تشغيل المكثف
		تضيئ لمبة LED باللون البرتقالي: عند توقف المكثف عن التشغيل
		تومض لمبة LED باللون البرتقالي: عند توقف الشاشة تلقائيًا عن التشغيل بسبب انخفاض جهد البطارية
3	خطأ	تومض لمبة LED باللون الأحمر: عند تشغيل صندوق التبريد لكنه لا يكون جاهزًا للعمل
4	الضبط	يحدد وضع الإدخال - إعداد درجة الحرارة - شاشة عرض الدرجة المنوية أو الفهرنهايت - ضبط مراقب البطارية
5	-	شاشة، تعرض المعلومات
6	“+”	اضغط مرة واحدة لزيادة القيمة
7	“-”	اضغط مرة واحدة لخفض القيمة
8	●	فقط MCF60: في حالة ظهوره، تكون الإضاءة الداخلية قد تم تشغيلها.

الموصلات (شكل 3، صفحة 4)

العنصر	الوصف
1	مقيس التيار المتردد
2	حامل المصهر
3	غطاء مقيس التيار المتردد
4	غطاء مقيس التيار المستمر
5	مقيس التيار المستمر

6 التشغيل

6.1 قبل الاستخدام الأول

ملحوظة

قبل بدء تشغيل صندوق التبريد الجديد لأول مرة، ينبغي تنظيفه من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش مبللة لأسباب صحية (يرجى أيضًا الرجوع إلى فصل "التنظيف والعناية" صفحة 15).



تحديد وحدات درجة الحرارة

يمكنك الاختيار في عرض درجات الحرارة بين الدرجة المنوية والفهرنهايت. تابع كما يلي:

1. قم بتشغيل صندوق التبريد.
 2. اضغط على زر الضبط „SET“ مرتين.
 3. استخدم الأزرار „+“ و„-“ لتحديد الدرجة المنوية أو الفهرنهايت.
- ✓ بعد ذلك تظهر وحدات درجة الحرارة المحددة على الشاشة لثوانٍ معدودة. تومض الشاشة عدة مرات قبل أن تعود إلى درجة الحرارة الحالية.

6.2 توفير الطاقة

- اختر موقعاً جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- اترك الطعام الدافئ حتى يبرد أولاً قبل وضعه في جهاز التبريد للحفاظ عليه بارداً.
- لا تفتح جهاز التبريد بشكل متكرر أكثر من اللازم.
- لا تترك جهاز التبريد مفتوحاً لفترة أطول من اللازم.
- في حال كان المبرد يحتوي على سلة: للحصول على استهلاك طاقة أمثل، ضع السلة مثلما كانت عليه عند التسليم.
- تحقق بشكل منتظم من تثبيت شريط إحكام الغلق في مكانه جيداً.

6.3 توصيل صندوق التبريد

يمكن تشغيل صندوق التبريد باستخدام جهد تيار مستمر أو تيار متردد.

تنبيه! خطر التلف!

افصل صندوق التبريد والوحدات المستهلكة الأخرى من بطارية السيارة قبل توصيل بطارية السيارة بجهاز شحن سريع. يمكن أن تتسبب الفولتية الزائدة في تلف إلكترونيات صندوق التبريد.



لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن صندوق التبريد مزود بنظام إلكتروني لمنع انعكاس القطبية. يحمي هذا صندوق التبريد من تقصير الدائرة الكهربائية عند التوصيل بالبطارية.

1. وصِّل كابل توصيل التيار المستمر داخل مقبس التيار المستمر وقم بتوصيله بوحدة تغذية التيار المستمر.
2. وصل كابل توصيل التيار المتردد داخل مقبس جهد التيار المتردد وقم بتوصيله بمصدر التيار المتردد.
3. أغلق أغطية المقابس الغير مستخدمة لمنع لمس المقابس عن طريق الخطأ. يمنع هذا أيضًا الغبار والماء والأوساخ من دخول المقبس.

6.4 استخدام مراقب البطارية

إن صندوق التبريد مزود بمراقب بطارية متعدد المستويات يحمي بطارية سيارتك من التفريغ الزائد عند اتصال صندوق التبريد بمصدر التيار المستمر.

في حالة تشغيل صندوق التبريد عندما لا يكون محرك السيارة دائرًا، يتوقف صندوق التبريد عن العمل أوتوماتيكيًا، بمجرد انخفاض جهد الإمداد عن المستوى المحدد. يعاد تشغيل صندوق التبريد مرة أخرى بمجرد إعادة شحن بطارية السيارة إلى مستوى الجهد اللازم لإعادة التشغيل.

تنبيه! خطر التلف!



في حالة التوقف عن التشغيل بواسطة مراقب البطارية، لن يتم شحن بطارية السيارة بالكامل. تجنب إعادة بدء التشغيل بشكل متكرر أو تشغيل مستهلكات التيار دون مراحل شحن طويلة. تأكد من إعادة شحن بطارية السيارة.

في وضع „HIGH“ (مرتفع)، يستجيب مراقب البطارية أسرع مما يكون في المستويات „LOW“ (منخفض) و „MED“ (متوسط) (انظر الجدول التالي).

وضع مراقب البطارية	منخفض	متوسط	مرتفع
جهد إيقاف التشغيل عند 12 فولت	10.1 فولت	11.4 فولت	11.8 فولت
جهد إعادة التشغيل عند 12 فولت	11.1 فولت	12.2 فولت	12.6 فولت
جهد إيقاف التشغيل عند 24 فولت	21.5 فولت	24.1 فولت	24.6 فولت
جهد إعادة التشغيل عند 24 فولت	23.0 فولت	25.3 فولت	26.2 فولت

يرجي المواصلة على النحو التالي لتحديد وضع مراقب البطارية:

1. قم بتشغيل صندوق التبريد.
 2. اضغط على زر „SET“ (ضبط) ثلاث مرات.
 3. استخدم الأزرار „+“ و „-“ لتحديد وضع مراقب البطارية.
- ✓ يظهر الوضع المحدد بعد ذلك على الشاشة لبضع ثوان. تومض الشاشة عدة مرات قبل أن تعود إلى درجة الحرارة الحالية.

ملحوظة



عند تغذية صندوق التبريد بالتيار من خلال بطارية السيارة، حدد وضع مراقب البطارية „HIGH“ (مرتفع). إذا كان صندوق التبريد متصلاً ببطارية إمداد، فإن وضع مراقب البطارية „LOW“ (منخفض) سيؤدي بالغرض.

6.5 استخدام صندوق التبريد

تنبيه!



ضع صندوق التبريد كما هو موضح (شكل 1، صفحة 3). في حالة تشغيل صندوق التبريد في وضعية مختلف، فقد يعرضه ذلك للتلف.

1. ضع صندوق التبريد على مكان ثابت.
2. قم بتوصيل صندوق التبريد، انظر فصل "توصيل صندوق التبريد" صفحة 11.

تنبيه! خطر من الانخفاض الشديد في درجة الحرارة!



تأكد أن المنتجات داخل صندوق التبريد هي فقط تلك المنتجات المراد تبريدها عند درجة الحرارة المحددة.

3. اضغط على الزر „ON/OFF“ (تشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة بين ثانية وثانيتين.
- ✓ تضئ لمبة LED الطاقة „POWER“.
- ✓ تبدأ الشاشة في العمل وتعرض درجة الحرارة الحالية.

ملحوظة



درجة الحرارة المعروضة على الشاشة هي درجة حرارة منتصف الجزء الداخلي. يمكن انحراف درجات الحرارة في مكان آخر عن هذه الدرجة.

- ✓ يبدأ صندوق التبريد في تبريد الجزء الداخلي.

ملحوظة



عند التشغيل باستخدام البطارية، تتوقف الشاشة تلقائيًا عن العمل عند انخفاض جهد البطارية. تومض لمبة الطاقة „POWER“ باللون البرتقالي.

لتجنب إهدار الأطعمة، عليك مراعاة التالي:

- حافظ قدر الإمكان على أدنى مستوى لتقلب درجة الحرارة. لا تفتح جهاز التبريد بشكل متكرر أكثر من اللازم. خزن الأطعمة بطريقة تسمح للهواء بالدوران بشكل جيد.
- اضبط درجة الحرارة حسب كمية ونوع الأطعمة.
- يمكن أن تُصدر المواد الغذائية روائح أو تمتصها. يجب دائماً تخزين المواد الغذائية مغطاة أو في حاويات/ زجاجات مغلقة.

6.6 إغلاق غطاء صندوق التبريد

1. ارفع السقاطة (شكل 1، صفحة 3) وأغلق الغطاء.
2. قم بفك السقاطة.
- ✓ تسمع صوت استقرار السقاطة في مكانها ويركب غطاء صندوق التبريد.

6.7 ضبط درجة الحرارة

1. اضغط على زر الضبط „SET“ مرة واحدة.
2. استخدم الأزرار „+“ و „-“ لتحديد درجة حرارة التبريد.
- ✓ بعد ذلك تظهر درجة حرارة صندوق التبريد على الشاشة لبضع ثوانٍ. تومض الشاشة عدة مرات ثم تظهر درجة الحرارة الحالية على الشاشة مرة أخرى.

6.8 إيقاف تشغيل صندوق التبريد

1. قم بتفريغ صندوق التبريد.
2. أوقف تشغيل صندوق التبريد.
3. اسحب كابل التوصيل إلى الخارج.

إذا كنت لا تريد استخدام صندوق التبريد لفترة طويلة من الوقت:

➤ اترك الغطاء مفتوحًا بقدر بسيط. يمنع هذا تكون الروائح غير المستحبة.

6.9 استخدام الإضاءة الداخلية (فقط MCF60)

1. تأكد من أن الشاشة تعرض درجة الحرارة الفعلية.
2. اضغط على زر „-“ لتشغيل الإضاءة الداخلية.
3. اضغط على زر „-“ مرة أخرى لإيقاف تشغيل الإضاءة الداخلية.
- ✓ تشير النقطة السوداء (شكل 2 8، صفحة 3) في أعلى الركن الأيسر للشاشة إلى إذا ما كانت الإضاءة الداخلية قيد التشغيل أو الإيقاف.

ملحوظة

يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الداخلية تلقائيًا بعد 30 دقيقة.



6.10 إذابة الثلج المتكون في صندوق التبريد

قد تتسبب الرطوبة في تكوّن ثلج في الجزء الداخلي من صندوق التبريد أو على المبخرات. يقلل هذا من قدرة التبريد. أذب الثلج المتكوّن في صندوق التبريد في الوقت المناسب لتجنب ذلك.

تنبيه! خطر التلف!

لا تستخدم أبدًا أدوات صلبة أو مدببة لإزالة الثلج أو لفك الأشياء المتجمدة في مكانها.



لإذابة الثلج المتكون في صندوق التبريد، اتبع الخطوات التالية:

1. أخرج محتويات صندوق التبريد.
2. إذا اقتضى الأمر، ضعها في جهاز تبريد آخر للحفاظ عليها باردة.

3. قم بإيقاف تشغيل صندوق التبريد.

4. اترك الغطاء مفتوحًا.

5. جفف الماء المذاب.

6.11 استبدال المصهر

➤ قم باستبدال المصهر (8 أمبير 32 فولت) كما هو موضح (شكل 4 ، صفحة 4).

7 التنظيف والعناية

تنبيه! خطر التلف



- تجنب مطلقاً تنظيف جهاز التبريد تحت الماء الجاري أو في ماء الشطف.
- لا تستخدم عند التنظيف أي مواد كاشطة أو أدوات حادة لأنها قد تتلف جهاز التبريد.

➤ نظّف جهاز التبريد من الداخل والخارج بقطعة قماش مبللة من حين لآخر.

➤ تأكد من أن فتحات دخول وخروج الهواء في الجهاز خالية من أي أتربة وأوساخ، حتى يتسنى تصريف الحرارة دون تعريض الجهاز للتلف.

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
لا يقوم صندوق التبريد بوظيفته، لا تضئ لمبة الطاقة "POWER, LED".	لا يوجد جهد في مقبس طاقة التيار المستمر في سيارتك.	يجب إيقاف تشغيل المحرك في معظم السيارات لإمداد التيار إلى مقبس طاقة التيار المستمر.
لا يقوم الجهاز بالتبريد (القابس موصل ولمبة الطاقة "POWER, مضيئة).	المكثف به عيب.	لا يمكن إجراء هذه الإصلاحات إلا من قبل وحدة خدمة عملاء معتمدة.
لا يقوم الجهاز بالتبريد (القابس موصل ولمبة الطاقة "POWER, تومض باللون البرتقالي، الشاشة لا تعمل).	الجهد الكهربائي لبطارية السيارة منخفض للغاية.	اختبر بطارية السيارة واشحنها عند الضرورة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
عند التشغيل من مقبس التيار المستمر: الإشعال يعمل ولكن الجهاز لا يعمل ولمبة الطاقة „POWER“ LED غير مضيئة.	مقيس طاقة التيار المستمر متسخ. يؤدي هذا إلى ضعف الاتصال الكهربائي.	إذا أصبح قايص صندوق التبريد دافئاً للغاية عند توصيله بمقيس التيار المستمر، فإما أنه يجب تنظيف مقيس التيار المستمر أو قد يكون القايص غير متصل بشكل صحيح.
انفجر مصهر التيار المستمر.	استبدل المصهر (8 أمبير) في قايص التيار المستمر، انظر فصل "استبدال المصهر" صفحة 15.	
انفجر مصهر السيارة.	استبدل مصهر مقيس التيار المستمر الخاص بالسيارة (عادة ما يكون 15 أمبير). يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص بسيارتك.	
تعرض الشاشة رسالة خطأ (مثل „Err1“) ولا يقوم صندوق التبريد بالتبريد.	توقف تشغيل صندوق التبريد نظراً لحدوث خطأ داخلي.	لا يمكن إجراء هذه الإصلاحات إلا من قبل مركز إصلاحات معتمد.

9 الضمان

يتم تطبيق فترة الضمان القانونية. إذا كان المنتج معيباً، فيرجى الاتصال ببائع التجزئة أو بفرع الشركة المصنعة في بلدك (انظر dometic.com/dealer).

لتنفيذ إجراءات الإصلاح والضمان، يجب إرفاق المستندات التالية مع المنتج:

- نسخة من الفاتورة مع تاريخ الشراء
- سبب الشكوى أو وصف للعطل

10 التخلص من الجهاز

► ضع مواد التعبئة والتغليف في الصناديق المناسبة الخاصة بالنفايات القابلة لإعادة التدوير كلما أمكن ذلك.

استشر مركز محلي لإعادة التدوير أو تاجر متخصص للحصول على تفاصيل حول كيفية التخلص من المنتج وفقاً للوائح التخلص المطبقة.



البيانات التقنية 11

MCF 60 AC/DC	MCF 40 AC/DC	MCF 32 AC/DC	
12/24 فولت== 240 – 100 فولت ~ (60/50 هرتز)			جهد التوصيل:
6 أمبير (12 فولت==) 3 أمبير (24 فولت==)	4 أمبير (12 فولت==) 2 أمبير (24 فولت==)		استهلاك الطاقة:
1.0 – 0.4 أمبير (240 – 100 فولت ~)			
C° 10- إلى C° 20+ (F° 14+ إلى F° 68+)			قدرة التبريد:
58 لتر	38 لتر	31 لتر	الحجم الكلي:
N			فئة المناخ:
16+ درجة مئوية إلى 32+ درجة مئوية			درجة الحرارة المحيطة:
58 جرام	42 جرام	40 جرام	كمية المبرد:
0.083 طن	0.060 طن	0.057 طن	مكافئ ثاني أكسيد الكربون:
1430			احتمالية حدوث احتباس حراري (GWP):
x 440 x 680 470 ملليمتر	x 365 x 584 446 ملليمتر	x 365 x 584 407 ملليمتر	الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع):
18.4 كجم	11.5 كجم	11.4 كجم	الوزن:
UK CA CE			الاختبار/الشهادات:
 	 		

ملحوظة

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت)، لا يمكن الوصول إلى أدنى درجة حرارة.



تحتوي دائرة التبريد على R134a.

يحتوي هذا المنتج على غازات دفيئة مفلورة.

وحدة التبريد محكمة الغلق.



mobicool.com

**YOUR LOCAL
DISTRIBUTOR**

mobicool.com/sales-offices

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

mobicool.com/contact
