




COMPLEMENTARY PRODUCTS

MICROWAVES

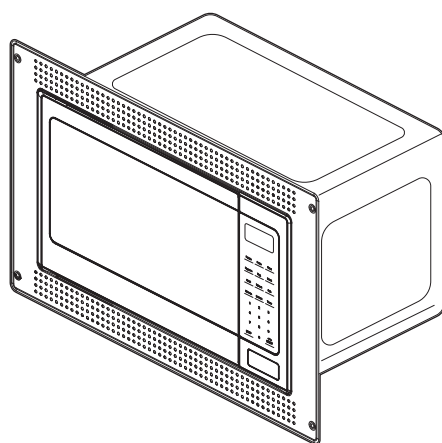

DMBU09BAM, DMBU09BOE, DMBU09SAM, DMBU09SOE

EN Microwave Oven
Operations Manual 2

FR Four à micro-ondes
Manuel d'utilisation 16

ES Horno de microondas
Manual de operación..... 32

⚠ WARNING

Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Service Center & Dealer Locations

Visit: www.dometic.com

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product, or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit www.dometic.com.

Contents

1	Explanation of Symbols and Safety Instructions	2
1.1	Recognize Safety Information	2
1.2	Understand Signal Words	2
1.3	Supplemental Directives	3
1.4	General Safety Messages	3
2	Intended Use	4
3	General Information	4
3.1	Tools and Materials	4
3.2	Component Identification	5
3.3	Control Panel	5
3.4	Microwave-Safe Cookware	6
4	Specifications	6
5	Preinstallation	6
5.1	Selecting the Installation Location	7
5.2	Preparing the Cabinet	7
5.3	Attaching the Trim	9
6	Installation	9
6.1	Installing the Microwave	9
6.2	Setting up the Microwave	10

6.3	Setting the Clock	11
6.4	Locking the Control Panel	11
7	Operation	11
7.1	Achieving the Best Results	12
7.2	Express Cooking	12
7.3	Standard Cooking	12
7.4	Using the Auto Cooking Presets	12
7.5	Defrosting	13
7.6	Setting a Timer	13
8	Maintenance	13
9	Troubleshooting	14
10	Disposal	14
	LIMITED TWO-YEAR WARRANTY	14

1 Explanation of Symbols and Safety Instructions

This manual has safety information and instructions to help you eliminate or reduce the risk of accidents and injuries.

1.1 Recognize Safety Information

 **This is the safety alert symbol.** It is used to alert you to potential physical injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

1.2 Understand Signal Words

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.

 **WARNING**
Indicates a hazardous situation that, if **not** avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE: Used to address practices **not** related to physical injury.

 Indicates additional information that is not related to physical injury.

1.3 Supplemental Directives

To reduce the risk of accidents and injuries, please observe the following directives before proceeding to operate this appliance:

- Read and follow all safety information and instructions.
- Read and understand these instructions before operating this product.
- The installation must comply with all applicable local or national codes, including the latest edition of the following standards:

U.S.A.

ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)

ANSI/NFPA1192, Recreational Vehicles Code

Canada

CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code

CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 General Safety Messages

 **WARNING: ELECTRICAL SHOCK, FIRE, BURN, AND/OR EXPLOSION HAZARD. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury:**

- Avoid improper installation, adjustment, alterations, service, or maintenance of the appliance.
- Do **not** modify this appliance in any way. Modification can be extremely hazardous.
- Do **not** operate the appliance while driving.
- Do **not** operate this appliance when it is empty.
- Do **not** operate this appliance if it is not functioning properly, has been damaged, or has been dropped.
- Do **not** handle the power cord or plug with wet hands or immerse in liquids.
- Do **not** operate this appliance if the power cord or plug is damaged.
- Keep the power cord away from hot surfaces.

- Keep the appliance out of the reach of children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children **must** be closely supervised when using this appliance. Do **not** allow children to sit or stand on any part of the appliance. Do **not** let the power cord hang over the counter or table top where children can reach it.
- Do **not** use the interior of the appliance for additional storage space. Do **not** leave paper products, cooking utensils, or food in the appliance when it is not in use.
- Do **not** use corrosive chemicals or vapors in this appliance.

 **WARNING: EXCESSIVE MICROWAVE EXPOSURE HAZARD. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury:**

- Do **not** attempt to operate this appliance with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- Do **not** place any object between the microwave front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Do **not** operate the appliance if it is damaged. It is particularly important that the door close properly and that there is no damage to the door (bent), hinges and latches (broken or loosened), and door seals and sealing surfaces.
- The appliance should **not** be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Federal Communications Commission (FCC) Notice

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Operation is subject to the following conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2 Intended Use

The microwave oven, hereinafter referred to as “microwave,” is designed for use in recreational vehicles (RVs). This type of microwave is specifically designed to defrost, heat, cook, or dry food. This microwave is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions. It is not designed for industrial or laboratory use.

This manual provides information that is necessary for proper installation and operation of the microwave. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure. The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

3 General Information

This section provides general information about the microwave, its controls and components, and how to select microwave-safe cookware.

i The images used in this document are for reference purposes only. Components and component locations may vary according to specific product models. Measurements may vary ±0.38 in. (10 mm).

3.1 Tools and Materials


Dometic recommends that the following tools and materials be used while installing the appliance.

Included Parts	Quantity
Microwave	1
Trim	1
Machine Screws	7
Wood Screws	4

Recommended Tools	
Drill	7/64 in. Drill Bit
Torque Screwdriver 5 in. lbs (0.6 Nm)	#2 Philips Screwdriver or Non-marring Driver Bit

3.2 Component Identification

This section identifies the main microwave components.

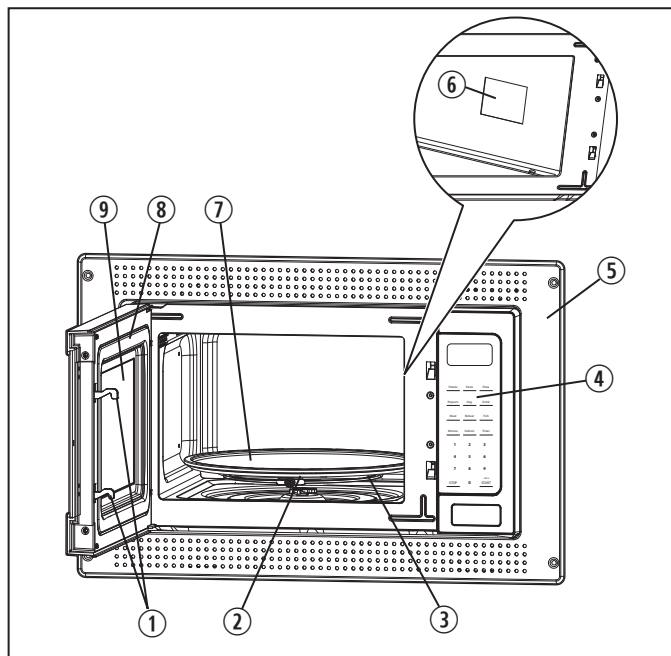


1 Microwave Components

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① Door Catch | ⑥ Waveguide Cover |
| ② Turntable Shaft | ⑦ Turntable |
| ③ Turntable Ring | ⑧ Sealing Surface |
| ④ Control Panel | ⑨ Window |
| ⑤ Trim | |

3.3 Control Panel

This section describes the control panel, its keys and their functions.

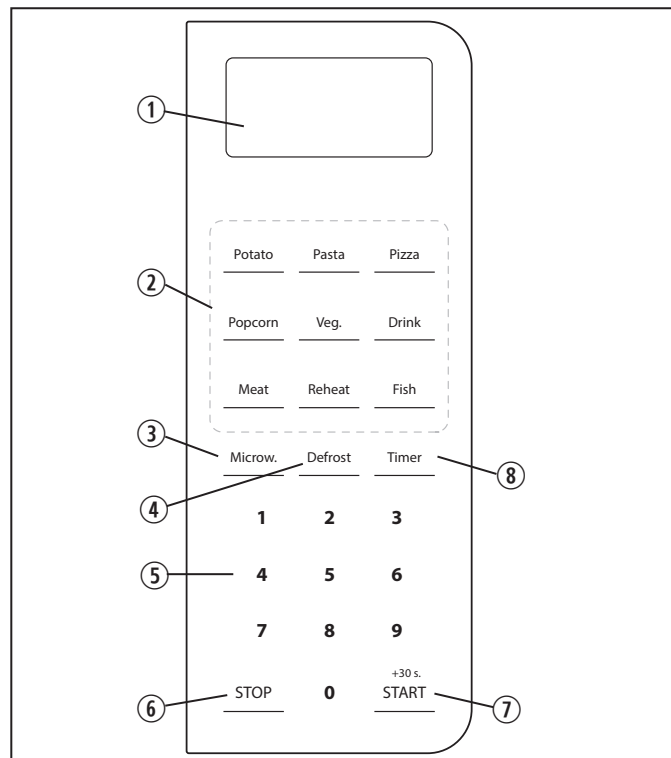

2 Control Panel

	Key	Function
①	Display	Shows options while programming and remaining time while cooking.
②	Auto Cooking	Select a food type to choose a preset power level and cooking time. Press the key repeatedly to cycle through the options for the food type.
③	Microw.	Select the power level. Press the key repeatedly to cycle through the power levels.
④	Defrost	Select defrost by weight or defrost by time.
⑤	Number Keys	Enter time or weight for cooking. Press and hold 0 to set the clock.
⑥	Stop	Clears the settings if pressed while programming settings. Pauses operation if pressed during cooking. Clears any time remaining on the clock if pressed again. Press and hold to toggle child lock.
⑦	Start	Starts cooking process. Adds 30 seconds to timer if pressed again.
⑧	Timer	Sets a timer for general kitchen use.

3.4 Microwave-Safe Cookware

⚠ WARNING: FIRE HAZARD.
Do **not** use metal cookware or metallic materials such as aluminum foil or wire twist ties in the microwave. Failure to obey this warning could result in death or serious injury.

The ideal container for microwave cooking allows the microwaves to heat the food without heating the container. Labels will often indicate if a material is suitable for use in the microwave.

Do not use recycled paper products for cooking in a microwave oven, as they may contain small metal fragments.

Round/oval containers are better than square/oblong containers, because food may overheat in the corners.

In general, cookware made from heat-resistant ceramic, glass, or plastic can be used if the following limits are taken into consideration:

- Heat-Resistant Ceramics - Do not use if decorated with a metal rim or glaze
- Heat-Resistant Plastics - Should not be used for long duration heating
- Plastic Wrap - Use only at low power

4 Specifications

This section describes the general specifications of the microwave.

Rated Voltage	120 V~60 Hz
Rated Input Power	1350 W
Rated Output Power	900 W
Microwave Capacity	0.9 ft ³ (0.03 m ³)
Turntable Diameter	11.2 in. (285 mm)
Microwave External Dimensions	19.1 in. (486 mm) width 13.9 in. (352 mm) depth 12.6 in. (320 mm) height
Trim Kit	23.4 in. (595 mm) width 15.1 in. (384 mm) height
Net Weight	29.5 lbs (13.4 kg)

5 Preinstallation

- ⚠ WARNING: ELECTRICAL SHOCK, FIRE, AND/OR EXPLOSION HAZARD. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury.**
- The microwave **must** be plugged into a properly installed and grounded power outlet. Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
 - Do **not** use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or service person install an outlet near the appliance.
 - If it is necessary to use an extension cord, the extension cord **must** be a grounded three-wire cord and the marked electrical rating must be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - Do **not** install the microwave in a location where the ventilation openings in the microwave or in the enclosure might become obstructed.
 - Do **not** install the microwave in a location near heat, moisture, high humidity, or flammable materials.
 - Do **not** store this appliance outdoors. Do **not** use this product near water – for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.

NOTICE: Verify that the voltage supplied by the power outlet is the same as the microwave’s rated voltage. See “Specifications” on page 6.

This section describes how to select an appropriate installation location, prepare the cabinet for the microwave, and attach the trim to the microwave.

5.1 Selecting the Installation Location

⚠ WARNING: FIRE HAZARD.

The microwave may be built into a cabinet provided there is a minimum of 2 ft (61 cm) of clearance between it and any gas or electric range, cooktop, or oven. Failure to obey this warning could result in death or serious injury.

Select a location for the microwave that is away from heat and moisture sources, and that provides good airflow.


If a 120 VAC power outlet does not already exist at the desired location, consult a qualified electrician or service person to install one.

i Locating the power outlet in an adjacent cabinet to the installation site allows easy access to the microwave plug in the event the microwave needs to be unplugged quickly.

5.2 Preparing the Cabinet

For proper microwave operation, the cabinet must be:


- Properly constructed and framed
 - The cabinet floor must be made from plywood with a minimum thickness of 3/4 in. (19 mm).
 - The cabinet front reinforcements must be cut from structural lumber.
 - The cabinet front must be made from 5-ply plywood with a minimum thickness of 1/2 in. (13 mm).
- Sturdy enough to support the weight of the microwave plus the maximum weight of the cookware and food
- Level from side-to-side and front-to-rear

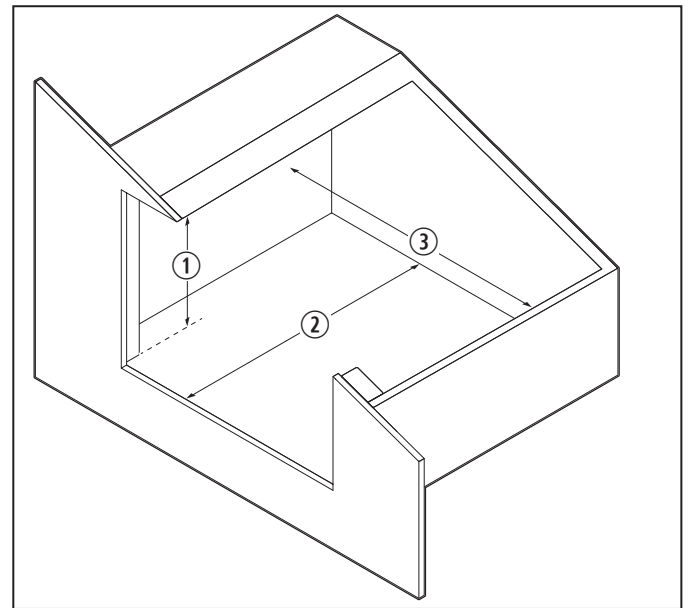

3 Cabinet Interior Dimensions

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① 14.5 ± 0.1 in.
(368 ± 3 mm) | ③ 25.4 ± 0.3 in.
(645 ± 8 mm) |
| ② 22.0 in. minimum
(559 mm minimum) | |

1. Construct the cabinet enclosure.
2. If the power outlet is located outside the cabinet, cut an access hole to run the power cord to the outlet.

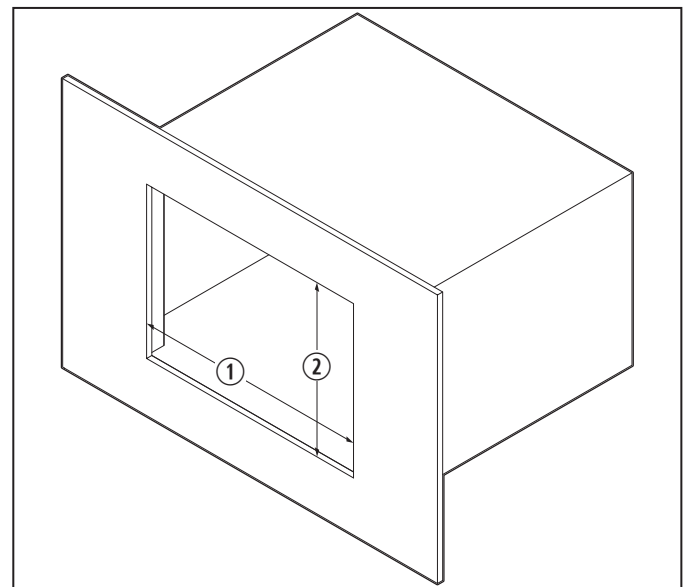


4 Cabinet Front Cutout Dimensions

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ① 19.9 ± 0.3 in.
(505 ± 8 mm) | ② 14.5 ± 0.1 in.
(368 ± 3 mm) |
|----------------------------------|----------------------------------|

- Carefully mark the cutout in the cabinet front. The bottom of the cutout should be flush with the bottom of the cabinet.


- Cut and remove the cabinet front cutout.

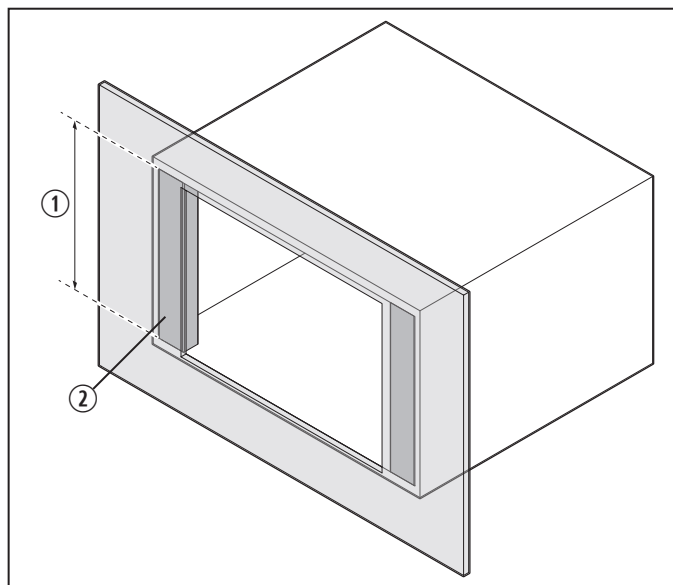

5 Positioning the Reinforcements

- ① 14.5 ± 0.1 in. (368 ± 3 mm) ② Reinforcements

- Cut two reinforcements from 2 x 3 in. lumber.
- Position the reinforcements against the cabinet side walls, flush to the interior side of the cabinet front.

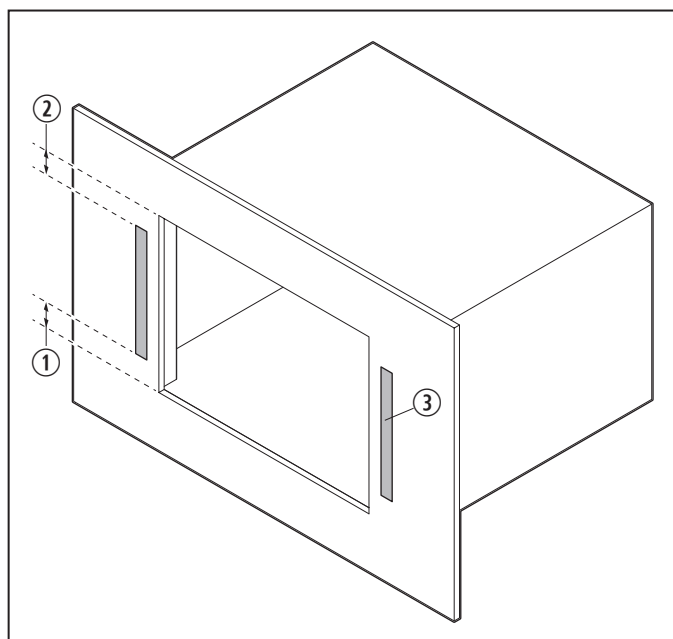


6 Securing the Cabinet Front

- ① 1.5 in. (38 mm) ③ Area for Screw Placement
- ② 1.5 in. (38 mm)

- Secure the reinforcements to the cabinet front using a minimum of three flat-headed screws in each of the areas indicated for screw placement.
- (Optional) To increase airflow to the microwave, cut ventilation holes, 6 in. (152 mm) x 2 in. (51 mm), at the lower-rear of the microwave cabinet, all cabinets below the microwave cabinet, and at floor level.


5.3 Attaching the Trim

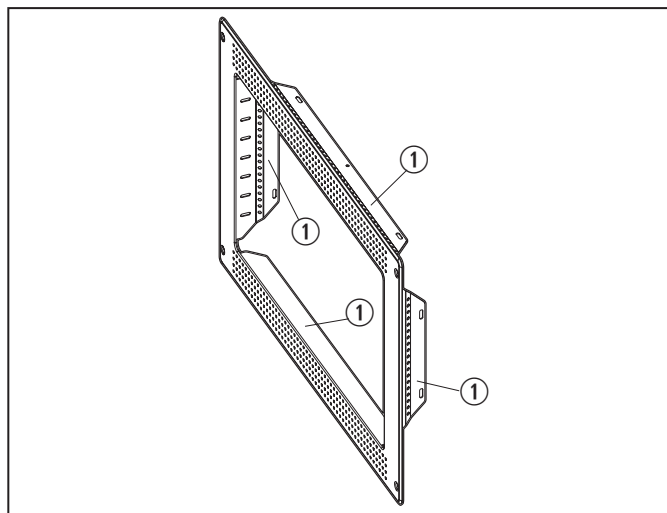

7 Trim Flanges


- ① Flange

- Remove the protective film from the trim flanges.

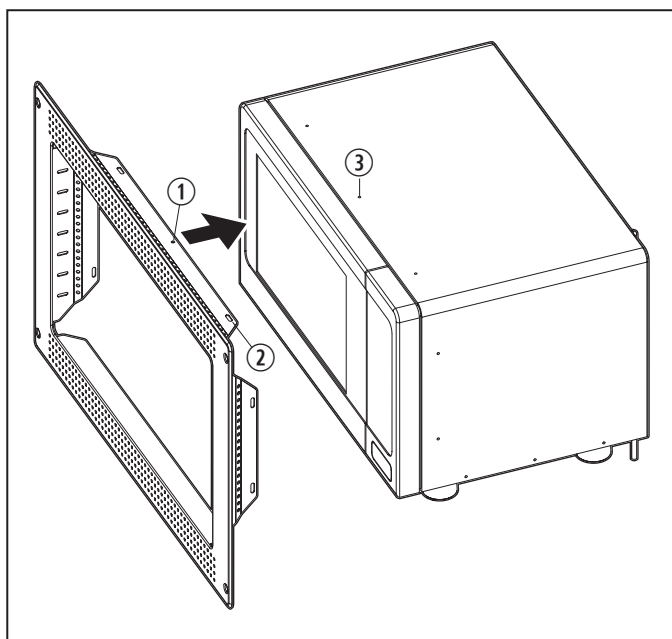**8** Positioning the Trim

- ① Trim Hole ③ Microwave Middle Hole
② Slot

- Orient the trim so the longer flange with a hole and slots is on top.
- Position the trim on the microwave, aligning the trim hole with the microwave middle hole.

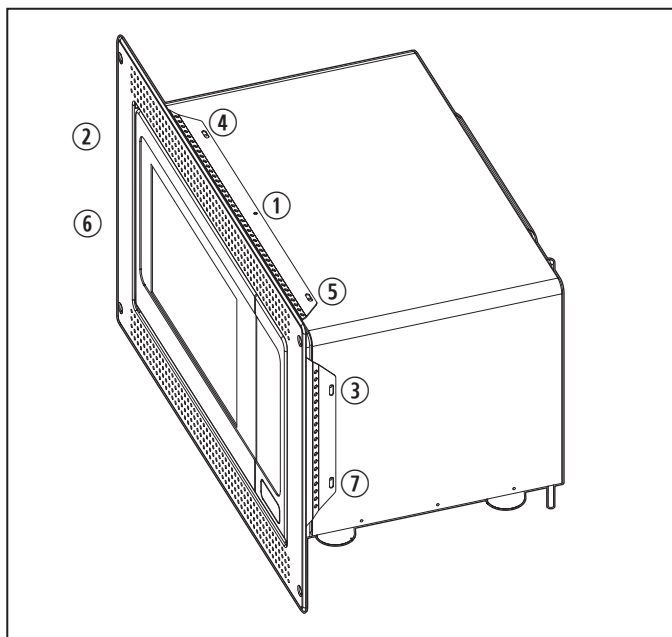**9** Trim Screw Tightening Sequence

- Secure the trim with the machine screws until barely snug using the order shown in Figure 9.

- Verify that the trim face is flush with the front of the microwave.
- Tighten the screws to 7 lb in. (0.8 Nm) torque in the same order as they were secured.


i Do **not** overtorque the screws or the screw holes will be stripped.

6 Installation

This section describes how to install the microwave in its cabinet and set it up prior to its first use.


6.1 Installing the Microwave

- Plug the power cord into the power outlet. The display will light up, then enter the standby state and the display will show 1:00.

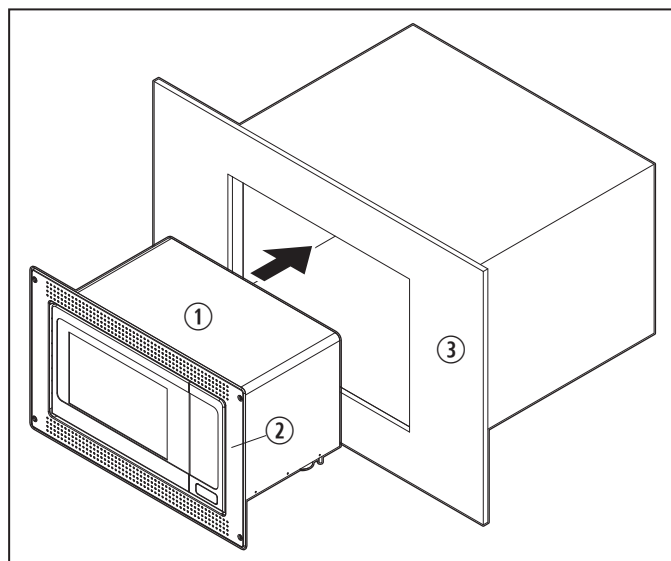**10** Installing the Microwave in the Cabinet

- ① Microwave ③ Cabinet Front
② Trim

- Slide the microwave into the cabinet. Make sure that the microwave is positioned equidistant from the side walls of the cabinet.
- Push the microwave until the trim is fully seated against the cabinet front.

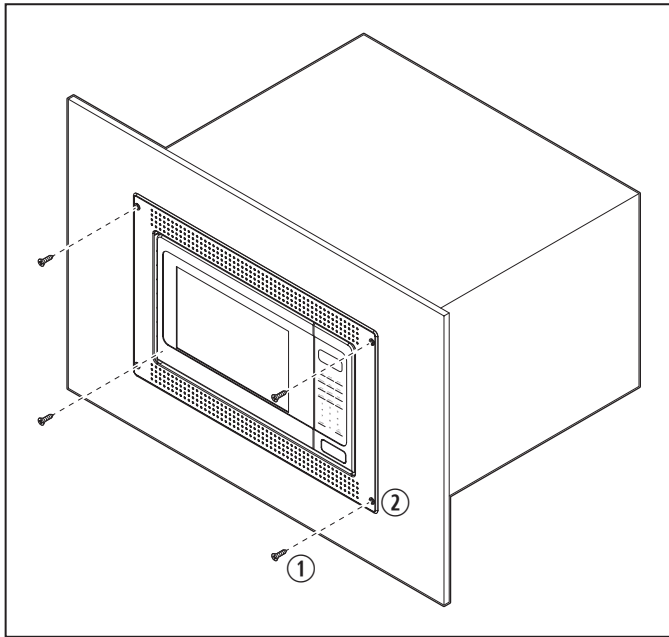

11 Securing the Trim to the Cabinet

① Screw

② Screw Hole

4. Drill a pilot hole through each screw hole.
5. Secure the trim to the cabinet front with the screws.


i To avoid damage to the cosmetic finish on the screws, a non-marring driver bit is recommended.

6.2 Setting up the Microwave

NOTICE: The turntable should be removed from the microwave when preparing the RV for travel.

This section describes the steps to take prior to using the microwave for the first time.

1. Remove all packaging materials from the inside of the microwave door.
2. Remove any plastic film that may be on the control panel or door of the microwave.
3. Inspect the microwave for damage to the door and its components. If damage is found, do not operate the microwave. Contact an authorized service center for repairs or replacement.

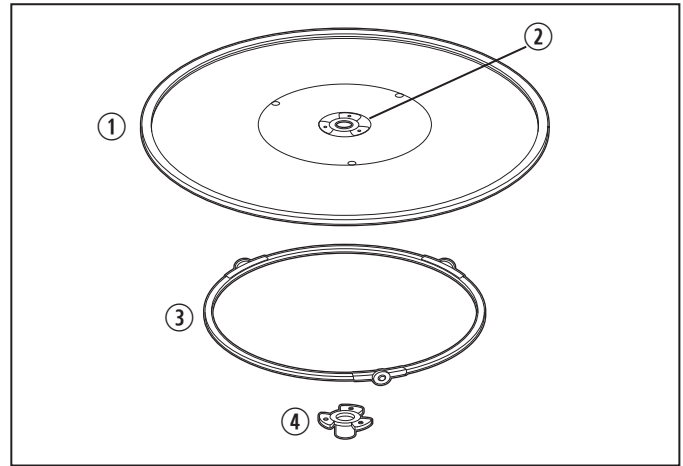

12 Turntable Assembly

① Turntable

③ Turntable Ring

② Hub

④ Turntable Shaft

4. Place the turntable ring on the floor of the microwave.
5. Fit the hub on the underside of the turntable onto the turntable shaft.
6. Position the rotating ring so it is centered under the turntable and in the microwave. The turntable and turntable ring should rotate freely as a unit in either direction.

6.3 Setting the Clock

This section describes how to set the time on the clock.

1. Press and hold **0** for three seconds. The microwave will beep and the colon (:) will stop flashing.
2. Use the number keys to input the time in HH:MM format. For example, 2:30 is entered 0230.

i The clock uses the 12-hour cycle.

3. Press **Start**.

6.4 Locking the Control Panel

This section describes how to lock the keys on the control panel for cleaning or as a child safety feature.

Press and hold **Stop** for three seconds to toggle the child lock on or off.

7 Operation

WARNING: FIRE, BURN, AND/OR EXPLOSION HAZARD. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury:

- Do **not** leave the microwave unattended when paper, plastic, or other combustible materials are inside the microwave during operation.
- In the case of smoke, fire, or overcooked food, turn off the microwave or disconnect the power cord. Keep the microwave door closed to smother any flames.
- All surfaces, including the microwave's door, can remain hot after operation. Take care to avoid touching the waveguide cover or other hot surfaces.
- Containers and cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be required.
- Liquids and food should **not** be heated in sealed containers because they could explode.
- Heating liquids can lead to a delayed sudden eruption of scalding liquid, so use care when handling the container.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
- Do **not** fry food in the microwave. Hot oil can damage microwave parts and cause burns.
- Peel or poke holes in food with hard skins such as potatoes, sausages, and chestnuts before heating so steam can escape.
- Eggs in the shell and hard-boiled eggs should **not** be heated in the microwave since they may explode even after heating has ended.
- The contents of baby bottles and baby jars should be stirred or shaken, and the temperature should be checked before consumption.

- Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.

NOTICE: To prevent damage to the turntable, do **not** place hot foods or cookware on a cold turntable, and do **not** place frozen foods or cookware on a hot turntable.

NOTICE: Do **not** allow the cookware to touch the interior walls during operation.

NOTICE: When using a browning dish, **always** place a heat-resistant insulator such as a heat-resistant ceramic plate under the dish to prevent damage to the turntable and turntable ring.

 A new microwave oven can cause odors due to production residues. Ventilate the living space when using the microwave oven the first few times. Heating a cup of water at high power multiple times is recommended to eliminate odors.

 At maximum microwave power, the microwave cycles the power to extend the service life of the microwave.

This section describes how to use the microwave for cooking and defrosting.

7.1 Achieving the Best Results

This section recommends techniques to use to get the best results from the microwave.

- Arrange the food carefully. Place the thickest portion of the food toward the outside.
- Always cook for the shortest indicated time and increase it if necessary. Overcooked foods may produce smoke or catch fire.
- Cover food during cooking. Covers prevent splashing and ensure uniform cooking.
- Turn food over after half the cooking time has expired.
- Rearrange foods such as meatballs from top to bottom and from the center outwards after half the cooking time has expired.

7.2 Express Cooking

This section describes how to use the express feature to quickly start cooking.

1. Place the food in the microwave and close the door.
2. Choose the cooking time.
 - Press **Start**. The microwave will start and the timer counts down from 30 seconds. Press Start again during the cooking process to add increments of 30 seconds to the cooking time.
 - Press a number key (1–6) and press **Start**. The microwave will start and the timer counts down from 1–6 minutes.

The beep sounds when the cooking time is complete.

7.3 Standard Cooking

This section describes how to manually set the power level and cooking time.

Power Level	Power Output	Best for...
100P	100%	Quick cooking
80P	80%	Slower cooking
50P	50%	Steaming
30P	30%	Defrosting
10P	10%	Keeping warm

1. Place the food in the microwave and close the door.
2. Press **Microw** until the desired power level is shown.
3. Use the number keys to input the cooking time.



The maximum time is 99:99 (MM:SS).

4. Press **Start**.

The beep sounds when the cooking time is complete.

7.4 Using the Auto Cooking Presets

This section describes how to use the auto cooking presets to set the cooking time based on the food type and weight. The cooking time is approximate and is effected by the weight, shape, and starting temperature of the food.

Food Type	Weight Options
Potato	9.0 oz (255 g), 18.0 oz (510 g), 27.0 oz (765 g)
Pasta	1.75 oz (50 g), 3.5 oz (99 g), 5.5 oz (156 g)
Pizza	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g)
Popcorn	3.5 oz (99 g)
Vegetable	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)
Drink	1 c (240 ml), 2 c (480 ml), 3 c (710 ml)
Meat	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)
Reheat	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g), 28.0 oz (794 g), 35.0 oz (992 g)
Fish	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)

1. Place the food in the microwave and close the door.
2. Press the auto cooking key corresponding to the food type until the display shows the desired weight.
3. Press **Start**.
4. Halfway through the cooking process, open the microwave door, turn over the food, close the microwave door and press **Start** to resume auto cooking.
5. To remove the food before the auto cooking cycle is complete, press **Stop** once to clear the auto cooking setting.

The beep sounds when the cooking time is complete.

7.5 Defrosting

This section describes how to defrost food based on its weight or a selected time.

1. Place the food in the microwave and close the door.
2. Press **Defrost** until the display shows the desired method.

Display	Description
dEF1	Defrost by weight, 4–50 oz (113–1417 g)
dEF2	Defrost by time, maximum time 99.99 (MM:SS)

3. Use the number keys to input the weight (in ounces) or time.

4. Press **Start**.

 If defrosting by weight, the microwave will buzz to indicate when to turn the food over.

7.6 Setting a Timer

This function allows a timer to be set when the microwave is not in use.

1. Press **Timer**.

2. Use the number keys to input the time.

 The maximum time is 99:99 (MM:SS).

3. Press **Start**.

The beep will sound when the countdown is done.

8 Maintenance

 **WARNING: ELECTRICAL SHOCK, AND/OR FIRE HAZARD. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury:**

- **Always** disconnect the unit from power before cleaning and/or servicing. Maintenance **must** be done by a qualified service person only.
- Do **not** allow food deposits or grease to build up on the waveguide cover.

NOTICE: To prevent damage to the turntable, allow the turntable to cool down before cleaning.

NOTICE: To prevent scratches to the window that could cause the glass to shatter, do **not** use harsh abrasive cleaners or metal tools to clean the glass.

The microwave should be cleaned regularly and any food residue should be removed. Not maintaining the device in a clean condition may damage the surface and shorten the service life of the microwave.

Failure to properly maintain the microwave may void the warranty and could result in unsafe operation. Preventive maintenance is not covered under the warranty.

Never use harsh chemicals or abrasives to clean any part of the microwave.

Keep the inside of the microwave oven clean. If food splashes or spilled liquids stick to the walls of the microwave oven, wipe them clean with a damp cloth. Use a mild detergent if the microwave oven is very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners, as they may cause permanent staining, streaking, or dull surfaces on the door.

The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating components inside the microwave oven, water should not be allowed to enter directly into the air vents.

Regularly wipe the door and the adjacent parts with a damp cloth to remove dirt or splashes.

Do not allow the control panel to get wet. Clean it with a soft, damp cloth. Lock the control panel or leave the door open to avoid accidentally turning on the microwave during cleaning.

Clean and dry the waveguide cover after each use of the microwave. Do not remove the waveguide cover.

Wash the turntable ring and turntable with a mild soap and water. Dry thoroughly before replacing them in the microwave.

Take care to rinse away any cleaning product residue from the door's interior that could interfere with a tight seal between the door and the microwave.

To remove persistent food odors from the microwave:

1. Pour at least 8 oz (240 ml) of water into a microwave-safe container.
2. Microwave on high for three minutes.
3. Wipe out the microwave with a dry, soft cloth.

9 Troubleshooting

If the recommended solution does not solve the problem, contact an authorized service center.

Problem	Possible Cause	Recommended Solution
Microwave does not start	Microwave not plugged in	Verify that the power cord is plugged into the power outlet.
	Door is open	Close the door and try again.
	Controls are not set correctly	Check that the controls were used in the correct order.
Arcing or sparking inside the microwave	The microwave is empty	Do not operate the microwave when empty.
	Something metallic is in the microwave	Verify that the cookware is microwave safe.
	There is food residue in the microwave	Clean the interior of the microwave.
The display shows Err0	The sensor has a short circuit	Contact an authorized service center for repairs or replacement.
The display shows Err1	The sensor has an open circuit	Contact an authorized service center for repairs or replacement.

10 Disposal



Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, whenever possible.
Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with all applicable national and local regulations.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY AVAILABLE AT DOMETIC.COM/EN-US/TERMS-AND-CONDITIONS-CONSUMER/WARRANTY.

IF YOU HAVE QUESTIONS, OR TO OBTAIN A COPY OF THE LIMITED WARRANTY FREE OF CHARGE, CONTACT:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA 46516
1-800-544-4881

Liste des centres de service et des revendeurs

Consultez : www.dometic.com

Veuillez lire attentivement ces instructions et suivre tous les avertissements, instructions et directives inclus dans ce manuel du produit afin de vous assurer que vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement à tout moment. Ces consignes DOIVENT être conservées avec ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement tous les avertissements, consignes et directives et que vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel du produit ainsi qu'en accord avec toutes les lois et réglementations applicables. Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre les instructions et les avertissements énoncés dans le présent document peut entraîner des blessures pour vous-même et pour d'autres personnes, des dommages à votre produit ou des dommages à d'autres biens situés à proximité. Ce manuel du produit, y compris les instructions, les directives et les avertissements, ainsi que la documentation connexe, peut faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter www.dometic.com.

Contenu

1	Explication des symboles et consignes de sécurité.....	16
1.1	Reconnaître les consignes de sécurité.....	16
1.2	Comprendre les mots-indicateurs.....	16
1.3	Directives supplémentaires.....	17
1.4	Messages de sécurité d'ordre général.....	17
2	Utilisation prévue.....	18
3	Renseignements généraux.....	19
3.1	Outils et matériel.....	19
3.2	Identification des composants.....	19
3.3	Panneau de commande.....	20
3.4	Récipients sans danger pour le micro-ondes..	20
4	Caractéristiques techniques.....	21
5	Pré-installation.....	21
5.1	Sélection de l'emplacement de l'installation	21
5.2	Préparation de l'armoire.....	21
5.3	Fixation de la garniture.....	23

6	Installation.....	24
6.1	Installation du micro-ondes.....	24
6.2	Réglage du micro-ondes.....	25
6.3	Réglage de l'horloge.....	25
6.4	Verrouillage du panneau de commande...	25
7	Fonctionnement.....	25
7.1	Pour obtenir les meilleurs résultats.....	26
7.2	Cuisson expresse.....	27
7.3	Cuisson standard.....	27
7.4	Utilisation des pré-réglages de cuisson automatique.....	27
7.5	Décongélation.....	28
7.6	Réglage d'une minuterie.....	28
8	Entretien.....	28
9	Dépannage.....	30
10	Mise au rebut.....	30
	GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS.....	30

1 Explication des symboles et consignes de sécurité

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des directives pour aider l'utilisateur à éliminer ou à réduire le risque d'accidents et de blessures.

1.1 Reconnaître les consignes de sécurité

 **C'est le symbole d'alerte à la sécurité.** Il est utilisé pour signaler des risques de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessures ou de mort.

1.2 Comprendre les mots-indicateurs

Un mot-indicateur met en évidence les messages de sécurité et les messages liés aux dégâts matériels, et signale aussi le degré ou niveau de gravité du danger.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est **pas** évitée, peut causer la mort ou des blessures graves.

AVIS : Utilisé pour signaler des pratiques **non** liées à une blessure.

 Fournit des renseignements supplémentaires qui ne concernent pas les risques de blessures.

1.3 Directives supplémentaires

Pour réduire les risques d'accident et de blessure, veuillez respecter les directives suivantes avant de faire fonctionner cet appareil :

- Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions.
- Veuillez lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser ce produit.
- L'installation doit se conformer à tous les codes locaux ou nationaux applicables, y compris la toute dernière édition des normes suivantes :

États-Unis

ANSI/NFPA 70, Code national de l'électricité (CNE)

ANSI/NFPA 1192, Code des véhicules récréatifs

Canada

CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité

CSA Z240 RV Series, véhicules récréatifs

1.4 Messages de sécurité d'ordre général

 **AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE DÉPART DE FEU, DE BRÛLURE ET/OU D'EXPLOSION. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :**

- Évitez l'installation, le réglage, les altérations, les réparations ou l'entretien inappropriés de l'appareil.

- Ne modifiez **pas** cet appareil d'une quelconque manière. Une modification peut être extrêmement dangereuse.
- Ne faites **pas** fonctionner l'appareil pendant que vous conduisez.
- Ne faites **pas** fonctionner cet appareil lorsqu'il est vide.
- Ne faites **pas** fonctionner cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou échappé.
- Ne manipulez **pas** le cordon d'alimentation ou sa fiche si vos mains sont mouillées et ne les plongez pas dans des liquides.
- Ne faites **pas** fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants ou personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou qu'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants **doivent** être surveillés de près lorsqu'ils utilisent cet appareil. Ne laissez **pas** les enfants s'asseoir ou monter sur une quelconque partie de l'appareil. Ne laissez **pas** le cordon d'alimentation pendre du comptoir ou de la table où les enfants pourraient l'atteindre.
- N'utilisez **pas** l'intérieur de l'appareil comme espace de rangement supplémentaire. Ne laissez pas des articles en papier, des ustensiles de cuisson ou des aliments dans l'appareil lorsqu'il n'est **pas** utilisé.
- N'utilisez **pas** de gaz ou de produits chimiques corrosifs dans ce four à micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENT : DANGER D'UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES.
Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- N'essayez **pas** d'utiliser cet appareil avec l'ouverture de la porte, dans la mesure où une utilisation avec la porte ouverte peut se solder par une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas déjouer ou modifier le dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- Ne posez **pas** d'objets entre la face avant du four à micro-ondes et la porte, ni laissez de résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- Ne faites **pas** fonctionner l'appareil s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte ferme adéquatement et qu'il n'y ait pas de dommage à la porte (courbure), aux charnières et aux serrures (brisées ou mal fixées) ainsi qu'aux joints de la porte et des surfaces de scellant.
- L'appareil ne devrait **pas** être rajusté ou réparé par quelqu'un d'autre que par un agent de service qualifié.

Avis de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil de l'équipement ou du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise correspondant à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2 Utilisation prévue

Le four à micro-ondes, ci-après appelé le « micro-ondes », est conçu pour usage dans les véhicules récréatifs (VR). Ce type de micro-ondes est précisément conçu pour dégeler, chauffer, cuire ou déshydrater la nourriture. Ce micro-ondes n'est approprié que pour l'utilisation et l'application prévues conformément aux présentes directives. Il n'est pas destiné à une utilisation industrielle ou en laboratoire.

Ce manuel fournit les renseignements nécessaires à une installation ou un fonctionnement corrects du micro-ondes. Une mauvaise installation ou un mauvais fonctionnement ou entretien entraîneront des performances insatisfaisantes et possiblement, une panne. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage au produit résultant de :

- Un assemblage ou une connexion incorrects, y compris la surtension
- Un entretien ou une utilisation incorrects de pièces détachées autres que les pièces détachées d'origine fournies par le fabricant
- Une altération du produit sans la permission expresse du fabricant
- Une utilisation à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications des produits.

3 Renseignements généraux

Cette section fournit des renseignements généraux sur le micro-ondes, ses commandes et composants, ainsi que sur la façon de choisir des récipients sans danger pour le micro-ondes.

i Les images utilisées dans ce document sont uniquement fournies à titre de référence. Les composants et leur emplacement peuvent varier selon le modèle. Les mesures peuvent varier de $\pm 0,38$ po (10 mm).

3.1 Outils et matériel


Dometic recommande l'utilisation des outils et du matériel suivants pour l'installation du dispositif.

Pièces fournies	Quantité
Four à micro-ondes	1
Garniture	1
Vis à métaux	7
Vis à bois	4

Outils recommandés	
Perceuse	Mèche 7/64 po
Tournevis serré à 5 po lb (0,6 Nm)	Tournevis cruciforme n° 2 ou embout de tournevis non marquant

3.2 Identification des composants

Cette section identifie les principaux composants du micro-ondes.

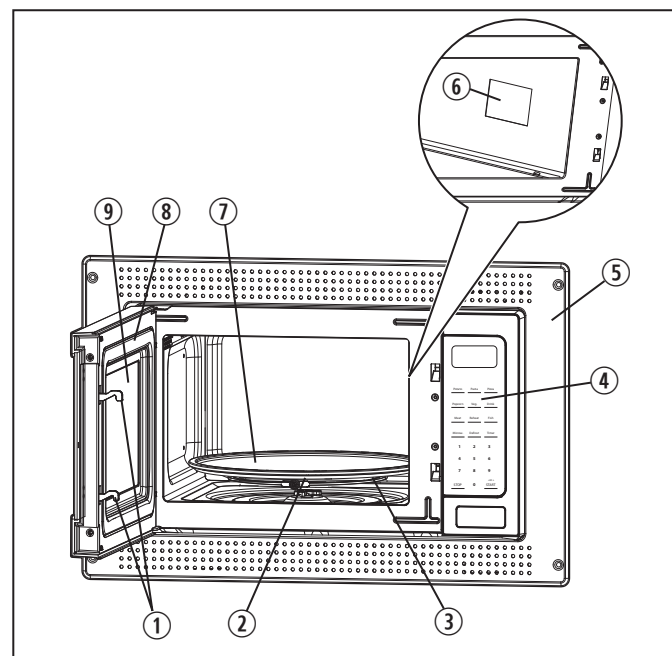


1 Composants du micro-ondes

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① Loquet de porte | ⑥ Couvercle du guide d'ondes |
| ② Tige de la plaque tournante | ⑦ Plaque tournante |
| ③ Anneau de la plaque tournante | ⑧ Surface d'étanchéité |
| ④ Panneau de commande | ⑨ Fenêtre |
| ⑤ Garniture | |

3.3 Panneau de commande

Cette section décrit le panneau de commande, ses touches et leurs fonctions.

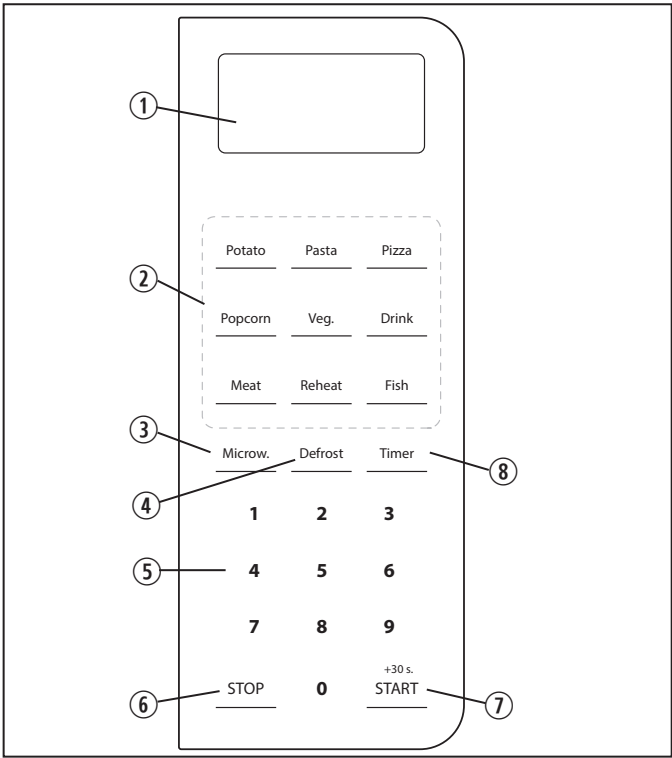

2 Panneau de commande

	Touche	Fonction
①	Affichage	Affiche les options durant la programmation et la durée restante de la cuisson.
②	Cuisson automatique	Sélectionnez un type d'aliment pour choisir un niveau de puissance et une durée de cuisson prédéterminés. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour faire défiler les options pour le type d'aliment.
③	Microw. (cuisson au micro-ondes)	Sélectionnez le niveau de puissance. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour faire défiler les niveaux de puissance.
④	Defrost (décongélation)	Sélectionnez la décongélation par poids ou par durée.
⑤	Touches numérotées	Saisissez la durée ou le poids pour la cuisson. Gardez la touche 0 enfoncée pour régler l'horloge.

⑥	Stop (arrêt)	Efface les réglages si la touche est enfoncée pendant la programmation des réglages. Arrête le fonctionnement si la touche est enfoncée durant la cuisson. Efface toute durée restante à l'horloge si la touche est enfoncée à nouveau. Gardez la touche enfoncée pour activer le verrou pour enfants.
⑦	Start (marche)	Lance le processus de cuisson. Ajoute 30 secondes à la minuterie si elle est enfoncée à nouveau.
⑧	Timer (minuterie)	Permet de régler une minuterie pour usage général dans la cuisine.

3.4 Récipients sans danger pour le micro-ondes

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE.
N'utilisez **pas** de récipients en métal ou de matériaux métalliques, comme du papier d'aluminium ou des attaches torsadées en métal dans le micro-ondes. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

Le récipient idéal pour la cuisson au four à micro-ondes permet aux micro-ondes de chauffer l'aliment sans chauffer le récipient. Les étiquettes indiqueront souvent si le matériau peut être utilisé dans un micro-ondes.

N'utilisez pas des articles en papier recyclé pour la cuisson dans un four à micro-ondes, puisqu'ils peuvent contenir de petits fragments de métal.

Les récipients ronds ou ovales sont préférables à ceux qui sont carrés ou rectangulaires puisque les aliments peuvent surchauffer dans les coins.

En général, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur peuvent être utilisés si les limites suivantes sont prises en considération :

- Céramique résistant à la chaleur – ne pas utiliser si le récipient est orné d'une bordure ou d'un vernis métallique
- Plastique résistant à la chaleur – ne doit pas être utilisé pour de longues durées de cuisson
- Film étirable – peut être utilisé seulement à faible puissance

4 Caractéristiques techniques

Cette section décrit les caractéristiques générales du micro-ondes.

Tension nominale	120 V~60 Hz
Puissance nominale d'entrée	1 350 W
Puissance nominale de sortie	900 W
Capacité du micro-ondes	0,9 pi³ (0,03 m³)
Diamètre de la plaque tournante	11,2 po (285 mm)
Dimensions externes du micro-ondes	19,1 po (486 mm) de largeur 13,9 po (352 mm) de profondeur 12,6 po (320 mm) de hauteur
Trousse de garniture	23,4 po (595 mm) de largeur 15,1 po (384 mm) de hauteur
Poids net	29,5 lb (13,4 kg)

5 Pré-installation

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.
Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

- Le micro-ondes **doit** être branché sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre. Une utilisation non adéquate de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Consulter un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas claires ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.
- Ne **pas** utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demander à un électricien ou un réparateur de vous installer une prise électrique à proximité de l'appareil.
- S'il s'avère nécessaire d'utiliser une rallonge, cette dernière **doit** être un cordon à trois fils mis à la terre et la valeur nominale électrique indiquée doit être au moins équivalente à la valeur nominale électrique de l'appareil.

- N'installez **pas** le micro-ondes dans un endroit où les ouvertures de ventilation du micro-ondes ou de l'enceinte pourraient s'obstruer.
- N'installez **pas** le micro-ondes près d'une source de chaleur, d'humidité élevée ou de matériaux inflammables.
- Ne **pas** entreposer la plaque de cuisson à l'extérieur. Ne **pas** utiliser ce produit près de l'eau, par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou d'endroits semblables.

AVIS : Vérifiez que la tension fournie par la prise de courant est la même que la tension nominale du micro-ondes. Reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques » à la page 21.

Cette section décrit la façon de choisir un emplacement d'installation approprié et de préparer l'armoire pour le micro-ondes ainsi que de fixer la garniture au micro-ondes.

5.1 Sélection de l'emplacement de l'installation

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE.

Ce micro-ondes peut être encastré dans une armoire à la condition qu'il y ait un minimum de 2 pi (61 cm) de dégagement entre l'appareil et toute cuisinière, plaque de cuisson ou four au gaz ou électrique. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

Sélectionnez un emplacement pour le micro-ondes qui est loin de toute source de chaleur et d'humidité, et qui procure un débit d'air adéquat.


Si une prise de courant de 120 V c.a. n'existe pas déjà à l'emplacement voulu, consultez un électricien ou un réparateur qualifié pour en installer une.

i Le fait de localiser la prise de courant dans une armoire adjacente au site d'installation permet de facilement accéder à la fiche du micro-ondes au cas où il devrait être débranché rapidement.

5.2 Préparation de l'armoire

Pour que le micro-ondes fonctionne correctement, l'armoire doit :


- Être correctement construite et encadrée
 - Le fond de l'armoire doit être en contreplaqué d'une épaisseur d'au moins 3/4 po (19 mm).
 - Les renforts avant de l'armoire doivent être en bois de charpente.
 - L'avant de l'armoire doit être en contreplaqué de cinq couches d'une épaisseur d'au moins 1/2 po (13 mm).
- Assez robuste pour soutenir le poids du micro-ondes plus le poids du récipient et des aliments.
- Être de niveau d'un côté à l'autre et d'avant en arrière.

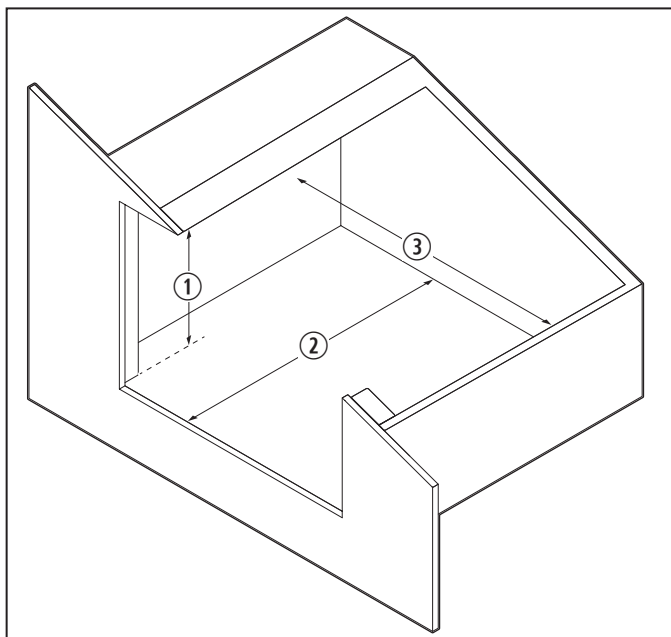

3 Dimensions intérieures de l'armoire

- ① $14,5 \pm 0,1$ po (368 $\pm$ 3 mm)
 ② 22,0 po minimum (559 mm minimum)
 ③ $25,4 \pm 0,3$ po (645 $\pm$ 8 mm)


- Fabriquez l'enceinte de l'armoire.
- Si la prise de courant est située à l'extérieur de l'armoire, coupez un trou d'accès pour acheminer le cordon d'alimentation jusqu'à la prise.

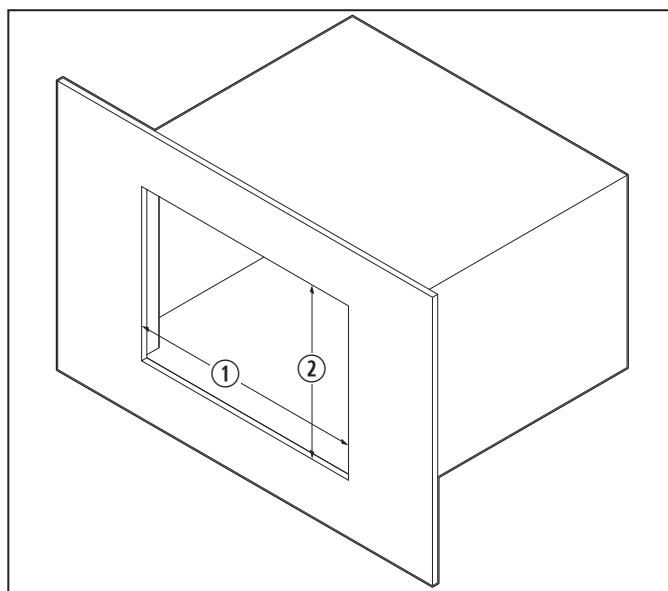

4 Dimensions de l'entaille avant de l'armoire

- ① $19,9 \pm 0,3$ po (505 $\pm$ 8 mm)
 ② $14,5 \pm 0,1$ po (368 $\pm$ 3 mm)

- Marquez soigneusement l'entaille sur l'avant de l'armoire. Le bas de l'entaille doit être à égalité avec le bas de l'armoire.
- Coupez et retirez l'entaille avant de l'armoire.

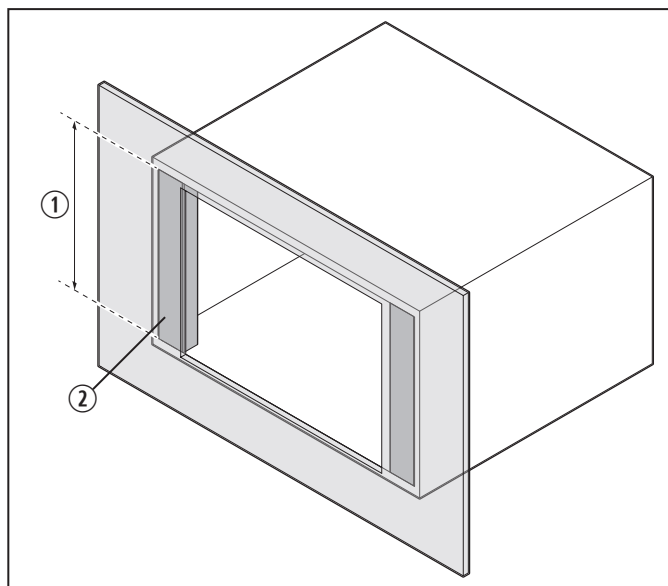


5 Positionnement des renforts

- ① $14,5 \pm 0,1$ po (368 $\pm$ 3 mm)
 ② Renforts

- Coupez deux renforts en bois de 2 x 3 po (51 x 76 mm).

6. Positionnez les renforts contre les parois de l'armoire, à égalité avec le côté intérieur de l'avant de l'armoire.

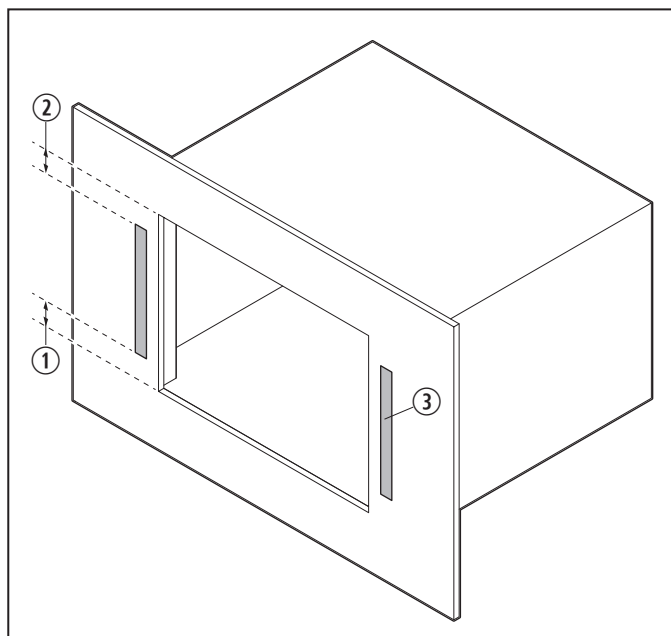


6 Fixation de l'avant de l'armoire

- ① 1,5 po (38 mm) ③ Zone pour le positionnement des vis
② 1,5 po (38 mm)

7. Fixez les renforts à l'avant de l'armoire au moyen d'au moins trois vis à tête plate dans chacune des zones indiquées pour le positionnement des vis.
8. (En option) Pour augmenter le débit d'air vers le micro-ondes, coupez des trous de ventilation de 6 x 2 po (152 mm x 51 mm) dans la partie inférieure arrière de l'armoire du micro-ondes, dans toutes les armoires sous l'armoire du micro-ondes et au niveau du plancher.


5.3 Fixation de la garniture

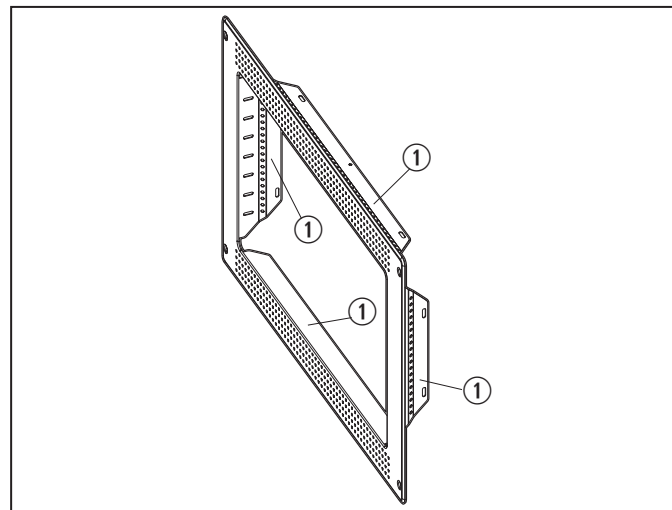

7 Brides de la garniture

- ① Bride


1. Retirer la pellicule protectrice des brides de la garniture.

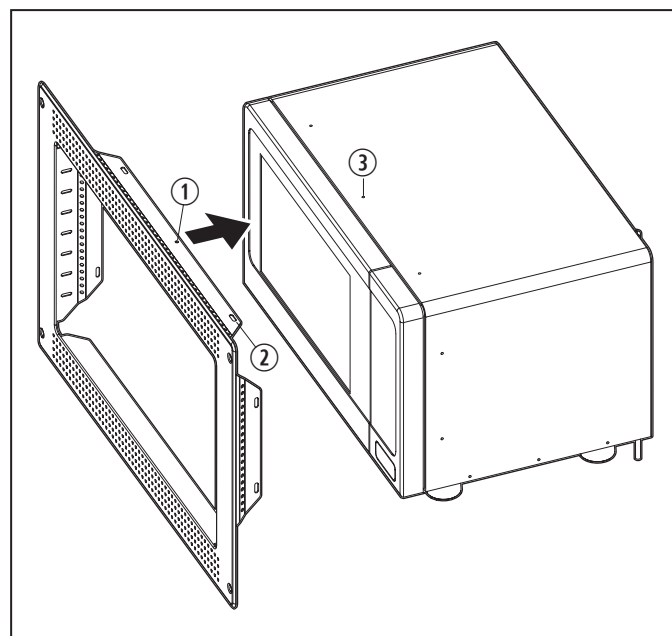

8 Positionnement de la garniture

- ① Trou ③ Trou du milieu du micro-ondes
② Fente

2. Orienter la garniture de manière à ce que la bride la plus longue ayant un trou et des fentes soit sur le dessus.
3. Positionner la garniture sur le micro-ondes en alignant le trou avec le trou du milieu du micro-ondes.

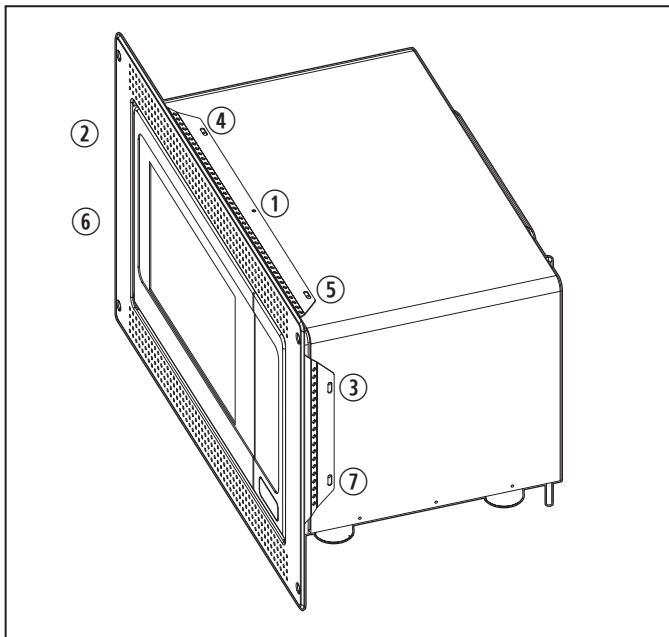

9 Séquence de vissage de la vis de la garniture

4. Fixer la garniture à l'aide d'une vis à métaux jusqu'à ce qu'elle s'imbrique à peine en suivant l'ordre démontré à la Figure 9.
5. Vérifier que la face de la garniture arrive à égalité avec le devant du micro-ondes.
6. Serrer les vis à 7 lb po (0,8 Nm) dans le même ordre qu'elles ont été mises en place.


i Ne **pas** trop serrer les vis, sinon les trous de vis seront endommagés.

6 Installation

La présente section décrit la façon d'installer le micro-ondes dans son armoire et de le configurer pour sa première utilisation.

6.1 Installation du micro-ondes


1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. L'affichage va s'allumer, passera à l'état en attente et indiquera 1:00.

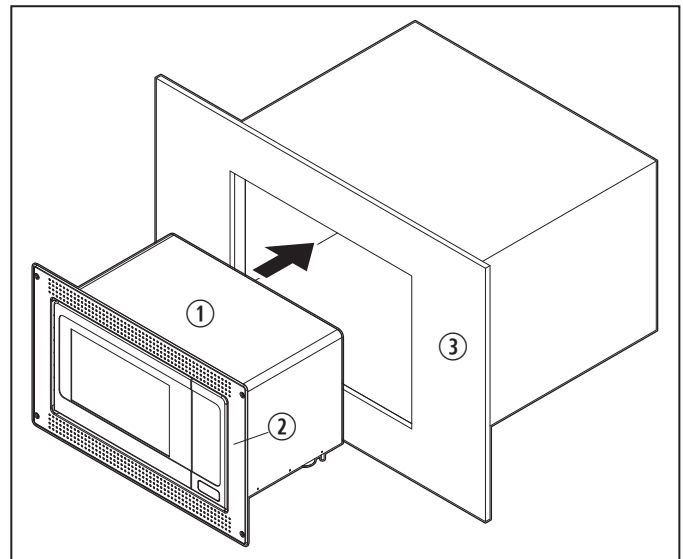

10 Installation du micro-ondes dans l'armoire

- ① Micro-ondes ③ Avant de l'armoire
② Garniture

2. Glissez le micro-ondes dans l'armoire. Assurez-vous que le micro-ondes se trouve à une distance égale entre les parois latérales de l'armoire.
3. Poussez le micro-ondes jusqu'à ce que la garniture soit complètement appuyée contre l'avant de l'armoire.

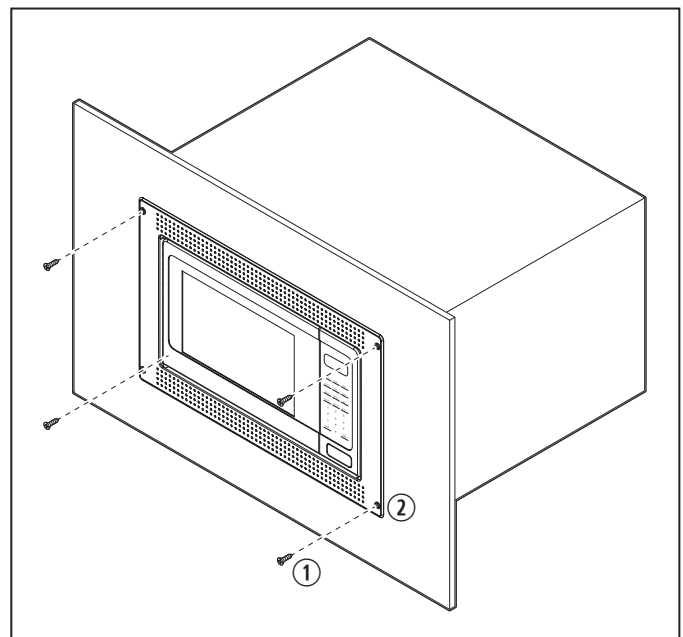

11 Fixation de la garniture à l'armoire

- ① Vis ② Trou de vis

4. Percez un avant-trou dans chaque trou de vis.
5. Fixez la garniture à l'avant de l'armoire avec les vis.


i Pour éviter tout dommage au fini cosmétique des vis, il est recommandé d'utiliser une mèche non marquante.

6.2 Réglage du micro-ondes

AVIS : La table tournante devrait être enlevée du micro-ondes lorsque le VR est préparé pour le voyage.

Cette section décrit les étapes à effectuer avant d'utiliser le micro-ondes pour la première fois.

1. Retirez tous les articles d'emballage de l'intérieur de la porte du micro-ondes.
2. Retirez toute pellicule plastique qui pourrait se trouver sur le panneau de commande ou la porte du micro-ondes.
3. Inspectez le micro-ondes pour déceler tout dommage à la porte ou ses composants. Si vous trouvez des dommages, ne faites pas fonctionner le micro-ondes. Communiquez avec un centre de service autorisé pour le faire réparer ou remplacer.

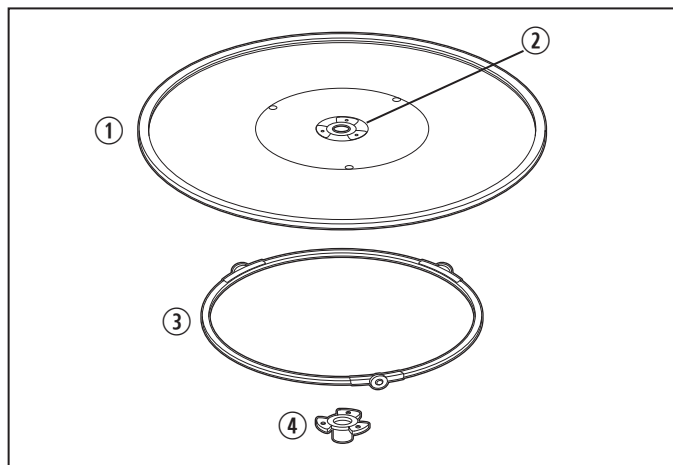

12 Assemblage de la plaque tournante

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ① Plaque tournante | ③ Anneau de la plaque tournante |
| ② Moyeu | ④ Tige de la plaque tournante |

4. Placez l'anneau de la plaque tournante au fond du micro-ondes.

5. Insérez le moyeu dans la partie inférieure de la plaque tournante sur la tige de la plaque tournante.
6. Placez l'anneau rotatif de manière à ce qu'il soit centré sous la plaque tournante et dans le micro-ondes. La plaque tournante et l'anneau de la plaque tournante doivent tourner librement ensemble dans l'une ou l'autre direction.

6.3 Réglage de l'horloge

La présente section décrit la façon de régler l'heure sur l'horloge.

1. Enfoncez la touche **0** pendant trois secondes. Le micro-ondes émet un bip et les deux points (:) cessent de clignoter.
2. Utilisez le clavier numérique pour saisir l'heure sous forme HH:MM. Par exemple, pour 2 h 30, saisissez 0230.

i L'horloge utilise le cycle de 12 heures.

3. Appuyez sur **Start** (marche).

6.4 Verrouillage du panneau de commande

La présente section décrit la façon de verrouiller les touches du panneau de commande pour le nettoyage ou comme mesure de sécurité pour les enfants.

Enfoncez la touche **Stop** (arrêt) pendant trois secondes pour activer ou désactiver le verrouillage pour enfants.

7 Fonctionnement

⚠ Avertissement : RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE OU D'EXPLOSION. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :

- Ne laissez **pas** le micro-ondes sans surveillance lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles se trouvent à l'intérieur du micro-ondes durant le fonctionnement.

- S'il y a de la fumée, un incendie ou de la nourriture trop cuite, mettre à l'arrêt le micro-ondes ou débranchez son cordon d'alimentation. Gardez la porte du micro-ondes fermée pour étouffer les flammes.
- Toutes les surfaces, y compris celle de la porte du micro-ondes, peuvent demeurer chaudes après le fonctionnement. Prenez soin de ne pas toucher au couvercle du guide d'ondes ou aux autres surfaces chaudes.
- Les contenants et les récipients peuvent devenir chauds en raison du transfert de chaleur provenant des aliments chauffés. Des poignées pourraient être requises.
- Les liquides et les aliments ne doivent **pas** être chauffés dans des récipients scellés puisqu'ils pourraient exploser.
- Le chauffage des liquides peut entraîner une éruption soudaine retardée de liquide bouillant; donc faites attention lorsque vous manipulez le récipient.
- Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà de la température d'ébullition sans que cela ne paraisse. Des bulles ou une ébullition visibles lors du retrait du contenant du four à micro-ondes ne sont pas toujours présentes. CELA PEUT CRÉER DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS QUI DÉBORDENT SOUDAINEMENT LORSQUE LE CONTENANT EST BOUGÉ OU QU'UN USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.
- Ne faites **pas** frire des aliments dans le micro-ondes. L'huile chaude peut endommager les pièces du micro-ondes et causer des brûlures.
- Pelez les aliments à peau dure, comme les pommes de terre, les saucisses et les châtaignes, ou percez-y des trous, avant de les chauffer afin que la vapeur puisse s'échapper.
- Les œufs entiers et les œufs durs ne doivent **pas** être chauffés dans le micro-ondes puisqu'ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage.
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être mélangé ou secoué, et la température doit être vérifiée avant la consommation.

- Enlever les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.

AVIS : Pour éviter tout dommage à la plaque tournante, ne posez **pas** d'aliments ou de récipients chauds sur une plaque tournante froide, et ne posez **pas** d'aliments ou de récipients surgelés sur une plaque tournante chaude.

AVIS : Ne laissez **pas** le récipient toucher aux parois intérieures durant le fonctionnement.

AVIS : Lorsque vous utilisez un plat brunisseur, placez **toujours** un isolant résistant à la chaleur, comme une assiette en céramique résistant à la chaleur sous le récipient pour éviter d'endommager la plaque tournante et l'anneau de la plaque tournante.

i Un micro-ondes neuf peut émettre des odeurs en raison des résidus de production. Aérez l'espace habitable lorsque vous utilisez le micro-ondes les quelques premières fois. Nous recommandons de faire chauffer une tasse d'eau à puissance élevée plusieurs fois pour éliminer les odeurs.

i À sa puissance maximale, le micro-ondes fait défiler les puissances pour prolonger la durée utile du micro-ondes.

La présente section décrit la façon d'utiliser le micro-ondes pour faire cuire et décongeler.

7.1 Pour obtenir les meilleurs résultats

La présente section recommande des techniques à utiliser pour obtenir les meilleurs résultats avec le micro-ondes.

- Disposez les aliments soigneusement. Placez la partie la plus épaisse de l'aliment vers l'extérieur.
- Faites toujours cuire pendant la durée la plus courte indiquée, pour ensuite l'augmenter si nécessaire. Les aliments trop cuits peuvent produire de la fumée ou s'enflammer.
- Couvrez les aliments pendant la cuisson. La couverture empêche les éclaboussures et assure une cuisson uniforme.
- Retournez les aliments à mi-chemin durant la période de cuisson.

- Réarrangez les aliments, comme les boulettes de viande, de haut en bas et du centre vers l'extérieur à mi-chemin pendant la période de cuisson.

7.2 Cuisson expresse

La présente section décrit la façon d'utiliser la fonction express pour rapidement commencer à cuire.

1. Placez l'aliment dans le micro-ondes et fermez la porte.
2. Choisissez la durée de cuisson.
 - Appuyez sur **Start** (marche). Le micro-ondes commencera et la minuterie effectue un compte à rebours de 30 secondes. Appuyez sur **Start** (marche) à nouveau durant le processus de cuisson pour ajouter des incréments de 30 secondes à la durée de cuisson.
 - Enfoncez une touche numérique (1 à 6) et appuyez sur **Start** (marche). Le micro-ondes se met en marche et la minuterie effectue un compte à rebours de 1 à 6 minutes.

Un bip retentit lorsque la durée de cuisson est terminée.

7.3 Cuisson standard

La présente section décrit la façon de régler manuellement le niveau de puissance et la durée de cuisson.

Niveau de puissance	Puissance de sortie	Idéal pour...
100P	100 %	Cuisson rapide
80P	80 %	Cuisson plus lente
50P	50 %	Cuisson à la vapeur
30P	30 %	Décongélation
10P	10 %	Garder au chaud

1. Placez l'aliment dans le micro-ondes et fermez la porte.
2. Appuyez sur **Microw** (cuisson au micro-ondes) jusqu'à ce que le niveau de puissance voulu soit affiché.
3. Utilisez les touches numériques pour saisir la durée de cuisson.

 La durée maximale est de 99:99 (MM:SS).

4. Appuyez sur **Start** (marche).

Un bip retentit lorsque la durée de cuisson est terminée.

7.4 Utilisation des pré-réglages de cuisson automatique

La présente section décrit la façon d'utiliser les pré-réglages de cuisson automatique pour régler la durée de cuisson en fonction du type et du poids de l'aliment. La durée de cuisson est approximative et elle est affectée par le poids, la forme et la température de départ de l'aliment.

Type d'aliment	Options de poids
Pomme de terre	9,0 oz (255 g), 18,0 oz (510 g), 27,0 oz (765 g)
Pâtes alimentaires	1,75 oz (50 g), 3,5 oz (99 g), 5,5 oz (156 g)
Pizza	7,0 oz (198 g), 14,0 oz (397 g)
Maïs soufflé	3,5 oz (99 g)
Légumes	7,0 oz (198 g), 14,0 oz (397 g), 21,0 oz (595 g)
Boisson	1 t (240 ml), 2 t (480 ml), 3 t (710 ml)
Viande	7,0 oz (198 g), 14,0 oz (397 g), 21,0 oz (595 g)
Réchauffer	7,0 oz (198 g), 14,0 oz (397 g), 21,0 oz (595 g), 28,0 oz (797 g), 35,0 oz (992 g)
Poisson	7,0 oz (198 g), 14,0 oz (397 g), 21,0 oz (595 g)

1. Placez l'aliment dans le micro-ondes et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche de cuisson automatique correspondant au type d'aliment jusqu'à ce que l'affichage indique le poids voulu.
3. Appuyez sur **Start** (marche).
4. À mi-chemin durant le processus de cuisson, ouvrez la porte du micro-ondes, retournez l'aliment, fermez la porte du micro-ondes et appuyez sur **Start** (marche) pour continuer la cuisson automatique.

5. Pour retirer l'aliment avant la fin du cycle de cuisson, appuyez sur **Stop** (arrêt) une fois pour effacer le réglage de cuisson automatique.

Un bip retentit lorsque la durée de cuisson est terminée.

7.5 Décongélation

La présente section décrit la façon de décongeler des aliments en fonction de leur poids ou d'une durée choisie.

1. Placez l'aliment dans le micro-ondes et fermez la porte.
2. Appuyez sur **Defrost** (décongeler) jusqu'à ce que l'affichage indique la méthode voulue.

Affichage	Description
dEF1	Décongélation selon le poids, 4 à 50 oz (113 à 1 417 g)
dEF2	Décongélation par durée, durée maximale de 99:99 (MM:SS)

3. Utilisez les touches numériques pour saisir le poids (en onces) ou la durée.
4. Appuyez sur **Start** (marche).

 En cas de décongélation par poids, le micro-ondes retentira pour vous indiquer le moment où retourner l'aliment.

7.6 Réglage d'une minuterie

Cette fonction permet le réglage d'une minuterie lorsque le micro-ondes n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur **Timer** (minuterie).
2. Utilisez les touches numériques pour saisir la durée.

 La durée maximale est de 99:99 (MM:SS).

3. Appuyez sur **Start** (marche).

Le bip retentira lorsque le compte à rebours est terminé.

8 Entretien

 **AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort :**

- Débranchez **toujours** l'unité de l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien. L'entretien **doit** être effectué par un agent de service qualifié.
- Ne laissez **pas** les dépôts d'aliment ou la graisse s'accumuler sur le couvercle du guide d'ondes.

AVIS : Pour éviter tout dommage à la plaque tournante, laissez-la se refroidir avant de la nettoyer.

AVIS : Pour éviter les égratignures à la fenêtre qui pourraient faire éclater le verre, n'utilisez **pas** de produits nettoyants chimiques ou abrasifs ou des outils métalliques pour nettoyer le verre.

Le micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et les dépôts alimentaires enlevés. Si l'appareil n'est pas maintenu propre, sa surface risque de se détériorer et de raccourcir la durée utile du micro-ondes.

Le défaut d'entretenir correctement le micro-ondes pourrait causer l'annulation de la garantie et entraîner un fonctionnement dangereux. L'entretien préventif n'est pas couvert par la garantie.

N'utilisez jamais des produits chimiques abrasifs pour nettoyer toute partie du micro-ondes.

Gardez l'intérieur du micro-ondes propre. Si des aliments éclaboussés ou si des liquides renversés adhèrent aux parois du four à micro-ondes, nettoyez-les avec un chiffon humide. Utilisez un détergent doux si le four à micro-ondes est très sale. Évitez d'utiliser un vaporisateur ou d'autres nettoyants abrasifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.

Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les composants de fonctionnement à l'intérieur du four à micro-ondes, ne laissez pas de l'eau entrer directement dans les événements d'air.

Essuyez régulièrement la porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour éliminer la saleté ou les éclaboussures.

Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Verrouillez le panneau de commande ou laissez la porte ouverte pour éviter de mettre accidentellement en marche le micro-ondes durant le nettoyage.

Nettoyez et séchez le couvercle du guide d'ondes après chaque utilisation du micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.

Lavez l'anneau de la plaque tournante et la plaque tournante avec de l'eau et un savon doux. Séchez à fond avant de les remettre dans le micro-ondes.

Prenez soin de rincer tout résidu de produit nettoyant de l'intérieur de la porte qui pourrait nuire à l'étanchéité entre la porte et le micro-ondes.

Pour éliminer les odeurs d'aliment persistantes du micro-ondes :

1. Versez au moins 8 oz (240 ml) d'eau dans un récipient sans danger pour le micro-ondes.
2. Faites chauffer à haute intensité pendant trois minutes.
3. Essuyez le micro-ondes avec un chiffon doux et sec.

9 Dépannage

Si la solution recommandée ne règle pas le problème, communiquez avec un centre de service autorisé.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Le micro-ondes ne se met pas en marche	Le micro-ondes n'est pas branché	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans la prise de courant.
	La porte est ouverte	Fermez la porte et essayez à nouveau.
	Les commandes ne sont pas réglées correctement	Vérifiez que les commandes ont été réglées dans l'ordre approprié.
Arc électrique ou étincelles à l'intérieur du four à micro-ondes	Le micro-ondes est vide	Ne faites pas fonctionner le micro-ondes lorsqu'il est vide.
	Un objet métallique se trouve dans le micro-ondes	Vérifiez que le récipient convient pour la cuisson au micro-ondes.
	Il y a des résidus alimentaires dans le micro-ondes	Nettoyez l'intérieur du micro-ondes.
L'affichage indique Err0	Le capteur a un court-circuit	Communiquez avec un centre de service autorisé pour le faire réparer ou remplacer.
L'affichage indique Err1	Le capteur a un circuit ouvert	Communiquez avec un centre de service autorisé pour le faire réparer ou remplacer.

10 Mise au rebut



Placez les matériaux d'emballage dans les bacs de recyclage appropriés, si possible. Consultez un centre de recyclage local ou un revendeur spécialisé pour en savoir plus sur l'élimination du produit conformément à toutes les réglementations nationales et locales applicables.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS DISPONIBLE À [DOMETIC.COM/EN-US/TERMS-AND-CONDITIONS-CONSUMER/WARRANTY](https://www.dometic.com/en-us/terms-and-conditions-consumer/warranty).

POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR UNE COPIE GRATUITE DE LA GARANTIE LIMITÉE, CONTACTEZ :

DOMETIC CORPORATION
CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA, 46516 É.U.
800 544-4881

Centros de servicio y ubicación de los distribuidores

Visite: www.dometic.com

Lea estas instrucciones con atención y siga todas las instrucciones, pautas y advertencias que se incluyen en este manual del producto para asegurarse de instalar, utilizar y mantener el producto de forma adecuada en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído atentamente todas las instrucciones, pautas y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones que se establecen en el presente documento. Usted acepta utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos, de conformidad con las instrucciones, pautas y advertencias establecidas en este manual del producto, y de acuerdo con todas las leyes y los reglamentos aplicables. Si no lee ni sigue las instrucciones y las advertencias que se incluyen en el presente documento, puede lesionarse usted u otra persona y se puede dañar el producto u otra propiedad a su alrededor. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, pautas y advertencias, así como la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada del producto, visite www.dometic.com.

Contenido

1 Explicación de los símbolos e instrucciones de seguridad	32
1.1 Reconocer la información de seguridad . . .	32
1.2 Comprender las palabras de señalización . .	32
1.3 Directivas complementarias	33
1.4 Mensajes generales de seguridad	33
2 Uso previsto	34
3 Información general	35
3.1 Herramientas y materiales	35
3.2 Identificación de los componentes	35
3.3 Panel de control.	36
3.4 Utensilios de cocina aptos para el microondas	36
4 Especificaciones	37
5 Preinstalación	37
5.1 Cómo seleccionar el lugar de instalación . .	37
5.2 Cómo preparar el mueble.	37
5.3 Fijación del embellecedor	39
6 Instalación	40
6.1 Cómo instalar el microondas	40
6.2 Cómo configurar el microondas.	41
6.3 Cómo configurar el reloj	41
6.4 Cómo bloquear el panel de control.	41
7 Funcionamiento	41
7.1 Cómo conseguir los mejores resultados . .	42
7.2 Cocción exprés	43
7.3 Cocción estándar	43
7.4 Cómo utilizar los preajustes de cocción automática	43
7.5 Descongelación	44
7.6 Cómo configurar un temporizador.	44
8 Mantenimiento	44
9 Resolución de problemas.	45
10 Eliminación de residuos	46
GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS.	46
1 Explicación de los símbolos e instrucciones de seguridad	
Este manual contiene información e instrucciones de seguridad para ayudarle a eliminar o reducir el riesgo de accidentes y lesiones.	
1.1 Reconocer la información de seguridad	
 Este es el símbolo de alerta de seguridad.	
Se usa para alertarle sobre posibles peligros de lesiones físicas. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.	
1.2 Comprender las palabras de señalización	
Una palabra de señalización identificará los mensajes de seguridad y de daños materiales, e indicará el grado o nivel de gravedad del peligro.	

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si **no** se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO: Se utiliza para abordar prácticas **no** relacionadas con lesiones físicas.

i Indica información adicional que no está relacionada con una lesión física.

1.3 Directivas complementarias

Para reducir el riesgo de accidentes y lesiones, tenga en cuenta las pautas siguientes antes de proceder a utilizar este aparato:

- Lea y siga todas las instrucciones y la información de seguridad.
- Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- La instalación debe cumplir con todos los códigos locales o nacionales aplicables, incluida la última edición de las siguientes normas:

EE. UU.

ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)

ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code

Canadá

CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code

CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 Mensajes generales de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, QUEMADURA Y/O EXPLOSIÓN. Hacer caso omiso a las siguientes advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte:

- Evite hacer instalaciones, ajustes, modificaciones, reparaciones o mantenimientos inadecuados del producto.

- **No** modifique este aparato de ninguna manera. Las modificaciones pueden ser extremadamente peligrosas.
- **No** utilice el aparato mientras conduce.
- **No** haga funcionar este aparato cuando esté vacío.
- **No** utilice este aparato si no funciona correctamente o si se dañó o se cayó.
- **No** manipule el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas ni lo sumerja en líquidos.
- **No** utilice este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que dichas personas hayan recibido supervisión o instrucciones en cuanto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se **debe** supervisar de cerca a los niños cuando se utilice este aparato. **No** permita que los niños se sienten o se paren sobre ninguna parte del aparato. **No** deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera o de la mesa de modo que esté al alcance de los niños.
- **No** utilice el interior del aparato como espacio de almacenamiento adicional. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en el aparato cuando no esté en uso.
- **No** use productos químicos o vapores corrosivos en este horno de microondas.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPOSICIÓN EXCESIVA A MICROONDAS. Hacer caso omiso a las siguientes advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte:

- **No** intente utilizar este horno de microondas con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante que no anule ni manipule los enclavamientos de seguridad de la puerta.

- **No** coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno de microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- **No** utilice el aparato si está dañado. Es especialmente importante que la puerta se cierre correctamente y que no haya daños en la puerta (deformada), bisagras y pestillos (rotos o aflojados), y sellos de puertas y superficies de sellado.
- El aparato **no** debe ser ajustado ni reparado por ninguna persona que no sea personal de servicio debidamente calificado.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que lo ayude.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
- Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado.

2 Uso previsto

El horno de microondas, en lo sucesivo denominado "microondas", está diseñado para su uso en vehículos recreativos (RV). Este tipo de microondas está diseñado específicamente para descongelar, calentar, cocinar o secar alimentos. Este microondas es adecuado solamente para el propósito y la aplicación previstos de acuerdo con estas instrucciones. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

Este manual brinda la información necesaria para la instalación y el funcionamiento de forma correcta del microondas. Una instalación deficiente y/o un funcionamiento o mantenimiento incorrectos darán como resultado un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por lesiones o daños al producto que resulten de:

- Montaje o conexión incorrectos, incluido el exceso de voltaje
- Mantenimiento incorrecto o uso de repuestos distintos a los originales proporcionados por el fabricante
- Alteraciones al producto sin el permiso expreso del fabricante
- Uso con fines distintos a los descritos en el manual

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

3 Información general

Esta sección brinda información general sobre el microondas, sus controles y sus componentes y sobre cómo seleccionar los utensilios de cocina aptos para microondas.

i Las imágenes utilizadas en este documento son solo de referencia. Los componentes y la ubicación de los componentes pueden variar en función de los modelos específicos del producto. Las medidas pueden variar en ±0.38 pulg. (10 mm).

3.1 Herramientas y materiales


Dometic recomienda utilizar las siguientes herramientas y materiales al instalar el dispositivo.

Piezas incluidas	Cantidad
Horno de microondas	1
Embellecedor	1
Tornillos para metal	7
Tornillos para madera	4

Herramientas recomendadas	
Taladro	Broca de 7/64 pulgadas
Destornillador de par de 5 in lb (0.6 Nm)	Destornillador Phillips n.º 2 o broca de destornillador que no deja marcas

3.2 Identificación de los componentes

En esta sección se identifican los principales componentes del microondas.

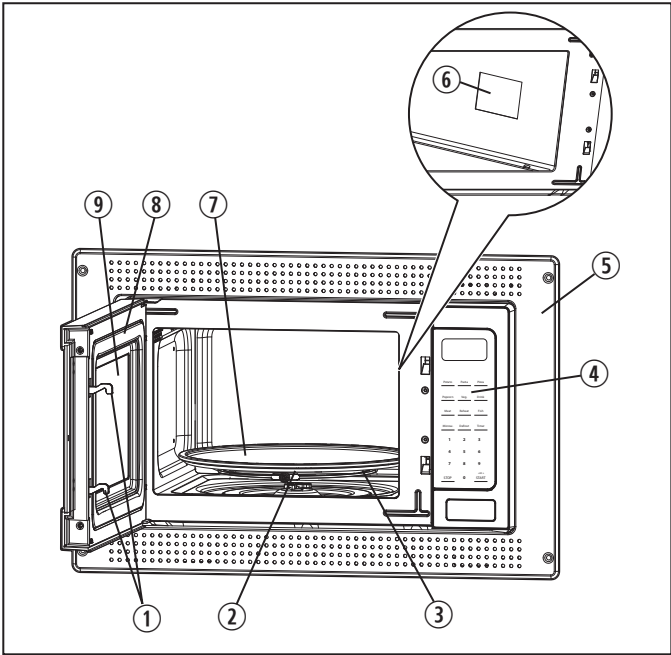

1 Componentes del microondas

- ① Cierre de la puerta

② Eje del plato giratorio

③ Anillo del plato giratorio

④ Panel de control

⑤ Embellecedor
- ⑥ Cubierta de la guía de ondas


⑦ Plato giratorio

⑧ Superficie de sellado

⑨ Ventana

3.3 Panel de control

En esta sección se describe el panel de control, sus teclas y las funciones de dichas teclas.

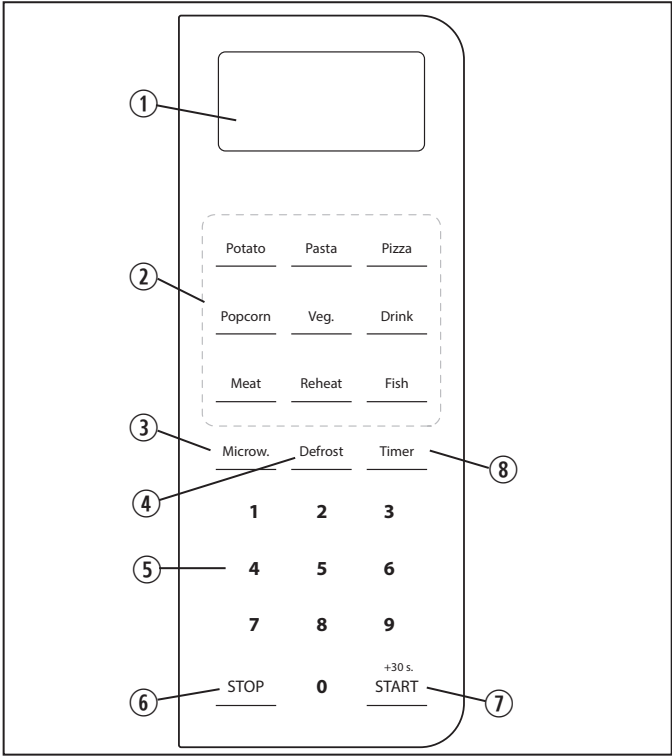

2 Panel de control

	Tecla	Función
①	Pantalla	Muestra las opciones durante la programación y el tiempo restante durante la cocción.
②	Cocción automática	Seleccione un tipo de alimento para elegir un nivel de potencia y un tiempo de cocción preestablecidos. Presione la tecla varias veces para recorrer las opciones del tipo de alimento.
③	Microw. (microondas)	Seleccione el nivel de potencia. Presione la tecla varias veces para recorrer por los niveles de potencia.
④	Defrost (descongelación)	Seleccione descongelar por peso o descongelar por tiempo.
⑤	Teclas numéricas	Introduzca el tiempo o el peso para la cocción. Mantenga presionado el número 0 para hacer ajustes en el reloj.

⑥	Stop (detener)	Borra los ajustes si se presiona mientras se programan los ajustes. Pone en pausa el funcionamiento si se presiona durante la cocción. Borra el tiempo restante en el reloj si se lo vuelve a presionar. Mantenga presionada esta tecla a fin de activar el bloqueo para niños.
⑦	Start (iniciar)	Inicia el proceso de cocción. Añade 30 segundos al temporizador si se vuelve a presionar.
⑧	Timer (temporizador)	Establece un temporizador para el uso general de la cocina.

3.4 Utensilios de cocina aptos para el microondas

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO.

No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales metálicos como papel de aluminio o bridas de alambre en el microondas. No cumplir con estas advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

El recipiente ideal para la cocción en el microondas permite que las microondas calienten los alimentos sin que se caliente el recipiente. Las etiquetas suelen indicar si un material es apto para su uso en el microondas.

No utilice productos de papel reciclado para cocinar en un horno de microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal.

Los recipientes redondos u ovalados son mejores que los cuadrados o alargados, ya que en los dos últimos casos los alimentos podrían sobrecalentarse en las esquinas.

En general, pueden utilizarse utensilios de cocina de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor si se tienen en cuenta los siguientes límites:

- Cerámica resistente al calor: no se debe utilizar si está decorada con un borde o un esmalte metálico
- Plásticos resistentes al calor: no se deben utilizar para realizar un calentamiento de larga duración
- Envoltura de plástico: se debe utilizar solo a baja temperatura

4 Especificaciones

En esta sección se describen las especificaciones generales del microondas.

Voltaje nominal	120 V~60 Hz
Potencia nominal de entrada	1350 W
Potencia nominal de salida	900 W
Capacidad del microondas	0.9 pies ³ (0.03 m ³)
Diámetro del plato giratorio	11.2 pulg. (285 mm)
Dimensiones externas del microondas	19.1 pulg. (486 mm) de ancho 13.9 pulg. (352 mm) de profundidad 12.6 pulg. (320 mm) de altura
Kit de embellecedores	23.4 pulg. (595 mm) de ancho 15.1 pulg. (384 mm) de altura
Peso neto	29.5 libras (13.4 kg)

5 Preinstalación

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y EXPLOSIÓN. Hacer caso omiso a las siguientes advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- El microondas **debe** estar conectado a un tomacorriente correctamente instalado y con conexión a tierra. El uso inadecuado de la conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende las instrucciones de conexión a tierra en su totalidad o si existen dudas sobre la conexión apropiada a tierra del aparato.
- No** utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación eléctrica es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico calificado que instale un tomacorriente cerca del aparato.
- Si es necesario utilizar un cable de extensión, dicho cable de extensión **debe** ser un cable de tres hilos con conexión a tierra, y la clasificación eléctrica marcada debe ser al menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.

- No** instale el microondas en un lugar donde las aberturas de ventilación del microondas o de la carcasa puedan quedar obstruidas.
- No** instale el microondas en un lugar que esté cerca de un ambiente caluroso o muy húmedo o de materiales inflamables.
- No** guarde este aparato a la intemperie. **No** use este producto cerca del agua, por ejemplo, junto a fregaderos de cocina, en sótanos húmedos, cerca de piscinas y demás lugares similares.

AVISO: Compruebe que el voltaje suministrado por el tomacorriente coincida con el voltaje nominal del microondas. Consulte la sección “Especificaciones” en la página 37.

En esta sección, se describe cómo seleccionar un lugar de instalación adecuado, preparar el mueble para el microondas y fijar el embellecedor.

5.1 Cómo seleccionar el lugar de instalación

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO.

El microondas puede estar empotrado en un mueble, siempre que haya un mínimo de 2 pies (61 cm) de espacio libre entre el aparato y cualquier estufa de gas o eléctrica, placa de cocción u horno. No cumplir con estas advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Elija un lugar para el microondas que esté alejado de fuentes de calor y humedad y que permita una buena circulación de aire.


Si no existe un tomacorriente de 120 V CA en el lugar deseado, acuda a un electricista o técnico calificado para instalar uno.

i La ubicación del tomacorriente en un mueble adyacente al lugar de instalación permite un fácil acceso al enchufe del microondas en caso de que sea necesario desenchufarlo rápidamente.

5.2 Cómo preparar el mueble

Para que el funcionamiento del microondas sea correcto, el mueble debe presentar las siguientes características:


- Estar bien construido y enmarcado
 - El piso del mueble debe ser de madera contrachapada con un grosor mínimo de 3/4 de pulgada (19 mm).
 - Los refuerzos del frente del mueble se deben cortar a partir de madera para estructuras.
 - El frente del mueble debe ser de madera contrachapada de 5 capas con un espesor mínimo de 1/2 pulgada (13 mm).
- Ser lo suficientemente resistente para soportar el peso del microondas más el peso máximo de los utensilios de cocina y los alimentos
- Estar nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás

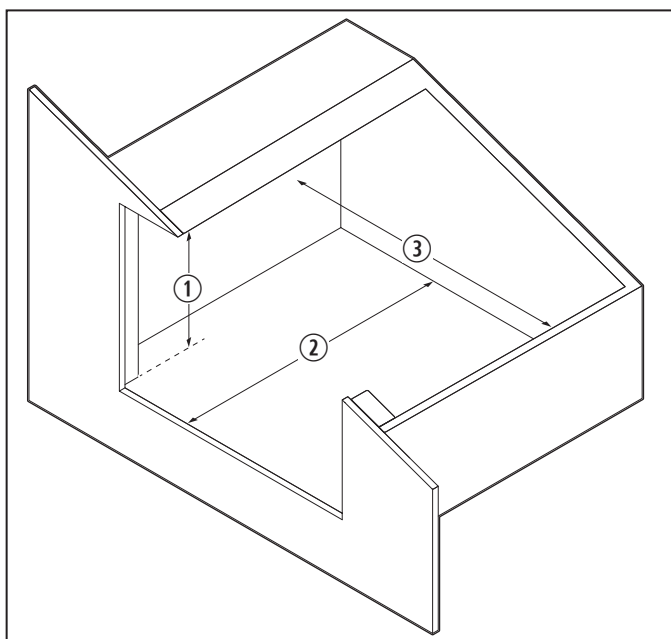

3 Dimensiones interiores del mueble

- ① 14.5 ± 0.1 pulg. (368 ± 3 mm)
 ② 22.0 pulg. mínimo (559 mm mínimo)
 ③ 25.4 ± 0.3 pulg. (645 ± 8 mm)


1. Construya la estructura del mueble.
2. Si el tomacorriente se encuentra fuera del mueble, realice un orificio de acceso para pasar el cable de alimentación hasta la toma.

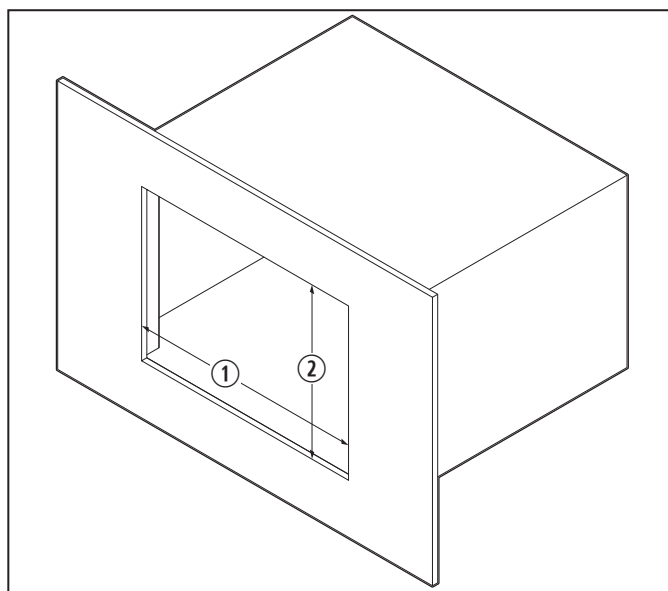

4 Dimensiones del recorte del frente del mueble

- ① 19.9 ± 0.3 pulg. (505 ± 8 mm)
 ② 14.5 ± 0.1 pulg. (368 ± 3 mm)

3. Marque con cuidado el recorte del frente del mueble. La parte inferior del recorte debe estar alineada con la parte inferior del mueble.
4. Corte y retire el recorte del frente del mueble.

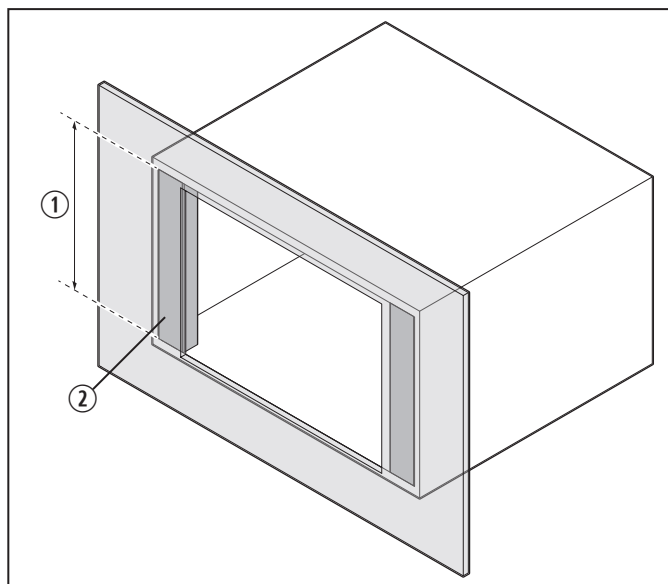


5 Cómo colocar los refuerzos

- ① 14.5 ± 0.1 pulg. (368 ± 3 mm)
 ② Refuerzos

5. Corte dos refuerzos de madera para estructuras de 2 x 3 pulgadas.

6. Coloque los refuerzos contra las paredes laterales del mueble, alineados con el lado interior del frente del mueble.

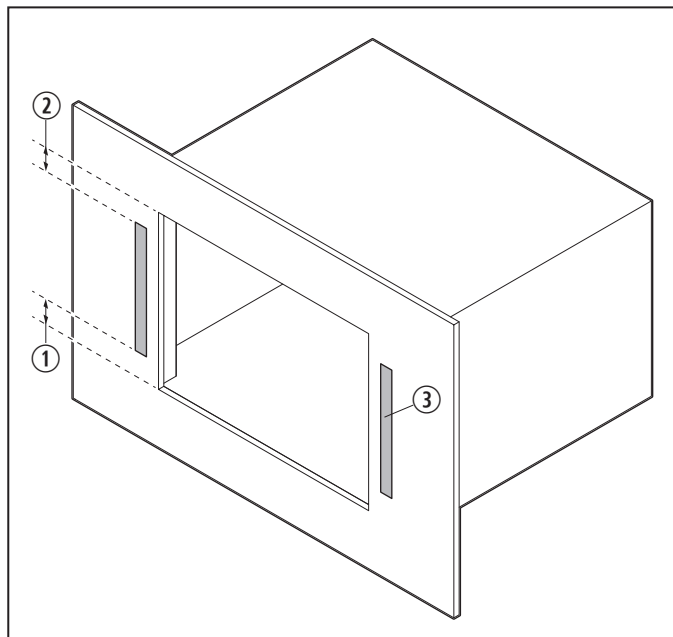


6 Cómo asegurar el frente del mueble

- ① 1.5 pulg. (38 mm) ③ Área donde se colocan los tornillos
② 1.5 pulg. (38 mm)

7. Fije los refuerzos al frente del mueble con un mínimo de tres tornillos de cabeza plana en cada una de las áreas indicadas para la colocación de los tornillos.
8. (Opcional) Para aumentar el flujo de aire hacia el microondas, haga orificios de ventilación de 6 pulg. (152 mm) x 2 pulg. (51 mm) en la parte inferior trasera del mueble del microondas, en todos los muebles situados debajo de este y a nivel del suelo.


5.3 Fijación del embellecedor

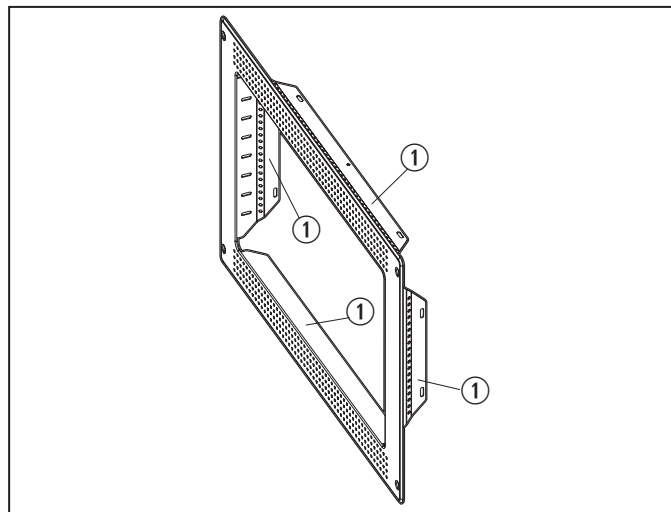

7 Rebordes del embellecedor

- ① Flange

1. Retire la película protectora de los rebordes del embellecedor.

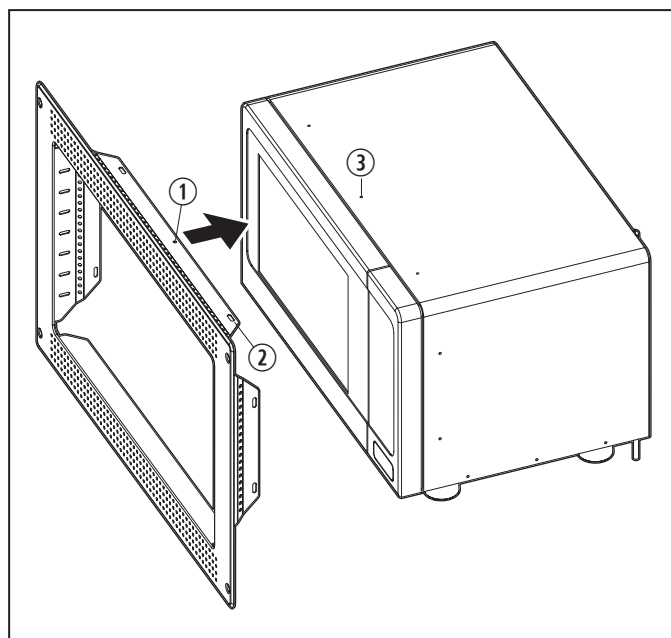


8 Posicionar el embellecedor

- ① Orificio del embellecedor ③ Orificio central del microondas
② Ranura

2. Oriente el embellecedor de modo que el reborde más largo con un orificio y ranuras quede en la parte superior.

- Coloque el embellecedor sobre el microondas, alineando el orificio del embellecedor con el orificio central del microondas.

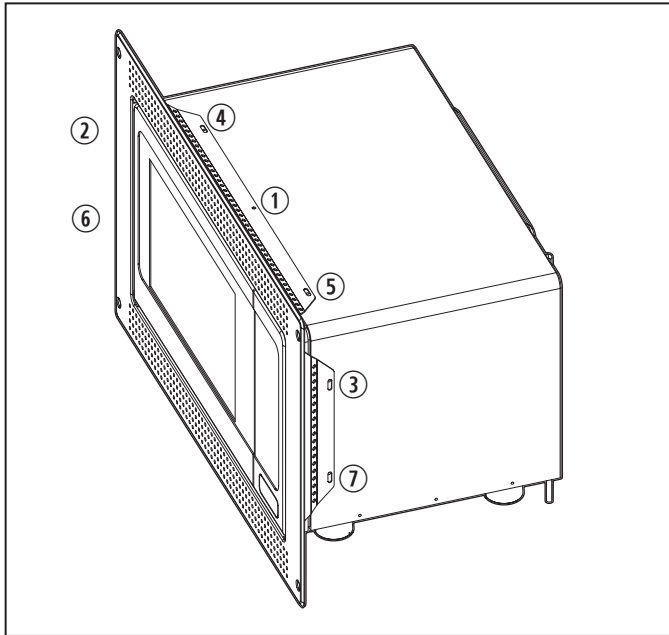

9 Secuencia de ajuste de los tornillos del embellecedor

- Asegure el embellecedor con los tornillos para metal, pero no lo ajuste, siguiendo el orden que se muestra en la figura 9.
- Verifique que la superficie del embellecedor quede al ras con la parte frontal del microondas.
- Ajuste los tornillos a un par de 7 lb in (0.8 Nm) en el mismo orden en el que los aseguró.


i No ajuste excesivamente los tornillos, ya que los orificios podrían pasarse de rosca.

6 Instalación

En esta sección se describe cómo instalar el microondas en el mueble y configurarlo antes de su primer uso.

6.1 Cómo instalar el microondas


- Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente. La pantalla se iluminará y, luego, entrará en el estado de espera y mostrará 1:00.

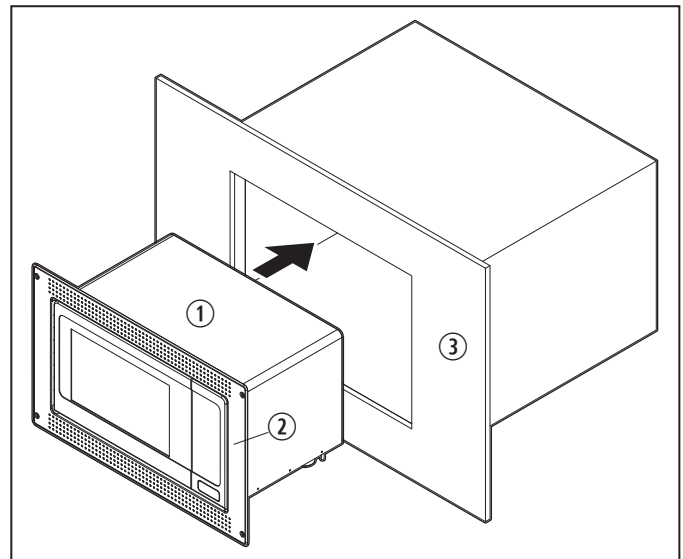

10 Cómo instalar el microondas en el mueble

- ① Microondas ③ Frente del mueble
② Embellecedor

- Introduzca el microondas en el mueble. Asegúrese de que el microondas se haya colocado de forma equidistante con respecto a las paredes laterales del mueble.
- Empuje el microondas hasta que el embellecedor se haya acoplado por completo al frente del mueble.

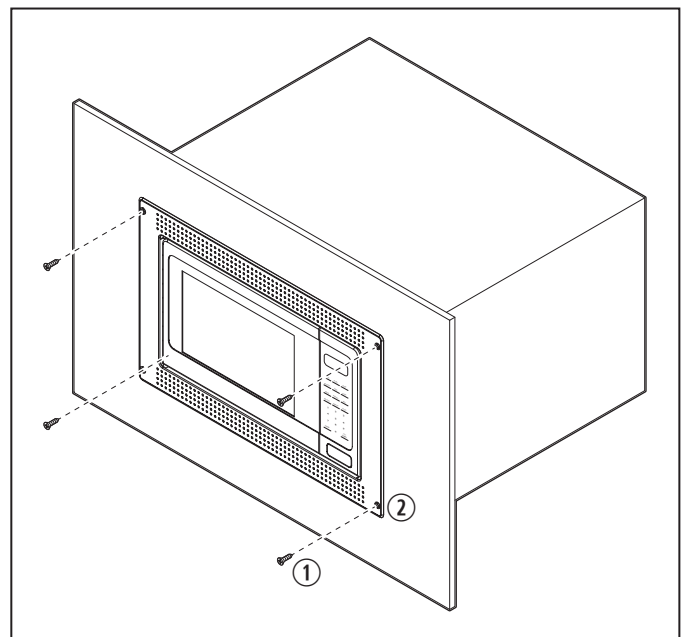

11 Cómo fijar el embellecedor al mueble

- ① Tornillo ② Orificio para el tornillo

- Haga un orificio piloto en cada orificio para tornillos.
- Fije el embellecedor al frente del mueble con los tornillos.


i Para evitar que el acabado estético de los tornillos se vea afectado, se recomienda utilizar una broca que no deje marcas.

6.2 Cómo configurar el microondas

AVISO: Debe retirarse el plato giratorio del microondas al preparar el vehículo para un viaje.

En esta sección se describen los pasos a seguir antes de utilizar el microondas por primera vez.

- Retire todos los materiales de embalaje del interior de la puerta del microondas.
- Retire las capas de plástico que pueda haber en el panel de control o en la puerta del microondas.
- Inspeccione el microondas para ver si hay daños en la puerta o sus componentes. Si se encuentran daños, no utilice el microondas. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado para que repare o sustituya el microondas.

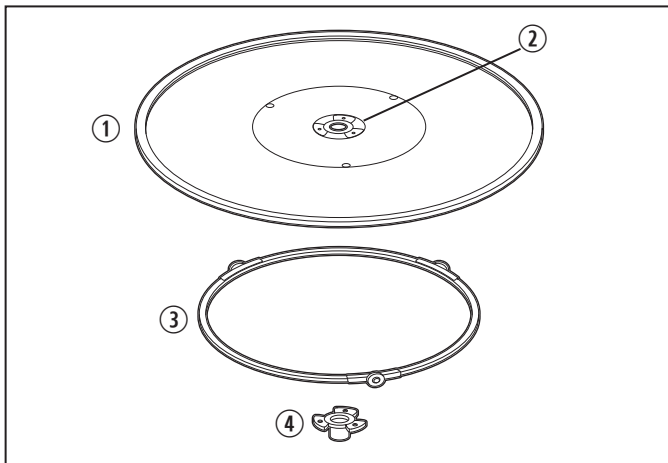

12 Ensamblaje del plato giratorio

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| ① Plato giratorio | ③ Anillo del plato giratorio |
| ② Cubo | ④ Eje del plato giratorio |

- Coloque el anillo del plato giratorio en el piso del microondas.

- Coloque el cubo de la parte inferior del plato giratorio en el eje del plato giratorio.
- Coloque el anillo giratorio de manera que quede centrado bajo el plato giratorio y en el microondas. El plato giratorio y el anillo del plato giratorio deben girar sin problemas en ambas direcciones como si fueran una única pieza.

6.3 Cómo configurar el reloj

En esta sección se describe cómo configurar el tiempo en el reloj.

- Mantenga presionado el número **0** durante tres segundos. El microondas emitirá un pitido y los dos puntos (:) dejarán de parpadear.
- Utilice las teclas numéricas para introducir la hora en formato HH:MM. Por ejemplo, para poner 2:30 se debe introducir 0230.

i El reloj utiliza el ciclo de 12 horas.

- Presione **Start** (iniciar).

6.4 Cómo bloquear el panel de control

En esta sección se describe cómo bloquear las teclas del panel de control para limpiarlo o como medida de seguridad para los niños.

Mantenga presionado el botón **Stop** (detener) durante tres segundos para activar o desactivar el bloqueo para niños.

7 Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO, QUEMADURA Y EXPLOSIÓN. Hacer caso omiso a las advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte:

- No** desatienda el microondas cuando haya papel, plástico u otros materiales inflamables dentro del microondas durante su funcionamiento.

- En caso de humo, fuego o comida demasiado cocida, apague el microondas o desconecte el cable de alimentación. Mantenga la puerta del microondas cerrada para amortiguar las llamas.
- Todas las superficies, incluida la puerta del microondas, pueden estar calientes después del funcionamiento. Procure evitar tocar la cubierta de la guía de ondas u otras superficies calientes.
- Los recipientes y los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calentados. Es posible que se necesiten agarraderas.
- Los líquidos y los alimentos **no** deben calentarse en recipientes sellados porque podrían explotar.
- El calentamiento de los líquidos puede provocar una erupción repentina y retardada de líquido hirviendo, por lo que hay que tener cuidado al tocar el recipiente.
- Los líquidos, como el agua, el café o el té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre existirá un burbujeo o ebullición visible cuando el recipiente se retire del horno de microondas. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIERVAN REPENTINAMENTE AL MOVER EL RECIPIENTE O AL SUMERGIR UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
- **No** fría la comida en el microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas del microondas y provocar quemaduras.
- Pele o pinche los alimentos con pieles duras, como las papas, las salchichas y las castañas, antes de calentarlos para que pueda salir el vapor.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros **no** deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar incluso luego de que haya finalizado el calentamiento.
- El contenido de los biberones y tarros para bebés debe removerse o agitarse, y debe comprobarse la temperatura antes de su consumo.
- Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o de plástico antes de colocar las bolsas en el horno de microondas.

AVISO: Para evitar que el plato giratorio se dañe, **no** coloque alimentos o utensilios de cocina calientes en un plato giratorio frío, **ni** tampoco alimentos o utensilios de cocina congelados en un plato giratorio caliente.

AVISO: No permita que los utensilios de cocina toquen las paredes interiores del microondas durante su funcionamiento.

AVISO: Cuando utilice un plato para gratinar, coloque **siempre** un aislante resistente al calor, como un plato de cerámica resistente al calor, debajo del plato para evitar que se dañen el plato y el anillo giratorio.

i Un horno de microondas nuevo puede provocar olores debido a los residuos de producción. Ventile el ambiente cuando utilice el horno de microondas las primeras veces. Se recomienda calentar una taza de agua a alta potencia varias veces para eliminar dichos olores.

i Cuando la potencia del microondas está al máximo, el microondas realiza un ciclo de potencia para prolongar su vida útil.

En esta sección se describe cómo utilizar el microondas para cocinar y descongelar.

7.1 Cómo conseguir los mejores resultados

En esta sección se recomiendan las técnicas que se pueden utilizar para aprovechar al máximo el microondas.

- Coloque los alimentos con cuidado. Coloque la parte más gruesa de la comida hacia afuera.
- Cocine siempre durante el menor tiempo indicado y aumente dicho tiempo si es necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden producir humo o incendiarse.
- Cubra los alimentos durante la cocción. Las tapas evitan las salpicaduras y aseguran que la cocción sea uniforme.
- Voltee los alimentos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.

- Reacomode los alimentos, como las albóndigas, de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera una vez que haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.

7.2 Cocción exprés

En esta sección se describe cómo utilizar la función exprés para empezar a cocinar rápidamente.

1. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta.
2. Elija el tiempo de cocción.
 - Presione **Start** (iniciar). El microondas comenzará a funcionar y el temporizador hará una cuenta regresiva de 30 segundos. Presione de nuevo **Start** (iniciar) durante el proceso de cocción para añadir incrementos de 30 segundos al tiempo de cocción.
 - Presione una tecla numérica (del 1 al 6) y, luego, **Start** (iniciar). El microondas comenzará a funcionar y el temporizador hará una cuenta regresiva de 1 a 6 minutos.

Sonará un pitido cuando se haya completado el tiempo de cocción.

7.3 Cocción estándar

En esta sección se describe cómo ajustar manualmente el nivel de potencia y el tiempo de cocción.

Nivel de potencia	Potencia de salida	Ideal para...
100 P	100 %	Cocción rápida
80 P	80 %	Cocción lenta
50 P	50 %	Cocción al vapor
30 P	30 %	Descongelación
10 P	10 %	Mantener la comida caliente

1. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta.
2. Presione **Microw**. (microondas) hasta que se muestre el nivel de potencia deseado.

3. Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción.

 El tiempo máximo es 99:99 (MM:SS).

4. Presione **Start** (iniciar).

Sonará un pitido cuando se haya completado el tiempo de cocción.

7.4 Cómo utilizar los preajustes de cocción automática

En esta sección se describe cómo utilizar los preajustes de cocción automática para ajustar el tiempo de cocción en función del tipo y peso de los alimentos. El tiempo de cocción es aproximado y depende del peso, la forma y la temperatura inicial de cada alimento.

Tipo de alimento	Opciones de peso
Papa	9.0 oz (255 g), 18.0 oz (510 g), 27.0 oz (765 g)
Pastas	1.75 oz (50 g), 3.5 oz (99 g), 5.5 oz (156 g)
Pizza	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g)
Palomitas de maíz	3.5 oz (99 g)
Vegetales	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)
Bebidas	1 c (240 ml), 2 c (480 ml), 3 c (710 ml)
Carne	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)
Recalentado	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g), 28.0 oz (794 g), 35.0 oz (992 g)
Pescado	7.0 oz (198 g), 14.0 oz (397 g), 21.0 oz (595 g)

1. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta.
2. Presione la tecla de cocción automática correspondiente al tipo de alimento hasta que en la pantalla aparezca el método deseado.
3. Presione **Start** (iniciar).
4. A mitad del proceso de cocción, abra la puerta del microondas, voltee los alimentos, cierre la puerta del microondas y presione **Start** (iniciar) para reanudar la cocción automática.

- Para retirar los alimentos antes de que se haya completado el ciclo de cocción automática, presione **Stop** (detener) una vez a fin de borrar el ajuste de cocción automática.

Sonará un pitido cuando se haya completado el tiempo de cocción.

7.5 Descongelación

En esta sección se describe cómo descongelar los alimentos en función de su peso o de un tiempo seleccionado.

- Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta.
- Presione **Defrost** (descongelación) hasta que en la pantalla aparezca el método deseado.

Pantalla	Descripción
dEF1	Descongelar en función del peso, de 4 a 50 oz (de 113 a 1417 g)
dEF2	Descongelar en función del tiempo; tiempo máximo: 99.99 (MM:SS)

- Utilice las teclas numéricas para introducir el peso (en onzas) o el tiempo.
- Presione **Start** (iniciar).

 Si se descongela en función del peso, el microondas emitirá un zumbido para indicar cuándo hay que dar vuelta los alimentos.

7.6 Cómo configurar un temporizador

Con esta función, se puede programar un temporizador cuando el microondas no está en uso.

- Presione **Timer** (temporizador).
- Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo.

 El tiempo máximo es 99:99 (MM:SS).

- Presione **Start** (iniciar).

Sonará un pitido cuando termine la cuenta regresiva.

8 Mantenimiento

 **ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA. Hacer caso omiso a las advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte:**

- Siempre** desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de limpiarla o darle mantenimiento. Al mantenimiento **debe** realizarlo únicamente personal de servicio cualificado.
- No** permita que se acumulen restos de comida o grasa en la cubierta de la guía de ondas.

AVISO: Para evitar que el plato giratorio se dañe, deje que se enfríe antes de limpiarlo.

AVISO: A fin de evitar que la ventana se raye y pueda romperse posteriormente, **no** utilice limpiadores abrasivos o herramientas metálicas para limpiar el vidrio.

El microondas debe limpiarse regularmente y se deben eliminar los restos de alimentos. Si no se mantiene el microondas limpio, se puede dañar la superficie y acortar la vida útil de este.

No dar un mantenimiento adecuado al microondas podría anular la garantía y provocar un funcionamiento inseguro. La garantía no cubre el mantenimiento preventivo.

Nunca utilice productos químicos fuertes o abrasivos para limpiar ninguna parte del microondas.

Mantenga el interior del horno de microondas limpio. Si los alimentos salpicados o los líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno microondas, limpie las paredes con un paño húmedo. Si el horno de microondas está muy sucio, utilice un detergente suave. Evite el uso de aerosoles y otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar las superficies de la puerta de forma permanente.

Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar que se dañen los componentes de funcionamiento del interior del horno de microondas, no se debe permitir la entrada de agua de forma directa en las rejillas de ventilación.

Limpie con regularidad la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar la suciedad o las salpicaduras.

No permita que el panel de control se moje. Límpiolo con un paño suave y húmedo. Bloquee el panel de control o deje la puerta abierta para evitar encender accidentalmente el microondas mientras lo limpia.

Limpie y seque la cubierta de la guía de ondas después de utilizar el microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas.

Lave el anillo del plato giratorio y el plato giratorio con un jabón suave y agua. Séquelos bien antes de volver a colocarlos en el microondas.

Asegúrese de eliminar cualquier residuo de producto de limpieza del interior de la puerta que pueda interferir con el sellado hermético entre la puerta y el microondas.

Para eliminar los olores persistentes de los alimentos del microondas, realice lo siguiente:

1. Vierta al menos 8 oz (240 ml) de agua en un recipiente apto para microondas.
2. Caliente el agua en el microondas a máxima potencia durante tres minutos.
3. Limpie el microondas con un paño seco y suave.

9 Resolución de problemas

Si el problema no se resuelve mediante la solución recomendada, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Problema	Causa posible	Solución recomendada
El microondas no se enciende	El microondas no está enchufado	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al tomacorriente.
	La puerta está abierta	Cierre la puerta e inténtelo de nuevo.
	Los controles no se programaron de forma correcta	Compruebe que los controles se hayan utilizado en el orden correcto.
Se producen arcos eléctricos o chispas en el interior del microondas	El microondas está vacío	No haga funcionar el microondas cuando esté vacío.
	Hay algo metálico en el microondas	Compruebe que los utensilios de cocina sean aptos para microondas.
	Hay restos de comida en el microondas	Limpie el interior del microondas.
Se muestra Err0 en la pantalla	El sensor está en cortocircuito	Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado para que repare o sustituya el microondas.
Se muestra Err1 en la pantalla	El sensor está en circuito abierto	Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado para que repare o sustituya el microondas.

10 Eliminación de residuos



Coloque el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados, siempre que sea posible. Consulte a un centro de reciclaje local o un distribuidor especializado para obtener detalles sobre cómo desechar el producto de acuerdo con todas las reglamentaciones nacionales y locales aplicables.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DISPONIBLE EN DOMETIC.COM/EN-US/TERMS-AND-CONDITIONS-CONSUMER/WARRANTY.

SI TIENE PREGUNTAS O DESEA OBTENER UNA COPIA SIN COSTO DE LA GARANTÍA LIMITADA, CONTACTE A:

DOMETIC CORPORATION
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
5155 VERDANT DRIVE
ELKHART, INDIANA 46516
1-800-544-4881



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices
