


↗ DOMETIC REFRIGERATION C-CLASS

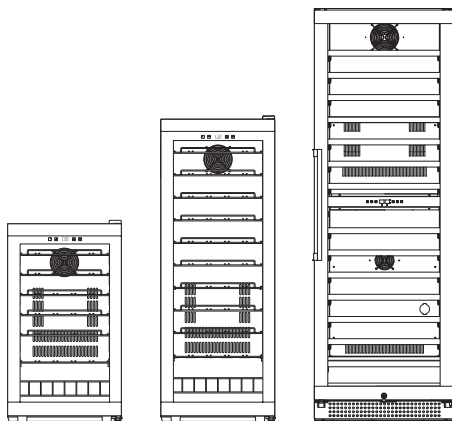



C35F, C55F, C154F



PT


Adega climatizada para vinhos



Instruções de montagem e manual de instruções


© 2023 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

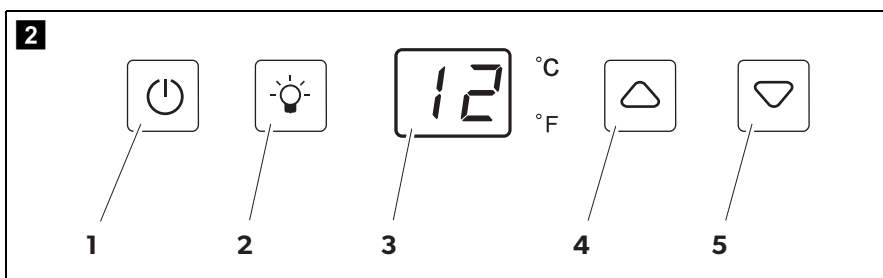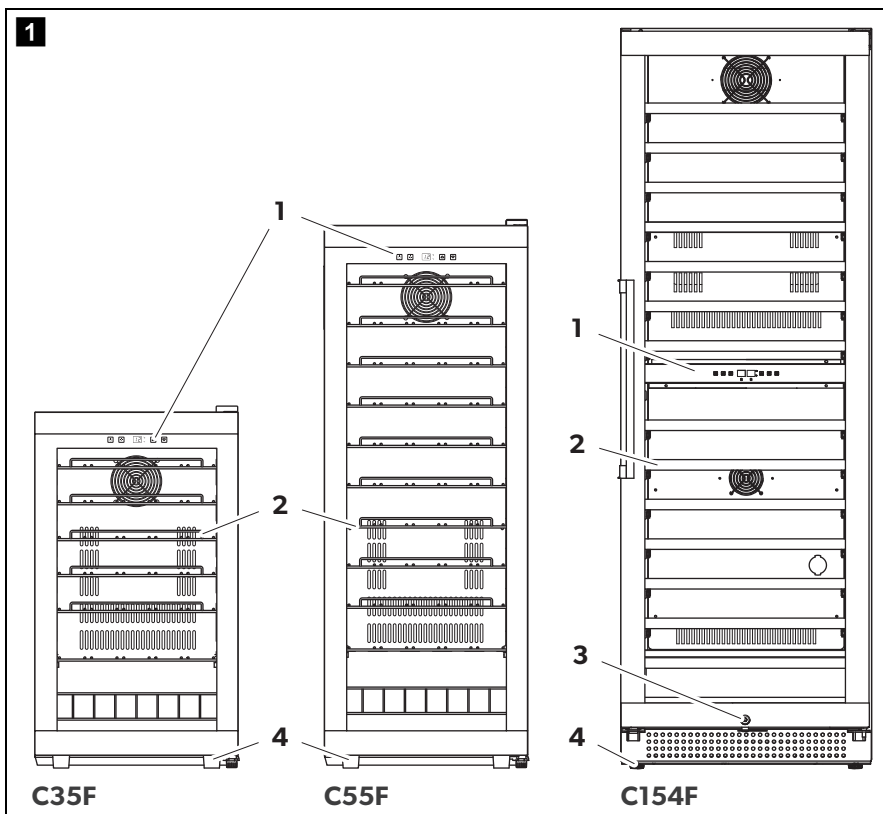





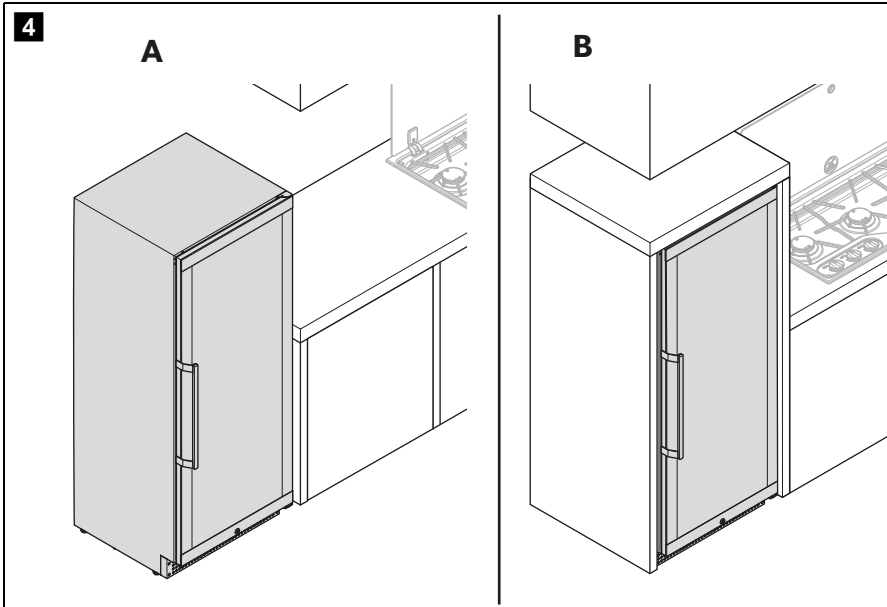
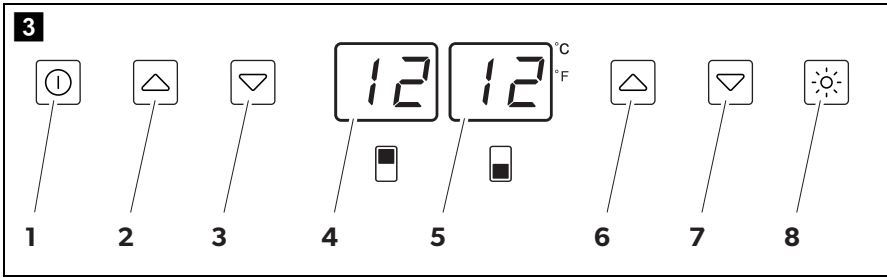


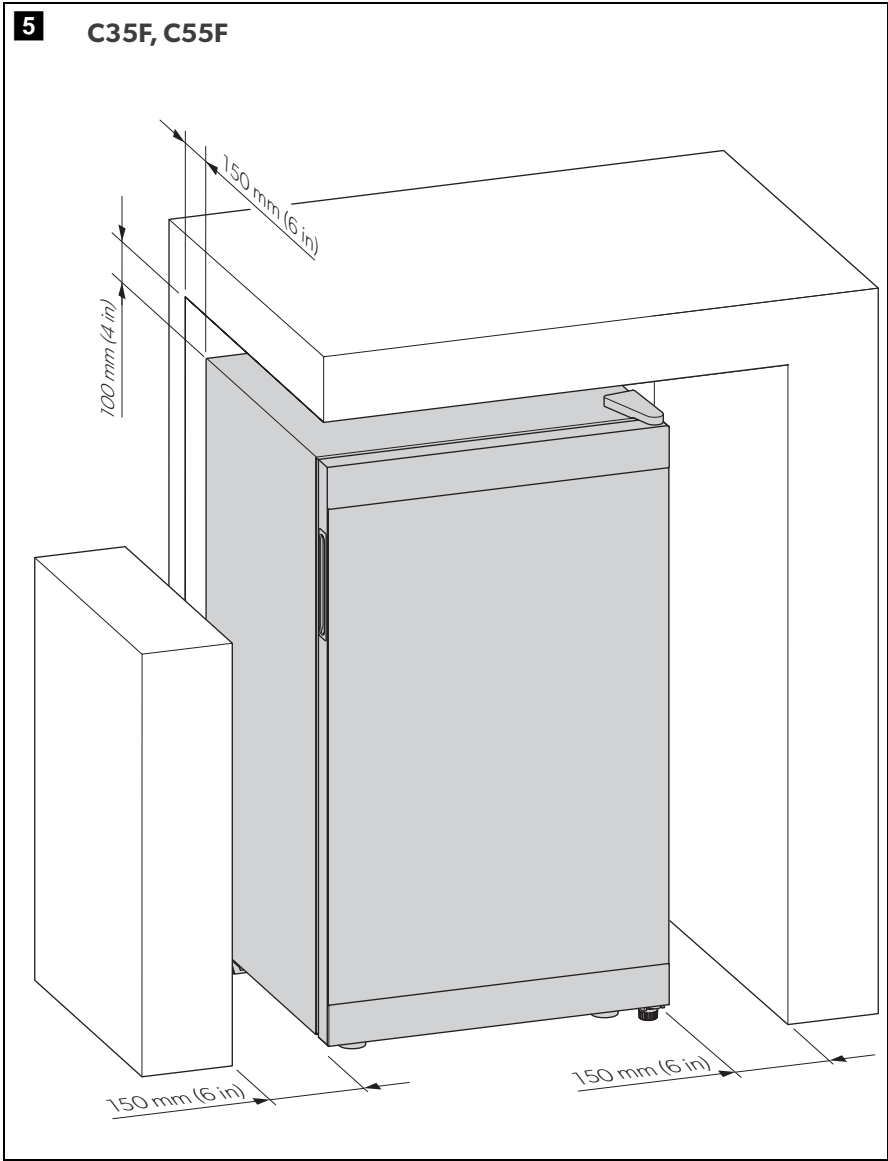




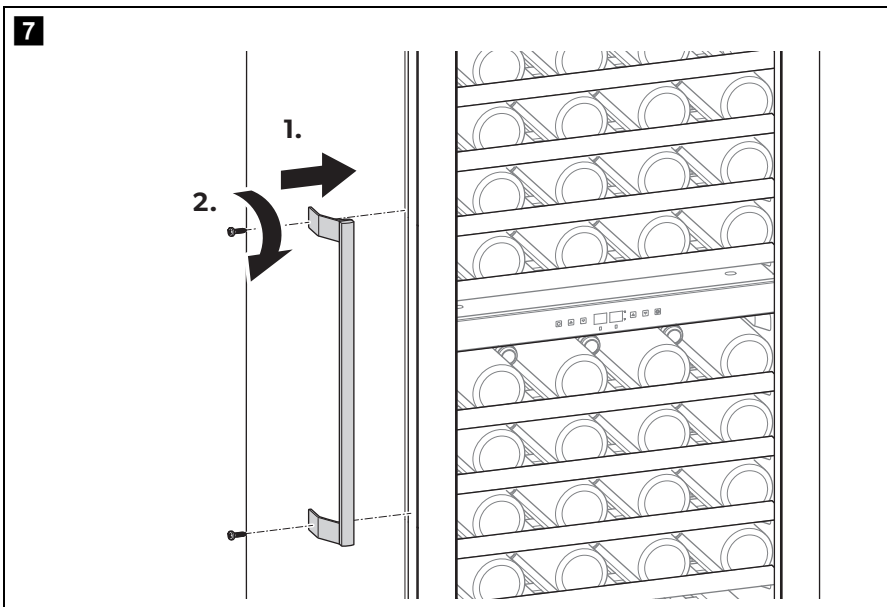
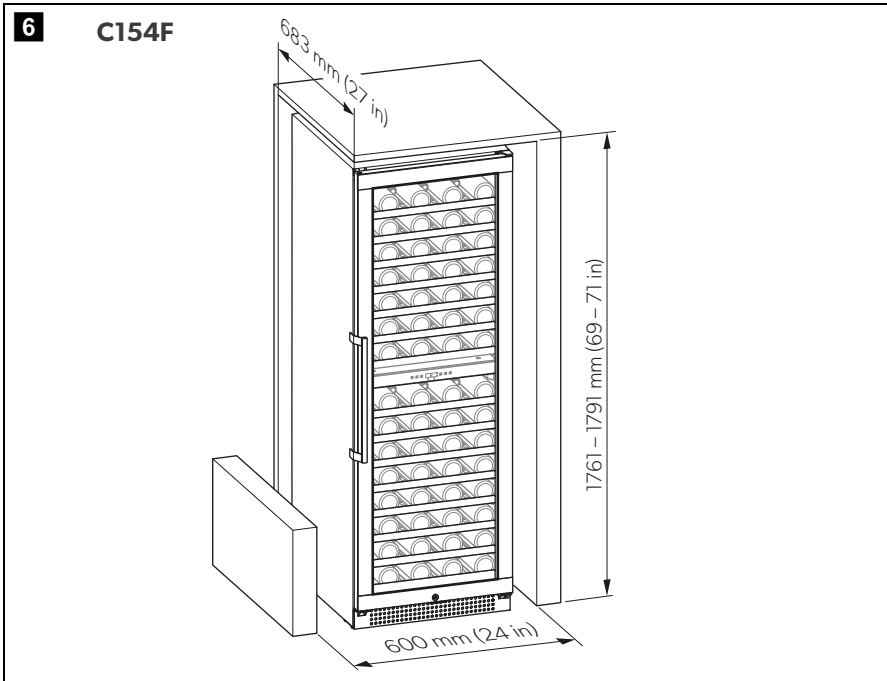



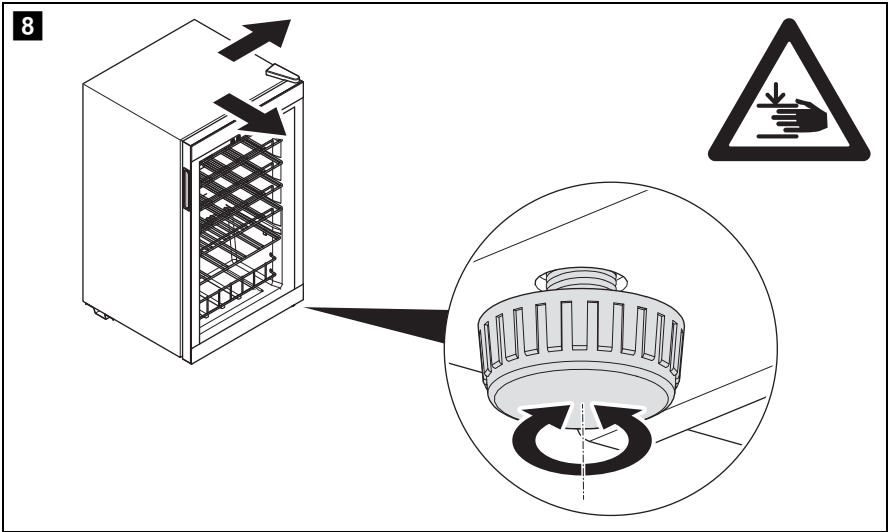


9

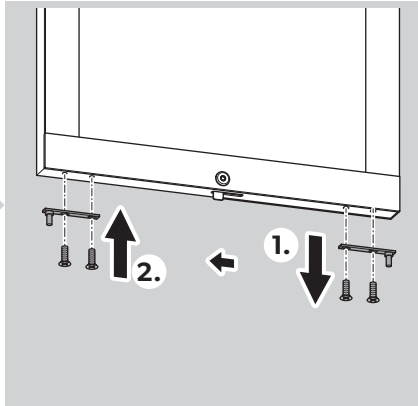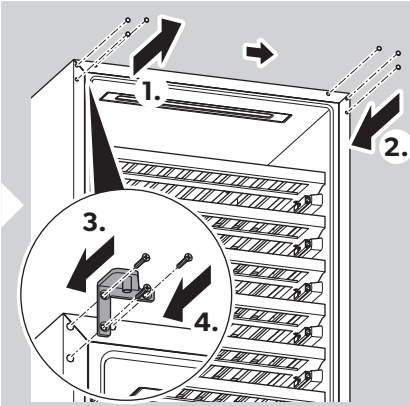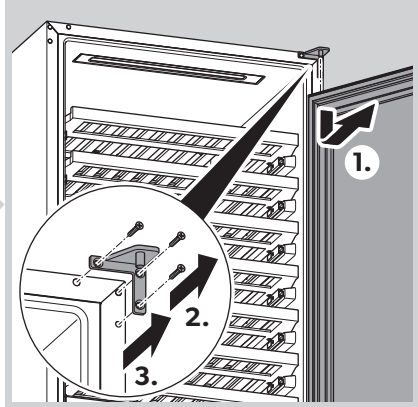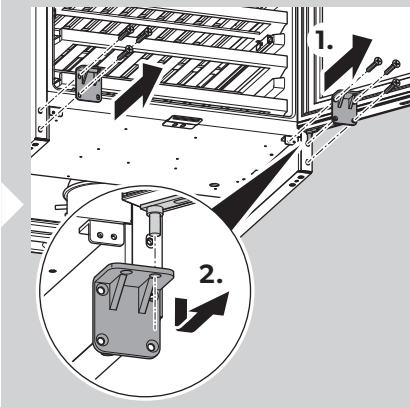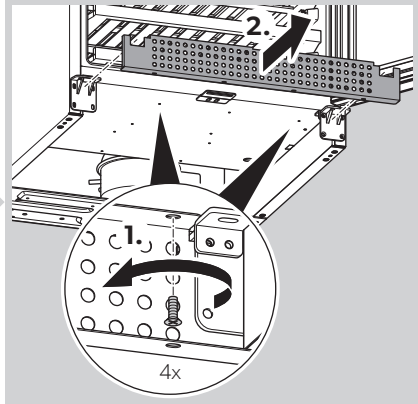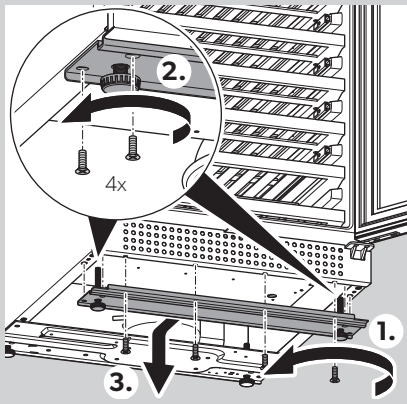


10

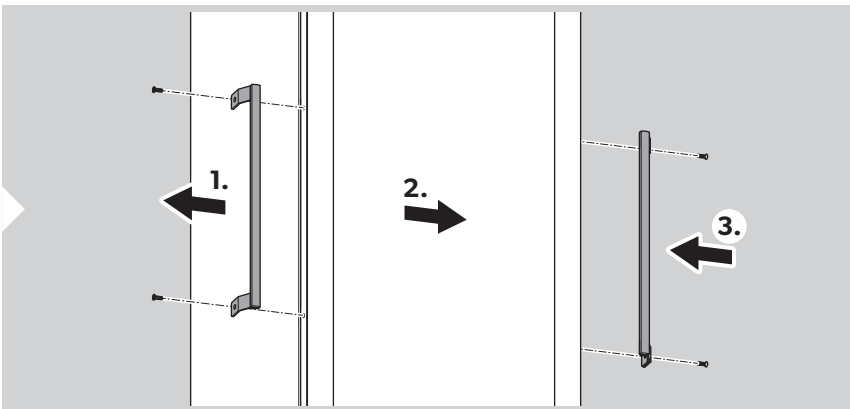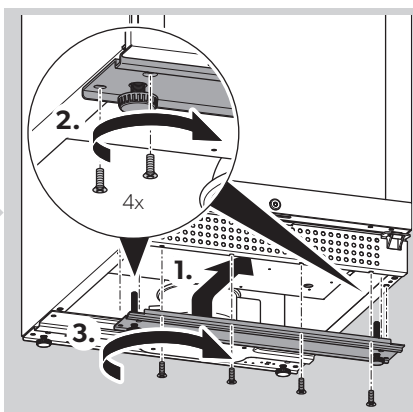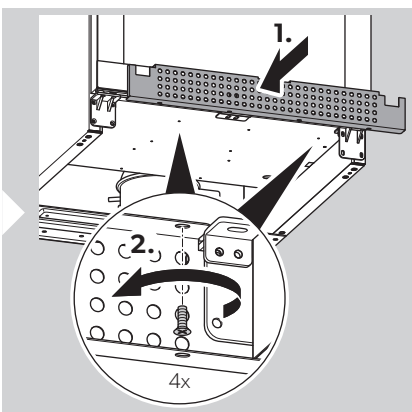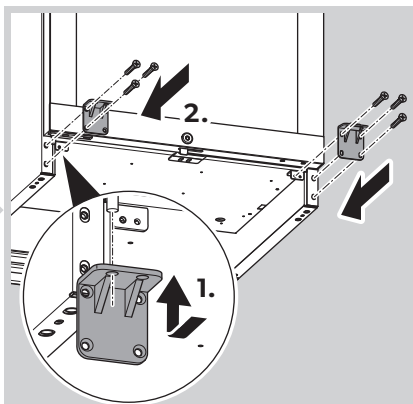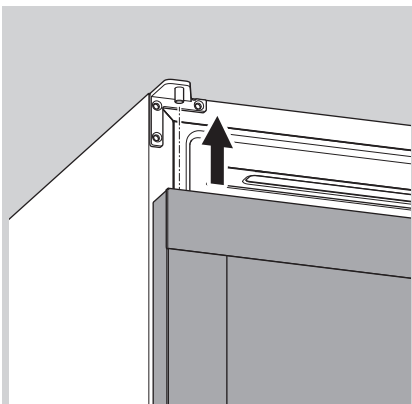

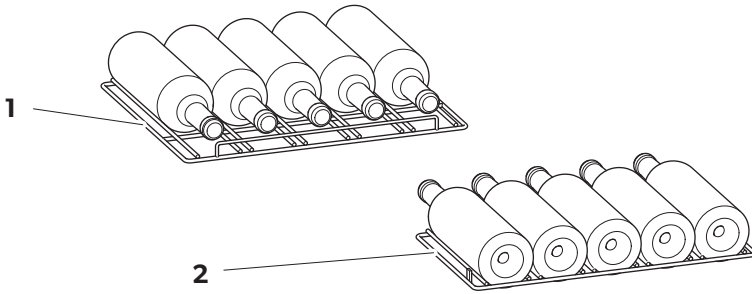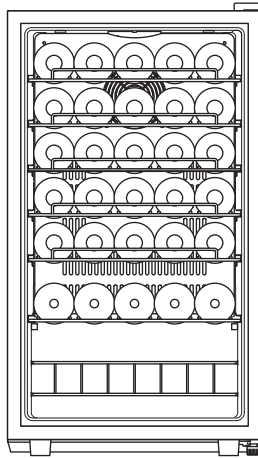
11**12****C35F**

13


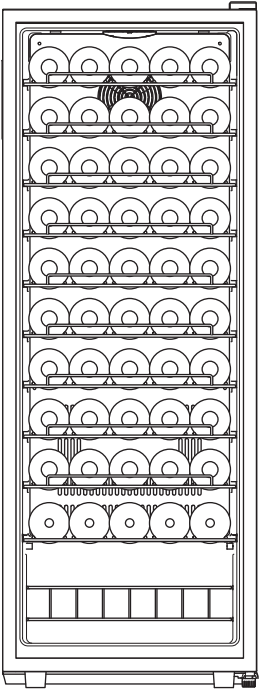



C55F

14

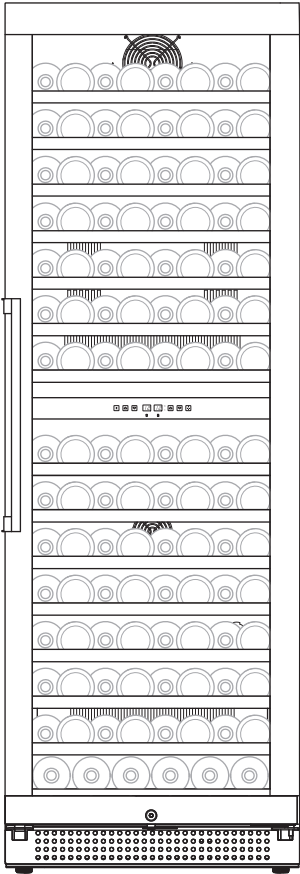


C154F

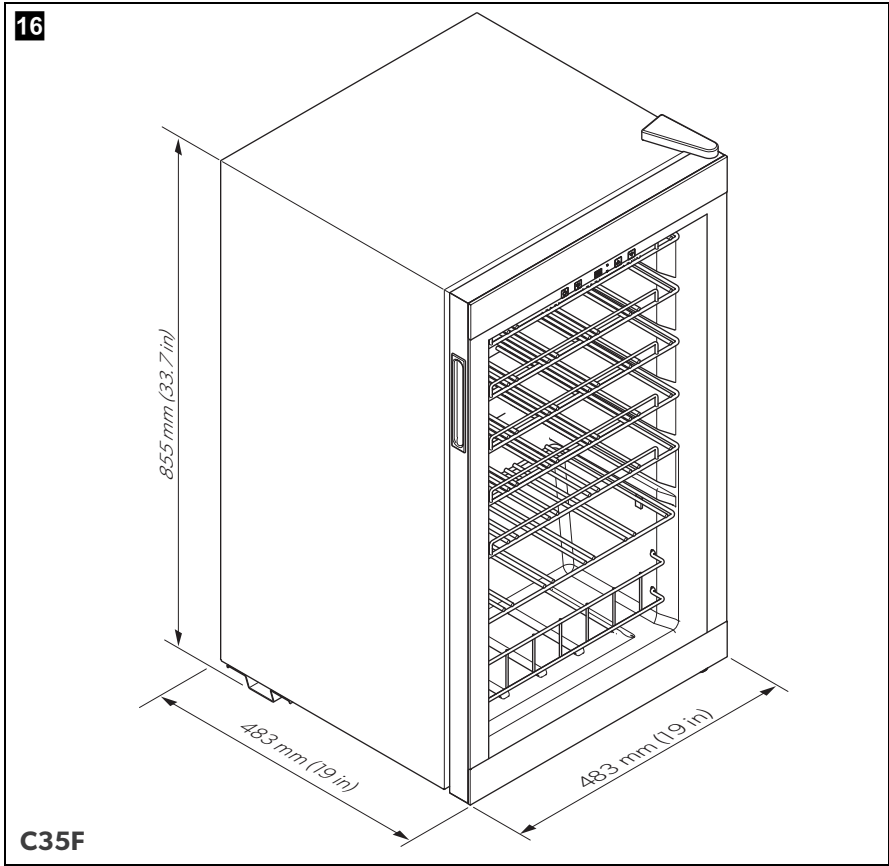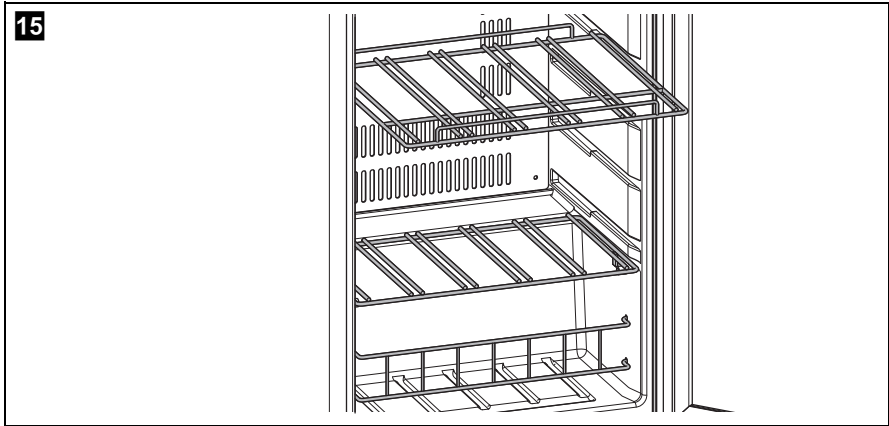

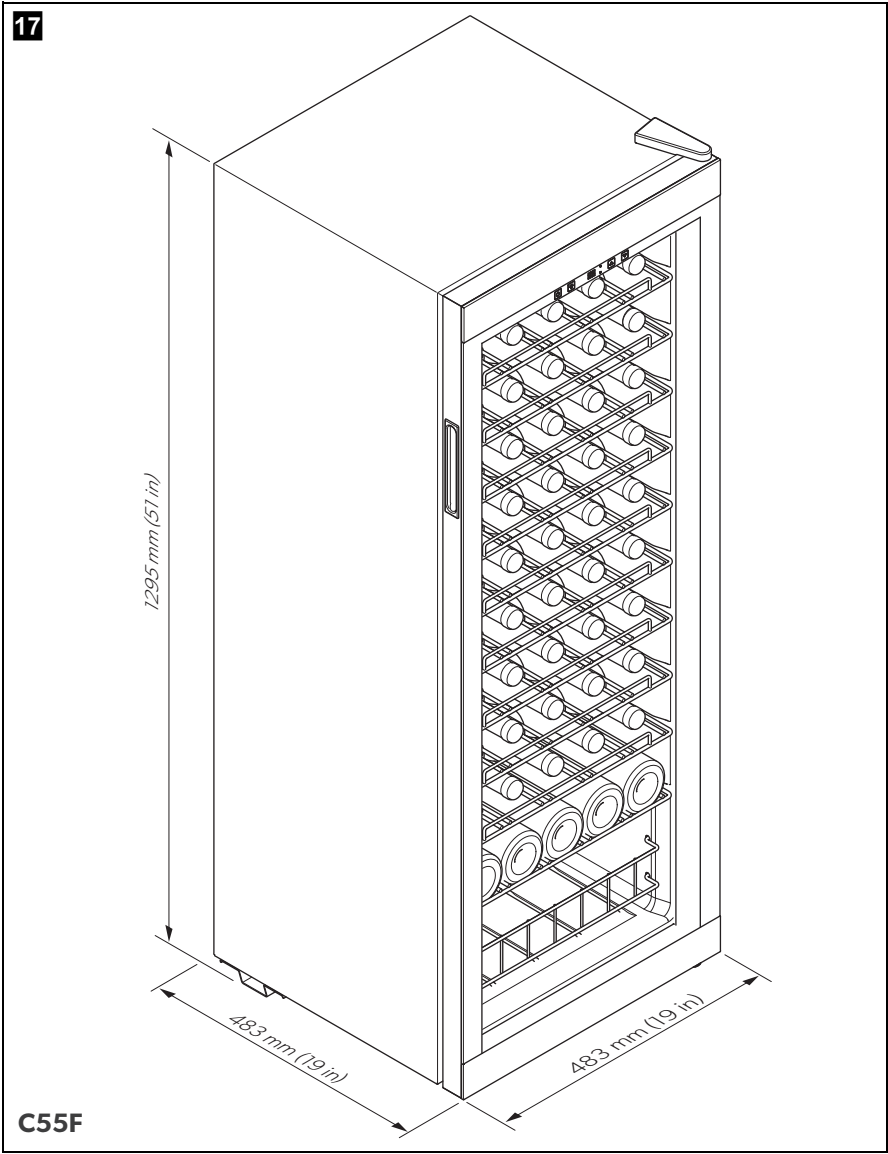

18

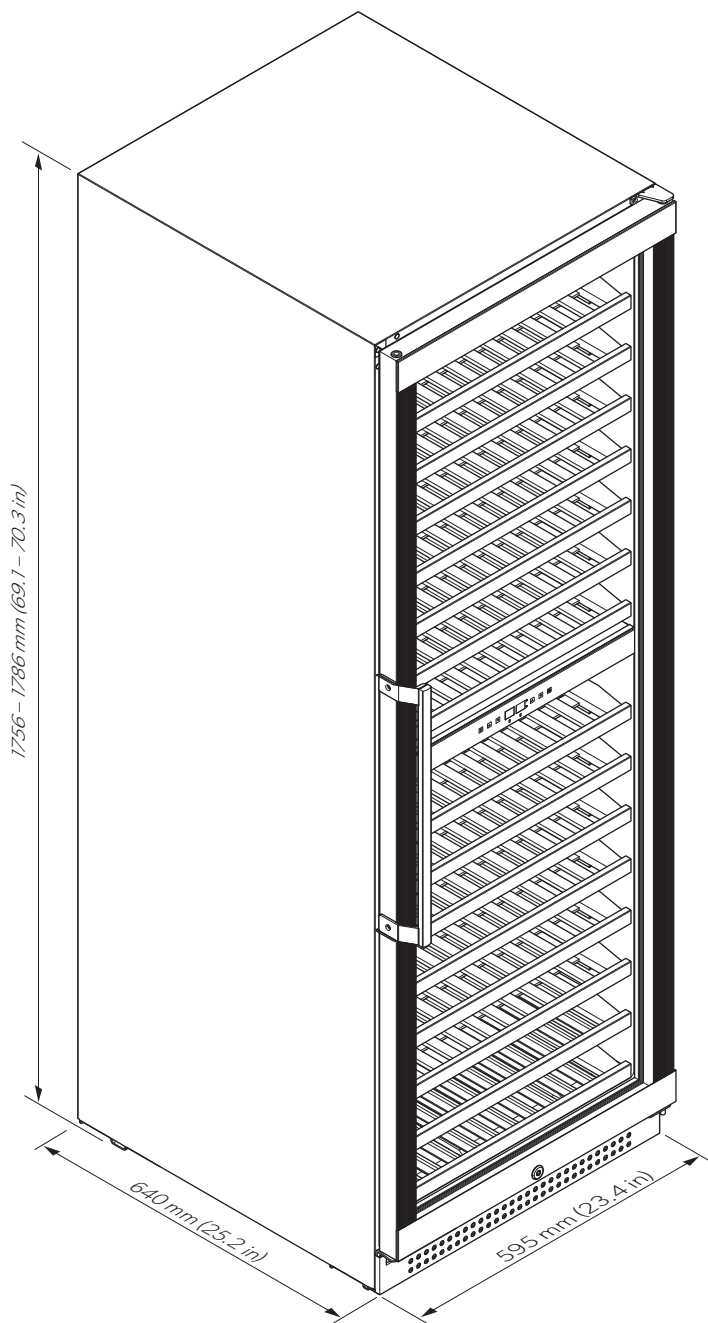

C154F

Por favor leia e siga cuidadosamente todas estas instruções, orientações e avisos incluídos neste manual do produto, de modo a garantir que você instale, use e mantenha o produto sempre de forma adequada. Essas instruções DEVEM permanecer junto ao produto.

Ao utilizar o produto, você confirma que leu cuidadosamente todas as instruções, orientações e avisos e que entende e concorda em cumprir os termos e condições aqui estipulados. Você concorda em utilizar este produto apenas para a finalidade e aplicação especificadas e de acordo com as instruções, orientações e avisos conforme estipulados neste manual do produto assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. A falha em ler e seguir as instruções e avisos aqui estipulados pode resultar em ferimentos a você e a outras pessoas, danos ao seu produto ou danos a outras propriedades nas proximidades. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos assim como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para obter informações atualizadas sobre o produto, por favor visite documents.domestic.com, domestic.com.

Conteúdo

1	Explicação dos símbolos	16
2	Instruções de segurança	17
3	Escopo da entrega	20
4	Uso pretendido	21
5	Descrição técnica	22
6	Instalação	24
7	Operação	26
8	Solução de problemas	30
9	Limpeza e manutenção	32
10	Garantia	33

1 Explicação dos símbolos



PERIGO!
Instruções de segurança: indica uma situação de perigo que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.



AVISO!
Instruções de segurança: indica uma situação de perigo que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.



PRECAUÇÃO!
Instruções de segurança: indica uma situação de perigo que, se não for evitada, poderá resultar em lesões pequenas ou moderadas.

**NOTA!**

indica uma situação que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade.

**OBSERVAÇÃO**

Informações adicionais para operar o produto.

2 Instruções de segurança

2.1 Segurança geral



AVISO! O não cumprimento dessas advertências pode resultar em morte ou ferimento grave.

Perigo de eletrocussão

- Não coloque a adega climatizada para vinhos em funcionamento se esta apresentar danos visíveis.
- Se o cabo de alimentação desta adega climatizada para vinhos estiver danificado, ele terá de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar riscos de segurança.
- As reparações nesta adega climatizada para vinhos só podem ser realizadas por técnicos especializados. Reparos inadequados podem causar sérios riscos.
- Ao posicionar a adega climatizada para vinhos, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso nem é danificado.
- Não coloque tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás da adega climatizada para vinhos.
- Ligue o aparelho a tomadas que garantam uma ligação adequada, sobretudo se for necessário ligar o aparelho à terra.

Perigo de incêndio

- O fluido de refrigeração no circuito de refrigeração é altamente inflamável.
Em caso de danos no circuito de refrigeração:
 - Desligue a adega climatizada para vinhos.
 - Evite chamas abertas e faíscas.
 - Ventile bem o ambiente.

Perigo à saúde

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas ou instruídas no uso seguro do aparelho e se entenderem os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Limpeza e manutenção por parte do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Crianças com idades entre os 3 e os 8 anos podem encher e esvaziar a adega climatizada para vinhos.
- Para evitar riscos devido à instabilidade da adega climatizada para vinhos, esta deve ser fixada de acordo com as instruções de montagem.
- Mantenha as aberturas de ventilação existentes no compartimento da adega climatizada para vinhos ou na estrutura encastrada sempre desobstruídas.
- Não utilize ferramentas mecânicas ou outros meios de acelerar o processo de descongelamento para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não abra o circuito refrigerador em nenhuma circunstância.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro da adega climatizada para vinhos, exceto se estes aparelhos elétricos tiverem sido recomendados para isso pelo fabricante.

Perigo de explosão

- Não guarde substâncias com risco de explosão, como, p. ex., latas de spray com gás inflamável, na adega climatizada para vinhos.



PRECAUÇÃO! O não cumprimento desses cuidados pode resultar em ferimento leve ou moderado.

Risco de esmagamento

- Não coloque os dedos na dobradiça.

Perigo à saúde

- Só podem ser guardadas no aparelho garrafas fechadas e ainda seladas.

**NOTA! Perigo de dano**

- Verifique se a indicação de tensão na placa de dados corresponde à da fonte de alimentação existente.
- Nunca puxe o pino da tomada pelo cabo da conexão.
- A adega climatizada para vinhos não se destina ao armazenamento de substâncias corrosivas ou que contenham solventes.
- Mantenha a saída de drenagem sempre limpa.
- Nunca transporte a adega climatizada para vinhos na posição horizontal, de forma a evitar uma saída de óleo do compressor.
- Instale a adega climatizada para vinhos num local seco e protegido contra salpicos de água.

2.2 Operando a adega climatizada para vinhos de modo seguro



PERIGO! O não cumprimento dessas advertências resultará em morte ou ferimento grave.

Perigo de eletrocussão

- Não toque nos cabos expostos com as mãos nuas.



PRECAUÇÃO! O não cumprimento desses cuidados pode resultar em ferimento leve ou moderado.

Perigo de eletrocussão

- Antes de colocar a adega climatizada para vinhos em funcionamento, certifique-se de que a conexão e a tomada estão secas.

Perigo à saúde

- Abrir a porta durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos da adega climatizada para vinhos.
- Limpe regularmente as superfícies que entram em contato com garrafas de vinho e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Se o dispositivo ficar vazio por longos períodos:
 - Desligue a adega climatizada para vinhos.
 - Descongele a adega climatizada para vinhos.
 - Limpe e seque a adega climatizada para vinhos.
 - Deixe a porta aberta para impedir o surgimento de bolor no interior da adega climatizada para vinhos.

**NOTA! Perigo de dano**

- Não coloque a adega climatizada para vinhos na proximidade de chamas abertas ou outras fontes de calor (aquecimento, radiação solar intensa, fornos a gás, etc.)
- **Perigo de superaquecimento!**
Garanta sempre uma ventilação suficiente, para que o calor gerado durante o funcionamento possa se dissipar. Certifique-se de que o aparelho esteja suficientemente longe de paredes e outros objetos, para que o ar possa circular.
- Nunca mergulhe a adega climatizada para vinhos em água.
- Proteja a adega climatizada para vinhos e os cabos contra calor e umidade.
- Certifique-se de que as garrafas de vinho não entram em contato com as paredes do espaço de refrigeração.

3 Escopo da entrega

- Adega climatizada para vinhos
- Manual de montagem e operação

4 Uso pretendido

A adega climatizada para vinhos destina-se a ser utilizada em recintos fechados, tais como:

- Na cozinha de pessoal em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros espaços de trabalho
- No setor agrícola
- Em hotéis, pensões e outros estabelecimentos de alojamento
- Em estabelecimentos “bed and breakfast”
- Em empresas de catering ou de atacado semelhantes

A adega climatizada para vinhos não está concebida para ser utilizada como aparelho encastrável.

A adega climatizada para vinhos está concebida para ser utilizada exclusivamente para armazenar e regular a temperatura de vinho. Só podem ser guardadas no aparelho garrafas fechadas e ainda seladas.

A adega climatizada para vinhos não se destina ao armazenamento de medicamentos nem ao congelamento de alimentos.

Esta adega climatizada para vinhos destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para uma instalação e/ou a uma operação adequadas da adega climatizada para vinhos. Instalação incorreta e/ou operação ou manutenção inadequada resultará em desempenho insatisfatório e uma possível falha.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer lesões ou danos ao produto resultantes de:

- Montagem ou conexão incorreta, incluindo tensão excessiva
- Manutenção incorreta ou uso de peças sobressalentes que não sejam peças sobressalentes originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações no produto sem permissão expressa do fabricante
- Uso para fins diferentes dos descritos neste manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar a aparência e as especificações do produto.

5 Descrição técnica

Todos os modelos da adega climatizada para vinhos estão equipados com:

- **Somente C154F:** Duas zonas de temperatura
 - Zona superior: 5 °C a 22 °C
 - Zona inferior: 5 °C a 22 °C
- Função de descongelamento automático
- Botões de sensor
- Indicação da temperatura em °C/°F
- Lâmpada LED interior
- Função de memória da temperatura: a temperatura definida é salva com o aparelho desligado.
- Monitoramento de temperatura: é emitido um aviso sonoro e a indicação de temperatura pisca, quando a temperatura interna de uma área diverge consideravelmente da temperatura regulada.

5.1 Visão geral

Nº na fig. 1 , página 3		Designação
1		Painel de comando
2		Prateleira
3		Bloqueio (somente C154F)
4		Pés ajustáveis

5.2 Elementos de comando

C35F, C55F:

Nº na fig. 2, página 3	Sím-bolo	Descrição
1		Botão para ligar/desligar
2		Liga ou desliga a lâmpada LED interior
3	–	O monitor indica a temperatura atual
4		Aumenta a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F
5		Diminui a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F

C154F:

Pos. na fig. 3, página 4	Sím-bolo	Descrição
1		Botão para ligar/desligar
2		Aumenta a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F para zona superior
3		Diminui a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F para zona superior
4	–	Indicação de temperatura (zona superior)
5	–	Indicação da temperatura (zona inferior)
6		Aumenta a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F para zona inferior
7		Diminui a temperatura regulada em 1 °C ou 1 °F para zona inferior
8		Liga ou desliga a lâmpada LED interior

6 Instalação

6.1 Escolher o local de instalação

Observe o seguinte, ao escolher o local de instalação:

- O pavimento deve ser plano e suficientemente estável para suportar a adega climatizada para vinhos completamente cheia.
 - A adega climatizada para vinhos deve ser posicionada de forma que o plugue fique acessível.
 - Por favor, respeite as indicações sobre a conexão elétrica, ver capítulo “Conectar a adega climatizada para vinhos” na página 25.
- Antes de posicionar o aparelho, remova o material de embalagem interior e exterior.

6.2 Integrando adegas autônomas climatizadas para vinhos

C35F, C55F somente: A adega climatizada para vinhos pode ser integrada sob uma bancada ou entre outros armários.

Somente C154F: A adega climatizada para vinhos pode ser configurada como versão autônoma ou embutida (fig. **4**, página 4).

Respeite as seguintes indicações ao conectar a adega climatizada para vinhos:

- Observe as dimensões de instalação (somente C35F, C55F: fig. **5**, página 5, C154F somente: fig. **6**, página 6).
- Certifique-se de que a porta irá abrir e fechar corretamente no local escolhido.
- O calor residual produzido pela adega climatizada para vinhos deve ser extraído através de aberturas de ventilação na parte traseira e em ambos os lados.

6.3 Montagem da maçaneta da porta (somente C154F)

- Monte o puxador conforme ilustrado (fig. **7**, página 6).

6.4 Ajustar os pés

- Certifique-se de que a adega climatizada para vinhos está em posição plana ajustando os pés (fig. **8**, página 7).

6.5 Trocar a dobradiça da porta (apenas C154F)

fig. 9 a fig. 10, página 9

A dobradiça da porta pode ser alterada para que abra para a esquerda em vez de para a direita.

1. Proceda conforme ilustrado para trocar a dobradiça da porta:
2. Reverter a pega da porta.

6.6 Conectar a adega climatizada para vinhos

Respeite as seguintes indicações ao conectar a adega climatizada para vinhos:

- Após o transporte, deixe a adega climatizada para vinhos ficar na vertical, no mínimo, durante 2 horas, antes de o ligar à fonte de alimentação. Caso contrário, podem ocorrer falhas no sistema de refrigeração.
 - Ligue a adega climatizada para vinhos a um circuito protegido com 15 A.
 - Providencie a verificação da tomada e do circuito elétrico por um eletricista qualificado, de modo a garantir que a tomada está corretamente ligada à terra. Não utilize um cabo de extensão nem uma tomada múltipla.
 - O cabo deve repousar, em segurança, por trás da adega climatizada para vinhos, sem ficar deitado nem pendurado sem proteção.
 - Assegure-se de que o cabo de alimentação não fica preso quando empurrar a adega climatizada para vinhos para a sua posição final prevista.
- Conecte o plugue do cabo de conexão à rede de corrente alternada.
- ✓ O monitor acende-se.

7 Operação

7.1 Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, limpe o interior e o exterior da adega climatizada para vinhos com um pano úmido, por razões de higiene (ver também capítulo “Limpeza e manutenção” na página 32).

7.2 Armazenar garrafas

Por favor, observe o seguinte:

- Armazene apenas vinho em garrafas de vinho fechadas e ainda seladas.
 - Não encha demais a adega climatizada para vinhos.
 - Não cubra as prateleiras com papel de alumínio ou outros objetos, pois isto compromete a circulação de ar.
 - Após um corte de energia ou se a adega climatizada para vinhos tiver sido desligada, aguarde 3 a 5 minutos antes de voltar a ligá-la.
- Posição das garrafas conforme ilustrado em fig. **11**, página 10 para fig. **14**, página 12.

7.3 Economizar energia

- Abra a adega climatizada para vinhos apenas nas vezes que forem necessárias e durante o tempo necessário.
- Evite configurações de temperatura desnecessariamente baixas.
- Para um consumo de energia otimizado, posicione as prateleiras e as gavetas na posição original de entrega.
- Verifique regularmente se a vedação da porta ainda está corretamente encaixada.
- Limpe a poeira e sujeira do condensador em intervalos regulares.

7.4 Ligar e desligar

- Para ligar e desligar, pressione o botão “Ligar/Desligar” durante pelo menos 5 segundos.

7.5 Ajustando a temperatura

Para evitar desperdício alimentar, observe o seguinte:

- Mantenha as oscilações de temperatura o mais reduzidas possível. Abra a adega climatizada para vinhos apenas nas vezes que forem necessárias e durante o tempo necessário. Armazene as garrafas de vinho de modo que o ar continue a circular bem.
- Ajuste a temperatura à quantidade e ao tipo de garrafas de vinho.

Configurar a unidade (°C ou °F)

Você pode decidir se a temperatura é exibida em graus Celsius ou Fahrenheit.

- ▶ Pressione o botão  durante pelo menos 5 segundos.
- ✓ A unidade é convertida e o display mostra a temperatura na unidade selecionada.

Aumentando e diminuindo a temperatura

- ▶ Pressione os respectivos botões  ou  para ajustar a temperatura.
- ✓ O monitor pisca durante o ajuste.
- ✓ Depois de ter regulado a temperatura, o mostrador indica a atual temperatura interior.



OBSERVAÇÃO

Ao utilizar a adega climatizada para vinhos pela primeira vez ou se esta não tiver sido utilizado durante um longo período de tempo, a temperatura interior pode divergir da temperatura definida por você. Durante esse tempo, a indicação da temperatura pisca. Assim que a temperatura definida for alcançada, a indicação de temperatura acende de modo constante.

Verificar a temperatura ajustada

- ▶ Toque brevemente na tecla  ou .
- ✓ A temperatura ajustada aparece no monitor por 5 segundos. Depois disso, o monitor indica novamente a temperatura interior atual.



OBSERVAÇÃO

No caso de uma interrupção de corrente (falta de eletricidade, troca de comutador), as configurações de temperatura anteriores não são salvas. A temperatura retorna para a temperatura padrão de 12 °C.

Monitorar a temperatura

O sinal de aviso evita que a temperatura desça ou suba demais sem que o usuário perceba, o que poderia influenciar a qualidade do vinho. Quando a adega climatizada para vinhos alcança a temperatura definida, o sinal de aviso e a indicação de temperatura param de piscar.

Nos seguintes casos, é emitido um aviso sonoro e a indicação de temperatura pisca:

- A temperatura interior diverge em mais de 5 °C da temperatura ajustada.

Deste modo, você pode desligar antecipadamente o aviso sonoro:

- ▶ Pressione brevemente o botão Ligar/Desligar.
- ✓ A indicação de temperatura pisca até a temperatura ser atingida. Depois a indicação acende de modo constante e indica que o sistema de alarme está novamente ativo.

Temperaturas de armazenamento e consumo de vinho

A temperatura de armazenamento recomendada para vinho branco e vinho tinto é entre 10 °C e 14 °C.

A temperatura do consumo depende da origem e da uva.

Região	Temperatura de consumo	
	Vinho branco	Vinho tinto
Bordeaux	12 °C	18 °C
Bourgogne	10 °C	16 °C
Loire	10 °C	15 °C
Languedoc	12 °C	18 °C
Alsace grands crus	12 °C	16 °C
Piedmont, Tuscany	10 °C	18 °C
Rioja	12 °C	18 °C
Napa Valley	12 °C	16 °C
Austrália	10 °C	16 °C
Chile	10 °C	18 °C
Liqueur wine	8 °C	–
Champagne	6 °C	–

7.6 Ligar e desligar a lâmpada LED interior

- Para ligar e desligar, pressione brevemente o botão .

7.7 Desbloquear as teclas (somente C35F, C55F)

- Para desbloquear as teclas, pressione os botões  e  simultaneamente por pelo menos 5 segundos.

Se não houver operação durante 120 segundos, as teclas serão bloqueadas automaticamente.

7.8 Movendo as prateleiras da adega climatizada

As prateleiras podem ser puxadas por um terço para que você possa alcançar facilmente as garrafas de vinho.

As prateleiras têm um batente para evitar que sejam puxadas muito para fora.

- Proceda conforme indicado para retirar uma das prateleiras da calha guia (fig. **15**, página 13).

7.9 Descongelamento

A adega climatizada para vinhos está equipada com uma função de descongelamento automática.

7.10 Desligar e armazenar a adega climatizada para vinhos

Se você pretender manter a adega climatizada para vinhos fora de funcionamento durante um longo período de tempo, proceda do seguinte modo:

1. Pressione o botão para ligar/desligar até a adega climatizada para vinhos desligar.
 2. Desconecte a alimentação de tensão.
 3. Limpe a adega climatizada para vinhos (veja capítulo “Limpeza e manutenção” na página 32).
- ✓ A porta permanece aberta e evita assim a formação de odores.

8 Solução de problemas

Entre em contato com um agente de serviço técnico se um problema não puder ser resolvido.

Falha	Possível causa	Resolução
A adega climatizada para vinhos não funciona.	A adega climatizada para vinhos não está ligada à corrente elétrica.	► Conectar a adega climatizada para vinhos.
	A adega climatizada para vinhos está desligada.	► Ligue a adega climatizada para vinhos.
	Interruptor de proteção ou um fusível disparou.	► Ligar o interruptor de proteção, ligar ou substituir o fusível.
A adega climatizada para vinhos não está suficientemente refrigerada.	A temperatura não está ajustada corretamente.	► Verificar a temperatura ajustada.
	A temperatura ambiente poderá exigir um ajuste de temperatura mais elevado.	► Ajustar uma temperatura mais elevada.
	A porta foi aberta com frequência.	► Não abrir a porta mais do que o necessário.
	A porta não está fechada corretamente.	► Fechar corretamente a porta.
	A vedação da porta não fecha de modo hermético.	► Controlar a vedação da porta, limpar ou substituir a mesma.

Falha	Possível causa	Resolução
A adega climatizada para vinhos liga e desliga automaticamente.	A temperatura ambiente é superior à média.	► Colocar a adega climatizada para vinhos num local mais fresco.
	Foram colocadas novas garrafas na adega climatizada recentemente.	► Deixar a adega climatizada para vinhos funcionar durante algum tempo até a temperatura definida ser atin- gida.
	A porta foi aberta com frequên- cia.	► Não abrir a porta mais do que o necessário.
	A porta não está fechada corre- tamente.	► Fechar corretamente a porta.
A lâmpada LED inte- rior não funciona.	A vedação da porta não fecha de modo hermético.	► Controlar a vedação da porta, limpar ou substituir a mesma.
	A adega climatizada para vinhos não está ligada à corrente elé- trica.	► Conectar a adega climati- zada para vinhos.
	Interruptor de proteção ou um fusível disparou.	► Ligar o interruptor de prote- ção, ligar ou substituir o fusí- vel.
A adega climatizada para vinhos vibra.	A lâmpada LED interna foi desli- gada no painel de controle.	► Acenda a lâmpada LED inte- rior.
	A adega climatizada para vinhos não está corretamente nivelada.	► Nivele a adega climatizada para vinhos com os pés ajus- táveis.
A adega climatizada para vinhos parece fazer muito barulho.	O barulho pode ser provocado pelo agente de refrigeração, o que é normal. No final de cada ciclo, ouvirá ruídos causados pelo fluxo do agente de refrigeração.	
	Caso ocorram flutuações de temperatura, a contração e a expansão das paredes interiores podem causar ruídos de estouros e estali- dos.	
	A adega climatizada para vinhos não está corretamente nivelada.	► Nivele a adega climatizada para vinhos com os pés ajus- táveis.

Falha	Possível causa	Resolução
A porta não fecha corretamente.	A adega climatizada para vinhos não está corretamente nivelada.	➤ Nivele a adega climatizada para vinhos com os pés ajustáveis.
	A dobradiça da porta foi trocada incorretamente.	➤ Verifique a dobradiça da porta e remonte-a corretamente.
	A vedação da porta está suja.	➤ Limpar a vedação da porta.
	Prateleiras estão colocadas incorretamente.	➤ Verificar as prateleiras e ajustá-las corretamente.
O display de LED mostra EL ou EH .	O sensor de temperatura para a temperatura do ar dentro da adega climatizada para vinhos mostra um erro.	➤ Este elemento só pode ser reparado por um agente de assistência técnica.

9 Limpeza e manutenção



AVISO! Perigo de eletrocussão

Antes de cada limpeza e conservação, desligue a adega climatizada para vinhos da rede elétrica.



NOTA! Perigo de dano

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem objetos duros para a limpeza, uma vez que eles podem danificar a adega climatizada para vinhos.
- Nunca use ferramentas duras ou afiadas para remover gelo ou para desprender objetos congelados no aparelho.
- Não use ferramentas mecânicas ou quaisquer outras ferramentas para acelerar o processo de descongelamento.

- Limpe a adega climatizada para vinhos regularmente, e assim que esta fique suja, limpe-a com um pano úmido.
- Certifique-se de que não haja água pingando nas vedações. Isso pode danificar os componentes eletrônicos.
- Seque a adega climatizada para vinhos com um pano após a limpeza.
- Verifique se o condensado está drenando regularmente.

Limpe o dreno de condensado quando necessário. Se este estiver entupido, o condensado acumula-se no fundo da adega climatizada para vinhos.

10 Garantia

O período de garantia estatutário é aplicável. Se o produto estiver com defeito, entre em contato com o seu revendedor ou com a filial do fabricante em seu país (veja dometic.com/dealer).

No caso de reparos e processamento de garantia, inclua os seguintes documentos ao enviar o produto:

- Uma cópia do recibo com a data da compra
- Motivo da reclamação ou descrição do problema

Tenha em atenção que as reparações feitas por si ou por não profissionais podem ter consequências sobre a segurança e anular a garantia.

Reciclar material de embalagem



- Sempre que possível coloque o material de embalagem nos recipientes para lixo reciclável adequados.



AVISO! Risco das crianças ficarem presas

Antes da eliminação da adega climatizada para vinhos:

- Remova a porta.
- Deixe as prateleiras no refrigerador de tal modo que as crianças não possam escalar dentro dele.



AVISO! Perigo de incêndio

- O refrigerante é altamente inflamável. Não abra ou danifique o circuito de refrigeração.
- O isolamento do aparelho contém um gás isolante (ver placa de características). Não danifique o isolamento.

Reciclagem de produtos com baterias não substituíveis, baterias recarregáveis ou fontes de luz



- Descarte o produto de acordo com todos os regulamentos aplicáveis.
- O produto pode ser descartado gratuitamente.



Dados técnicos

O circuito de refrigerante contém uma pequena quantidade de um refrigerante ecológico mas inflamável. Este produto não é prejudicial para a camada de ozônio e não aumenta o efeito estufa. Qualquer refrigerante vazado pode inflamar-se.

	C 35F	C 55F	C 154F
Tensão de entrada	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz
Volume total	80 l	142 l	418 l
Potência nominal de entrada	100 W	100 W	100 W
Intervalo de temperatura de armazenamento	+5 °C a +22 °C		
Temperatura ambiente com a utilização prevista	+10 °C a +38 °C		
Propulsor	Ciclopentano		
Refrigerante	R600a		
Dimensões	fig. 16, página 13	fig. 17, página 14	fig. 18, página 15
Peso	36,3 kg	54,3 kg	103 kg
Certificações			



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices