




RECORD THIS INFORMATION FOR FUTURE
REFERENCE:

Model Number _____
Serial Number _____
Date Purchased _____
Retailer / Qualified Installer _____

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MILENCO® LOCKING HITCH PIN

DM-4985

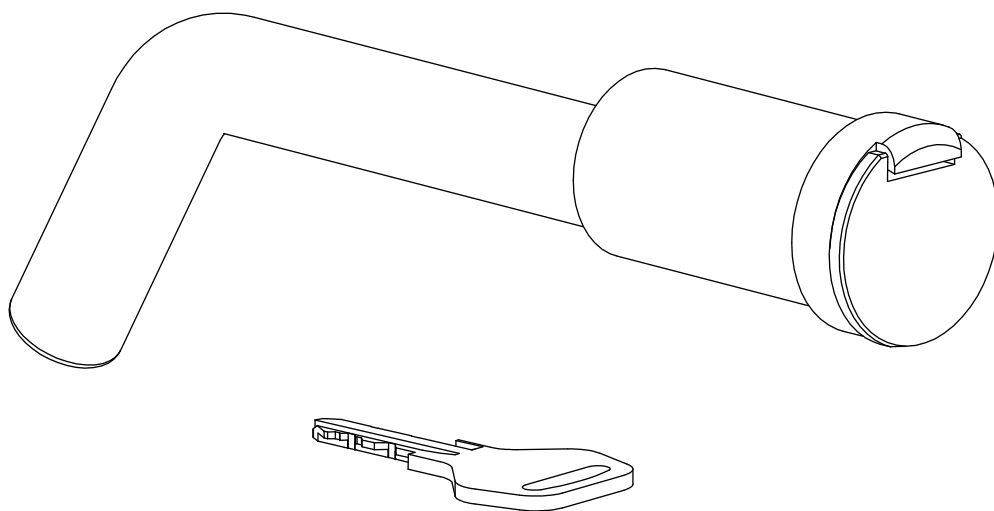

Read these instructions carefully. These
instructions **MUST** stay with this product.

REVISION A

Form No. 3316481.000 10/16
©2016 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

USA

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, Unit 3
Brantford, ON N3T 5L8
CANADA

SERVICE CENTER & DEALER LOCATIONS

Please Visit:
www.eDometic.com

DOCUMENT SYMBOLS

 Indicates additional information that is **NOT** related to physical injury.

 Indicates step-by-step instructions.

INSTALLATION

FIG. 1

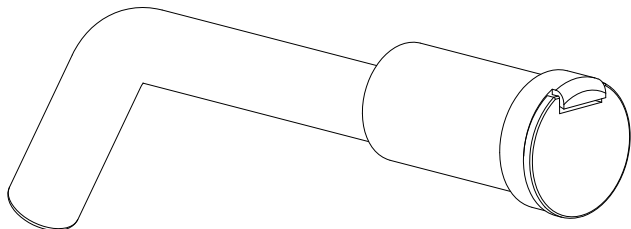


FIG. 2

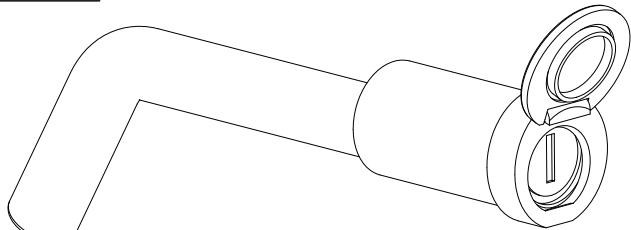


FIG. 3

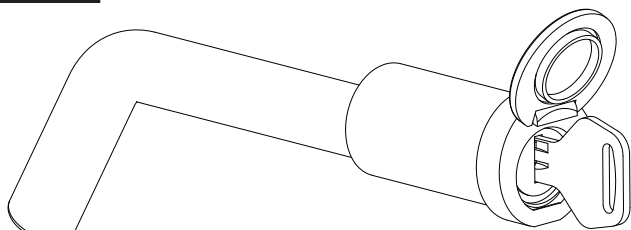


FIG. 4

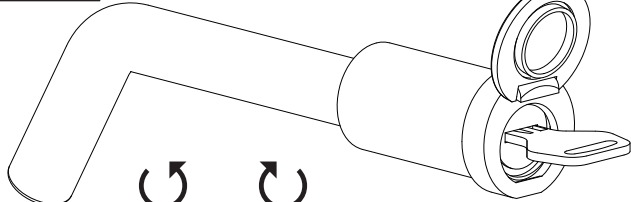


FIG. 5


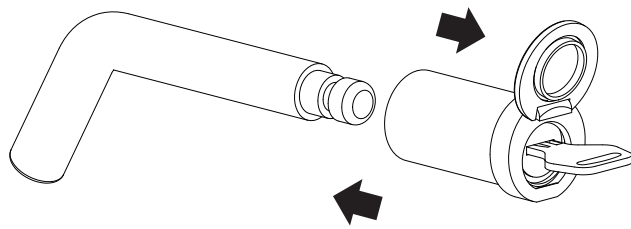


FIG. 6

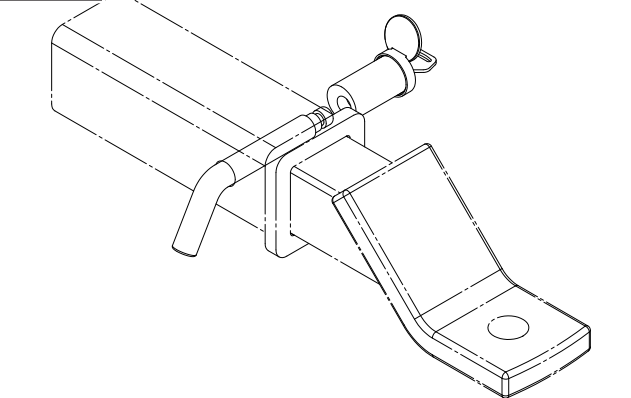


A. Hitch Pin Installation

-  1. Flip open protection cap on hitch pin lock. See (FIG. 2).
2. Insert key. See (FIG. 3).
3. Turn key 90° clockwise to unlock. See (FIG. 4).
4. Remove lock from pin. See (FIG. 5).
5. Assemble pin through hitch and receiver. See (FIG. 6).
6. Assemble lock to pin. See (FIG. 5).
-  NOTE: Lock **MUST** be in unlocked position to assemble to pin.
7. Turn key 90° counter clockwise to lock. See (FIG. 4).
8. Remove key.
-  NOTE: Key can only be removed with lock in locked position.
9. Close protection cap. See (FIG. 1).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CHEVILLE D'ATTELAGE VERROUILLABLE MILENCO® DM-4985

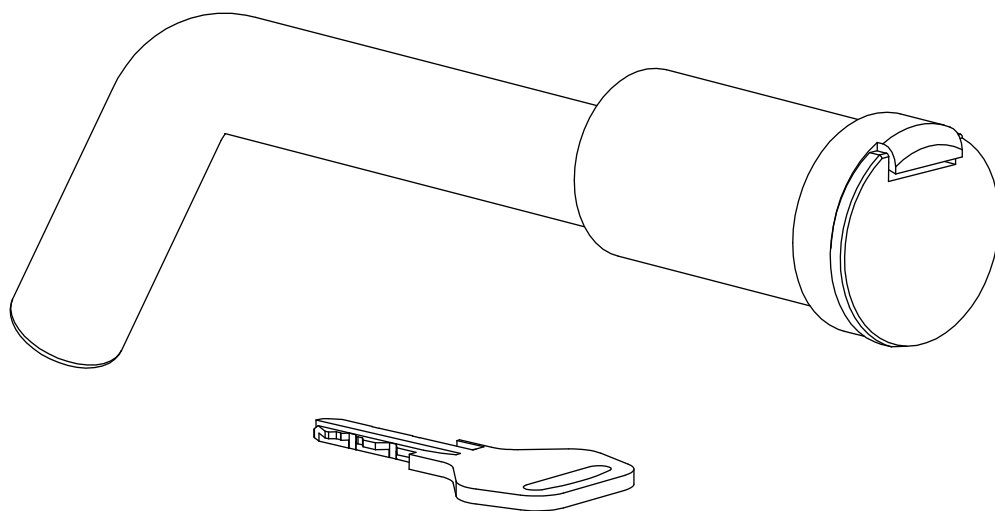

Lire ces instructions attentivement et les
LAISSER avec ce produit.

RÉVISION A

Formulaire n° 3316481.000 10/16
©2016 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

ÉTATS-UNIS

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, bureau 3
Brantford, ON N3T 5L8

**ADRESSES DES
CENTRES DE SERVICE
APRES-VENTE OU DES
CONCESSIONNAIRES,
consulter :**
www.eDometic.com

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT



Informations supplémentaires **NON** liées à des risques de blessures.



Instructions étape par étape.

INSTALLATION

FIG. 1

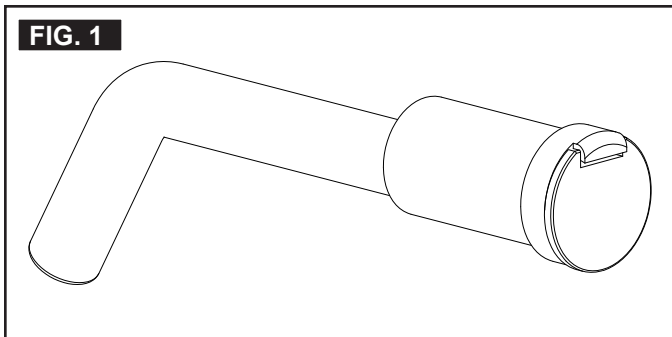


FIG. 2

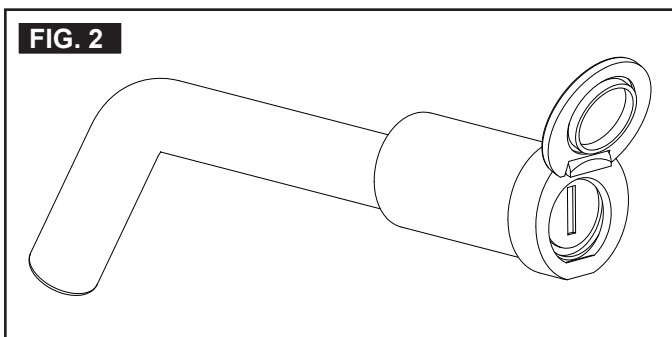


FIG. 3

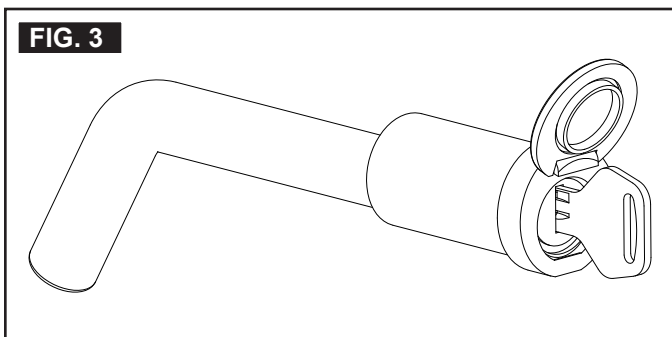


FIG. 4

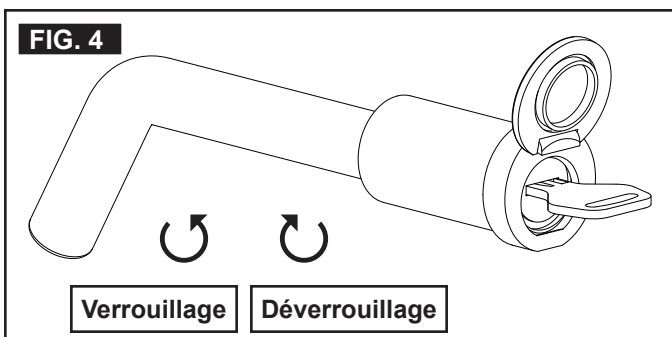


FIG. 5


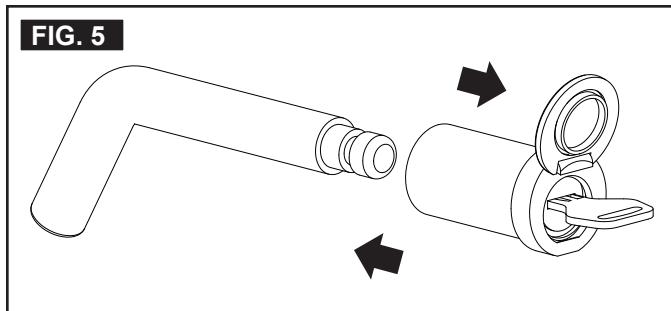


FIG. 6



A. Installation de la cheville d'attelage

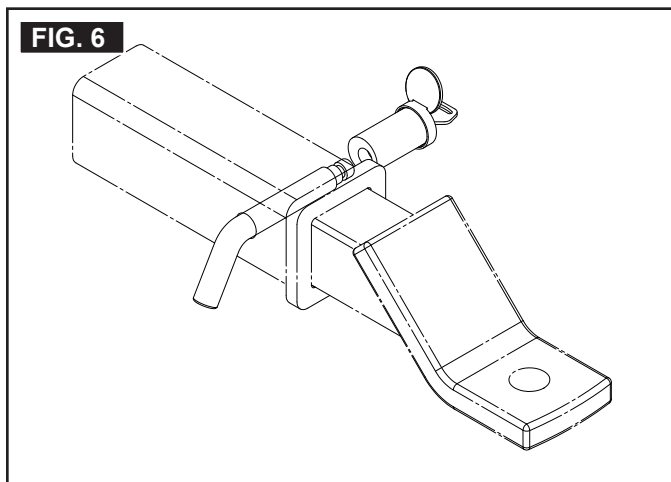

1. Retourner le capuchon de protection de la serrure de la cheville d'attelage (FIG. 2).
2. Insérer la clé (FIG. 3).
3. Tourner la clé de 90° à droite pour déverrouiller la serrure (FIG. 4).
4. Retirer de la cheville, la serrure (FIG. 5).
5. Installer la cheville au travers du récepteur et de la barre d'attelage (FIG. 6).
6. Installer la serrure sur la cheville (FIG. 5).



REMARQUE : La serrure **DOIT** être en position déverrouillée pour être installée sur la cheville.

7. Tourner la clé de 90° à gauche pour verrouiller la serrure (FIG. 4).
8. Retirer la clé.




REMARQUE : La clé ne peut être enlevée que lorsque la serrure est à la position verrouillée.

9. Fermer le capuchon de protection (FIG. 1).

Número de modelo _____
Número de serie _____
Fecha de compra _____
Vendedor/Instalador calificado _____

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASADOR DE ENGANCHE CON LLAVE MILENCO® DM-4985

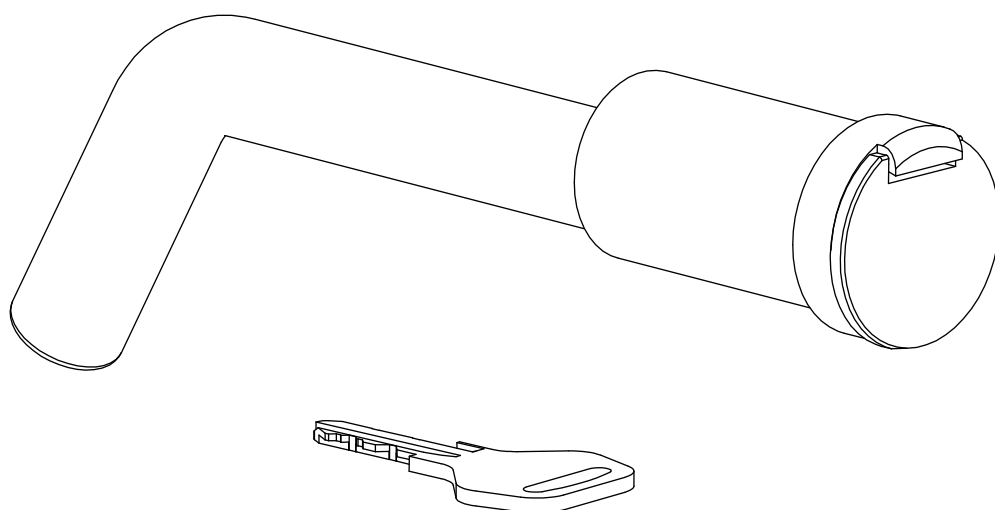

Lea estas instrucciones atentamente y DÉJELAS con este producto.

REVISIÓN A

Formulario No. 3316481.000 10/16
©2016 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

EE.UU.

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADÁ

Dometic Corporation
46 Zatonski, Unit 3
Brantford, ON N3T 5L8
CANADÁ

**CENTRO DE SERVICIO Y
LUGARES DE DISTRIBUCIÓN**

Visite:
www.eDometic.com

SÍMBOLOS DEL DOCUMENTO

 Indica información adicional **NO** relacionada con lesiones físicas.

 Indica instrucciones paso por paso.

INSTALACIÓN

FIG. 1

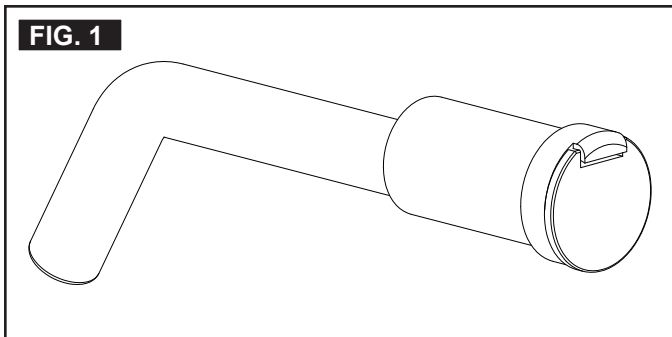


FIG. 2

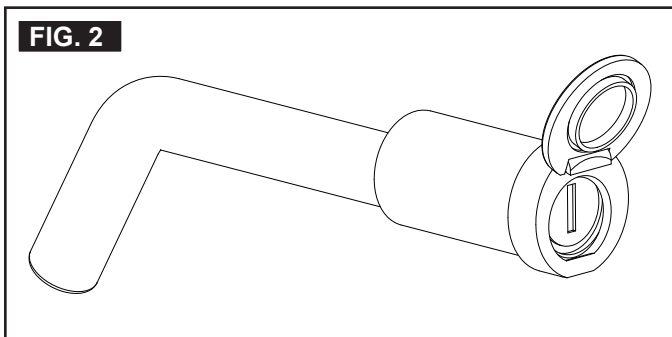


FIG. 3

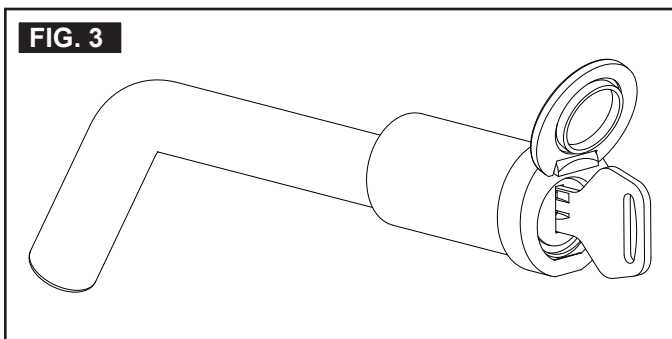


FIG. 4

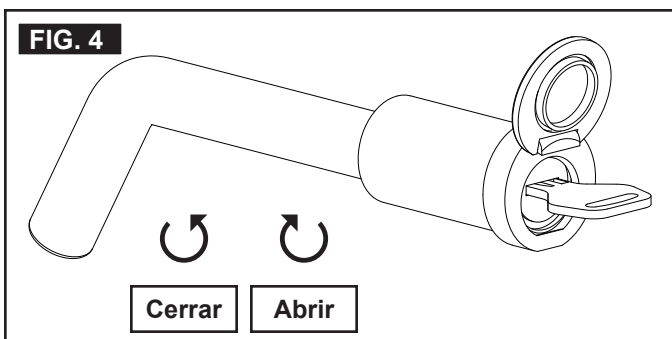


FIG. 5


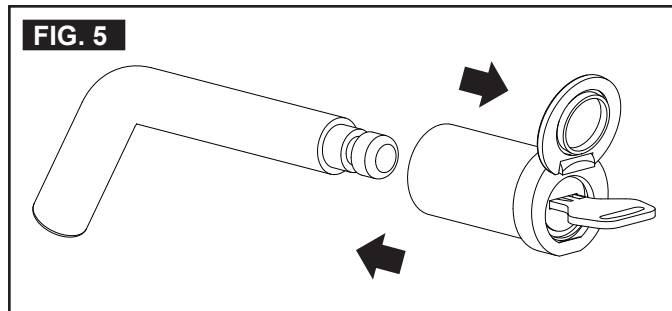


FIG. 6

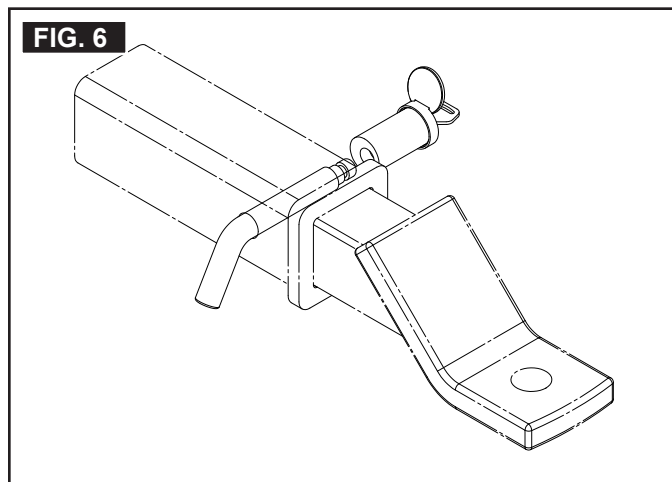

A. Instalación del pasador de enganche

-  1. Abra la tapa protectora de la cerradura del pasador de enganche. Ver (FIG. 2).
2. Inserte la llave. Ver (FIG. 3).
3. Para abrir gire la llave 90° a la derecha. Ver (FIG. 4).
4. Retire la cerradura del pasador. Ver (FIG. 5).
5. Instale el pasador entre el enganche y el receptor. Ver (FIG. 6).

6. Instale la cerradura en el pasador. Ver (FIG. 5).

 **NOTA:** La cerradura **DEBE** estar abierta para instalar el pasador.

7. Gire la llave 90° a la derecha para cerrar. Ver (FIG. 4).

8. Retire la llave.

 **NOTA:** La llave se puede retirar solamente cuando la cerradura está en posición cerrada.

9. Cierre la tapa protectora. Ver (FIG. 1).