



1

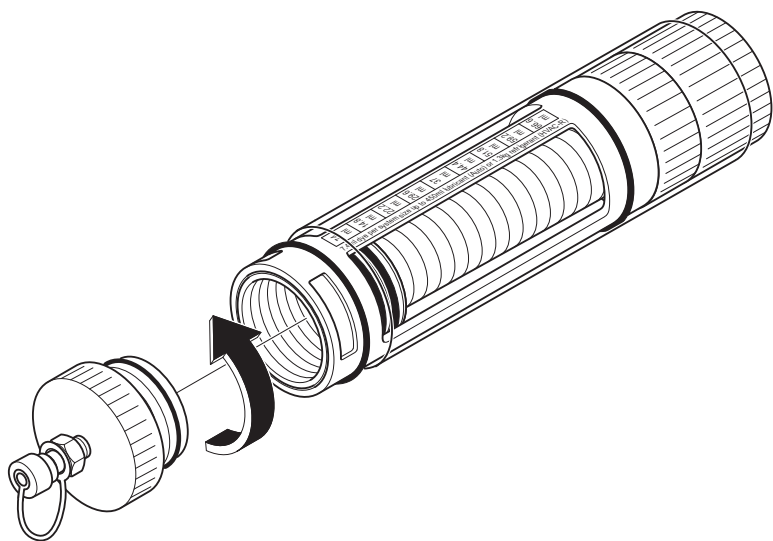

2

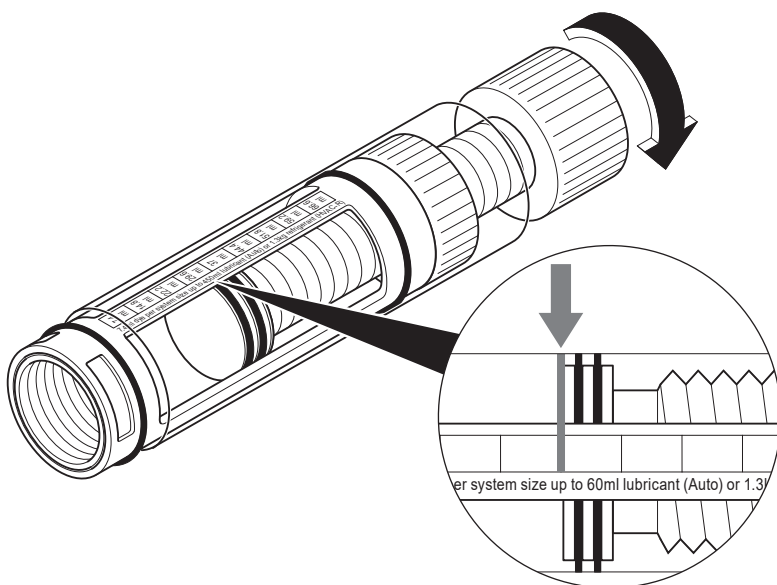


**EN** The oil injector can be used with different types of oil.  
Before changing the oil type, the machine needs cleaning.  
Remove excess oil residue.


**DE** Der Ölinjektor kann mit unterschiedlichen Ölsorten verwendet werden.  
Vor dem Wechseln der Ölsorte muss das Gerät gereinigt werden.  
Entfernen Sie Ölreste rückstandsfrei.




3

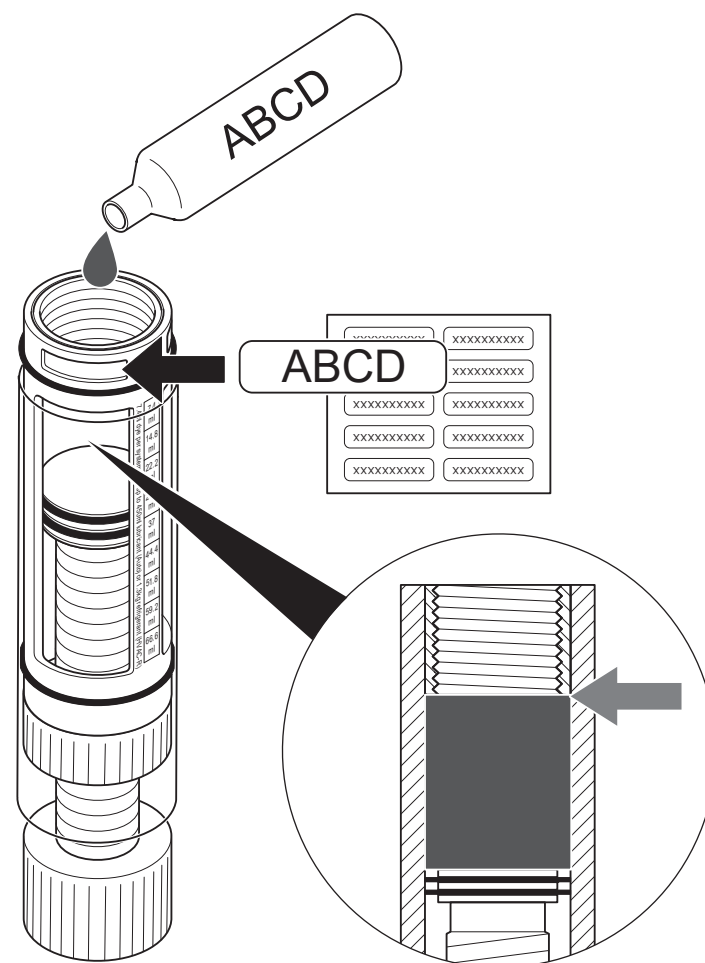


4

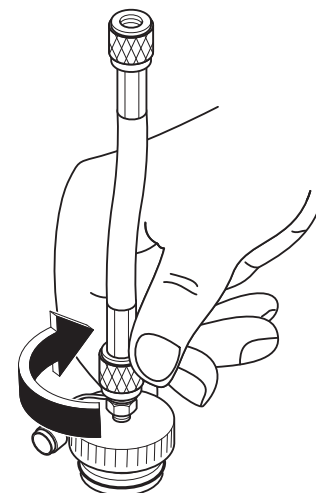

5

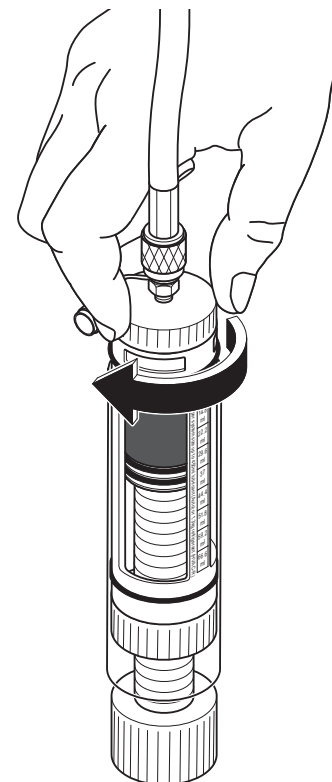

6

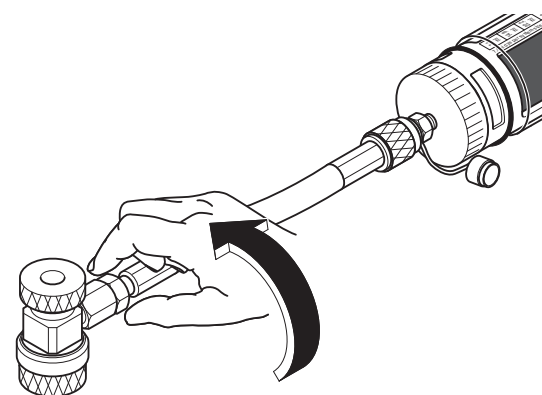

**EN** The oil injector is ready for use.

**DE** Der Ölinjektor ist einsatzbereit.

