

DOMETIC CORPORATION

1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514

Please Visit: WWW.DOMETIC.COM


FLUSH MOUNTING FLANGES

ENGLISH, FRANÇAIS (et Canada)

•Installation •Operation •Maintenance

Revision A, 10/30/18

Straight Section View

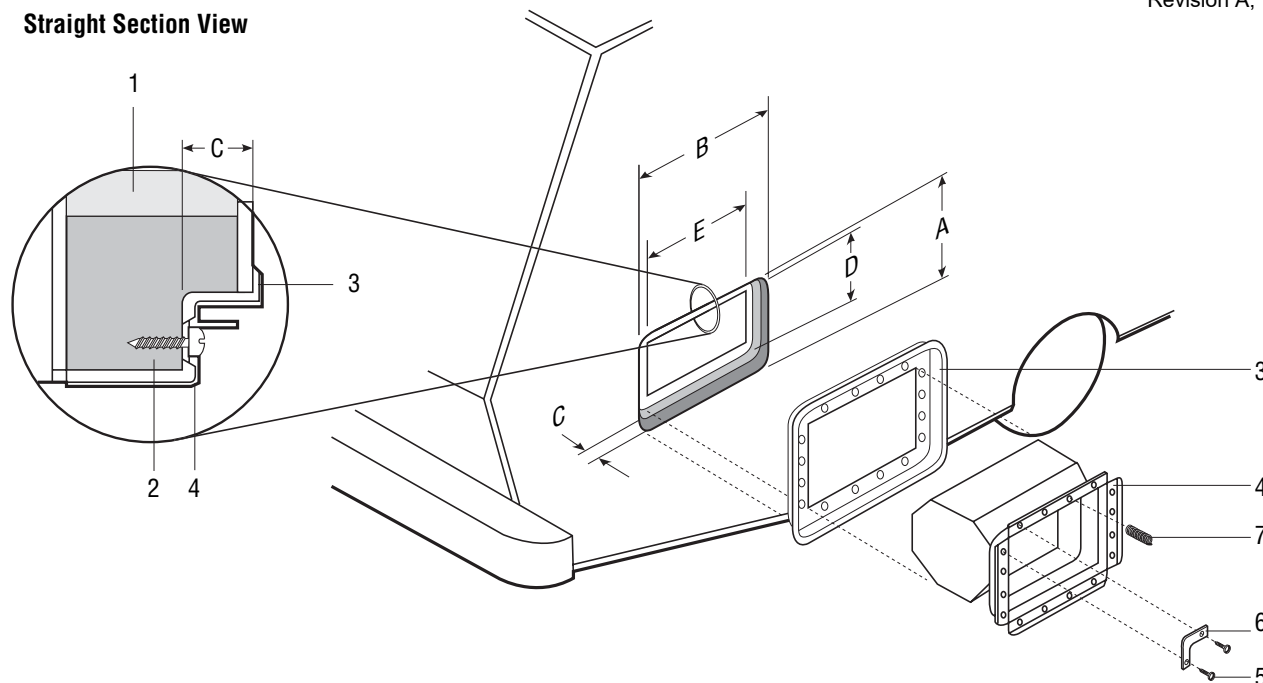

	FLUSH FLANGE Routing Dimensions			WATER HEATER Cut-Out	
	A	B	C	D	E
WATER HEATER	in.	in.	in.	in.	in.
4 - 6 gallon	15	18-7/16	11/16	12-5/8	16-1/4
10 gallon	18-1/8	18-7/16	11/16	15-3/4	16-1/4

	COLLERETTE D'EMBOÎTEMENT Tracé Dimensions			Ouverture pour CHAUFFE-EAU	
	A	B	C	D	E
CHAUFFE-EAU	in.	in.	in.	in.	in.
4 - 6 gallon	381	468	17	321	413
10 gallon	460	468	17	321	413

1. Make cutout as shown in drawing using the chart to determine correct height and depth (flush flange routing will have radius corners). Sidewall insulation ① must be covered with wood or aluminum framing ② as shown.
2. Apply a caulking material behind the flush mounting flange ③.
3. Insert the flush mounting flange into the cutout.
4. Bend water heater flanges ④ back at 90° angles and caulk behind all water heater flanges.
5. Insert water heater into flush mounting flange and secure with screws* ⑤. Use corner brackets ⑥ in all four corners of the water heater mounting flange. **For easy door opening**, install spring ⑦ with a screw in either middle hole at the top edge of the water heater mounting flange.
6. Refer to MPD 93755, 93756, 93758 for complete water heater installation instructions.

1. Faire l'ouverture tel qu'il est montré dans le dessin et ce, en utilisant le tableau pour déterminer la hauteur et la profondeur justes (le tracé de collerette d'emboîtement possédera des coins arrondis). L'isolant des murs latéraux ① doit être recouvert d'un cadre de bois ou d'aluminium ② tel qu'il est illustré.
2. Appliquer une substance de calfeutrage à l'arrière de la collerette de montage d'emboîtement ③.
3. Insérer la collerette de montage d'emboîtement dans l'ouverture.
4. Courber les collerettes de chauffe-eau ④ en un angle de 90° et calfeutrer à l'arrière de toutes les collerettes de chauffe-eau.
5. Positionner le chauffe-eau dans la collerette de montage d'emboîtement et l'attacher solidement à l'aide d'écrous *⑤. Utiliser des goussets de coin ⑥ aux quatres coins de la collerette de montage de chauffe-eau. **Pour faciliter l'ouverture de la porte**, installer un ressort ⑦ à l'aide d'un écrou soit dans l'un ou l'autre trou central du bord supérieur de la collerette de montage de chauffe-eau.
6. Veuillez vous référer au MPD 93755, 93756, 93758 pour des directives complètes d'installation de chauffe-eau.

*Sixteen (16) - No. 8 - 3/4" round head screws not furnished.

*Les seize (16) écrous a tête arrondie - No 8 - 3/4" ne sont pas fournis.