



ENTRETIEN ET PIÈCES

PIÈCES

FR Extension de canal arrière pour auvent

Instructions pour le kit de service

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Bureau de service
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46516

Adresses du Centre de service et des revendeurs

Rendez-vous sur : www.dometic.com

Ces instructions pour kit d'entretien (SKI) contiennent des informations ou des notifications supplémentaires importantes pour les modèles Power Patio Awning et Power Awning. Elles ne sont pas destinées à fournir l'ensemble des informations, instructions et/ou messages de sécurité liés au produit. Pour obtenir des informations complètes, consultez les manuels du produit.

L'installation de cette extension de canal arrière pour auvent garantit l'absence de trous ou de marques d'installation visibles lors du remplacement d'un auvent électrique tiers par un auvent Dometic série 9100/9200.

Modèles

Power Patio Awning série 9100

Power Awning série 9200

Contenu du kit	N° de pièce	Quantité
Couvercle	3317875.000#	2
Boulons de fixation #14-10 x 1,5"	3104499.003	4
Rivet	308171.006#	16
Extension en acier	3317876.000#	2
Instructions du kit de réparation	3317877.000	1

Pièces fournies par l'installateur en option

Rivets Oscar 3/16" x 1" (2)

Outils et matériaux recommandés

Perceuse	Pince à rivets
Forets 3/16", 7/32" ¹	Produit d'étanchéité au silicone
Tourne-écrou/embout pour écrou 3/8"	

¹Requis pour le perçage de l'acier.

1 Préparation


Avant d'installer ce kit d'entretien, appliquez le produit d'étanchéité au silicone dans les trous existants laissés par le matériel d'origine.

2 Installation

Cette section décrit la procédure appropriée pour installer un kit d'extension de canal arrière.

i Les images utilisées dans ce document sont fournies à titre de référence uniquement. Les composants et leurs emplacements peuvent varier selon les modèles de produit. Les mesures peuvent varier de ±10 mm (0,38 po.).

2.1 Installation de l'extension en acier

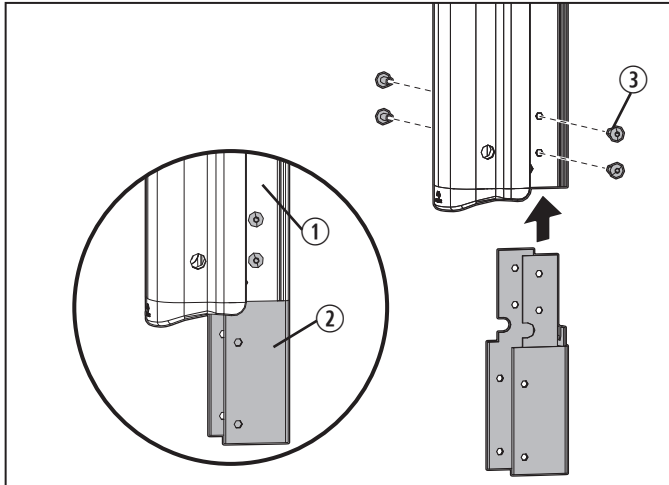


1 Insertion de l'extension en acier dans le canal arrière

- ① Canal arrière ③ Rivets
② Extension en acier

1. Faites glisser l'extension en acier dans la partie inférieure du canal arrière, en alignant les trous latéraux de l'extension en acier sur les trous latéraux du canal arrière.
2. Vérifiez que les trous de montage inférieurs sont alignés avec les trous existants sur la paroi extérieure du véhicule de plaisance.
3. Posez les rivets fournis dans les trous latéraux.
4. Appliquez le produit d'étanchéité au silicone sur les vis #14-10 x 1-1/2 po.

i Le cas échéant, des rivets Oscar peuvent être utilisés à la place des vis #14-10 x 1-1/2 po. Le support structurel (avec revêtement) **doit** avoir une épaisseur de 3/8 à 1/2 po (10 à 13 mm) pour pouvoir recevoir les rivets Oscar. Utilisez des vis structurales pour fixer le canal arrière si le véhicule de plaisance dispose d'un support structurel pouvant soutenir une force minimum de 100 lb (45,4 kg) par vis.

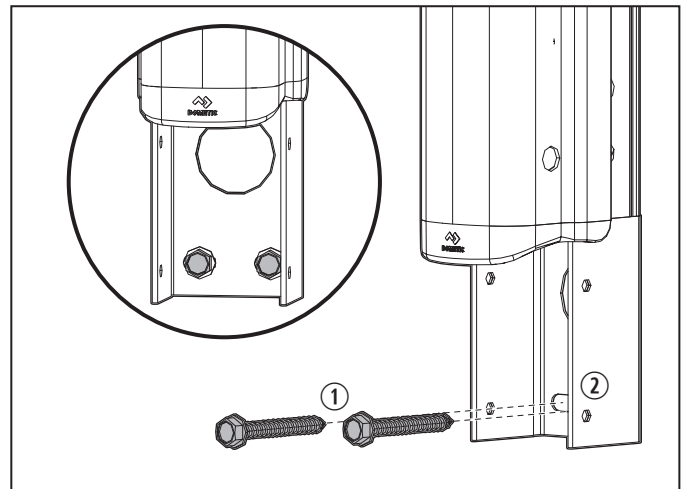


2 Pose et serrage des boulons de fixation

- ① Boulons de fixation ② Extension en acier

5. Insérez les boulons de fixation à travers l'extension en acier dans la paroi extérieure du véhicule de plaisance.
6. Serrez les boulons de fixation.

2.2 Installation du couvercle

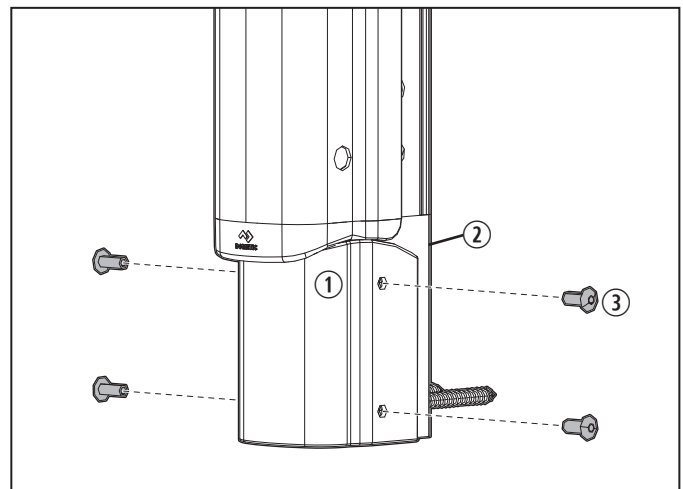

3 Fixation du couvercle

- ① Couvercle ③ Rivets
② Extension en acier

1. Placez le couvercle sur l'extension en acier, en alignant les trous latéraux du couvercle sur les trous latéraux de l'extension en acier.
2. Posez les rivets fournis pour fixer le couvercle.