

EN Installation manual

USA & Canada

Service Office Dometic
1 Sierra Place
Litchfield, IL 62056-3029
877-663-8396 (option 1)

Service center & dealer locations


Visit: www.sierraparts.com

⚠ WARNING: Electrical shock, fire, and/or explosion hazard
Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury:

- Be sure the connector and cable are not connected to a power source during installation.
- Consult a qualified electrician if the installation instructions are not completely understood.
- Check the device type and rating to ensure this product is suitable for use.

Installing the boot

i The boot end cone must be trimmed to fit tightly around the cable. A loose fit will result in water and debris entering the cable and connector.

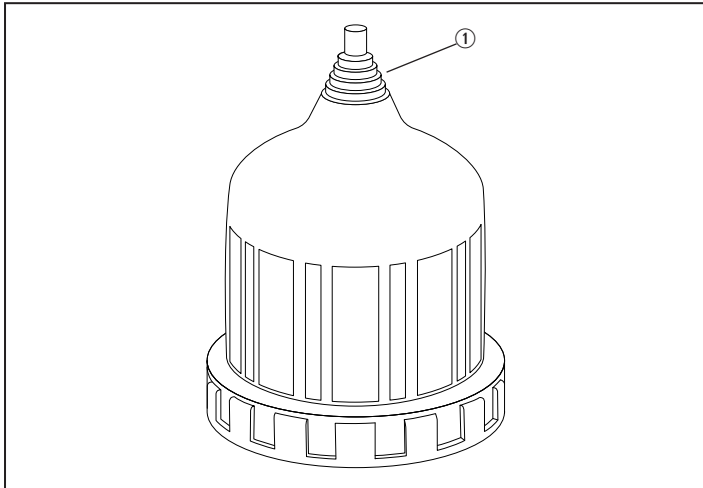

1 Boot

① Boot end cone cut lines

1. Cut the boot end cone to tightly fit the cable jacket.
2. Slide the boot onto the cable leaving enough room to install the connector.
3. Wire the connector using the instructions provided with the connector.
4. Slide the boot over the connector. Make sure the boot is fully seated against the connector.

i A wire-pulling lubricant may help with sliding the boot into position.

⚠ WARNING

Handling recreational marine vessel parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vessel outdoors or in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warning.ca.gov/marine-vessel-parts.

États-Unis et Canada

Service Office Dometic
1 Sierra Place
Litchfield, IL 62056-3029
877-663-8396 (option 1)

Adresses du centre de service et des revendeurs


Rendez-vous sur: www.sierraparts.com

⚠ Avertissement : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET/OU D'EXPLOSION
Le non-respect des mises en garde suivantes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles:

- Assurez-vous que le connecteur et les câbles de connexion ne sont pas connectés à une source d'alimentation pendant l'installation.
- Consultez un électricien qualifié si les instructions d'installation ne sont pas parfaitement comprises.
- Vérifiez le type d'appareil et sa classification pour garantir que ce produit est adapté à l'utilisation prévue.

Installation de la botte

i Le cône d'extrémité de la botte doit être découpé pour s'ajuster parfaitement autour du câble. Un ajustement lâche entraînera l'infiltration d'eau et de débris dans le câble et le connecteur.

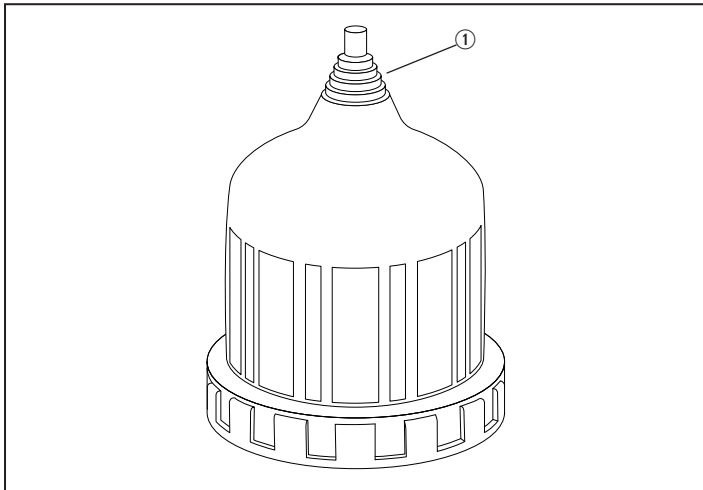

1 Botte

① Lignes de découpe du cône d'extrémité de la botte

1. Découpez le cône d'extrémité de la botte pour qu'il s'ajuste parfaitement à la gaine du câble.
2. Faites glisser la botte sur le câble en laissant suffisamment d'espace pour installer le connecteur.
3. Effectuez le câblage du connecteur conformément aux instructions fournies avec celui-ci.
4. Insérez la botte sur le connecteur en veillant à ce qu'elle soit entièrement engagée contre celui-ci.

i Un lubrifiant pour tirage de câbles peut faciliter l'insertion de la botte en position.

EE. UU. y Canadá

Service Office Dometic
1 Sierra Place
Litchfield, IL 62056-3029
877-663-8396 (option 1)

Localización de centros de servicio y concesionarios


Visite: www.sierraparts.com

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN
El incumplimiento de las siguientes advertencias puede causar la muerte o graves lesiones:

- Asegúrese de que el conector y los cables de conexión no estén conectados al suministro de energía eléctrica durante la instalación.
- Consulte a un electricista cualificado si no entiende completamente las instrucciones de montaje.
- Compruebe el tipo y la especificación del dispositivo para asegurarse de que este producto sea apto para su utilización.

Instalación de la bota

i El cono del extremo de la bota debe recortarse para que se ajuste firmemente alrededor del cable. Un ajuste flojo permitirá la entrada de agua y residuos en el cable y el conector.

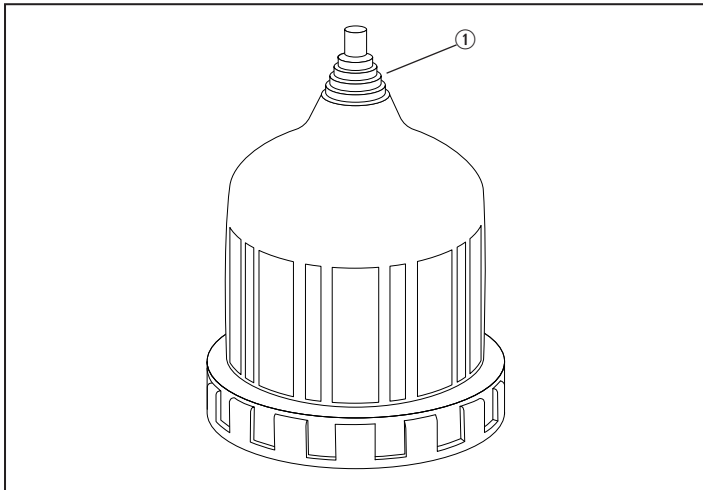

1 Bota

① Líneas de corte del cono del extremo de la bota

1. Corte el cono del extremo de la bota para que se ajuste firmemente a la cubierta del cable.
2. Deslice la bota sobre el cable dejando suficiente espacio para instalar el conector.
3. Realice el cableado del conector conforme a las instrucciones proporcionadas con el mismo.
4. Deslice la bota sobre el conector. Asegúrese de que la bota esté completamente asentada contra el conector.

i Un lubricante para el tendido de cables puede ayudar a deslizar la bota hasta su posición.

