


Montasjesettet (Artikkelnummer: CA-EK-UNI2) gjør det mulig å montere inn et takklimaanlegg CoolAir CA-800 (Artikkelnummer: CA-0800-DC) i en ferdig åpning i et lastebilførerhus. Vær oppmerksom at følgende forutsetninger må være oppfylt ved montering av takklimaanlegget:

- Tilgjengelig batterikapasitet for å forsyne takklimaanlegget med strøm må være større enn 150 Ah.
- Tilgjengelig inngangsspenning for takklimaanlegget må ligge mellom 20 V DC og 30 V DC.
- Takklimaanlegget CA-800 er **ikke** egnet for installasjon i anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner og lignende arbeidsredskaper. Ved for kraftig vibrasjon er ikke forskriftsmessig funksjon lenger garantert.
- Førerhustaket på lastebilen må være beregnet for den statiske vekten og belastningen fra klimateanlegget når kjøretøyet står i ro og særlig når det er i bevegelse. Du får informasjon om dette hos kjøretøyprodusenten.
- Takhellingen på montasjeplaten må ikke være mer enn 8° i kjøreretningen og ikke mer enn 0° bakover.
- Vær oppmerksom på at for å lage den nødvendige åpningen så må det være tilgjengelig en jevn flate på førerhustaket.
- Når takklimaanlegget er montert, må ikke kjøretøyet totale høyde ikke overstige 4 m.

Figur 1

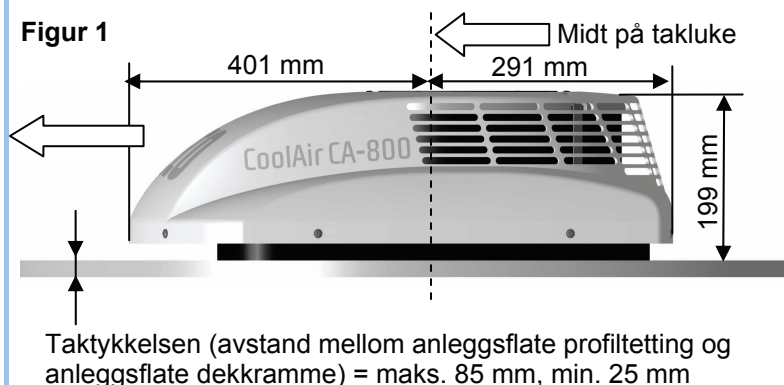

- Ved montering av takklimaanlegget må ingen komponenter som eventuelt befinner seg på kjøretøyet bli skadet, funksjonen til disse komponentene må heller ikke bli påvirket. Du finner dimensjonene til anlegget i innmontert tilstand i figur 1 og 2.
- Taktykkelsen på førerhuset må ikke være mer enn 85 mm og ikke mindre enn 25 mm.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D - 48282 Emsdetten
www.waeco.com

Forutsetninger for installasjon av takklimanlegget CoolAir CA-800 med montasjesettet CA-800-Universal-2

Art.nr.:

CA-EK-UNI2


CA-800 montasjesett for universalmontering
(uten takluke)

4445100294

05.07


Side 2 av 2

Figur 2

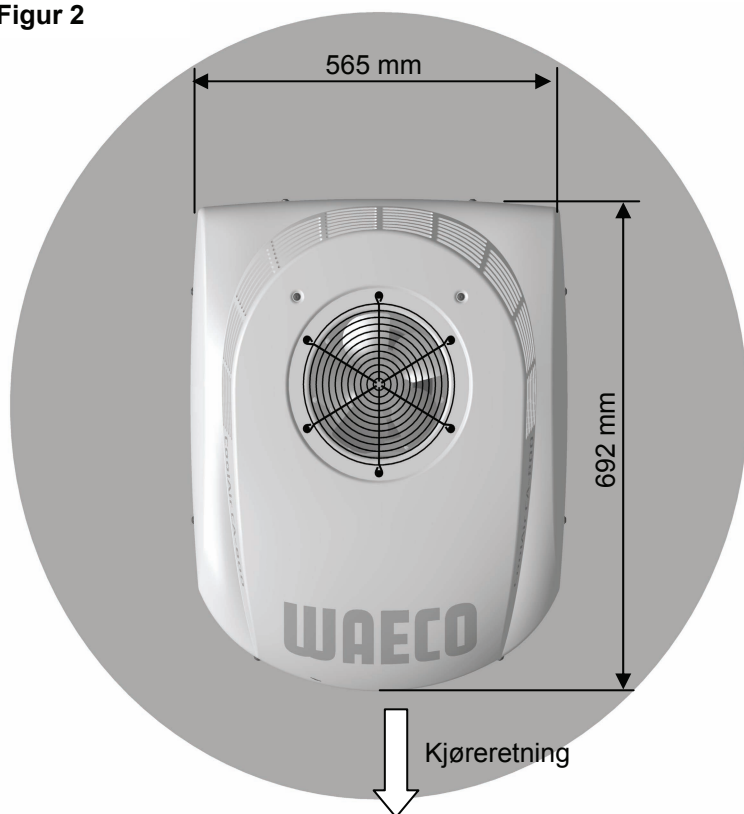


- Dekkrammen skrues fast i førerhuset nedenfra under anlegget. Til dette må man ha en flate i kjøretøyhimlingen tilgjengelig (se figur 3).

Figur 3

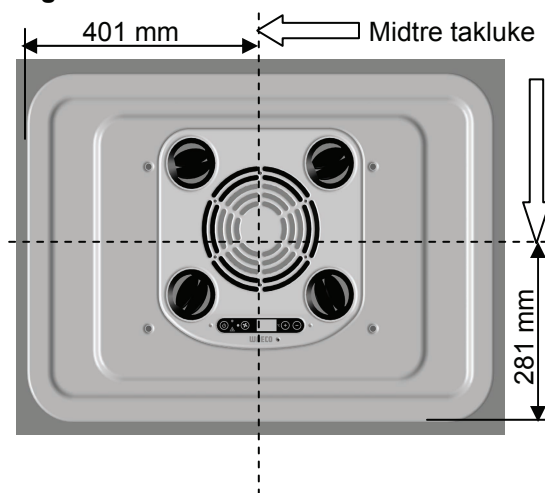

Figur 4

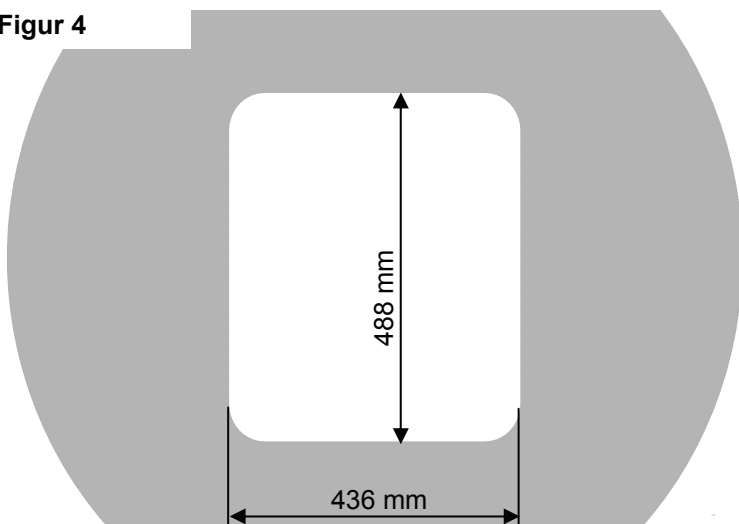

- Vær oppmerksom på at den åpningen som trengs til montering i kjøretøyhimlingen, må skjæres ut (se figur 4).