

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

www.waeco.com

Forudsætninger for installation af klimaanlægget til tagmontering CoolAir CA-800 med monteringssættet CA-800-Universal-2

Art.nr.:

CA-EK-UNI2

**CA-800 monteringssæt til universalmontering
(uden tagluge)**

4445100290


05.07

Side 1 af 2

Monteringssættet (artikelnummer: CA-EK-UNI2) gør det muligt at installere klimaanlægget til tagmontering CoolAir CA-800 (artikelnummer: CA-0800-DC) i en åbning i et lastbilførerhus, som man selv har lavet. Vær opmærksom på, at følgende forudsætninger skal være opfyldt for at montere klimaanlægget til tagmontering:

- Batterikapaciteten, der står til rådighed til strømforsyning af klimaanlægget til tagmontering, skal være over 150 Ah.
- Indgangsspændingen, der står til rådighed til klimaanlægget til tagmontering, skal ligge mellem 20 V DC og 30 V DC.
- Klimaanlægget til tagmontering CA-800 er **ikke** egnet til installation i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller lignende arbejdsudstyr. Ved for kraftig vibrationspåvirkning er en korrekt funktion ikke garanteret.
- Taget på lastbilens førerhus skal være beregnet til den statiske vægt og belastningerne på grund af klimaanlægget, når køretøjet står stille og især det bevæger sig. Informationer herom kan fås hos køretøjsproducenten.
- Monteringsfladens taghældning må ikke være på mere end 8° i kørselsretningen og ikke på mere end 0° bagud.
- Vær opmærksom på, at der skal stå en plan flade på førerhusets tag til rådighed for at lave den nødvendige åbning.
- Efter monteringen af klimaanlægget til tagmontering må en samlet køretøjshøjde på 4 m ikke overskrides.

Figur 1

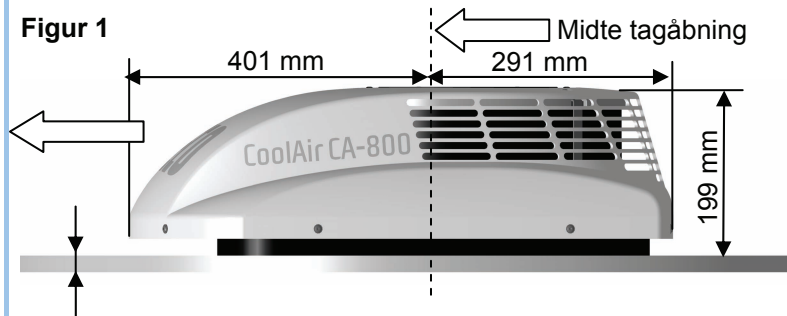

Tagtykkelse (afstand mellem støttefladen for profiltætningen og støttefladen for afdækningen) = maks. 85 mm, min. 25 mm

- På grund af monteringen af klimaanlægget til tagmontering må der ikke beskadiges komponenter, der evt. befinder sig på køretøjet, og deres funktion ikke reduceres. Dimensionerne for anlægget i monteret tilstand findes på figur 1 og 2.
- Førerhusets tagtykkelse må ikke være over 85 mm og ikke under 25 mm.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
www.waeco.com

Forudsætninger for installation af klimaanlægget til tagmontering CoolAir CA-800 med monteringssættet CA-800-Universal-2

Art.nr.:

CA-EK-UNI2


CA-800 monteringssæt til universalmontering
(uden tagluge)

4445100290

05.07


Side 2 af 2

Figur 2

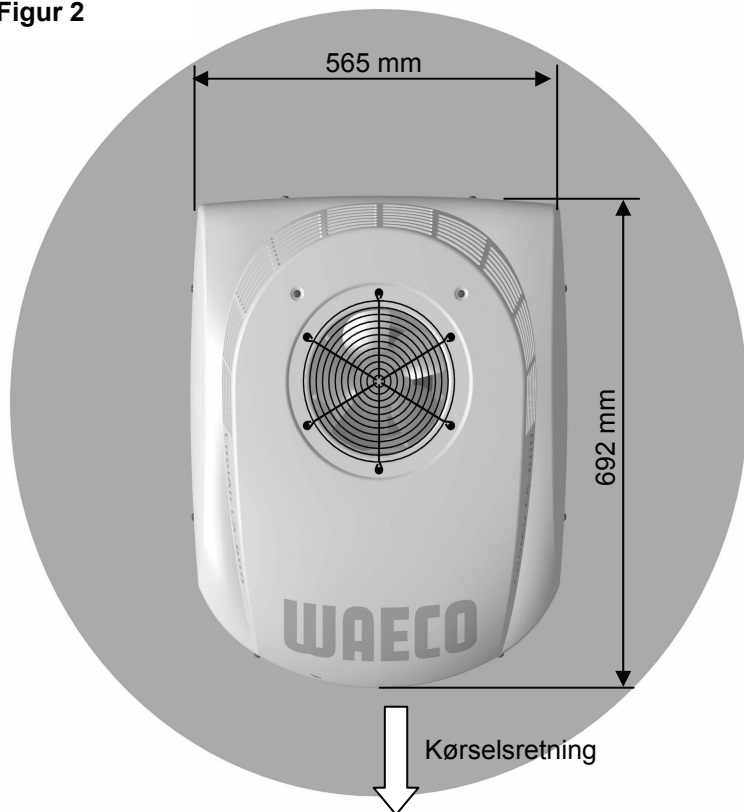


- Afdækningen skrues på nedefra under anlægget i førerhuset. Hertil skal der stå en angivet flade på køretøjskabinens tagbeklædning til rådighed (se figur 3).

Figur 3

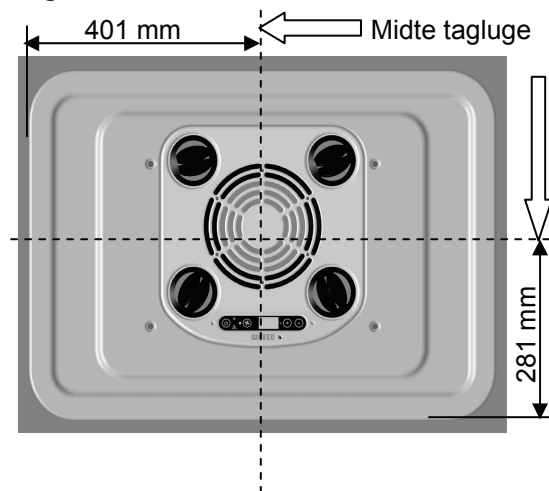

Figur 4

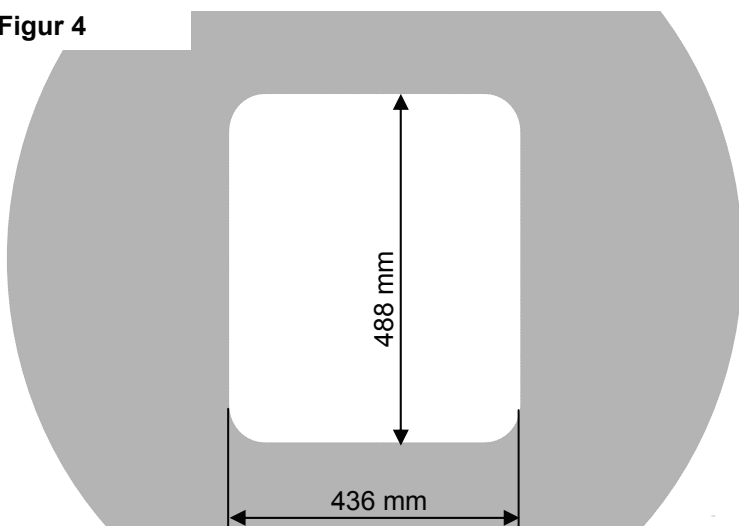

- Sørg for, at der i førerhusets tagbeklædning skæres en åbning, der er nødvendig til installationen (se figur 4).