


Fixing Kit

Art.Nr.:
4445100223


FK-SCAR-N

Benötigtes Zubehör: 6 Schrauben, M6x15 mm (Torx oder Innensechskant), 6x U-Scheibe 6x Federring, passende Schraubendreher


1

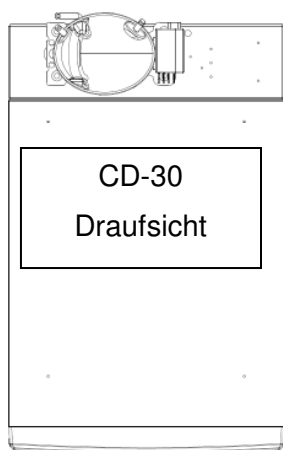


2

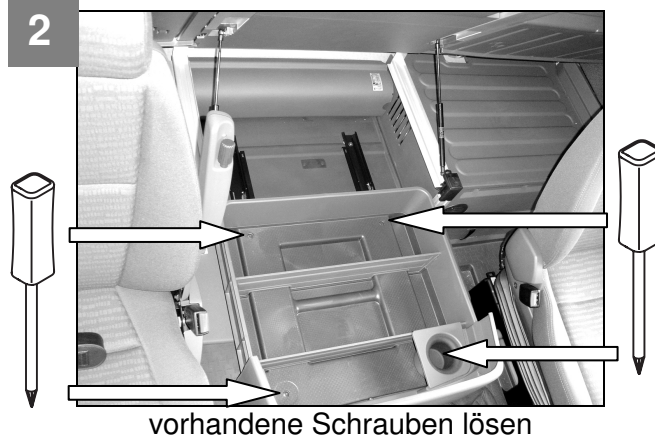


3

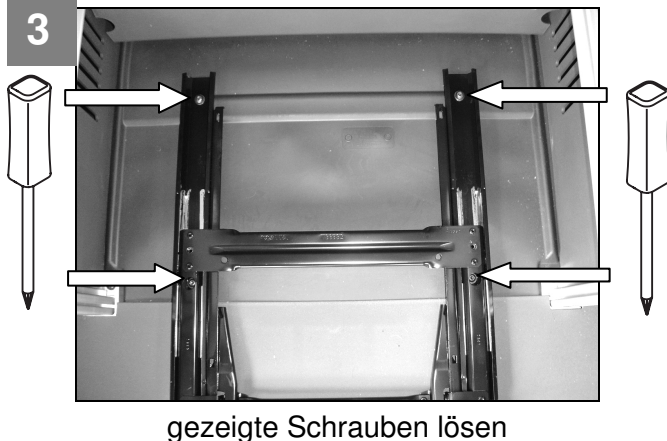

4

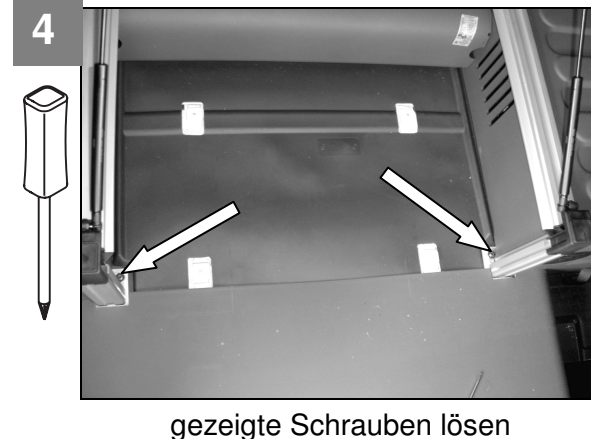

5

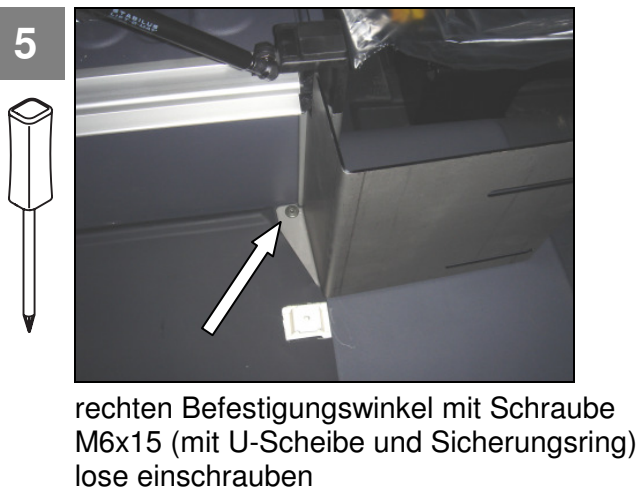

6




Fixing Kit

Art.Nr.:
4445100223


FK-SCAR-N

7

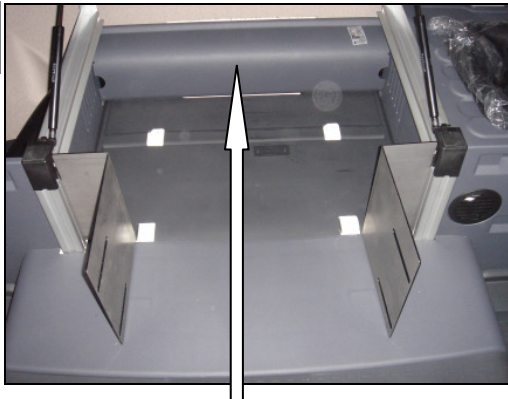

Die Abdeckung der Standheizung bei Bedarf entfernen. Dadurch kann die Kühlbox weiter unter das Bett geschoben werden.

8

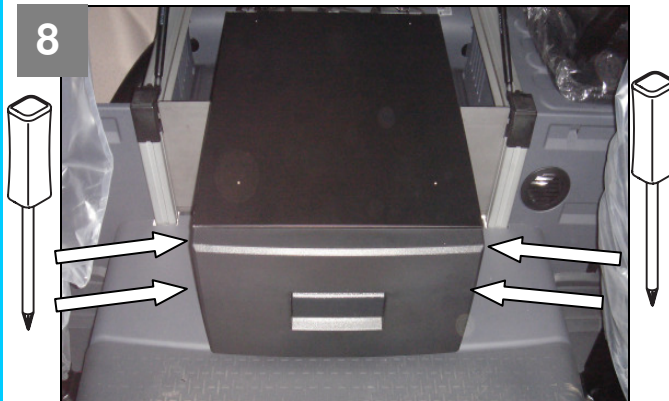

Kühlbox zwischen Befestigungskit bringen (je nach Wunsch vorderer oder hinterer Anschlag des Langlochs).

An gezeigten Positionen mit 4 Schrauben M6x15mm + U-Scheibe und Sicherungsring festschrauben.

Box ausrichten und die 2 losen Schrauben aus Bild 5 und Bild 6 festschrauben.

9



Elektrischer Anschluß:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Rotes Kabel | → | (+) 12/24V (DC) |
| Schwarzes Kabel | → | (-) Masse |
| Vorsicherung | → | 15A (bei 12V), 7,5A (bei 24V),
siehe auch : Bedienungsanleitung CD-30 |