

Insertions du panneau de porte

Kits d'accessoires 3106863.214B, 3106863.214C, 3313470.164

Modèle de réfrigérateur DMH1072



Lire attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

INTRODUCTION


Ces kits d'accessoires d'insertion de panneau de porte sont prévus pour une installation dans les nouveaux réfrigérateurs ou comme pièces de rechange pour les panneaux de porte existants dans un véhicule récréatif pendant ou après la fabrication du VR.

Lire ces instructions avant de commencer l'installation.

Dometic Corporation se réserve le droit de modifier l'aspect et les caractéristiques sans préavis.

INSTALLATION

A. Retirer la porte/la garniture latérale du tiroir (si nécessaire)

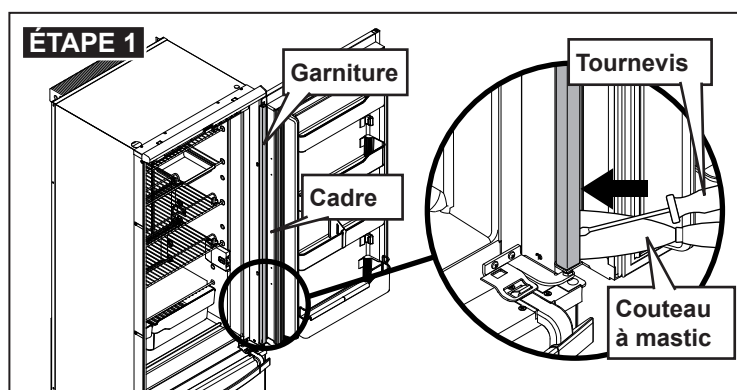

Les pièces de garniture de la porte du réfrigérateur peuvent être fixées à l'appareil de refroidissement à l'arrière du réfrigérateur. Si une pièce de garniture est endommagée pendant le retrait, contactez le service à la clientèle Dometic pour obtenir la trousse de réparation n° 3315734.900.

RÉVISION C

Formulaire n° 3316504.000 07/18

(Anglais 3316503.000_C)

©2018 Dometic Corporation

LaGrange, IN 46761

É.-U.

BUREAU DE SERVICE

Dometic Corporation

1120 North Main Street

Elkhart, IN 46514

**ADRESSES DES CENTRES DE
SERVICE APRÈS VENTE ET
DES CONCESSIONNAIRES**



Visitez :

www.eDometic.com

INSTALLATION

B. Installer les panneaux de porte / de tiroir



- Si vous installez le kit d'accessoires 3313470.164, continuez à l'étape 1.
- Si vous installez le kit d'accessoires 3106863.214B ou 3106863.214C, passez à l'étape 2.

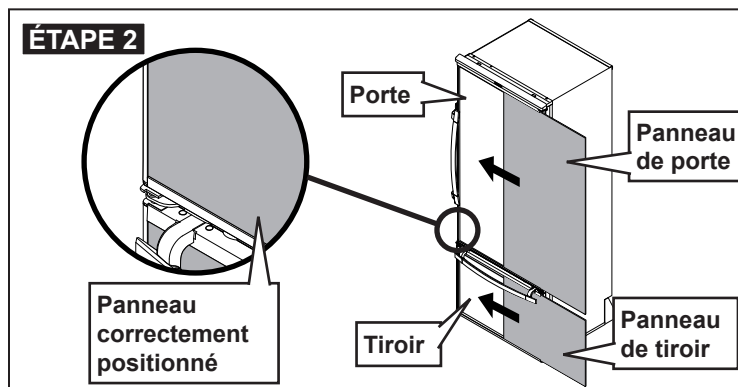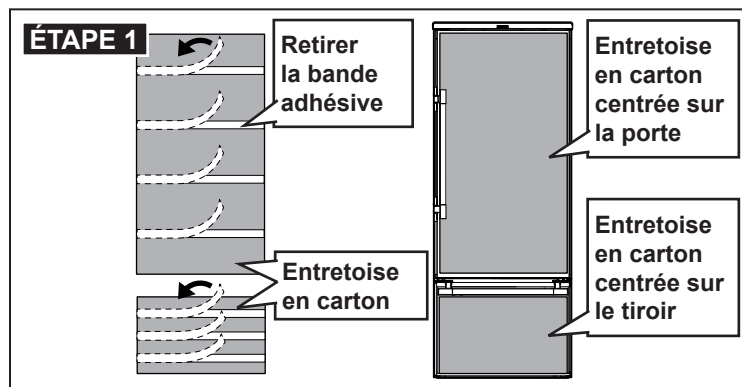

- Pousser fermement l'entretoise en carton contre le réfrigérateur pour la fixer.

 S'assurer que les panneaux sont placés derrière les pièces de garniture supérieures, inférieures et latérales.

C. Installer la pièce de garniture latérale de la porte et du tiroir.

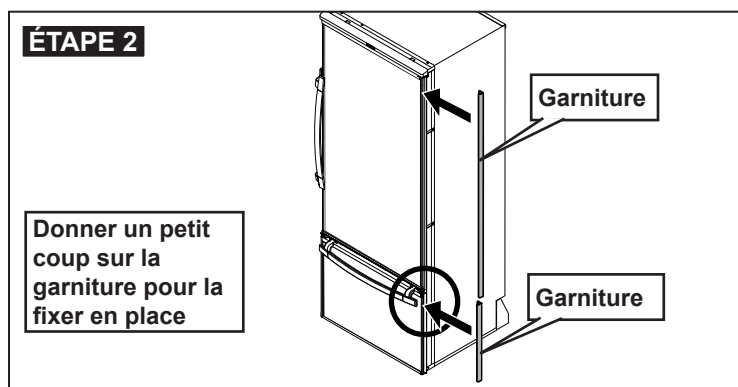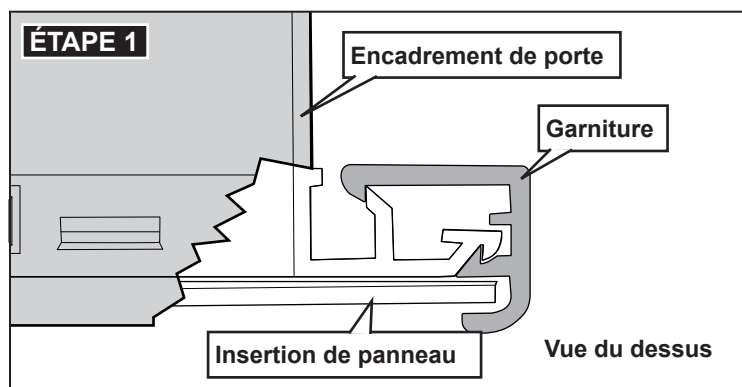

- Commencer par placer le bord d'attaque de la garniture latérale contre la garniture sur l'insertion du panneau et appliquer une pression vers l'intérieur pour fixer la garniture en place comme requis.