

DOMETIC HEATING WATER HEATER

EN 6 Gallon Water Heater Door Hinge Brackets

Installation Instructions – Page Replacement

USA & CANADA
Service Office
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46514

Service Center & Dealer Locations
Visit: dometic.com/supply

Change Description

Effective August 14, 2020, these non-safety related instructions replace a subsection of the *LP Gas Water Heater Installation and Operation Manual* (Form 94035) as described below.

i All original safety instructions remain applicable.


These replacement pages provide instructions for installing the water heater unit and the access door using the 6 gallon water heater door hinge brackets.

Action

Replace the current instructions found in the *LP Gas Water Heater Installation and Operation Manual* (Form 94035) Sections 4.7 and 4.8 with the instructions provided below.

4.7 Installing the Unit

This section describes securing the brackets to the water heater housing and securing the unit to the RV.

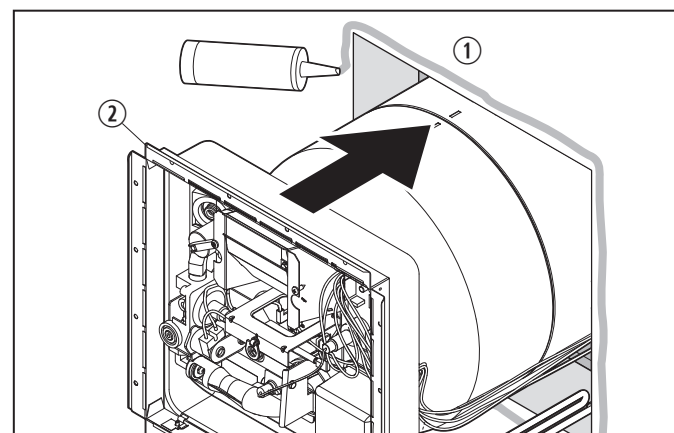

1 Caulking the Opening


1 Opening **2** Flange Slots

1. Caulk thoroughly around the opening and the flange slots.

i Butyl tape 1-1/4 in. x 1/8 in. (32 mm x 3 mm) may be substituted for caulking material.

2. Push the unit against the caulking in the cutout.

Water Heater Door Hinge Bracket Installation

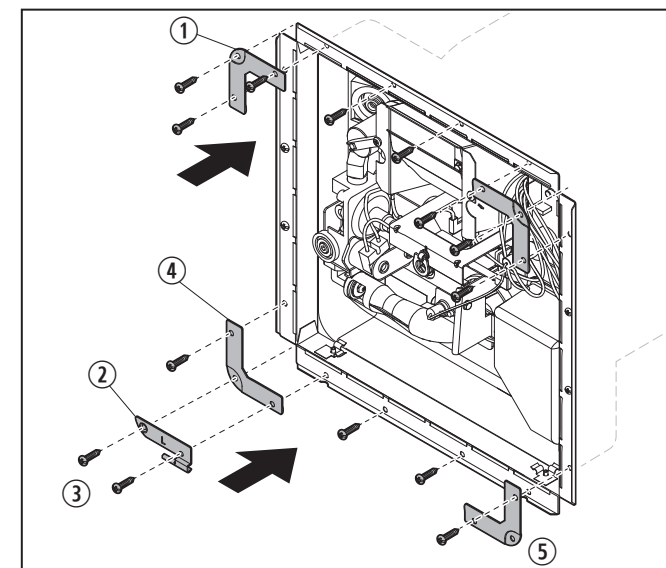


2 Attaching the Brackets to the Water Heater

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Top Corner Brackets (qty. 2) | 4 Bottom Left Corner Bracket |
| 2 Left Hinge Bracket | 5 Bottom Right Corner Bracket |
| 3 #8 3/4 in. Round Head Screws (qty. 18) | |

3. Secure the two top corner brackets to the water heater housing using six #8 3/4 in. round head screws or equivalent.
4. Place the left hinge bracket over the bottom left corner bracket and secure them to the housing using three #8 3/4 in. round head screws or equivalent.
5. For the bottom right corner bracket, attach using only one #8 3/4 in. round head screw or equivalent in the top hole for now.
6. Secure the housing to the RV using eight #8 3/4 in. round head screws or equivalent in the holes around the flange. Visually inspect all gaskets to ensure that they adhere to the pan and create an airtight seal.


4.8 Installing the Access Door

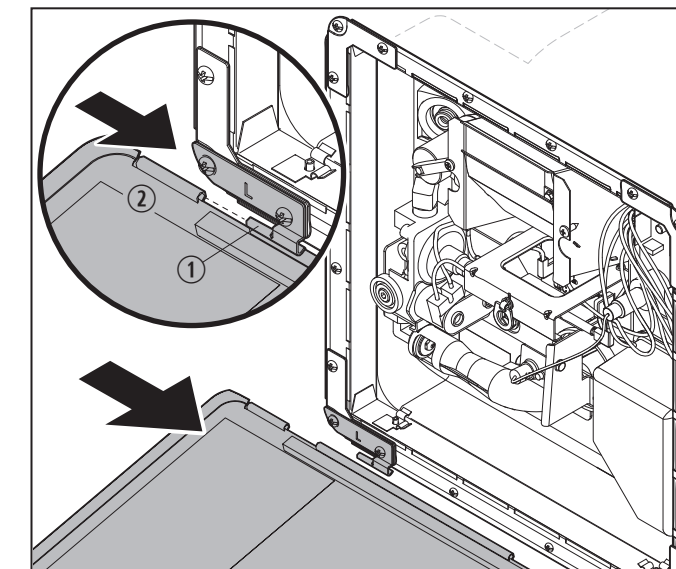

3 Sliding the Access Door onto the Left Hinge Bracket

1 Left Hinge Bracket **2** Access Door

1. Slide the access door onto the left hinge bracket.

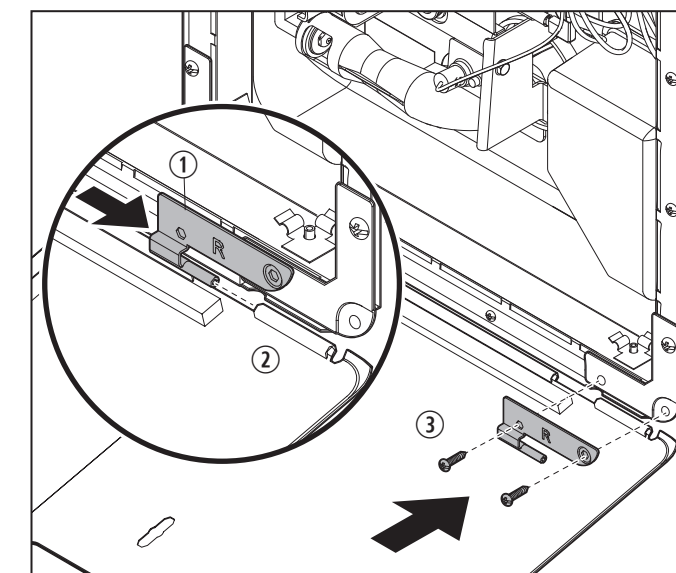

4 Attaching the Right Hinge Bracket

1 Right Hinge Bracket **3** #8 3/4 in. Round Head Screws (qty. 2)
2 Access Door

2. Slide the right hinge bracket into the access door, and place against the right corner bracket. Secure the right hinge bracket using two #8 3/4 in. screws.
3. Seal both corners with caulk.
4. Continue with Section 4.9 in the *LP Gas Water Heater Installation and Operation Manual*.

DOMETIC

CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

FR Charnières de trappe d'accès au chauffe-eau de 6 gallons

Instructions d'installation – Remplacement de page

ÉTATS-UNIS ET CANADA
Service Office
Dometic Corporation
5155 Verdant Drive
Elkhart, IN 46514

Liste des centres de service et des revendeurs
Consultez :
dometic.com/supply

Description de la modification

À partir du 14 août 2020, ces instructions sans rapport avec la sécurité remplaceront une sous-section du *Manuel d'installation et d'utilisation du chauffe-eau à gaz P.L.* (document n° 94035), comme indiqué ci-dessous.

i Toutes les consignes de sécurité d'origine sont toujours en vigueur.


Ces pages de remplacement contiennent les instructions d'installation du chauffe-eau et de la trappe d'accès à l'aide des charnières de trappe d'accès au chauffe-eau de 6 gallons.

Action

Remplacer les instructions des sections 4.7 et 4.8 du *Manuel d'installation et d'utilisation du chauffe-eau à gaz P.L.* (document n° 94035) par les instructions ci-dessous.

4.7 Installation de l'appareil

Cette section décrit la fixation des charnières au boîtier du chauffe-eau et la fixation du chauffe-eau au VR.

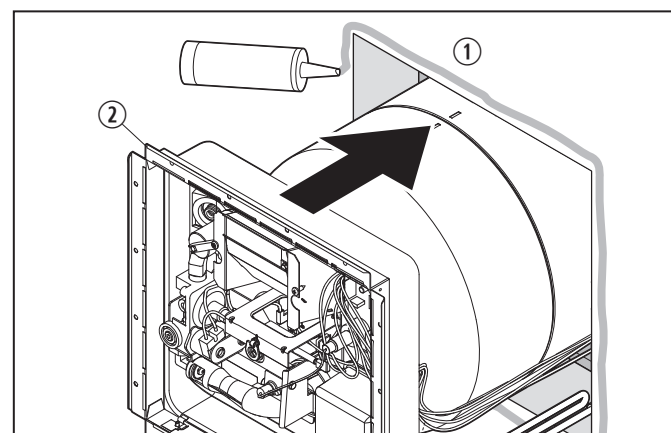


1 Application de mastic autour de l'ouverture

① Ouverture ② Fentes de bride

1. Appliquer minutieusement le mastic sur le pourtour de l'ouverture et des fentes à bride.

i Du ruban de caoutchouc butyle de 1-1/4 po x 1/8 po (32 mm x 3 mm) peut être utilisé à la place du mastic.

2. Pousser l'appareil contre le mastic dans la découpe.

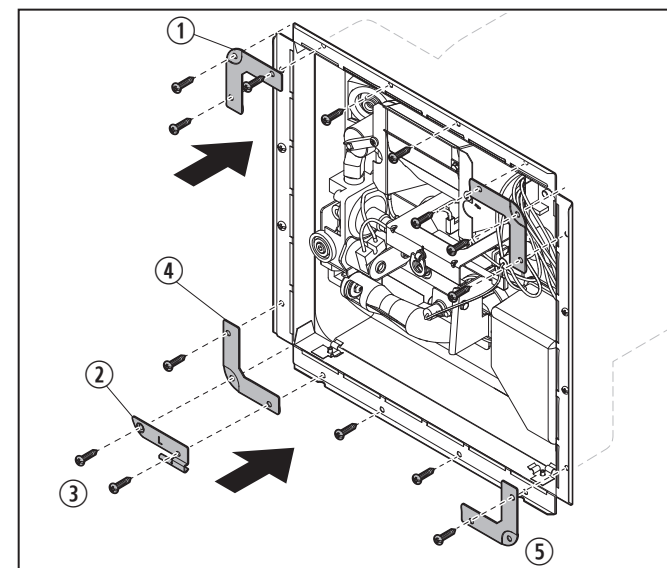

2 Fixation des supports au chauffe-eau

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ① Supports d'angle supérieurs (qté 2) | ④ Support d'angle inférieur gauche |
| ② Charnière gauche | ⑤ Support d'angle inférieur droit |
| ③ Vis à tête ronde #8 3/4 po (qté 18) | |


3. Fixer les deux supports d'angle supérieurs sur le boîtier du chauffe-eau avec six vis à tête ronde #8 3/4 po ou un équivalent.

4. Placer la charnière gauche sur le support d'angle inférieur gauche et les fixer sur le boîtier avec trois vis à tête ronde #8 3/4 po ou un équivalent.

5. Fixer la charnière inférieure droite avec une seule vis à tête ronde #8 3/4 po ou un équivalent dans le trou du haut pour l'instant.

6. Fixer le boîtier au VR avec huit vis à tête ronde #8 3/4 po ou un équivalent dans les trous autour de la bride. Inspecter les joints pour vérifier qu'ils adhèrent au plateau et créent un joint étanche.


4.8 Installation de la trappe d'accès

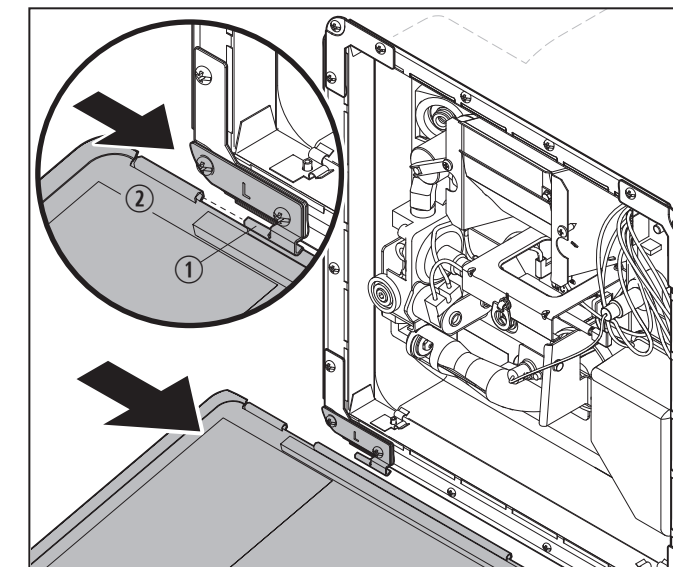

3 Glissement de la trappe d'accès sur la charnière gauche

① Charnière gauche ② Trappe d'accès

1. Glisser la trappe d'accès sur la charnière gauche.

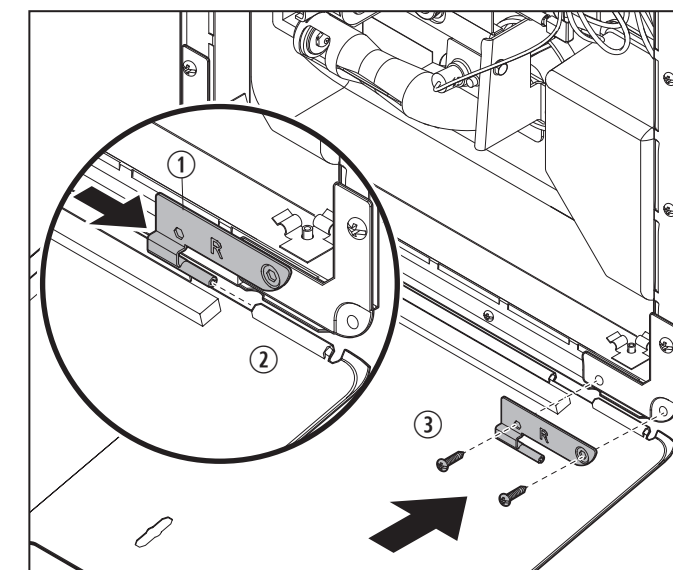

4 Fixation de la charnière droite

① Charnière droite ③ Vis à tête ronde #8 3/4 po (qté 2)
② Trappe d'accès

2. Glisser la charnière droite dans la trappe d'accès et la place contre le support d'angle droit. Fixer la charnière droite avec deux vis #8 3/4 po.

3. Appliquer du mastic sur les deux coins.

4. Passer à la section 4.9 du *Manuel d'installation et d'utilisation du chauffe-eau à gaz P.L.*