

↗ DOMETIC REFRIGERATION DESIGN







DM50NTE D, DM50NTE F


KO


미니바
설치 및 사용 설명서

© 2025 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

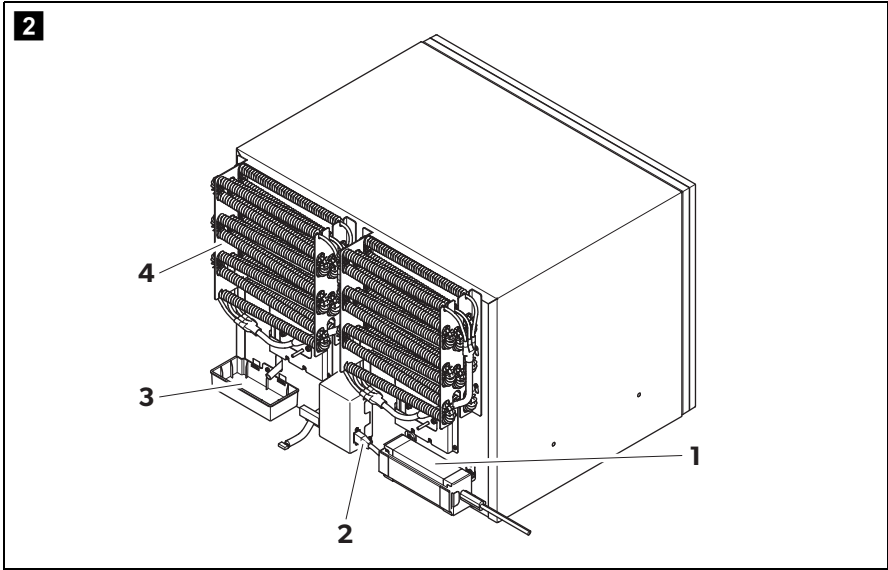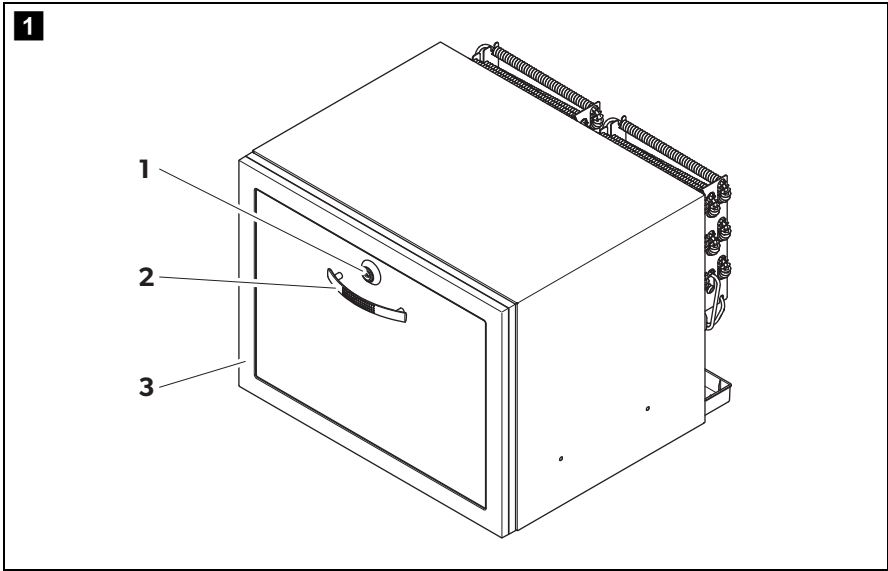


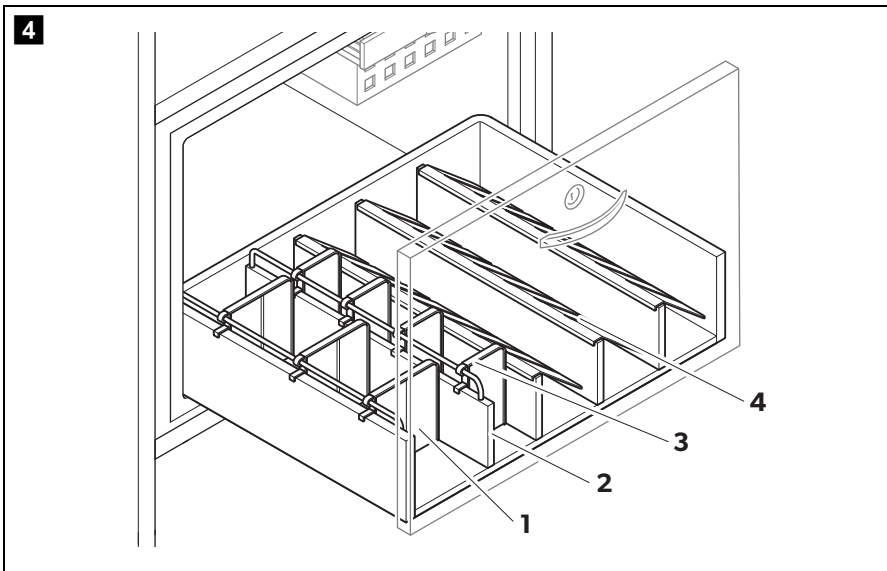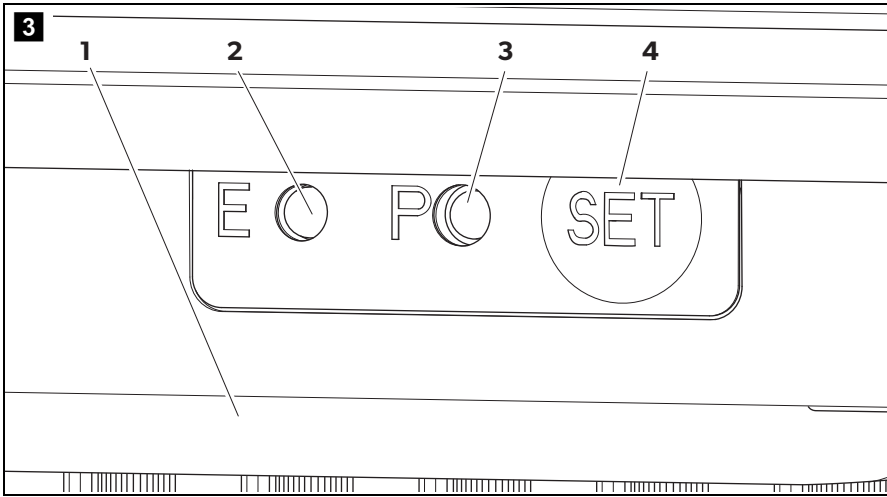

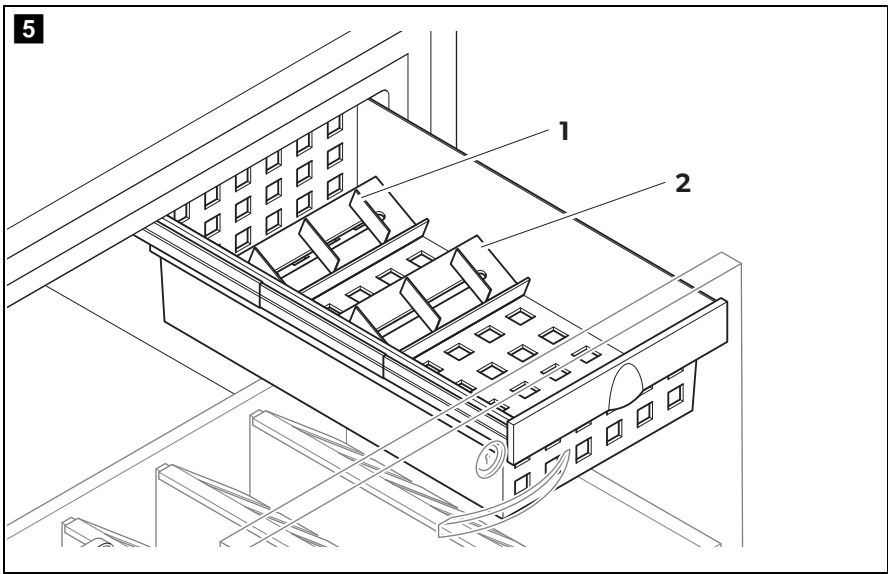

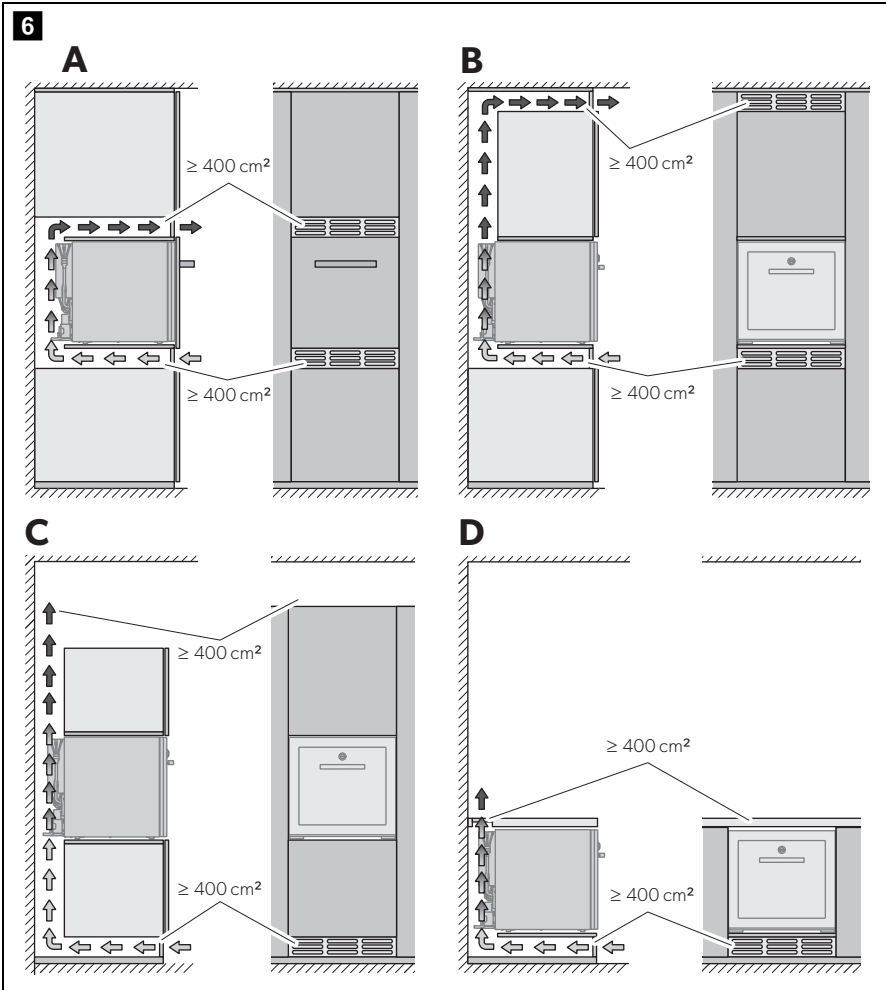


7

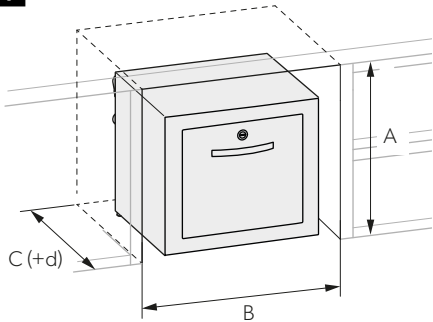


	A	B	C
DM50NTE D	438 mm	570 mm	539 mm
DM50NTE F	438 mm	570 mm	511+d mm




8


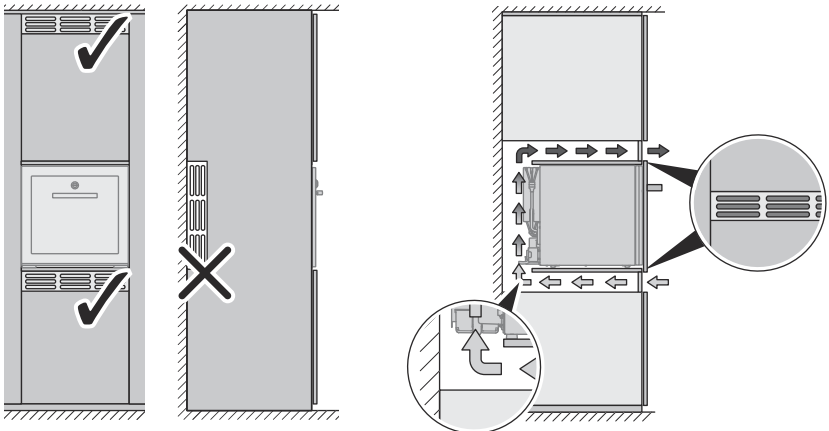




9

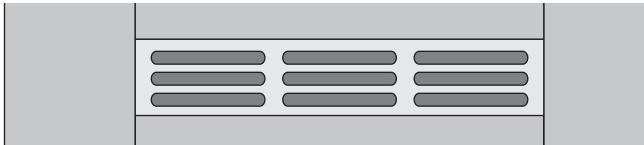

	Air inlet	Air outlet
DM50NTE D, DM50NTE F	 +  + ... ≥ 400 cm ²	400 cm ²

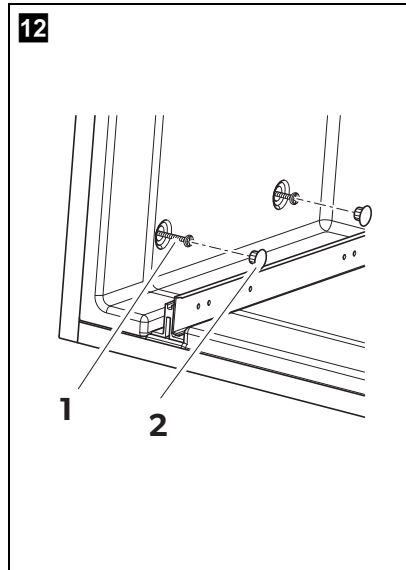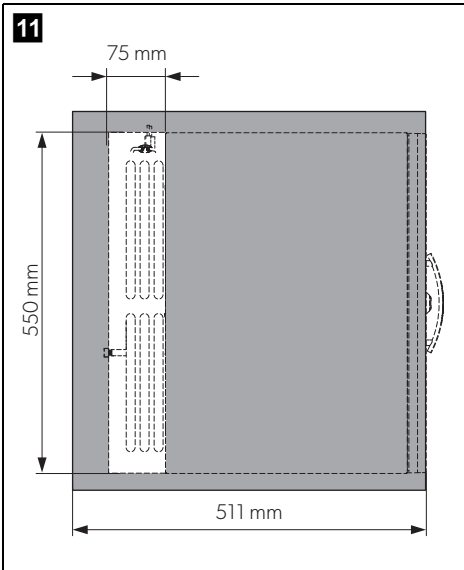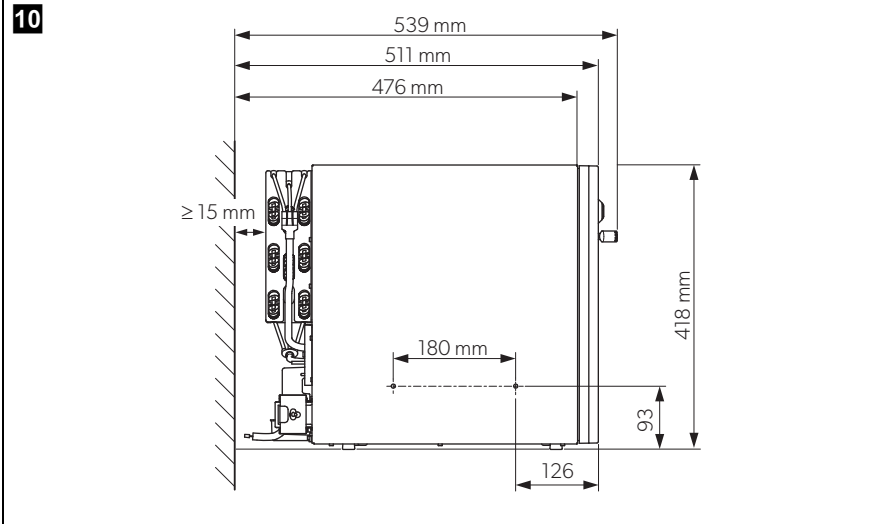

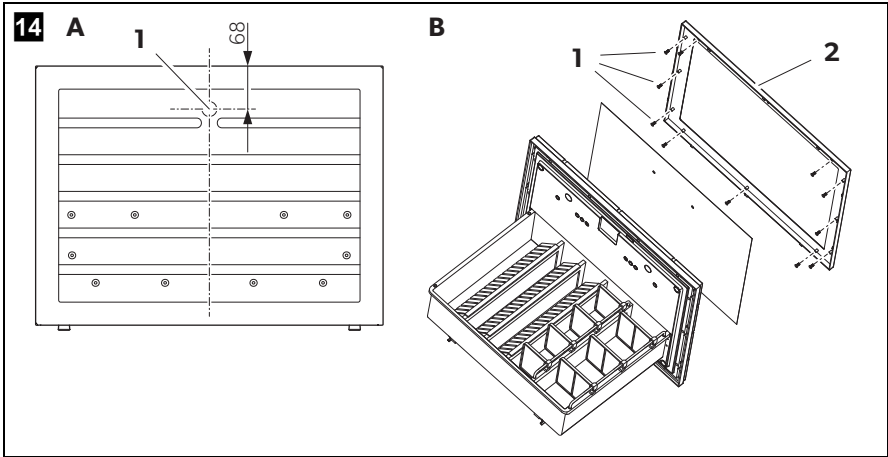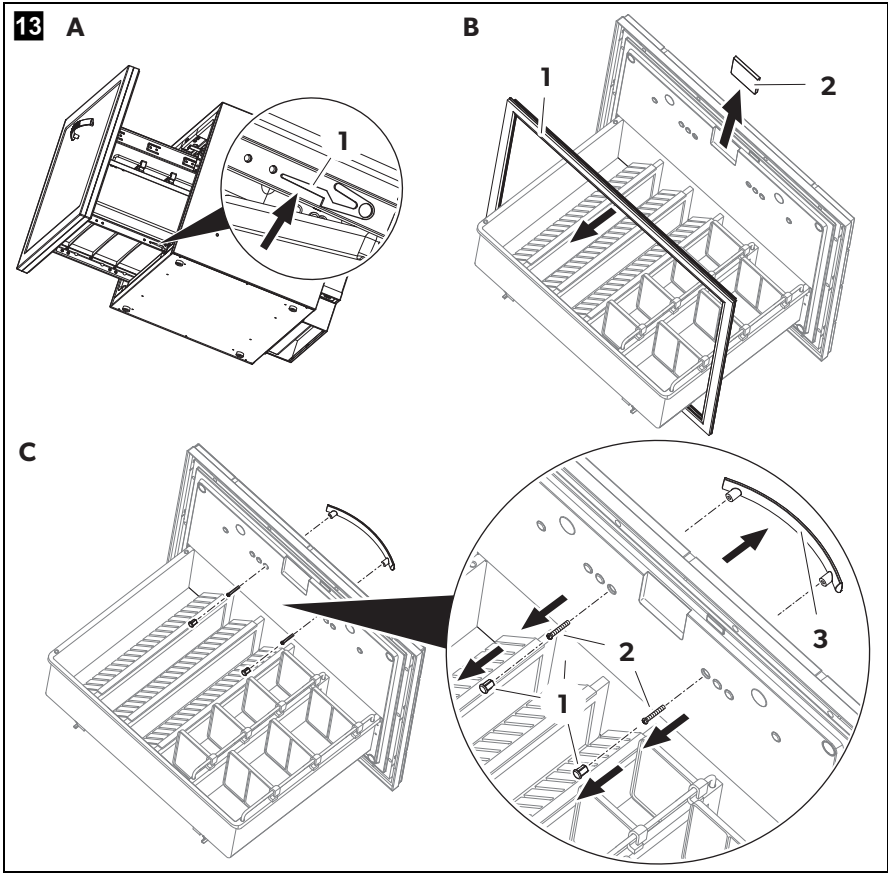

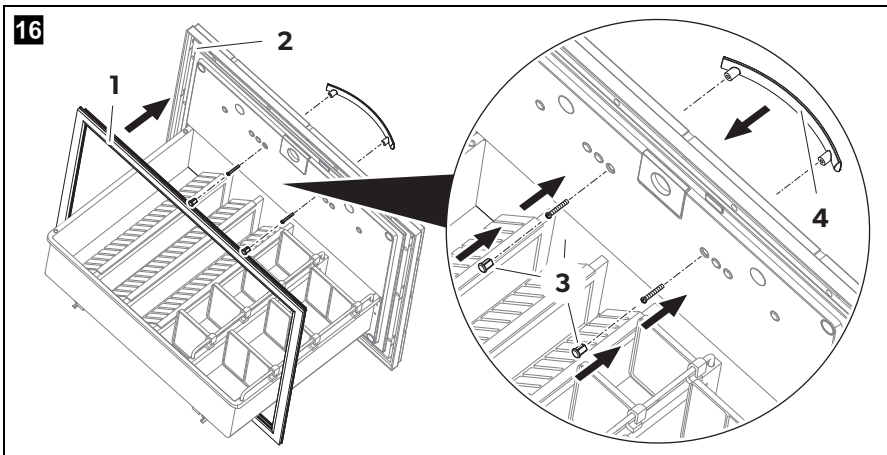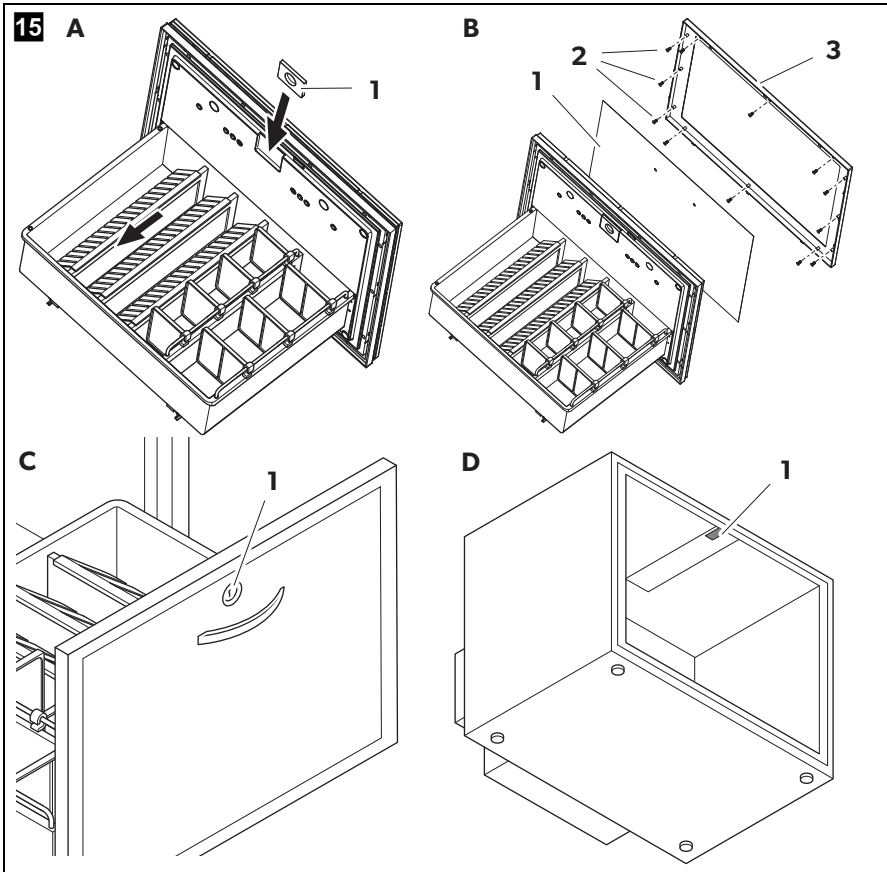

본 제품을 항상 올바르게 설치하고 사용하고 유지 보수하려면, 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 본 사용 설명서에 포함된 모든 지시사항, 지침, 경고에 따르십시오. 본 사용 설명서는 반드시 본 제품과 함께 보관해야 합니다.

본 제품을 사용하기 시작하면, 모든 지시사항, 지침, 경고를 주의 깊게 읽었으며 여기에 명시된 약관을 이해하고 준수하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 사용자는 본 제품을 정해진 목적과 용도로만 사용하고, 해당하는 모든 법률 및 규정에 따라 본 사용 설명서에 명시된 지시사항, 지침, 경고에 따르는 데 동의합니다. 여기에 명시된 지시사항 및 경고를 읽고 따르지 않는 경우, 본인과 타인이 부상을 당할 수 있으며 제품이나 주변의 다른 재산이 손상될 수 있습니다. 본 사용 설명서 및 이에 포함된 지시사항, 지침, 경고, 관련 문서는 변경되고 업데이트될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 documents.dometic.com을(를) 방문하십시오.

목차

1	기호 설명	11
2	안전 지시사항	12
3	배송 범위	15
4	사용 용도	15
5	기술 설명	17
6	설치	19
7	조작	22
8	문제 해결	24
9	청소 및 유지보수	24
10	보증	25
11	폐기	25
12	기술 데이터	26

1 기호 설명



위험!

안전 지시사항: 회피하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상으로 이어지는 위험한 상황을 나타냅니다.



경고!

안전 지시사항: 회피하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



주의!

안전 지시사항: 회피하지 않을 경우 사소하거나 경미한 부상으로 이어질 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

**유의!**

회피하지 않을 경우 재산 피해로 이어질 수 있는 상황을 나타냅니다.

**참고**

제품 조작에 관한 추가 정보.

2 안전 지시사항

2.1 일반 안전



경고! 이 경고를 준수하지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

감전 위험

- 자격을 갖춘 기술자가 Dometic 설치 설명서에 따라 미니바를 설치했는지 확인하십시오.
- 미니바가 눈에 띄게 손상된 경우 작동하지 마십시오.
- 본 미니바의 전원 케이블이 손상된 경우, 안전 위험을 방지하기 위해 제조사, 서비스 대행사, 또는 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.
- 본 미니바는 자격을 갖춘 기술자만 수리할 수 있습니다. 부적절한 수리는 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.
- 미니바를 배치할 때 전원 코드가 끼이거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 기기 뒤에 휴대용 멀티탭 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오.
- 특히 기기를 접지해야 하는 경우 적절한 연결을 보장하는 소켓에만 기기의 플러그를 꽂으십시오.

화재 위험

- 냉매 회로의 냉매는 인화성이 높습니다.
냉매 회로가 손상된 경우:
 - 미니바의 전원을 끄십시오.
 - 화염과 스파크를 방지하십시오.
 - 실내를 잘 환기시키십시오.
- 냉매 회로에 환경친화적이지만 인화성인 냉매가 소량 포함되어 있습니다. 이 냉매는 오존층을 손상시키지 않으며 온실 효과를 증가시키지 않습니다. 냉매가 누출되면 발화할 수 있습니다.

- 정상 또는 비정상 작동 중에 스파크나 아크 방전을 일으키는 전기 부품 및 광원(즉, 계전기나 퓨즈 박스)이 미니바 설치 장소에 없도록 하십시오.
- 공기 흐름이 없거나 원활하지 않은 폐쇄 공간에서 미니바를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 설치 후에도 미니바를 주전원에서 분리할 수 있어야 합니다. 이를 위해 접근할 수 있는 곳에 플러그를 꽂거나, 배선 규칙에 따라 고정 배선에 스위치를 장착할 수 있습니다.
- 미니바 캐비닛 또는 빌트인 구조물의 환기구에 장애물이 없도록 하십시오.
- 성에 제거 속도를 높이기 위해 기계 장치나 기타 수단을 사용하지 마십시오.
- 냉매 회로를 절대 열지 마십시오.
- 제조사에서 권장하지 않는 한 미니바 내부에서 전자 기기를 사용하지 마십시오.

폭발 위험

- 압축가스가 담긴 스프레이 캔 등의 폭발성 물질을 미니바에 보관하지 마십시오.

건강 위험

- 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적, 정신적 능력이 미약하거나 경험 및 지식이 부족한 사람이 본 미니바를 사용하려면, 감독을 받거나 미니바의 안전한 사용법에 관한 교육을 받고 관련 위험을 이해하고 있어야 합니다.
- 어린이가 미니바를 가지고 놀면 안 됩니다.
- 어린이가 감독을 받지 않고 청소나 유지보수를 하면 안 됩니다.
- 3~8세의 어린이가 미니바를 채우거나 비우는 것은 허용됩니다.



주의! 이 주의를 준수하지 않으면 경상이나 중간 정도의 부상을 입을 수 있습니다.

압착 위험

- 경첩에 손가락을 넣지 마십시오.

건강 위험

- 식품은 원래의 포장이나 적절한 용기에만 보관할 수 있습니다.



유의! 손상 위험

- 명판의 전압 사양이 전원의 전압 사양과 일치하는지 확인하십시오.

- 미니바는 부식성 물질이나 용제가 포함된 물질을 보관하는 데 적합하지 않습니다.
- 냉각 기기의 절연체에는 인화성 사이클로펜탄이 함유되어 있으므로 특별한 폐기 절차가 필요합니다. 사용 수명이 다한 냉각 기기는 해당 재활용 센터로 보내주십시오.
- 배수구를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 미니바는 반드시 똑바로 세워서 운반하십시오.

2.2 미니바의 안전한 작동



위험! 해당 경고를 준수하지 않으면 사망에 이르거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

감전 위험

- 노출된 케이블을 맨손으로 만지지 마십시오.



주의! 이 주의를 준수하지 않으면 경상이나 중간 정도의 부상을 입을 수 있습니다.

감전 위험

- 미니바를 작동하기 전에 전원 케이블과 플러그가 건조한지 확인하십시오.

건강 위험

- 선택한 온도에서 냉각할 수 있는 품목만 미니바에 넣도록 하십시오.
- 식품은 원래의 포장이나 적절한 용기에만 보관할 수 있습니다.
- 오랫동안 도어를 열어 두면 미니바의 냉장칸 온도가 크게 상승할 수 있습니다.
- 식품과 접촉할 수 있는 표면과 손이 닿는 배수 시스템 부위를 정기적으로 청소하십시오.
- 미니바를 오랫동안 비워 두어야 하는 경우:
 - 미니바의 전원을 끄십시오.
 - 미니바의 성에를 제거하십시오.
 - 미니바를 청소하고 건조시키십시오.
 - 미니바 안에 곰팡이가 생기지 않도록 도어를 열어 두십시오.



유의!

손상 위험

- 화염이나 기타 열원(촛불, 히터, 직사광선, 가스 오븐 등) 근처에 미니바를 배치하지 마십시오.
- 미니바를 절대 물에 담그지 마십시오.

- 미니바와 케이블을 열과 습기에서 보호하십시오.
- 식품이 냉장실의 벽에 닿지 않도록 하십시오.

3 배송 범위

아래와 같은 기본 모델을 선택할 수 있습니다:

- 미니바 DM50NTE D - 도어 패널 있음, 잠금장치 없음
- 미니바 DM50NTE D - 도어 패널 있음, 잠금장치 있음
- 미니바 DM50NTE F - 도어 패널 없음, 잠금장치 없음
- 미니바 DM50NTE F - 도어 패널 없음, 잠금장치 있음

수량	설명	
1	미니바	
1	230 V~ 전원 케이블	
4	볼트 $\varnothing 4 \times 45$ mm (설치용)	
4	마개 (설치용)	
1	손잡이	(DM50NTE D만 해당)
2	마개 (손잡이 부착용)	(DM50NTE D만 해당)
1	흡기 필터	
6	볼트 $\varnothing 3 \times 12$ mm (필터 장착용)	
2	마개 (목재 패널)	(DM50NTE F 목재 버전만 해당)
1	잠금장치 덮개 (목재 패널)	(DM50NTE F 잠금장치가 있는 목재 버전만 해당)
2	열쇠	(잠금장치가 있는 버전만 해당)
1	설치 및 사용 설명서	

4 사용 용도

본 냉장 기기(미니바라고도 함)는 밀폐 용기에 담긴 음료 및 식품의 냉장 및 보관용으로 고안되었습니다.

본 미니바는 크루즈 유람선에서 사용하거나, 가정용 및 이와 유사한 아래 용도로 사용하도록 설계되었습니다.

- 상점, 사무실, 기타 업무 시설의 직원 주방용

- 농가용
- 호텔, 모텔, 기타 숙박 시설용
- 조식 제공 민박 시설용
- 케이터링 및 이와 유사한 비소매 식품 가공 시설용

본 미니바는 캐러밴이나 이동식 주택에 설치하도록 설계되지 **않았습니다**.

본 미니바는 캐비닛 안이나 설치물 틈새에 설치하는 데 적합합니다. 설치 설명서를 참조하십시오.

본 미니바는 다음 용도에 적합하지 **않습니다**:

- 부식성 물질이나 용제 함유 물질의 보관
- 신선 식품 및 약품의 보관
- 식품의 급속 냉동

본 제품은 정해진 용도로 해당 지시사항에 따라 사용하는 데만 적합합니다.

본 설명서는 본 제품의 적절한 설치 및/또는 작동에 필요한 정보를 제공합니다. 잘못된 설치 및/또는 부적절한 작동이나 유지보수는 불충분한 성능과 고장의 원인이 됩니다.

제조사는 아래로 인해 발생하는 부상 또는 제품 손상에 대해 책임지지 않습니다:

- 잘못된 설치, 조립 또는 전원 연결(과전압 포함)
- 잘못된 유지보수 또는 제조사가 제공하는 순정 부품 이외의 부품 사용
- 제조사의 명시적 허가 없이 제품 변경
- 본 설명서에 설명된 것 이외의 용도로 사용

Dometic은 제품 외관 및 제품 사양을 변경할 권리가 있습니다.

5 기술 설명

본 미니바에는 병과 캔을 보관할 수 있는 메인 서랍과 미니어처 병과 스낵을 보관할 수 있는 미니 서랍이 있습니다. 메인 서랍에는 최대 높이 28cm의 병 33개를 보관할 수 있는 공간이 있습니다.

DM50NTE D: 이 모델은 도어 패널과 손잡이가 부착된 상태로 배송됩니다.

DM50NTE F: 미니바 DM50NTE F는 도어 패널 없이 배송되며 호텔 전용 도어 테코 패널을 부착할 수 있습니다.

5.1 기기 설명

전면 패널

페이지 번호 그림 1 , 페이지 3	설명
1	잠금장치(선택 사항)
2	손잡이(DM50NTE D만 해당)
3	도어 패널(DM50NTE D만 해당)

후면

페이지 번호 그림 2 , 페이지 3	설명
1	전원 어댑터
2	12 V== 소켓
3	물받이
4	전열관

제어 패널(기기 내부)

페이지 번호 그림 3 , 페이지 4	설명
1	내부등
2	오류 LED
3	전원 상태 LED
4	설정 버튼

메인 서랍

페이지 번호 그림 4 , 페이지 4	설명
1	넓은 칸막이
2	분리기
3	좁은 칸막이
4	병 홀더

미니 서랍

페이지 번호 그림 5 , 페이지 5	설명
1	회전식 칸막이
2	미니어처 병 홀더

6 설치



주의! Health hazard

To avoid a hazard due to instability of the device, it must be fixed in accordance with the instructions.

6.1 가구에 미니바 설치



주의! 손상 위험

흡기 에어 덕트를 통과하는 공기는 가열되지 않아야 합니다. 화염이나 기타 열원(히터, 직사광선, 가스 오븐 등) 근처에 미니바를 배치하지 마십시오.

미니바를 가구 안에 장착하는 방법은 네 가지입니다.

1. 원하는 설치 방법을 선택하십시오(그림 **6**, 페이지 6).
2. 설치 공간 요건을 준수하십시오(그림 **7**, 페이지 7)
d는 호텔 자체 장식 두께입니다.
3. 미니바와 환기구가 올바르게 배치되어 공기가 적절히 통하는지 확인하십시오(그림 **8**, 페이지 7).
4. 미니바 뒤쪽과 가구 벽 사이의 최소 간격을 유지하십시오
(그림 **10**, 페이지 8).
5. 그림 **9**, 페이지 7에서와 같이 환기구를 만드십시오.
6. 설치 공간 하단에 추가 환기구를 만드십시오
(그림 **10**, 페이지 8, 그림 **11**, 페이지 8).

자체 장식을 **제외**하고 미니바 도어 전면부터 거리를 측정하십시오.

페이지 번호 그림 **12**, 페이지 8 설명

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 볼트 ø4 x 45 mm |
| 2 | 마개 |

7. 4개의 볼트 (페이지 8, 그림 **12** 1)로 미니바를 고정하십시오.
8. 4개의 마개(페이지 8, 그림 **12** 2)를 구멍에 끼우십시오.

6.2 미니바 전원 연결

- ▶ 230 V 전원 케이블을 AC 전압 소켓에 꽂은 뒤, 이 케이블을 230 V AC 주전원에 연결하십시오.
- ✓ 전원 상태 LED의 내부등이 켜집니다.
- ✓ 미니바가 내부를 냉장하기 시작합니다.

6.3 호텔 전용 도어 데코 패널 부착(DM50NTE F만 해당)

호텔 전용 도어 데코 패널은 아래 요건을 준수해야 합니다:

- 최대 무게: 4 kg
 - 최대 두께: 18 mm(잠금장치가 있는 버전만 해당)
- ▶ 4개의 볼트를 이용하여 데코 패널을 고정하십시오.

6.4 잠금장치 장착(잠금장치가 있는 버전만 해당)

1. 데코 패널에 직경 35 mm의 구멍을 뚫으십시오.
2. 잠금장치를 잠금장치 덮개와 함께 장착하십시오.

6.5 잠금장치 장착(잠금장치가 없는 버전만 해당)

서랍 분해(그림 13, 페이지 9)

1. 서랍을 완전히 여십시오(A).
2. 레일 잠금장치(A 1)를 누르십시오.
3. 캐비닛에서 서랍을 빼내십시오(B).

DM50NTE D만 해당:

1. 도어 손잡이(C 3)의 볼트(C 2)에서 마개 2개(C 1)를 제거하십시오.
2. 도어 손잡이의 볼트 2개(C 2)를 푸십시오.
3. 도어 손잡이(C 3)를 제거하십시오.
4. 개스킷을 제거하십시오.
5. 잠금장치 덮개를 제거하십시오.

구멍 뚫기(그림 14, 페이지 9)

1. 데코 패널(DM50NTE D만 해당)과 도어를 관통하는 직경 23.6 mm의 구멍(A 1)을 뚫으십시오.
2. 데코 프레임(B 2)의 볼트 12개(B 1)를 푸십시오(DM50NTE D만 해당).
3. 데코 프레임을 제거하십시오(DM50NTE D만 해당).

잠금장치 장착(그림 15, 페이지 10)

1. 새 잠금장치 덮개(A 1)를 삽입하십시오.
2. 데코 프레임에 데코 패널(B 1)을 놓으십시오.
3. 볼트(B 2)를 이용하여 도어에 데코 프레임(B 3)을 고정시키십시오.
4. 도어 잠금장치(C 1)를 장착하십시오.
5. 캐비닛에 잠금장치 래치(D 1)를 장착하십시오.

서랍 조립(그림 16, 페이지 10)

1. 데코 프레임(2)에 개스킷(1)을 밀어넣으십시오.
2. 볼트를 이용하여 도어에 도어 손잡이(4)를 고정시키십시오.
3. 도어 손잡이(4)의 볼트에 마개(3)를 밀어넣으십시오.
4. 캐비닛에 서랍을 밀어넣으십시오.

7 조작

7.1 처음 사용하기 전에

처음 사용하기 전에 위생을 위해 미니바의 내부와 외부로 닦은 천으로 청소하십시오(장 ‘청소 및 유지보수’ 페이지 24도 참조).

7.2 에너지 절약

- 미니바를 꼭 필요할 때만 잠깐씩 여십시오.
- 불필요하게 낮은 온도 설정을 피하십시오.
- 최적의 에너지 소비를 위해 선반과 서랍을 납품 시 위치대로 배치하십시오.
- 정기적으로 도어 씰이 제대로 맞는지 확인하십시오.
- 정기적으로 응축기의 먼지와 때를 청소하십시오.

7.3 미니바 사용

미니바가 전원에 연결되면 냉장을 시작합니다. 정상 작동 중에는 전원 상태 LED가 켜져 있습니다. 오류가 발생하면 오류 LED가 깜박입니다(장 ‘문제 해결’ 페이지 24 참조).

7.4 온도 설정

음식물 쓰레기를 줄이려면 다음 사항에 참고하십시오.

- 온도 변동을 가능한 한 적게 유지하십시오. 미니바를 꼭 필요할 때만 잠깐씩 여십시오. 공기가 잘 순환하도록 식품을 보관하십시오.
- 미니바에는 자동 온도 조절 기능이 있습니다. 설정 가능한 온도 중 평균 온도를 선택하십시오.
- 식품의 양과 종류에 따라 온도를 조정하십시오.

본 미니바는 주변 온도가 25℃인 경우 냉장 온도 7℃로 기본 설정되어 있습니다.

설정 버튼을 사용하여 냉장 온도를 5℃, 12℃, 7℃ 중 하나로 설정할 수 있습니다.

냉장 온도는 5℃ ... 12℃ ... 7℃ ... 5℃... 의 순서로 변경됩니다.

1. 내부등(그림 **3** 1, 페이지 4)이 깜박일 때까지, 설정 버튼(그림 **3** 4, 페이지 4)을 5초 이상 누르십시오.
 2. 원하는 냉장 온도가 선택될 때까지 설정 버튼을 누르십시오.
- ✓ 실내등이 깜박입니다. 깜박임 횟수는 설정된 온도를 나타냅니다. 깜박임 신호가 3번의 간격을 두고 반복됩니다:
- 실내등이 **5회** 깜박임: 5℃
 - 실내등이 **1회** 깜박임: 12℃
 - 실내등이 **3회** 깜박임: 7℃

8 문제 해결

장애	가능한 원인	해결 방법 제안
미니바가 작동하지 않음. 전원 상태 LED 꺼져 있음.	AC 전압 아울렛에 전압이 없음. 전원 어댑터 결함.	▶ 다른 아울렛을 사용해 보십시오. ▶ 공인 서비스 대행사에 문의하십시오.
미니바의 냉장 기능이 고장남. 플러그 꽂혀 있음, 전원 상태 LED 켜져 있음.	냉각 소자 결함.	▶ 공인 서비스 대행사에 문의하십시오.
오류 LED가 초당 한 번씩 깜박임.	온도 센서 결함.	▶ 공인 서비스 대행사에 문의하십시오.
미니바의 냉장 성능이 충분하지 않음. 전원 상태 LED 켜져 있음, 오류 LED 꺼져 있음.	냉각 소자 결함. 환기 불량.	▶ 공인 서비스 대행사에 문의하십시오. ▶ 환기 상태를 확인하십시오. ▶ 기기 아래의 필터를 청소하십시오.

9 청소 및 유지보수



경고! 감전 위험

미니바를 청소하고 유지보수하기 전에 항상 전원에서 미니바를 분리하십시오.



주의! 손상 위험

- 미니바를 손상시킬 위험이 있으므로 청소할 때 연마성 세제나 딱딱한 도구를 사용하지 마십시오.
- 미니바를 절대로 흐르는 물이나 설거지물로 청소하지 마십시오.
- 얼음을 제거하거나 미니바에 얼어붙은 물체를 떼어내기 위해 딱딱하거나 날카로운 도구를 절대 사용하지 마십시오.
- 성에 제거 속도를 높이기 위해 기계 도구나 기타 도구를 사용하지 마십시오.
- 전자 장치의 손상을 방지하기 위해 씰링에 물이 들어가지 않게 하십시오.

- ▶ 미니바를 정기적으로, 그 밖에도 더러워지면 즉시 젖은 천으로 청소하십시오.
- ▶ 청소 후에 천으로 닦아 건조시키십시오.
- ▶ 정기적으로 응축수 배관을 점검하십시오.
필요한 경우 응축수 배관을 청소하십시오. 응축수 배관이 막히면, 미니바 바닥에 응축수가 고입니다.
- ▶ 미니바의 흡기구 및 배기구의 먼지를 제거하여, 열이 지장 없이 방출되고 기기가 손상되지 않게 하십시오.

10 보증

제품에 결함이 있는 경우 구매처 또는 설치/제조 지점에 문의하십시오(dometic.com/dealer 참조).

제품의 설치일로부터 1년의 보증기간이 적용됩니다.

무상수리기간 내에도 비전문가 또는 고객님의께서 제품 내부를 임의로 개봉/분해한 경우, 무상보증기간은 무효화되며, 유상으로 처리 혹은 A/S가 불가할 수 있습니다.

제품의 수리 및 보증 처리를 위해서는 다음 문서의 확인이 필요합니다.

- 제품 구매처, 구매일 또는 설치일이 기재된 영수증 사본
- 청구 이유 또는 결함에 대한 설명
- 제품 내부에 부착된 라벨 사진 및 시리얼 넘버

11 폐기

환경 보호와 자원 재활용을 위해 폐기물은 아래와 같이 폐기해야 합니다.

- ▶ 지역 주민 센터에 연락하여 지시에 따르십시오.
- ▶ 지역 주민 센터에 폐기물을 신고하고 수수료를 지불하십시오.
- ▶ 발급된 스티커를 부착하여 지정된 장소에 폐기하십시오.

12 기술 데이터

	DM50NTE D	DM50NTE F
전압	100 ~ 240 V~, 50 ~ 60 Hz	
냉장 성능	주변 온도보다 최대 21°C 낮음 (3단계로 조정 가능: 5 °C, 7 °C, 12 °C)	
범주	2(와인 보관용)	
총 용량	50 l	
기후 등급	N	
냉매	R600a	
냉매량	28 g	
메인 서랍 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	430 x 330 x 112 mm	
미니 서랍 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	159 x 285 x 88 mm	
치수 폭 x 깊이 x 높이	550 x 524 x 418 mm	550 x 496 x 418 mm
최대 내부 보관 하중	31 kg	
무게	23.5 kg	23.0 kg

냉각 장치는 밀폐되어 있습니다.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden