


↗ DOMETIC

SANITÄRANLAGEN

TOILETTEN

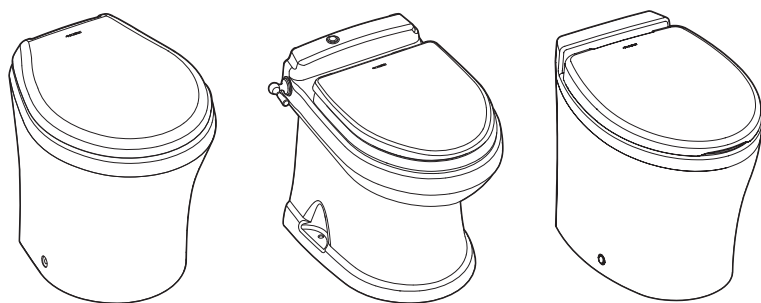

8100/8500/8600/8700/8900

DE

Serie 8000

Installationshandbuch

ADRESSINFORMATIONEN FÜR NORDAMERIKA

U.S.A. & KANADA

Servicestelle
Dometic Corporation
13128 St. Rte. 226
Big Prairie, OH 44611

**Kundendienstzentrale &
Vertragshändler**

Siehe "8 Kundendienst" auf Seite 16

Diese Anleitung bitte sorgfältig lesen. Diese Anleitungen MÜSSEN bei dem Produkt verbleiben.

INHALT

1	Erklärung der Symbole und Sicherheitshinweise	3
2	Allgemeine Informationen	4
3	Vorgesehene Einsatzbereiche	5
4	Technische Merkmale	5
5	Vorbereitungen für die Installation	8
6	Installation	10
7	Entsorgung	16
8	Kundendienst	16

1 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Anleitungen, die Ihnen helfen sollen, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden oder das Risiko für deren Auftreten zu verringern.

1.1 Sicherheitsinformationen erkennen



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es dient dazu, Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam zu machen. Beachten Sie alle auf dieses Symbol folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

1.2 Signalwörter verstehen

Ein Signalwort kennzeichnet Sicherheits- und Sachschadensmeldungen und gibt den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.



WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie **nicht** vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie **nicht** vermieden wird, zu kleineren oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu behandeln, die **nicht** mit Körperverletzungen in Verbindung stehen.



zeigt zusätzliche Informationen an, die **nicht** mit Körperverletzung in Zusammenhang stehen.

1.3 Ergänzende Anweisungen



Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, um mögliche Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden. Lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor der Installation dieses Produkts. Eine falsche Installation dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen. Die Installation muss alle geltenden lokalen oder nationalen Vorschriften einhalten, einschließlich der neuesten Ausgabe der folgenden Standards:

U.S.A.

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code
- ABYC guidelines for marine installations

Canada

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Nichtbefolgung der folgenden Warnhinweise kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen:



WARNUNG . Dieses Produkt muss von einem fachkundigen Servicetechniker installiert und gewartet werden.

- Nehmen Sie **keine** Veränderungen an dem Produkt vor. Umbauten können extrem gefährlich sein.
- **ÜBERSCHWEMMUNGSGEFAHR:**
 - In alle Rohrleitungen, die mit Rumpfdurchführungen verbunden sind, müssen Seeventile eingebaut werden. Seeventile müssen für alle Benutzer der Toilette leicht zugänglich sein oder es sollten in den Schlauchleitungen Sekundärventile dort eingebaut werden, wo sie leicht zugänglich sind.
 - Wenn die Toilette mit einem durch den Rumpf führenden Anschluss verbunden ist: Seeventile bei Nichtbenutzung der Toilette immer schließen (auch wenn das Boot nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt ist).
 - Die Ventile müssen Ventile mit vollem Durchgang sein, die den Qualitätsanforderungen für Sanitäranlagen auf See entsprechen. Verwenden Sie **keine** Einschraub-Absperrschieber.

- Biegsame Schläuche müssen den hygienischen Qualitätsanforderungen für Schiffe entsprechen und müssen an jedem Anschluss mit zwei Schlauchbandschellen aus Edelstahl und mit Schneckengewinde befestigt werden. Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Anschlüsse regelmäßig.
- Verwenden Sie korrekt positionierte Belüftungsschleifen, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Toilettenrand während eines Krängungs-, Last- oder Trimmzustands unter die Wasserlinie fällt, oder wenn die Toilette mit Vorrichtungen verbunden ist, die durch den Rumpf führen. Die Belüftungsschleifen müssen in den Ansaugstutzen (bei Anschluss an Rohwasser) und/oder die Abflussrohre eingebaut werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromversorgung zur Toilette abgeschaltet ist und dass sich die Seeventile in der geschlossenen oder ausgeschalteten Position befinden, bevor Sie die Toilette installieren oder eine Wartung durchführen.
- Wenn die Toilette mit Frischwasser gespült wird und uferseitig für längere Zeit direkt oder indirekt an ein städtisches Wassersystem angeschlossen ist: uferseitige Wasseranschlüsse müssen getrennt werden, wenn das Boot unbeaufsichtigt ist (auch wenn es kurzzeitig unbeaufsichtigt ist).
- Wenn die Toilette mit einem durch den Rumpf führenden Anschluss verbunden ist: alle biegsamen Schläuche müssen von hoher Qualität sein und müssen an allen Anschlussstücken (z.B. an Seeventilen, Entlüftungsschleifen oder Toiletten) mit zwei Schlauchschellen aus Edelstahl mit Schneckenantrieb befestigt werden. Die Anschlüsse müssen häufig auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.
- Wenn die Toilette zu irgendeinem Zeitpunkt mit Rohwasser gespült wird, darf **keine** über einen automatisch arbeitenden Bedarfsschalter gesteuerte Rohwasserpumpe installiert sein. Sollte das Wasserventil an Bord oder ein Wasseranschluss undicht sein, würde die automatisch betriebene Pumpe starten und das Boot überfluten.

HINWEIS GEFAHR VON SACHSCHÄDEN. Die Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Toilette oder am Toilettensystem führen.

- Nur Wasser, Fäkalien und sich schnell auflösendes Toilettenpapier durch die Toilette spülen.
- Den Fäkalientank **nicht** überfüllen, sonst kann es zu schweren Schäden an der Sanitäreinrichtung kommen. Eine Überfüllung des Fäkalientanks kann den Fäkalientank reißen oder den Tankinhalt in den Kielraum entleeren.

2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gelieferte Teile

• Toilette mit Zerkleinerer	• Dometic Spül-Touchpad (DFT) oder Spülschalter (DFS oder DFTS) oder andere Schalteroptionen, je nach Modell
• Steuerungsmodul	• Kabel für Dometic DFT-Spülschalter oder DSS-Statusleiste (RJ45/Ethernet)
• Adapteranschlüsse für den Abfluss	• Bausatz Bodenhalterung
• Schablone zur Bodenbefestigung	

*Nur für die Modelle 8700

Optionale Teile*

DTM01C Tanküberwachung

DTM04 vierstufige Tanküberwachung

*Bei Bedarf als Zubehör erhältlich (nicht enthalten)

3 VORGESEHENE EINSATZBEREICHE

Die Toiletten der Serie 8000 sind nur für den Einsatz in einem Boot oder in einem Freizeitfahrzeug (nachfolgend "RV" genannt), für das sie geliefert werden, bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine korrekte Installation der Toilette zu gewährleisten. In den folgenden Fällen übernimmt Dometic Corporation keine Haftung für Schäden:

- Fehlerhafte Montage oder fehlerhaftes Anschließen.
- Beschädigung des Produktes durch mechanische Einflüsse und überhöhte Spannung.
- Änderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung durch Dometic Corporation.
- Verwendung für andere als die in der Betriebsanleitung beschriebenen Zwecke.

Dometic Corporation behält sich das Recht vor, Aussehen und technische Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern.

4 TECHNISCHE MERKMALE

4.1 Materialien

Komponente	8100	8500, 8600, 8700, 8900
Toilette	Glaskeramik	
Gehäuse der Zerkleinerungspumpe	glasgefülltes Polypropylen	
Gehäuse des Steuerungsmoduls	—	ABS-Kunststoff
Rahmen der Dometic DFT-Schalttafel	—	ABS-Kunststoff
Dometic DFT Schalttafel	—	Polycarbonat-Kunstharz
Dometic Schalttafel für die Spülung	pulverbeschichtetes Aluminium	—

4.2 Mindestanforderungen des Systems







	8100	8600, 8900	8500, 8700
Elektrisch			
Schutzschalter	20 A/12 V DC (Gleichstrom); 15 A/24 V DC (Gleichstrom)		
Kabelführung	Boote: Siehe die ABYC-Empfehlungen, RV: Siehe die Standards ANSI/RVIA LV und NFPA 70/NEC bezüglich des empfohlenen Kabelquerschnitts (U.S.A.). Siehe die Standards CEC I und II bezüglich des empfohlenen Kabelquerschnitts (Kanada).		
Wasserversorgung			
Armaturen/ Anschlussstücke	0,5" (13 mm) ID elastische Wasserleitung	0,5" (13 mm) NPT-Rohrgewinde	
Durchflussmenge	2,0 gpm/7600ml/min Minimum		2,5 gpm/9500 ml/ min Minimum
Abfluss			
Innendurchmesser (ID)	1,5" (38 mm) oder 1" (25 mm)		
Waagerechte Leitungen	98' (30 m) Maximallänge		
Vertikale Leitungen	9,8' (3 m) Maximallänge		



Siehe die Standards ANSI 1192 und Z240 RV-Serie bezüglich zusätzlicher Vorgaben für

die Installation von RV-Toiletten, falls zutreffend. Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Abmessungen

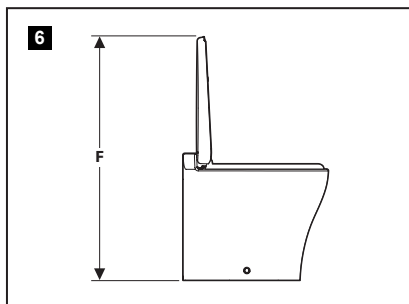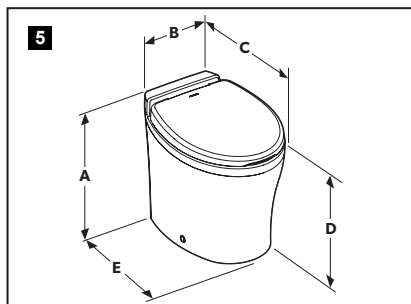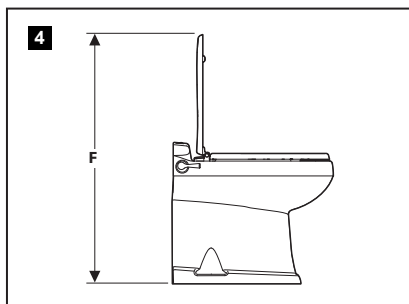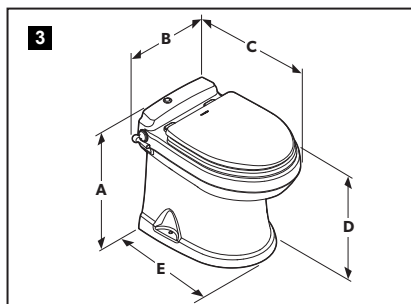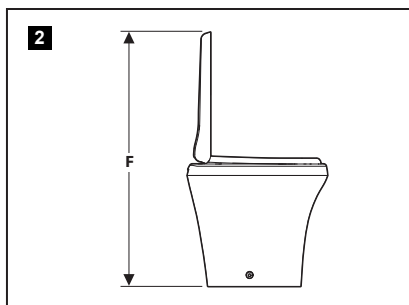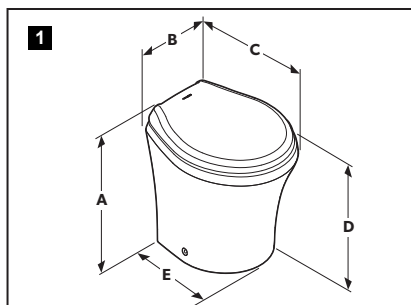





Abmessungen der niedrigen Ausführung

Referenz	Serie 8100 (Abb. 1 und 2)	Serie 8600 (Abb. 1 und 2)	Serie 8900 (Abb. 1 und 2)
A	15" (381 mm)	15" (381 mm)	14,75" (375 mm)
B	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)
C	18,375" (467 mm)	19,75" (502 mm)	18,25" (464 mm)
D	13,75" (349 mm)	14" (356 mm)	13,625" (346 mm)
E	14" (356 mm)	15,375" (391 mm)	14,875" (378 mm)
F	28" (711 mm)	30,5" (775 mm)	30,25" (768 mm)

Höhenmaße der Standardausführung

Referenz	Serie 8100 (Abb. 1 und 2)	Serie 8500 (Abb. 5 und 6)	Serie 8600 (Abb. 1 und 2)	Serie 8700 (Abb. 3 und 4)	Serie 8900 (Abb. 1 und 2)
A	18,375" (467 mm)	19" (483 mm)	18,125" (460 mm)	19" (483 mm)	18,125" (460 mm)
B	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	14,75" (375 mm)	Touchpad 14" (356 mm) WC-Armatur 15,75" (400 mm)	14,75" (375 mm)
C	18,625" (473 mm)	22" (559 mm)	19,75" (502 mm)	21,5" (546 mm)	18,625" (473 mm)
D	17" (432 mm)	17,5" (445 mm)	17" (432 mm)	17,5" (445 mm)	17" (432 mm)
E	15,75" (400 mm)	17,5" (445 mm)	16" (406 mm)	17" (432 mm)	15,75" (400 mm)
F	32" (813 mm)	37" (940 mm)	33,5" (851 mm)	33,5" (851 mm)	33,5" (851 mm)

Maße Panel und Steuerungsmodul

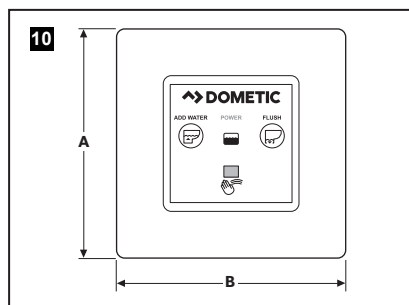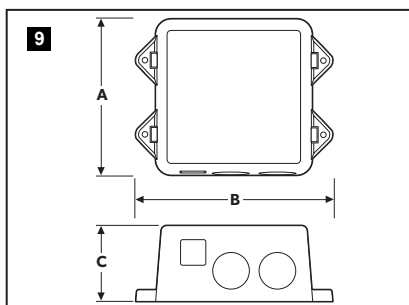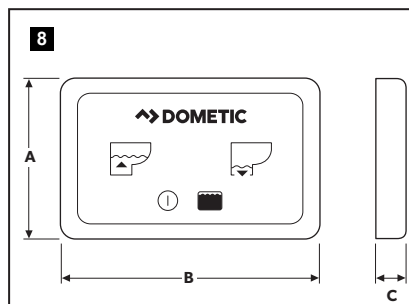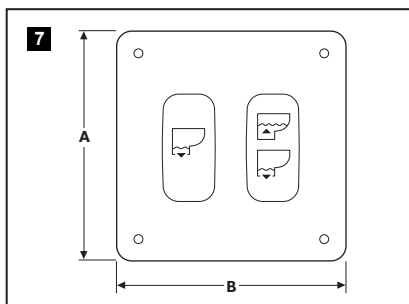

Referenz	Kippschalter Spülung (DFST) (Abbildung 7)	Touchpad (DFT) (Abbildung 8)	Steuerungsmodul (Abbildung 9)	Touch Panel (DFSHW) (Abbildung 10)
A	3,25" (83 mm)	2" (51 mm)	4,25" (108 mm)	3" (76 mm)
B	3,25" (83 mm)	3,25" (83 mm)	5,375" (137 mm)	3,44" (87 mm)
C	0,25" (6 mm)	0,4" (11 mm)	2,125" (54 mm)	0,4" (11 mm)


5 VORBEREITUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

⚠️ WARNUNG Die Nichtbefolgung der folgenden Warnhinweise kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen:


- **ÜBERSCHWEMMUNGSGEFAHR.** Für Toiletten mit Rohwassersystemen: Installieren Sie **keine** durch einen automatischen Bedarfsschalter gesteuerte Rohwasserpumpe.
- **STROMSCHLAG- UND FEUERGEFAHR** Verwenden Sie die empfohlenen Sicherungen, Schutzschalter und Kabelquerschnitte. Nichtbeachtung kann zu einem Brand führen.

5.1 Verlegung des Frischwassersystems

Serie 8100

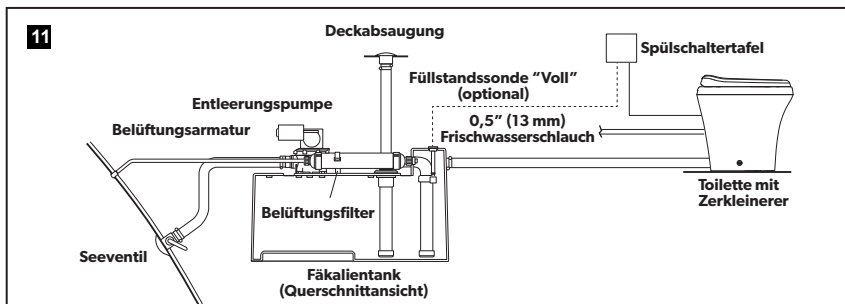

Serien 8500, 8600, 8700 und 8900

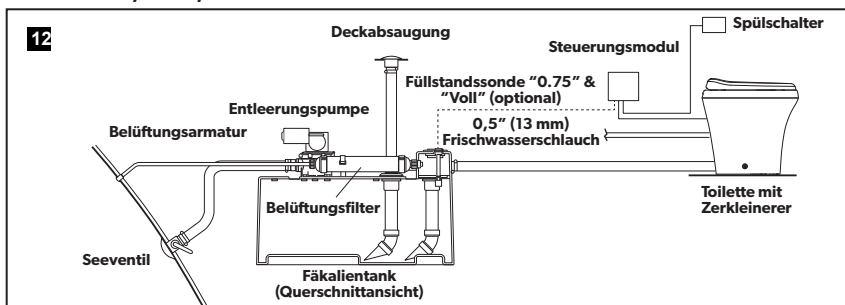

Nur kaltes Wasser verwenden. Installieren Sie zu Wartungszwecken ein Absperrventil in der Wasserleitung.


5.2 Verlegung des Rohwassersystems

- Für Rohwassersysteme ist eine separate Pumpe erforderlich.
- Wenn die Rohwasserpumpe mehr als 18 A verbraucht, muss ein elektrisches Relais mit 12 oder 24 V DC installiert werden.
- Die Pumpe wird durch das elektrische Signal des elektronischen Steuerungsmoduls der Toilette aktiviert, das in einem Frischwassersystem das integrierte Wasserventil betätigen würde.



Bitte lesen, **bevor** Sie fortfahren:

- Nur kaltes Wasser verwenden. Installieren Sie zu Wartungszwecken ein Absperrventil in der Wasserleitung.
- Verwenden Sie primäre und sekundäre Wasserfilter.
- Installieren Sie die Entlüftungsschleife wie in den Abbildungen 13 und 14 angezeigt. Sie muss mit einem integrierten Rückschlagventil ausgestattet sein, das Luft in die Leitung lässt, um ein Absaugen zu verhindern.
- Bei der Rohwasserpumpe darf es sich **nicht** um einen bedarfsgesteuerten Typ handeln. Die Pumpe wird über ein Steuerungsmodul gesteuert.

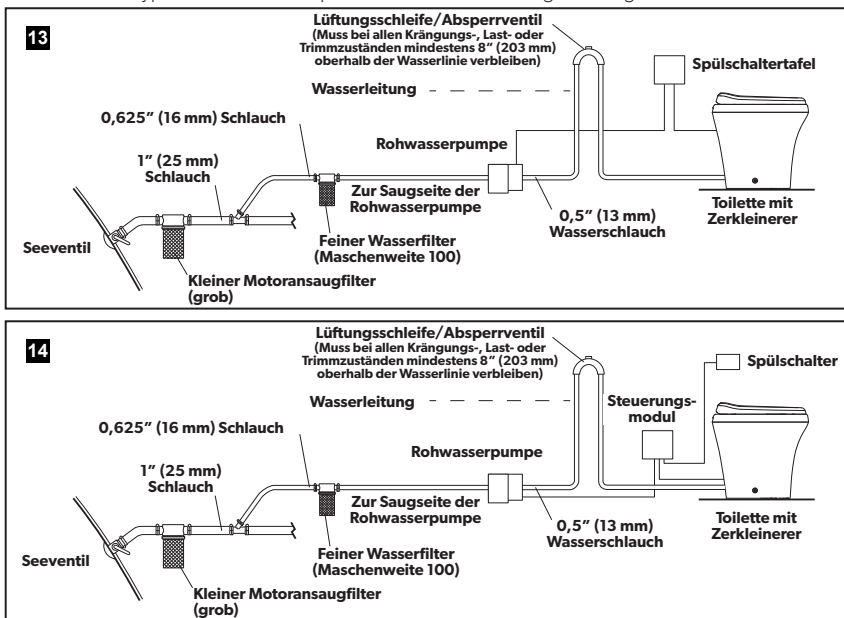

5.3 Verkabelung / elektronische Anschlüsse des Steuerungsmoduls



Bitte lesen, **bevor** Sie fortfahren:

- Für jede Toilette muss ein Schutzschalter oder eine Sicherung vorhanden sein.
- Befolgen Sie für Bootsanwendungen die Empfehlungen der ABYC-Richtlinien.
- Für RV-Anwendungen siehe die Standards ANSI/RVIA LV und NFPA70/NEC (U.S.A.) oder die Standards CEC I und II (Kanada) für den empfohlenen Kabelquerschnitt. Siehe "1.3 Ergänzende Anweisungen" auf Seite 3.
- Verwenden Sie verzinnzte Kupferlitzen.
- Verwenden Sie Crimp-Verbindungen. Verwenden Sie **keine** Lüsterklemmen, da Lüsterklemmen korrodieren können.

5.4 Planung der Elektroanschlüsse


- Planen Sie ggf. die Anordnung der Spülschaltertafel und des elektronischen Steuerungsmoduls so, dass das Steuerungsmodul und die Leitungen an Orten installiert werden, die immer trocken bleiben.




Dometic bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für Spülschalter an. Befolgen Sie die Anweisungen, die jeder Spülschalter-Baugruppe beiliegen.

6 INSTALLATION

6.1 Installation der Toilette mit durch den Boden führenden Anschlüssen

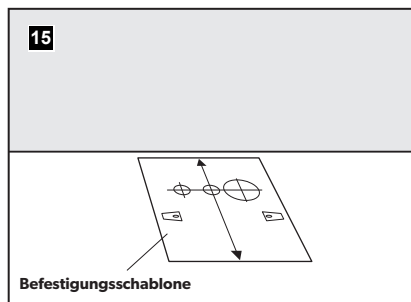

- Platzieren Sie die Schablone für die Bodenbefestigung an der gewünschten Stelle. Halten Sie einen Mindestabstand von 11" (279 mm) zwischen der Mittellinie der Schablone und eventuellen Wänden oder Inneneinrichtungen ein.
- Stanzen Sie in der Schablone durch die Mitte der Löcher und Ecken der Montagehalterung.

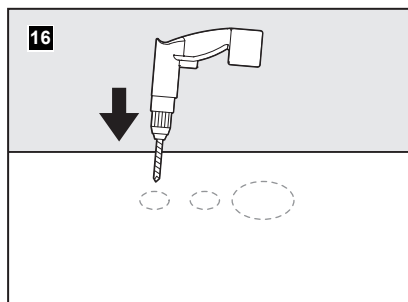


- Entfernen Sie die Schablone vom Boden.
- Bohren Sie alle Zugangs- und Befestigungslöcher, wie auf der Schablone angegeben, und verwenden Sie die Körnerschläge als Führungen.



Nur bei den Modellen 8100, 8500, 8600 und 8900: Bohren Sie **keine** Montagehalterungsecken.

- Wiederholen Sie die Schritte unter Abbildung 15 und 16 mit der Schablone für die Wandschalter.
 - Für die Modelle der Serie 8100 ein Loch mit einem Durchmesser von 2,75" (70 mm) bohren.
 - Für die Modelle der Serien 8500, 8600, 8700 und 8900 ein Loch mit einem Durchmesser von 1" (25 mm) bohren.

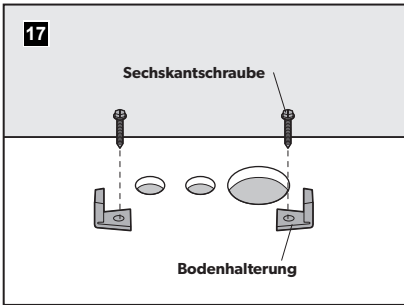


Nur bei den Modellen 8100, 8500, 8600 und 8900

- Befestigen Sie die Bodenhalterungen mit den langen Sechskantschrauben aus dem Halterungsbausatz der Toilette am Boden.
- Mit einem 0,375"-Steckschlüssel (10 mm) lose anziehen, wobei die Eckmarkierungen der Befestigungswinkel als Führung dienen.





Ziehen Sie die Sechskantschrauben **nicht** vollständig am Boden an. Die Halterungen ziehen sich beim Befestigen der Toilette an den Halterungen fest.

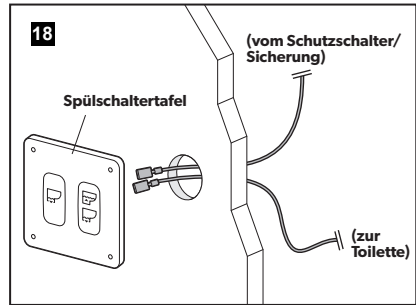

Nur für die Modelle 8100


- Schalten Sie den Strom aus.
- Verlegen Sie die Verkabelung vom Schutzschalter oder von der Sicherung zur Schalttafel der Spülung mit einem verzinnten Kupferdraht der Stärke 12 (oder größer).
- Verlegen Sie die Verkabelung vom Spülswitcher zur Toilette mit einem verzinnten Kupferdraht der Stärke 12 (oder größer). Verlegen Sie die Verkabelung durch das Kabelzugangsloch im Boden.
- Befestigen Sie die Drähte an den entsprechenden Kabeln auf der Rückseite des Spülswitchertafel mit Hilfe von Crimp-Anschlüssen.

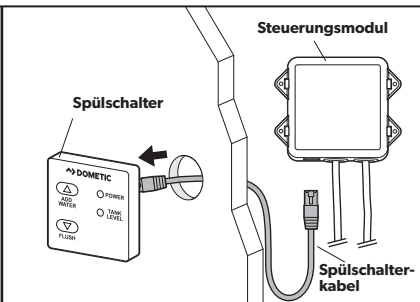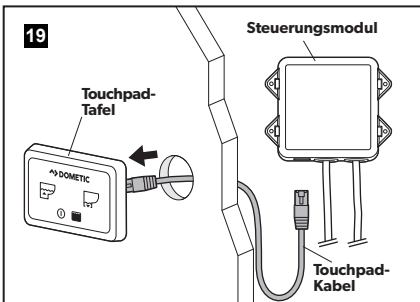

- Verlegen Sie Ethernet-Kabel für das Touchpad- oder den Spülswitcher vom Ethernet-Anschluss des Steuerungsmoduls durch die Zugangsöffnung an der Wand.
- Befestigen Sie das Ethernet-Kabel am Touchpad oder an der Spülswitchertafel.
- Die Abdeckung des Touchpads oder der Spülswitchertafel auf die Schalttafelhalterung aufsnappen.

Modelle der Serie 8700 nur mit Spülgriff

- Verlegen Sie das 3-polige Spülgriffkabel vom Steuerungsmodul zur Toilette.
- Verlegen Sie das Ethernet-Kabel an den Ort der Statustafel und sichern Sie das Kabel am Anschluss.

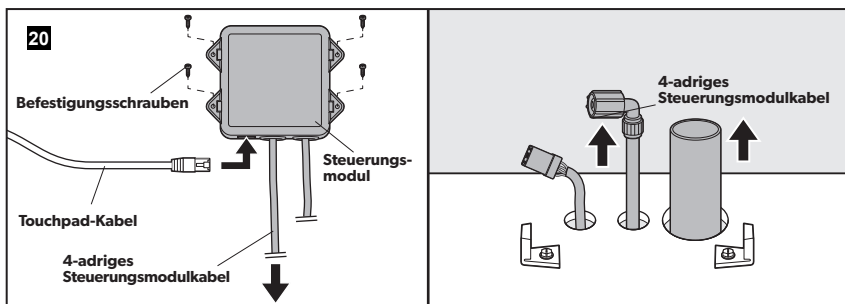

- Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist und installieren Sie das Steuermodul an einem kühlen, trockenen Ort.
- Sichern Sie das Ethernet-Kabel des Spülschalters oder Touchpads am Ethernet-Anschluss des Steuermoduls.
- Schließen Sie die Verkabelung zum Steuermodul ab.




Bevor Sie fortfahren:


- Siehe Schaltplan in der Teileliste (separat verpackt).
- Siehe "5.3 Verkabelung / elektronische Anschlüsse des Steuermoduls" auf Seite 9.

- Verlegen Sie das 4-adrige Kabel des Steuermoduls durch die Zugangsöffnung im Boden zur Toilette.
- Fahren Sie fort mit "6.5 Installation abschließen." auf Seite 14.

6.2 Einbau der Toilette mit Anschlüssen, die durch Wände führen.

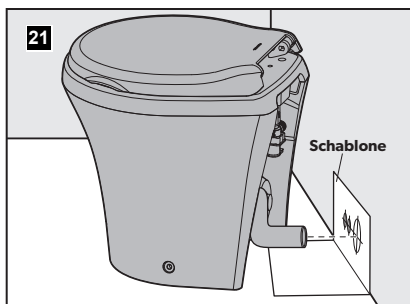

- Verwenden Sie die Bodenschablone, um die vertikale Mittellinie jeder Durchführung zu bestimmen.
- Lösen Sie die Bandklemme am Ausgang der Entleerungsschleife und entfernen Sie das gerade Verbindungsstück des Abflussschlauchs vom Adapter-Anschlussstutzen des Abflusses.
- Befestigen Sie den Abflusskrümmer am Adapter-Anschlussstutzen.
- Bringen Sie die Toilette in die gewünschte Position und markieren Sie die horizontalen Mittellinien.
- Bohren Sie die Lochgrößen entsprechend der Schablone.

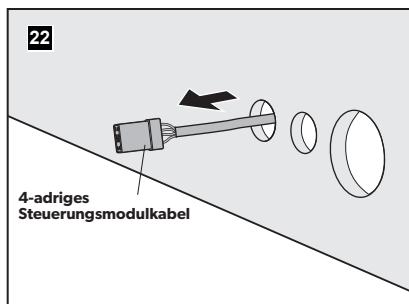


- Verlegen Sie die Kabel und Rohrleitungen durch die Bohrlöcher.




Siehe "5.3 Verkabelung / elektronische Anschlüsse des Steuermoduls" auf Seite 9.

- Zusätzliche Schlauchlänge für den Anschluss des Entleerungsschlauchs an die Toilette vorsehen. Siehe "4.2 Mindestanforderungen des Systems" auf Seite 5.
- Fahren Sie fort mit "6.5 Installation abschließen." auf Seite 14.

6.3 Einbau einer Toiletten-Bidet-Kombination

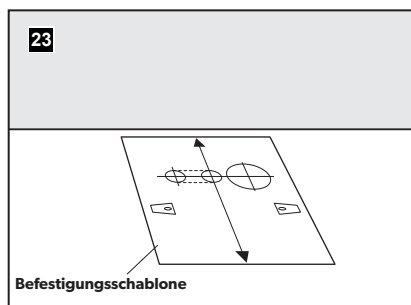

- Platzieren Sie die Schablone für die Bodenbefestigung an der gewünschten Stelle. Halten Sie einen Mindestabstand von 11" (279 mm) zwischen der Mittellinie der Schablone und eventuellen Wänden oder Inneneinrichtungen ein.
- Stanzen Sie in der Schablone durch die Mitte der Löcher und Ecken der Montagehalterung.
- Schneiden Sie das rechteckige Zugangsloch entsprechend der Markierung auf der Bodenschablone aus.

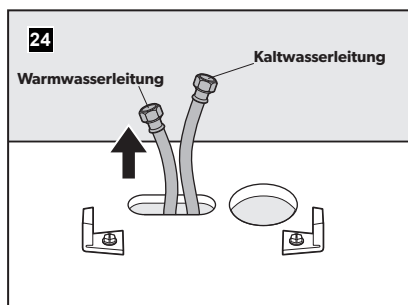


- Befestigen Sie die Bodenhalterungen mit den langen Sechskantschrauben aus dem Halterungsbausatz der Toilette am Boden.
- Mit einem 0,375"-Steckschlüssel (10 mm), unter Verwendung der Eckmarkierungen als Orientierung, anziehen.



Ziehen Sie die Sechskantschrauben **nicht** vollständig am Boden an. Die Halterungen ziehen sich beim Befestigen der Toilette an den Halterungen fest.

- Verlegen Sie die Kaltwasserzuleitung zur Mischbatterie-Wasserleitung der Toiletten-/Bidetkombination (blaues Band).
- Verlegen Sie die Warmwasserzuleitung zur Warmwasserleitung der Bidetarmatur (rotes Band).

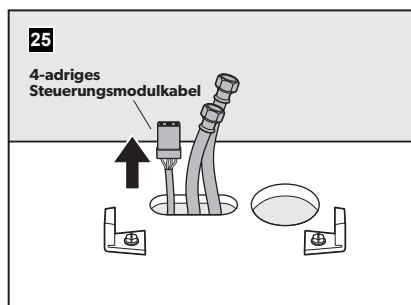

- Verlegen Sie die Kabel und Abflussrohre durch die Löcher.
- Für den Anschluss an die Toilette zusätzliche Schlauchlänge für den Abflussschlauch vorsehen. Siehe "4.2 Mindestanforderungen des Systems" auf Seite 5.
- Fahren Sie fort mit "6.5 Installation abschließen." auf Seite 14.



6.4 Toilettensystem mit "Tank voll"-Abschaltrelais und Tanküberwachungssystem



Alle Anlagen können mit den Optionen "Tank voll"-Abschaltrelais und Tanküberwachungssystem ausgestattet werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Schaltplänen, die dem Produkt beiliegen. Die mit diesen Optionen verbundene Verkabelung muss vor dem nächsten Schritt durchgeführt werden.

- Verlegen Sie die Leitungen der Stromzufuhr vom "Tank voll"-Abschaltrelais zum Schaltfeld des Spülschalters.
- Fahren Sie fort mit "6.5 Installation abschließen." auf Seite 14.

6.5 Installation abschließen.

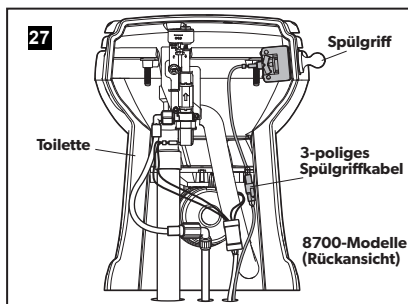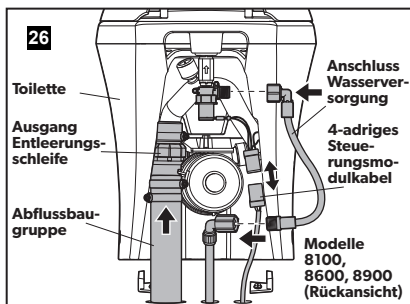


Wenn Sie eine Toilette des Modells 8100 installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit dem Rest dieses Abschnitts fortfahren:


- Schließen Sie den Wasserventiladapter mit einer Schlauchschelle an die elastische Wasserleitung an.
- Schließen Sie den Wasserventiladapter an das Anschlussstück des Wasserventils an.

Modelle 8100, 8600, 8700 und 8900

- Lösen Sie die Bandklemme am Ausgang der Entleerungsschleife und entfernen das Verbindungsstück des Abflussadapters/die Schlauchverbindungsbaugruppe.
- Schmieren Sie das Anschlussstück des Abflusses mit einigen Tropfen eines flüssigen Spülmittels.
- Setzen Sie die Anschlussbaugruppe des Abflusses in den Abflussschlauch ein und verbinden Sie beide mit zwei Schlauchschellen.
- Positionieren Sie die Schrauben der Schlauchklemme in einem Winkel von 180° zueinander.
- Stellen Sie die Toilette in der Nähe der Zugangslöcher auf.
- Schließen Sie die Wasserleitung der Toilette an die Leitung der Wasserzufuhr an.
- Stellen Sie die abschließenden Kabelverbindungen her:
 - Modelle 8600 und 8900: Verbinden Sie den 4-poligen Stecker mit dem Kabel des Steuerungsmoduls.
 - 8100-Modelle: Schließen Sie die Kabel der Spülschalttafel an die Toilettenkabel an.
 - 8700-Modelle: Verbinden Sie den 3-poligen Stecker des Spülgriffs mit dem 3-poligen Kabel des Steuerungsmoduls.

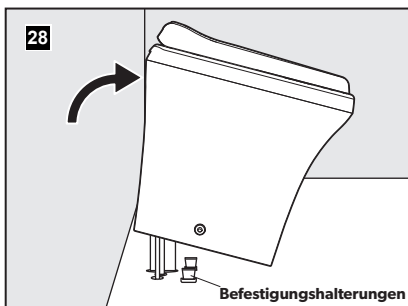


- Die Toilette über die Bodenhalterungen positionieren und von hinten ankippen.
- Das Anschlussstück der Abflussbaugruppe und den Schlauch in den Ausgang der Entleerungsschleife schieben.
- Ziehen Sie die Bandklemme fest.
- Senken Sie die Toilette wieder auf den Boden ab.
- Schalten Sie die Wasserversorgung und die Stromzufuhr zur Toilette ein.
- Prüfen Sie durch Drücken des Spülschalters auf Dichtheit. Falls ein Leck vorhanden ist, die Verbindung festziehen.

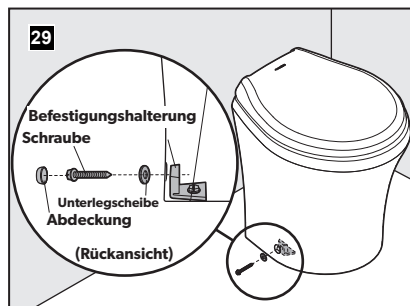

Modelle 8100, 8500, 8600, 8900

- Setzen Sie die Kunststoff-Unterlegscheiben aus dem Bausatz der Bodenhalterung in die Befestigungslöcher ein.
- Befestigen Sie die Toilette an den Halterungen mit den kurzen Schrauben, die im Bausatz für die Bodenhalterung enthalten sind.
- Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen auf die Schrauben der Bodenhalterung.

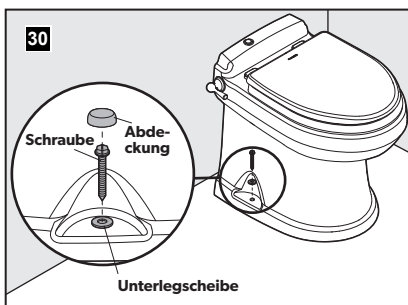

Nur für die Modelle 8700

- Vorbohrungen an den Bodenbefestigungslöchern vornehmen.
- Schrauben und Unterlegscheiben (mitgeliefert) mit einem 0,375"-Steckschlüssel (10 mm) montieren.
- Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen auf die Schrauben.

7 ENTSORGUNG



Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in die entsprechenden Wertstofftonnen geben. Wenden Sie sich an ein örtliches Recyclingzentrum oder an einen Fachhändler, um zu erfahren, wie Sie das Produkt gemäß den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften entsorgen können.

8 KUNDENDIENST

Für das autorisierte Service-Center in Ihrer Nähe rufen Sie zwischen 8:00 und 17:00 Uhr an (ET), Montag bis Freitag, oder wenden Sie sich an den nächsten Teilehändler.

Telefon:	+1-800-321-9886	U.S.A. und Kanada
	+1-330-439-5550	International

Fax:	+1-330-496-3097	U.S.A. und Kanada
	+1-330-439-5567	International

Webseite:	www.dometic.com
-----------	--