




↗ DOMETIC REFRIGERATION MINI FRIDGES













RH440LDC, RH440LGC, CL440LDC, CL440LGC, CL460LDC, CL460LGC






مینی بار
التركيب والتشغيل دليل




AR

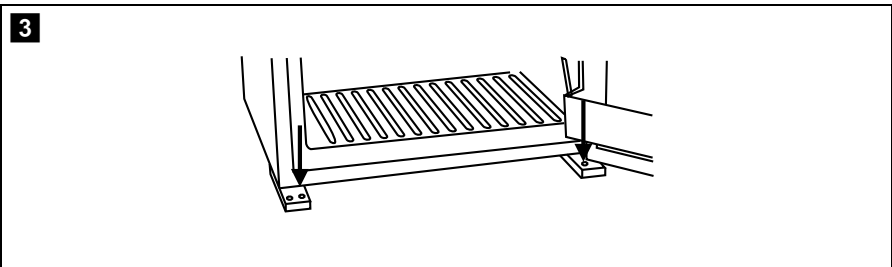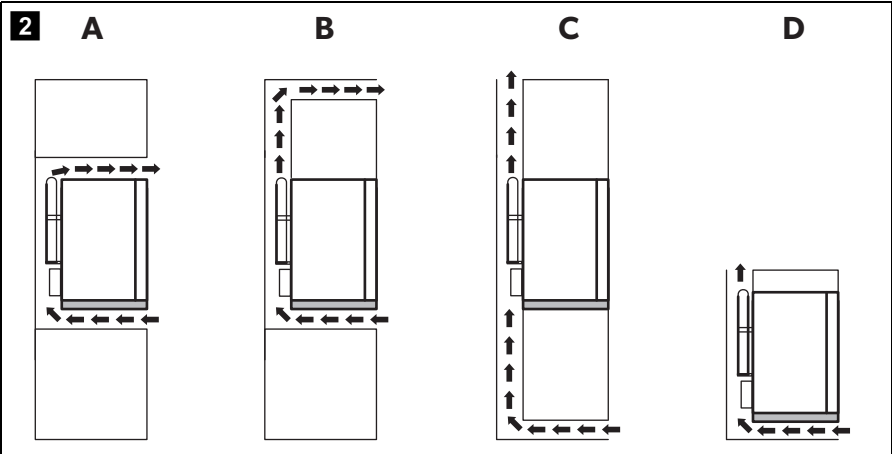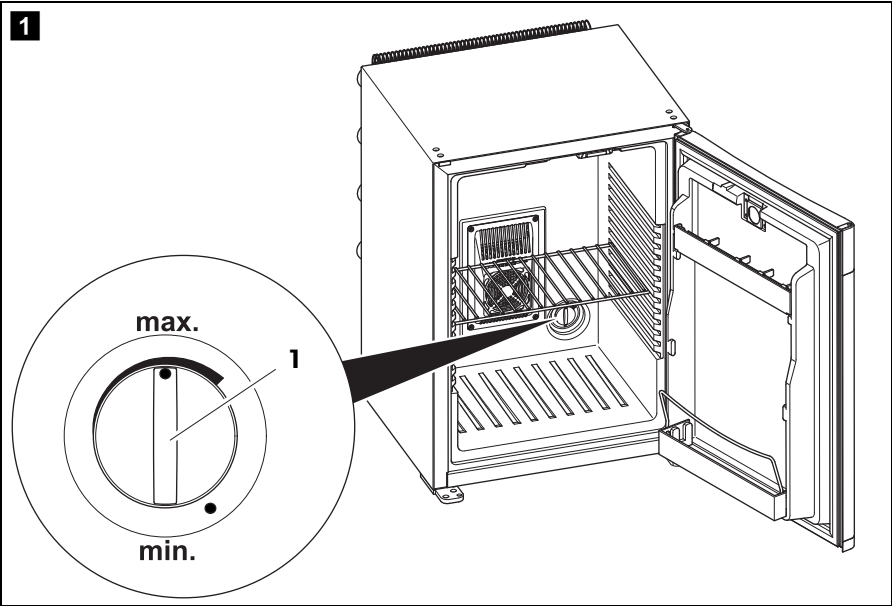

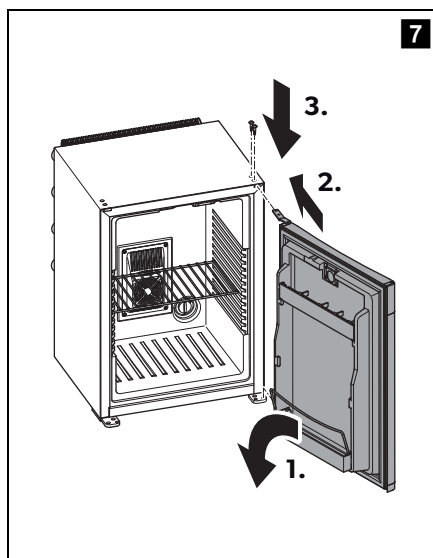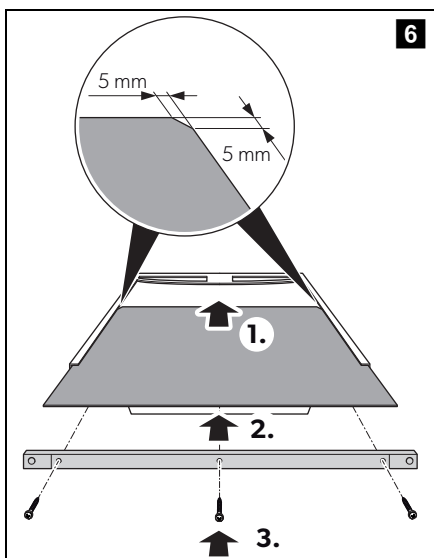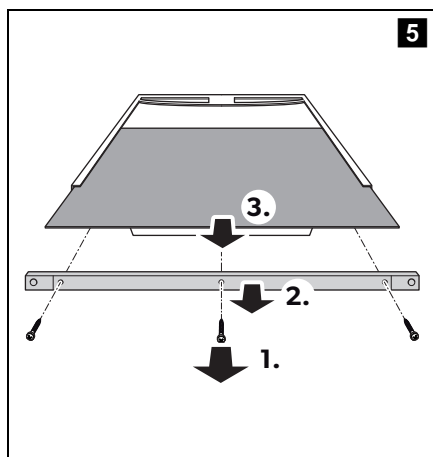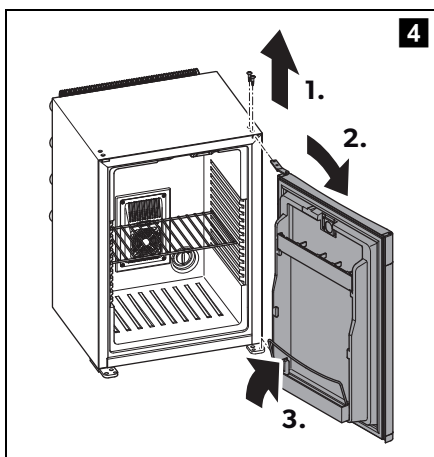


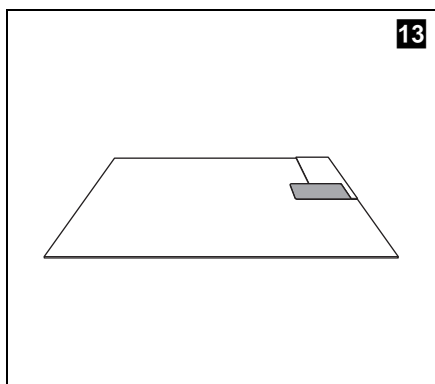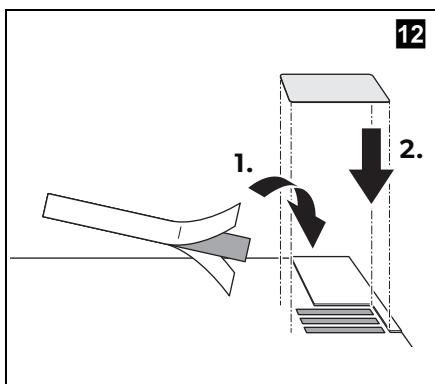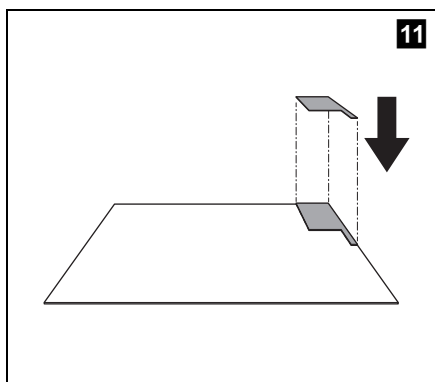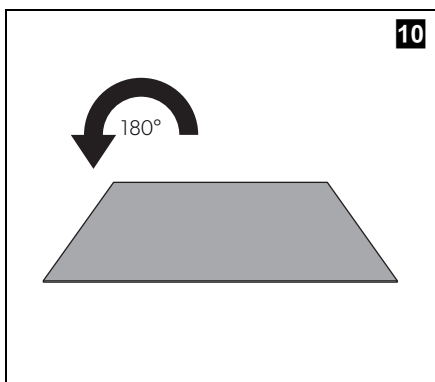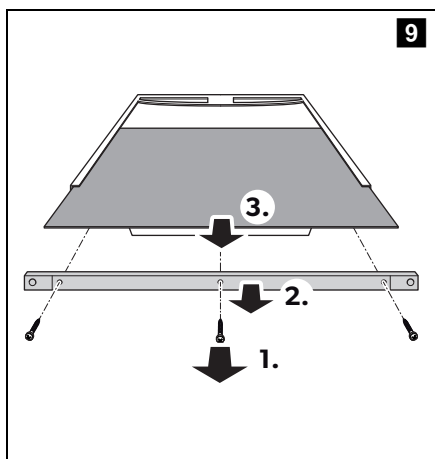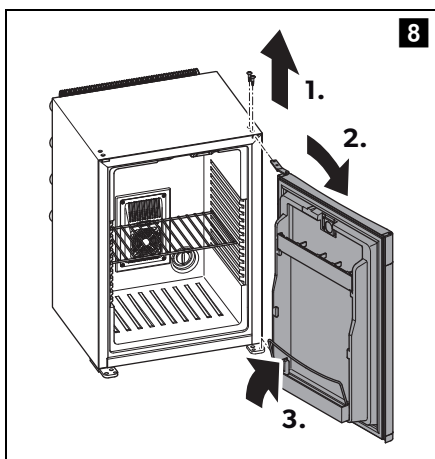

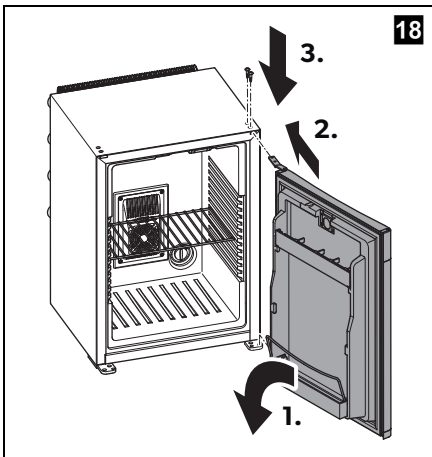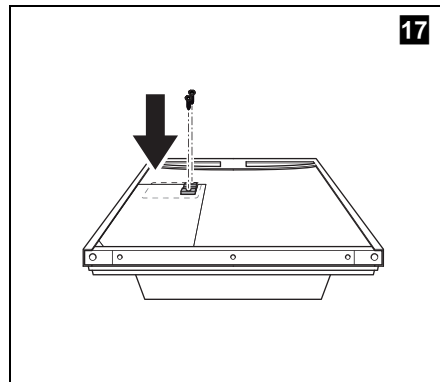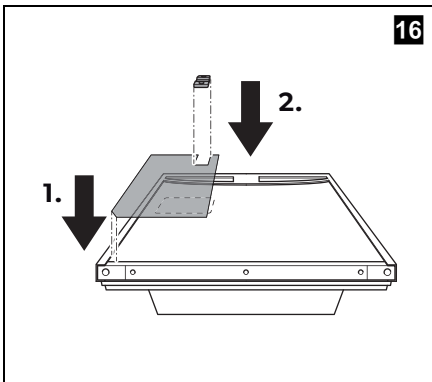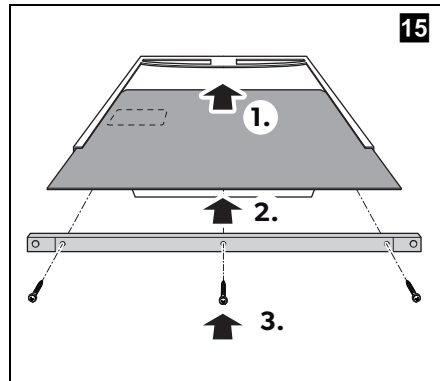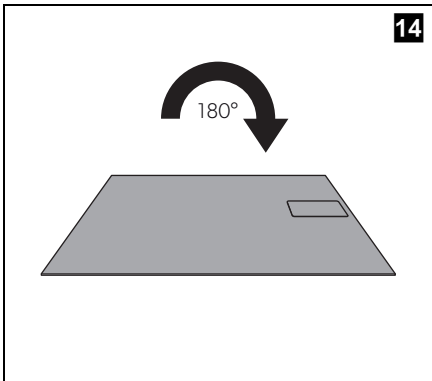




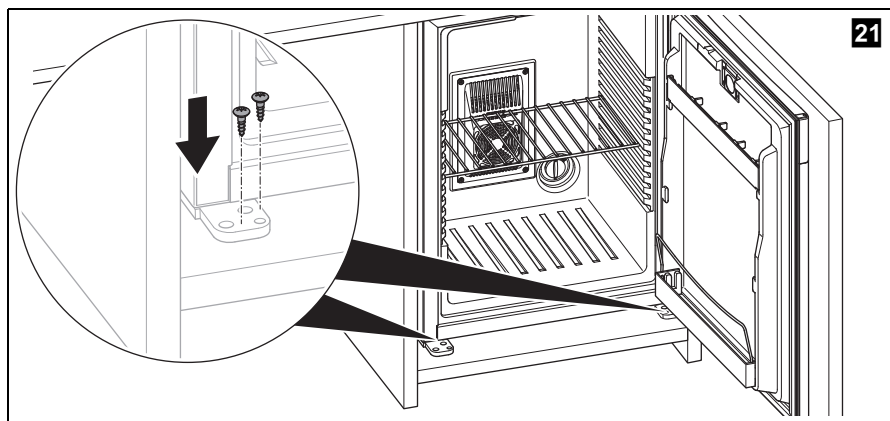
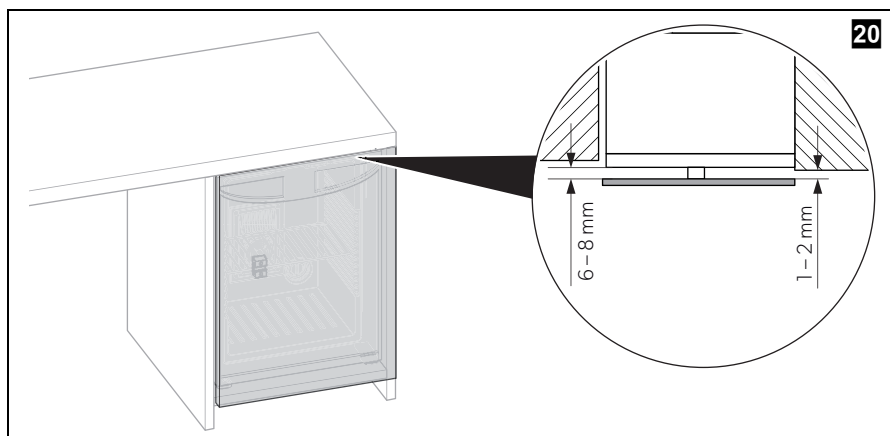
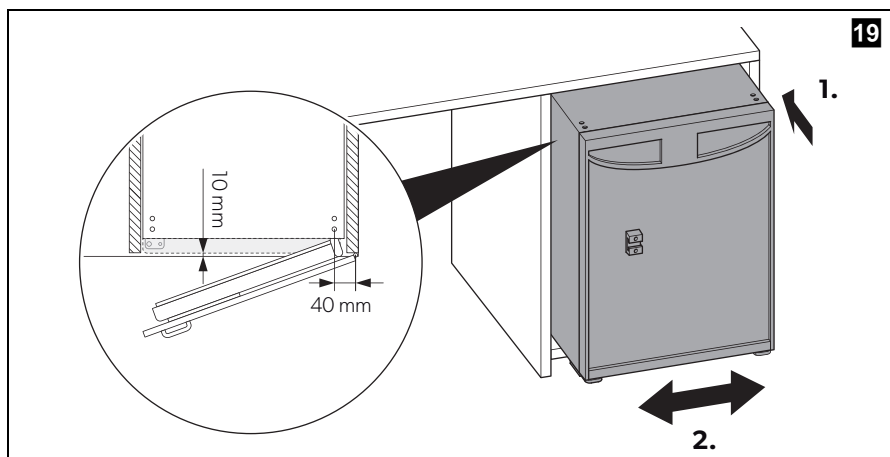




22

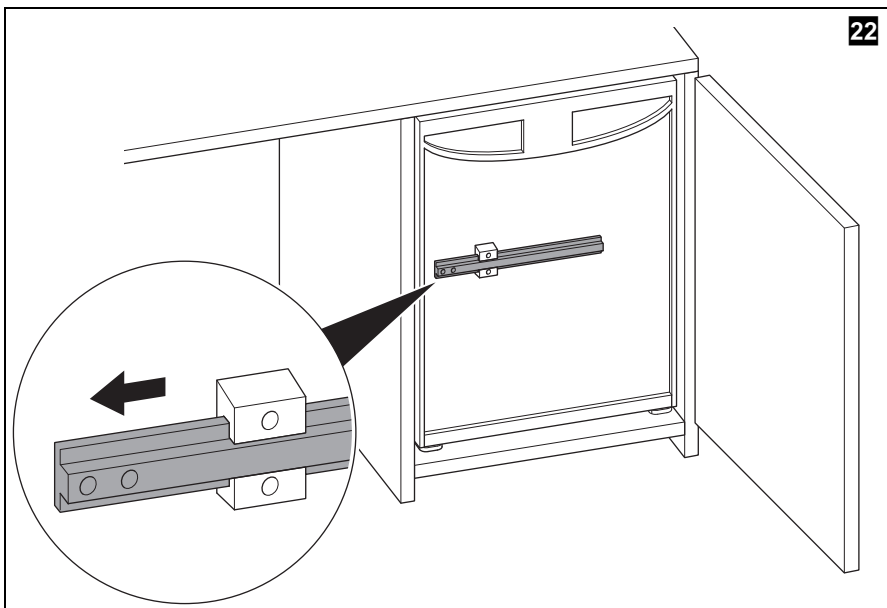

23

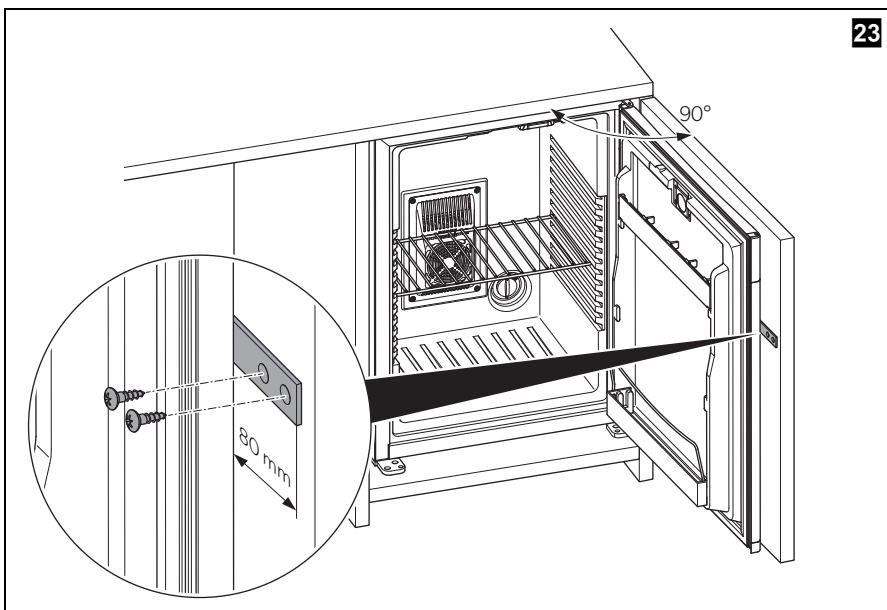

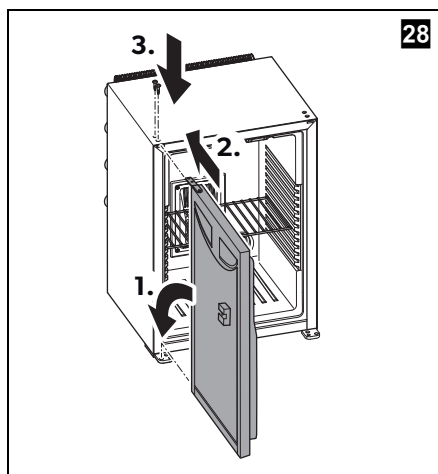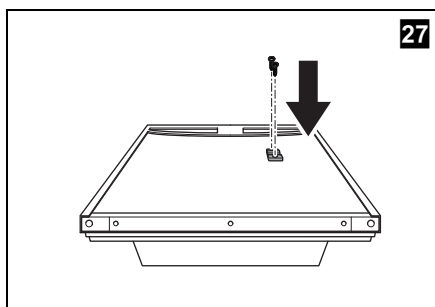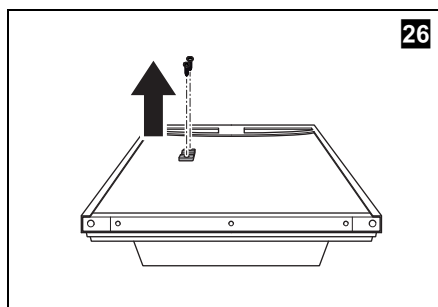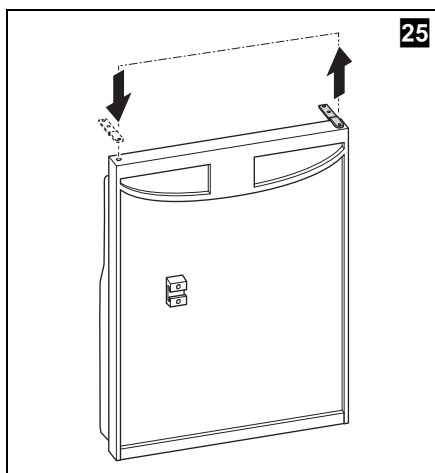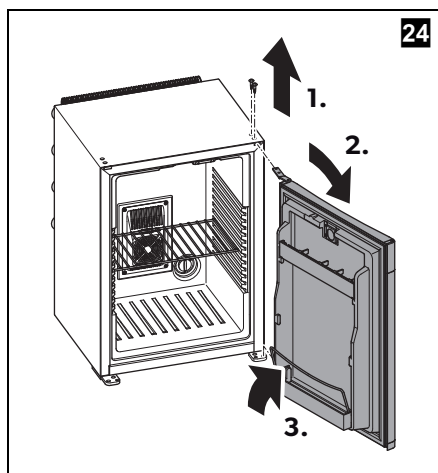

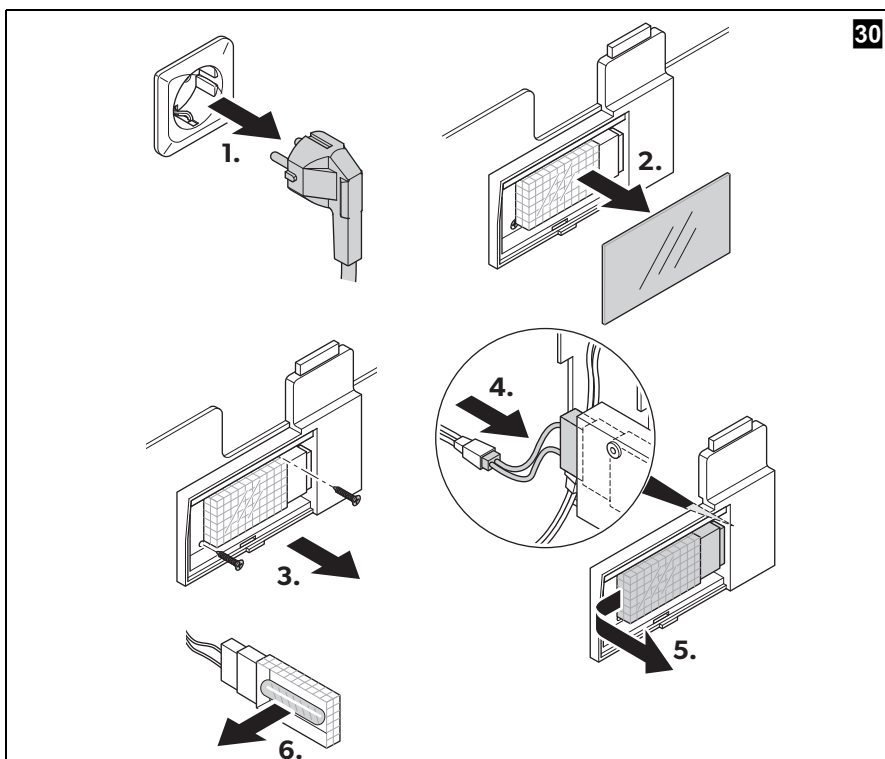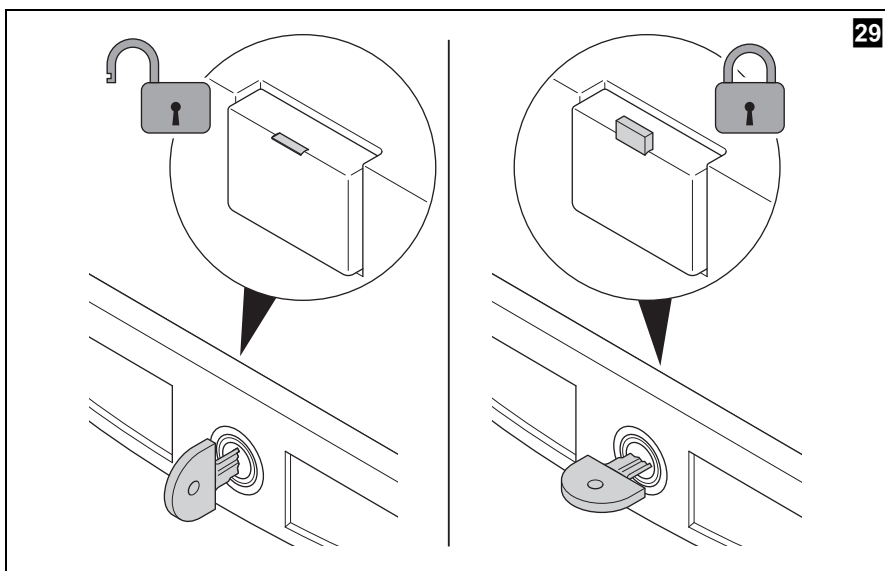

يُرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل التشغيل لأول مرة، والاحتفاظ بها. في حالة نقل جهاز التبريد لمستخدم آخر يُرجى منح هذه الإرشادات للمستخدم الجديد.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الموافق للتعليمات أو التشغيل الخاطئ.

فهرس المحتويات

- 1 شرح الرموز 10
- 2 إرشادات السلامة 11
- 3 الاستخدام الموافق للتعليمات 12
- 4 محتويات التسليم 12
- 5 الوصف التقني 13
- 6 التركيب 13
- 7 الاستخدام 14
- 8 التنظيف والعناية 15
- 9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 16
- 10 التخلص من المخلفات 16
- 11 البيانات التقنية 17

1 شرح الرموز

تحذير!
إرشادات السلامة: عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات خطيرة.



احتراس!
إرشادات السلامة: عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.



تنبيه!
عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى أضرار مادية وأعطال بوظيفة المنتج.



ملحوظة
معلومات تكميلية لتشغيل المنتج.



2 إرشادات السلامة

2.1 السلامة العامة

تحذير!



- في حالة ظهور أضرار واضحة بجهاز التبريد، ينبغي عدم تشغيله.
- عند تعرض كبل الطاقة بجهاز التبريد للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة العملاء الخاصة بها أو من قبل شخص مؤهل بشكل مماثل، لتجنب المخاطر.
- ينبغي عدم إجراء إصلاحات بجهاز التبريد هذا إلا من قبل فنيين متخصصين. فالإصلاحات غير السليمة يمكن أن تتسبب في حدوث مخاطر شديدة.
- يمكن استخدام جهاز التبريد هذا من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات وكذلك من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية والنفسية والعقلية المحدودة أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المعارف والخبرات، بشرط الإشراف عليهم أو إرشادهم فيما يخص الاستخدام الآمن للجهاز والمخاطر الناجمة عنه.
- لا يُسمح بالقيام بأعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.
- لا يُسمح للأطفال باللعب بجهاز التبريد.
- ينبغي الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- احتفظ بجهاز التبريد واستخدمه بعيداً عن متناول الأطفال الأصغر من 8 سنوات.
- لا تقم بتخزين مواد قابلة للانفجار، مثل البخاخات المحتوية على غازات قابلة للاشتعال، داخل جهاز التبريد.

احتباس!



- افصل جهاز التبريد عن إمدادات الطاقة
- قبل التنظيف والعناية
- بعد كل استخدام
- لا يُسمح بتخزين المواد الغذائية إلا في عبوات التغليف أو الحاويات المناسبة.

تنبيه!



- قارن بيانات الجهد الكهربائي الواردة بلوحة النوع مع إمدادات الطاقة المتوفرة.
- قم بتوصيل جهاز التبريد مع كبل تيار متردد في شبكة تيار متردد.
- لا تسحب القابس أبداً من المقبس عن طريق شدة من كبل الطاقة.
- جهاز التبريد غير مناسب لنقل المواد الكاوية أو المذيبة.
- يحتوي جهاز التبريد هذا على مادة السيكلوبنتان القابلة للاشتعال في العازل. تتطلب الغازات الموجودة في مادة العزل إجراءات تخلص خاصة. قم بتوريد جهاز التبريد بعد نهاية عمره الافتراضي إلى مركز مناسب للتخلص من المخلفات.

2.2 السلامة عند تشغيل جهاز التبريد

احتراس!

- تأكد قبل التشغيل لأول مرة من أن التوصيلات والقوايس جافة.



تنبيه!

- لا تستخدم أي أجهزة كهربائية داخل جهاز التبريد، إلا إذا كان هذا الجهاز الكهربائي موصى به من الشركة المصنعة.
- لا تضع أي لهب مكشوف أو أي مصادر حرارة أخرى (مدفأة، أشعة شمس قوية، موقد غاز، وغيرها) بالقرب من جهاز التبريد.
- خطر فرط السخونة!**
- تأكد من إمكانية تبديد الحرارة المتولدة عند التشغيل بشكل كافٍ. تأكد من وضع جهاز التبريد على مسافة كافية من الجدران أو الأغراض الموجودة، بحيث يمكن تدوير الهواء.
- تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تملأ الحاوية الداخلية بأي سوائل أو ثلج.
- لا تغمر جهاز التبريد أبدًا في الماء.
- قم بحماية جهاز التبريد والكبلات من الحرارة والرطوبة.



3 الاستخدام الموافق للتعليمات

يصلح جهاز التبريد لتبريد المشروبات والوجبات الخفيفة.

الجهاز مصمم للعمل مع شبكة تيار كهربائي متردد 100-240فـلـط.

احتراس! خطر على الصحة!

تأكد من أن قدرة تبريد الجهاز تتوافق مع متطلبات المواد الغذائية أو الأدوية، المراد تبريدها.



4 محتويات التسليم

الاسم	الكمية
ميني بار	1
تعليمات التركيب والاستخدام	1

5 الوصف التقني

يمكن لجهاز التبريد تبريد المنتجات والحفاظ على برودتها. يمكن استخدام أداة تقسيم شبكية للوصل بين الأطعمة، مثل الزجاجات والحلوى. إن جهاز التبريد يعمل باستخدام نظام تبريد يعتمد على ضاغط.

عنصر التحكم

الموضع في شكل 1، صفحة 2	الاسم
1	ترموسات

6 التركيب

تم تصميم جهاز التبريد للاستخدام كوحدة مستقلة. لكن يمكن أيضًا تثبيته في قطعة أثاث، بشرط استيفاء الشروط التالية. فلهذا فقط يمكن ضمان التشغيل المثالي وأقصى تبريد ممكن.

- يجب محاذاة جهاز التبريد بعناية.
- المسافة بين الجهة الخلفية والحائط يجب ألا تقل عن 20 ملم.
- يجب توفير التهوية المناسبة كما يبدو في البدائل A أو B أو C أو D (شكل 2، صفحة 2).
- يجب أن تتمتع قناة التهوية بمقطع عرضي لا يقل عن 105 ملم × عرض جهاز التبريد.
- يجب أن يمتد جهاز التبريد بالكامل في قناة التهوية. لا ينبغي أن تمتد باقي الأجزاء في قناة التهوية (شكل 2، صفحة 2).
- لا ينبغي تسخين الهواء المتدفق عبر قناة التهوية، من خلال مصدر حراري آخر.
- يُسمح فقط باستخدام شبكة تهوية (اختيارية) تتضمن مساحة عرضية خالية لا تقل عن 200 سم².
- مع الأنواع ذات الأبواب الزجاجية يمكن أن تتكثف الرطوبة على الباب، إذا زادت الرطوبة عن 65 % مع درجة حرارة 25 درجة مئوية.
- لتثبيت جهاز التبريد بقطعة أثاث استخدم براغي ذات طول مناسب، والتي يمكن ربطها عبر ثقب التثبيت في قوائم الجهاز (شكل 3، صفحة 2).
- المقبس الذي يتم توصيل الجهاز به، يجب أن يكون سهل الوصول إليه.

6.1 استبدال اللوحة الزخرفية

يمكنك استبدال اللوحة الزخرفية: شكل 4 حتى شكل 7، صفحة 3.

6.2 تركيب شريحة السحب (اختيارية)

يمكنك تركيب شريحة سحب، لتتمكن من فتح باب جهاز التبريد وباب الخزانة المدمجة في نفس الوقت: شكل 8، صفحة 4، حتى شكل 23، صفحة 7.

6.3 استبدال مفصلة الباب

هكذا يمكنك استبدال مفصلة الباب: شكل 24 حتى شكل 28، صفحة 8.
فقط مع الأبواب ذات شريحة السحب: شكل 26 و شكل 27، صفحة 8.

7 الاستخدام

احتراس! خطر على الصحة!

تأكد من أن قدرة تبريد الجهاز تتوافق مع متطلبات المواد الغذائية أو الأدوية، المراد تبريدها.



ملحوظة

- لأسباب صحية ينبغي، قبل بدء استخدام جهاز التبريد الجديد، تنظيف الجهاز من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش رطبة (انظر أيضًا „التنظيف والعناية“ صفحة 18).
- يمكن أن تترسب عدة قطرات من الماء داخل جهاز التبريد، عندما يقوم بالتبريد لفترة طويلة، وهذا الأمر طبيعي، لأن الرطوبة تتكثف في الهواء لتكوّن قطرات الماء، عندما يتم تبريد درجة الحرارة داخل جهاز التبريد. أي أن جهاز التبريد ليس تالفًا. إذا لزم الأمر يمكنك مسح قطرات الماء بقطعة قماش جافة.



7.1 نصائح لتوفير الطاقة

- قم باختيار منطقة استخدام جيدة التهوية ومحمية من أشعة الشمس.
- اترك المواد الغذائية الساخنة لتبرد أولاً قبل حفظها في جهاز التبريد.
- لا تفتح جهاز التبريد بشكل متكرر أكثر من اللازم.
- لا تترك جهاز التبريد مفتوحاً لمدة أطول من اللازم.

7.2 استخدام جهاز التبريد

تنبيه! خطر حدوث ضرر!

- تأكد من أن الأغراض والمنتجات الموجودة في جهاز التبريد، يمكن تبريدها على درجة الحرارة المحددة.
- تأكد من عدم تعريض المشروبات والمواد الغذائية الموجودة في حاويات زجاجية لتبريد شديد. ففي حالة التجمد تتمدد المشروبات أو المواد الغذائية السائلة، وبالتالي يمكن أن تتحطم الحاويات الزجاجية.
- تأكد من أن جهاز التبريد جيد التهوية، حتى يمكن تبديد الحرارة المستخرجة، وإلا فلا يمكن ضمان الأداء الوظيفي السليم. ينبغي على وجه الخصوص عدم تغطية فتحات التهوية.



ملحوظة

في حالة عدم استخدام جهاز التبريد لفترة طويلة، اترك الباب مفتوحاً قليلاً لتجنب تكوّن الروائح الكريهة.



- ضع الجهاز على سطح ثابت.
- قم بتوصيل كبل الطاقة بشبكة التيار الكهربائي المتردد.
- ✓ يبدأ جهاز التبريد في تبريد المنطقة الداخلية.
- اضبط منظم درجة الحرارة (شكل 1 1، صفحة 2) على الوضع المطلوب:
 - max: أدنى درجة حرارة
 - min: أعلى درجة حرارة
- عند إيقاف جهاز التبريد عن العمل اسحب كبل الطاقة.
- امسح المنطقة الداخلية للتأكد من أنها جافة.

7.3 إغلاق الباب

- قم بتدوير المفتاح ربع دورة إلى اليسار، لإغلاق جهاز التبريد (شكل 29، صفحة 9).

7.4 استبدال مصباح LED

- استبدل مصباح LED على النحو التالي: شكل 30، صفحة 9.

8 التنظيف والعناية

تحذير!

افصل جهاز التبريد عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأعمال التنظيف والعناية.



تنبيه! خطر حدوث ضرر!

- لا تقم بتنظيف جهاز التبريد أبدًا تحت الماء الجاري أو في ماء الشطف.
- لا تستخدم للتنظيف أي مواد كاشطة أو أغراض حادة لأنها قد تسبب الضرر لجهاز التبريد.



- استخدم قطعة قماش ناعمة وماء فاتر ومنظف معتدل أو سائل غسيل معتدل، لتنظيف الجزء الداخلي من جهاز التبريد.
- قم بفرك جهاز التبريد باستخدام ماء نقي واتركه ليجف تمامًا.
- أزل الأتربة من على الجهة الخلفية لجهاز التبريد من وقت لآخر باستخدام فرشاة أو قطعة قماش ناعمة.

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
لا يوجد أي جهد كهربائي.	انقطاع في خط توصيل البطارية – الإلكترونيات	قم بإنشاء الاتصال.
	المفتاح الرئيسي تالف (إذا كان مركبًا)	استبدل المفتاح الرئيسي.
	فيوز خط الإمداد الإضافي انصهر (إذا كان مركبًا)	استبدل فيوز خط الإمداد.
الجهد الكهربائي موجود، لكن المكبس لا يعمل (موصل بشبكة التيار الكهربائي المتردد).	درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية	قم بتغيير موقع جهاز التبريد.
	التهوية غير كافية	قم بتنظيف المكثف.
التبريد ضعيف، المكبس يعمل لفترة طويلة/بشكل مستمر	درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية	قم بتغيير موقع جهاز التبريد.
	التهوية غير كافية	قم بتنظيف المكثف.
برد شديد أو انحراف كبير في درجة الحرارة	الترموستات تالف	استبدل الترموستات.

10 التخلص من المخلفات

➤ ضع مواد التغليف في الصناديق المناسبة الخاصة بالنفايات القابلة لإعادة التدوير قدر الإمكان.

عند إخراج المنتج من الخدمة بشكل نهائي، استعلم من فضلك من أقرب مركز إعادة تدوير أو لدى الموزع المعتمد في منطقتك عن لوائح التخلص من المخلفات ذات الصلة.



11 البيانات التقنية

تحتوي دائرة التبريد على R134a.

تحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة

جهاز محكم الغلق

RH440LGC	RH440LDC	
40 لتر		السعة الإجمالية:
100 – 240 فلت واط، 60/50 هرتز		إمدادات التيار الكهربائي:
55 واط 12,1 واط (100 – 240 فلت واط، وضع ECO)		استهلاك الطاقة
4 حتى 12 درجة مئوية	4 حتى 12 درجة مئوية	قدرة التبريد:
2 (درج تخزين)	1 (صندوق تخزين للمواد الغذائية الطازجة)	الفئة:
+A		فئة كفاءة الطاقة:
97 ك واط ساعة/سنوياً	101 ك واط ساعة/سنوياً	استهلاك الطاقة:
37 لتر	36 لتر	سعة التخزين:
N		فئة المناخ:
30 جم		كمية سائل التبريد:
0.043 t		مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO ₂):
1430		مؤشر الاحترار العالمي (GWP):
16+ حتى 32+ درجة مئوية		درجة حرارة الغرفة:
42 ديسيبل		انبعاثات الضوضاء:
519 × 554 × 401 ملم	509 × 554 × 401 ملم	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
19,0 كجم	17,3 كجم	الوزن:
  		الفحص/الشهادة:

CL440LGC	CL440LDC	
38 لتر		السعة الإجمالية:
100 – 240 فلت واط، 60/50 هرتز		إمدادات التيار الكهربائي:
55 واط 12,1 واط (100 – 240 فلت واط، وضع ECO)		استهلاك الطاقة
4 حتى 12 درجة مئوية	4 حتى 12 درجة مئوية	قدرة التبريد:
2 (درج تخزين)	1 (صندوق تخزين للمواد الغذائية الطازجة)	الفئة:
+A		فئة كفاءة الطاقة:
95 ك واط ساعة/سنويًا	99 ك واط ساعة/سنويًا	استهلاك الطاقة:
35,5 لتر	34,5 لتر	سعة التخزين:
N		فئة المناخ:
21 جم		كمية سائل التبريد:
t 0.030		مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO ₂):
1430		مؤشر الاحترار العالمي (GWP):
16+ حتى 32+ درجة مئوية		درجة حرارة الغرفة:
42 ديسيبل		انبعاثات الضوضاء:
450 × 554 × 401 ملم	440 × 554 × 401 ملم	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
18,9 كجم	17,2 كجم	الوزن:
  		الفحص/الشهادة:

CL460LGC	CL460LDC	
60 لتر		السعة الإجمالية:
100 – 240 فلت واط، 60/50 هرتز		إمدادات التيار الكهربائي:
55 واط 12,1 واط (100 – 240 فلت واط، وضع ECO)		استهلاك الطاقة
4 حتى 12 درجة مئوية	4 حتى 12 درجة مئوية	قدرة التبريد:
2 (درج تخزين)	1 (صندوق تخزين للمواد الغذائية الطازجة)	الفئة:
+A		فئة كفاءة الطاقة:
96 ك واط ساعة/سنويًا	101 ك واط ساعة/سنويًا	استهلاك الطاقة:
50 لتر	49 لتر	سعة التخزين:
N		فئة المناخ:
35 جم		كمية سائل التبريد:
0.050 t		مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO ₂):
1430		مؤشر الاحترار العالمي (GWP):
16+ حتى 32+ درجة مئوية		درجة حرارة الغرفة:
42 ديسيبيل		انبعاثات الضوضاء:
485 × 562 × 485 ملم	485 × 562 × 475 ملم	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
21,5 كجم	19,5 كجم	الوزن:
  		الفحص/الشهادة:

سولوفيا

Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45 529 680 ☎/☎
Mail: bratislava@dometic.com

جنوب أفريقيا

Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road
West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645
Johannesburg
+27 87 3530380 ☎
Mail: info@dometic.co.za

اسبانيا

Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
+34 902 111 042 ☎
+34 900 100 245 ☎
Mail: info@dometic.es

السويد

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-42131 Västra Frölunda
+46 31 7341100 ☎
+46 31 7341101 ☎
Mail: info@dometicgroup.se

سويسرا

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
+41 44 8187171 ☎
+41 44 8187191 ☎
Mail: info@dometic.ch

الامارات العربية المتحدة

Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
+971 4 883 3858 ☎
+971 4 883 3868 ☎
Mail: info@dometic.ae

المملكة المتحدة

Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
+44 344 626 0133 ☎
+44 344 626 0143 ☎
Mail: customerservices@dometic.co.uk

الولايات المتحدة الأمريكية

Dometic RV Division
North Main Street 1120
Elkhart, IN 46515
+1 574-264-2131 ☎

اليابان

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
+81 3 5445 3333 ☎
+81 3 5445 3339 ☎
Mail: info@dometic.jp

المكسيك

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
+52 55 5374 4108 ☎
+52 55 5393 4683 ☎
Mail: info@dometic.com.mx

هولندا و لوكسمبورج

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
+31 76 5029000 ☎
+31 76 5029019 ☎
Mail: info@dometic.nl

نوزيلندا

Dometic New Zealand Ltd.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
+64 9 622 1490 ☎
+64 9 622 1573 ☎
Mail: customerservices@dometic.co.nz

النرويج

Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3232 Sandefjord
+47 33428450 ☎
+47 33428459 ☎
Mail: firmapost@dometic.no

بولندا

Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Pulawska 435A
PL-02-801 Warszawa
+48 22 414 3200 ☎
+48 22 414 3201 ☎
Mail: info@dometic.pl

البرتغال

Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
Carcavelos 2775-399
+351 219 244 173 ☎
+351 219 243 206 ☎
Mail: info@dometic.pt

روسيا

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
RU-107140 Moscow
+7 495 780 79 39 ☎
+7 495 916 66 53 ☎
Mail: info@dometic.ru

سنغافورة

Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
+65 6795 3177 ☎
+65 6862 6620 ☎
Mail: dometic@dometic.com.sg

أستراليا

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
1800 212121 ☎
+61 7 55076001 ☎
Mail: sales@dometic.com.au

النمسا

Dometic Austria GmbH
Neudorferstraße 108
A-2353 Guntramsdorf
+43 2236 908070 ☎
+43 2236 90807060 ☎
Mail: info@dometic.at

بلجيكا

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84
B-8940 Geluwe
+32 2 3598040 ☎
+32 2 3598050 ☎
Mail: info@dometic.be

البرازيل

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
+55 11 3251 3352 ☎
+55 11 3251 3362 ☎
Mail: info@dometic.com.br

الدنمارك

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
+45 75585966 ☎
+45 75586307 ☎
Mail: info@dometic.dk

فنلندا

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
+358 20 7413220 ☎
+358 9 7593700 ☎
Mail: info@dometic.fi

فرنسا

Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
+33 3 44633525 ☎
+33 3 44633518 ☎
Mail : vehiculesdeloisirs@dometic.fr

هونغ كونج

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 / 22/F - Tower 1
, The Gateway - 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
+852 2 4611386 ☎
+852 2 4665553 ☎
Mail: info@waeco.com.hk

المجر

Dometic Zrt. Sales Office
Kerekgyártó u. 5.
H-1147 Budapest
+36 1 468 4400 ☎
+36 1 468 4401 ☎
Mail: budapest@dometic.hu

إيطاليا

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
+39 0543 754901 ☎
+39 0543 754983 ☎
Mail: vendite@dometic.it