



DOMETIC **REFRIGERATION** **ECOLINE**








CL460LDC







EN	Minibar Installation and Operating Manual	12
DE	Minibar Montage- und Bedienungsanleitung	24
FR	Minibar Instructions de montage et de service	37
ES	Minibar Instrucciones de montaje y de uso	51
PT	Minibar Instruções de montagem e manual de instruções	64
IT	Minibar Istruzioni di montaggio e d'uso	77
NL	Minibar Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing	90
DA	Minibar Monterings- og betjeningsvejledning . . .	103
SV	Minibar Monterings- och bruksanvisning	115
NO	Minibar Monterings- og bruksanvisning	127
FI	Minibaari Asennus- ja käyttöohje	140
RU	Мини-бар Инструкция по монтажу и эксплуатации	153
PL	Minibar Instrukcja montażu i obsługi	167
SK	Minibar Návod na montáž a uvedenie do prevádzky.	180
CS	Minibar Návod k montáži a obsluze	193
HU	Minibár Szerelési és használati útmutató	206






© 2020 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

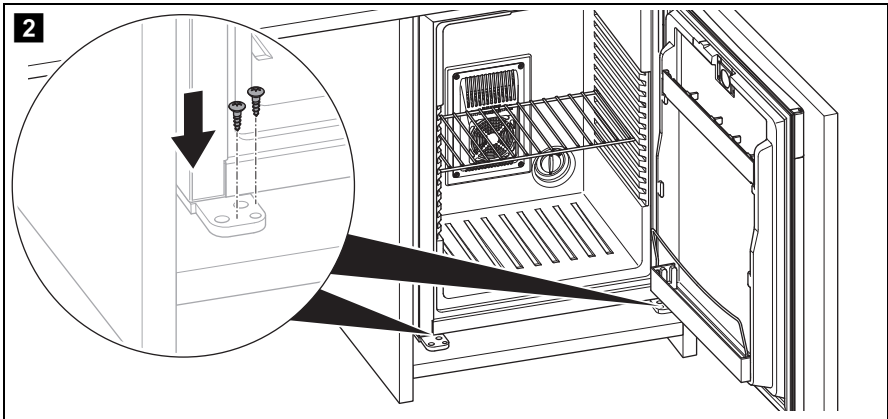
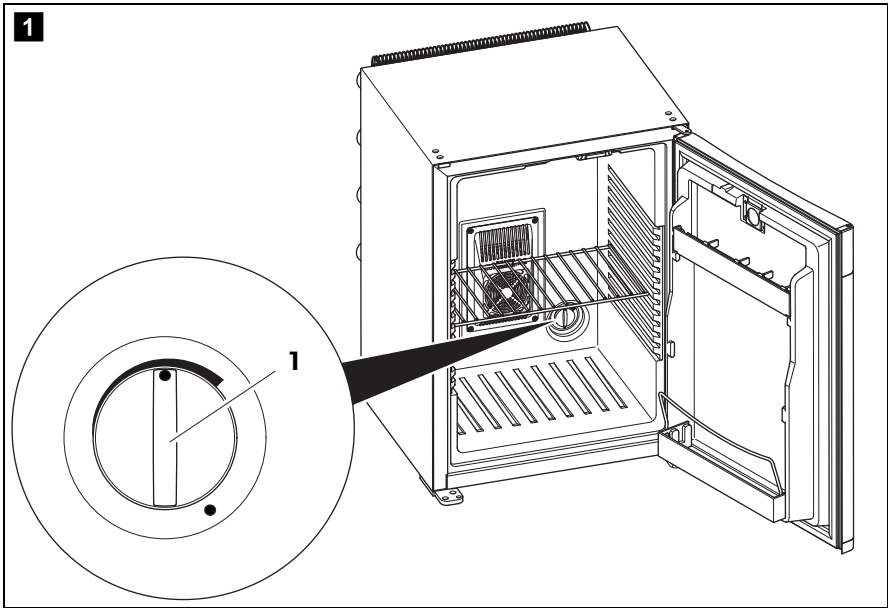



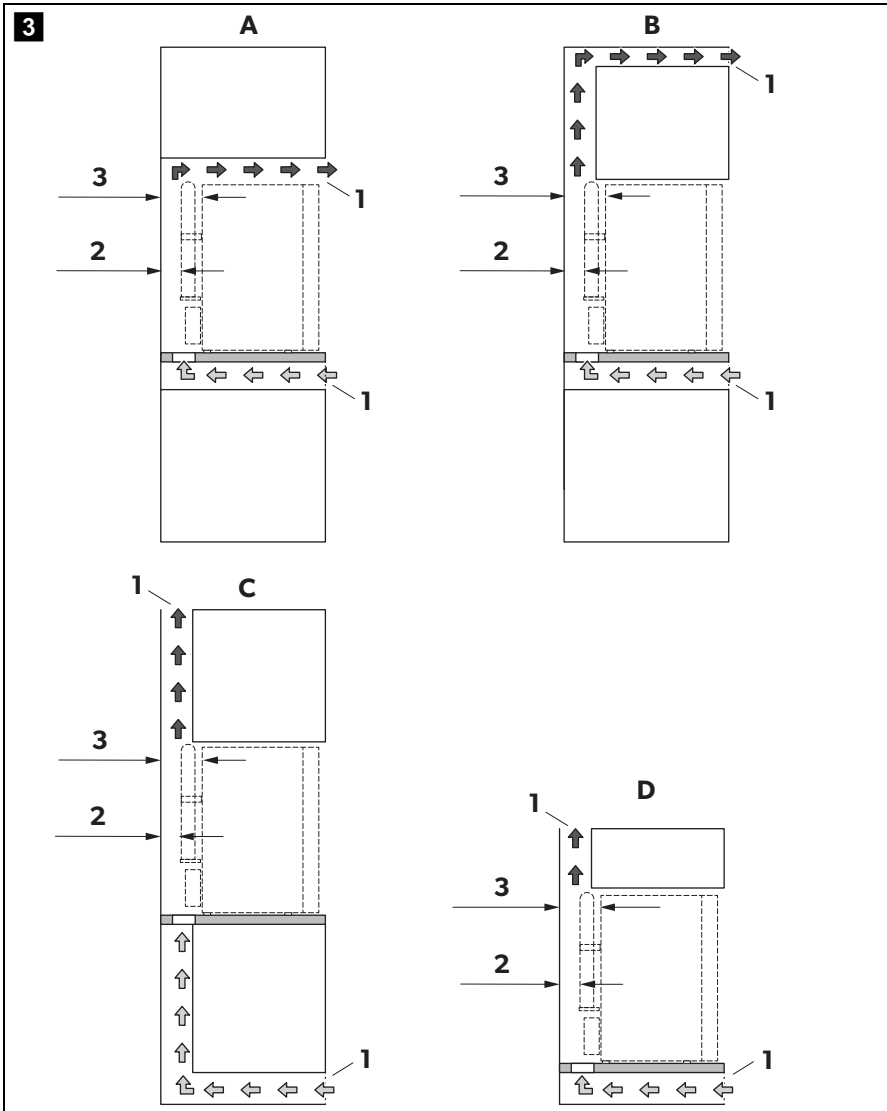



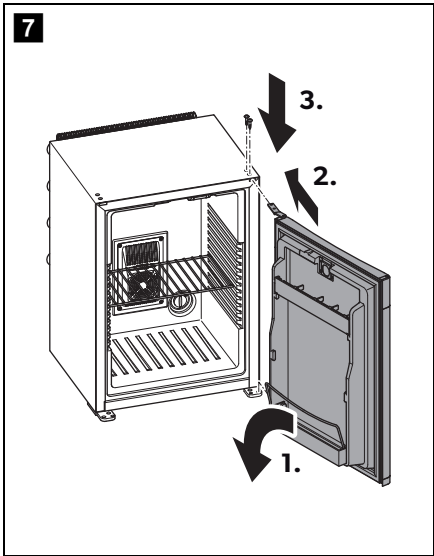
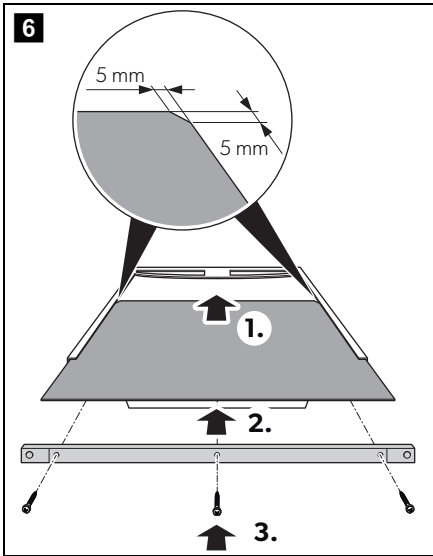
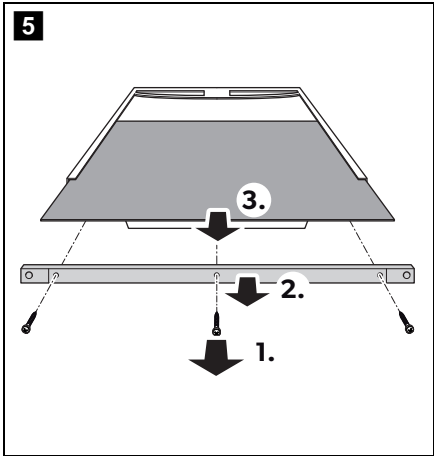
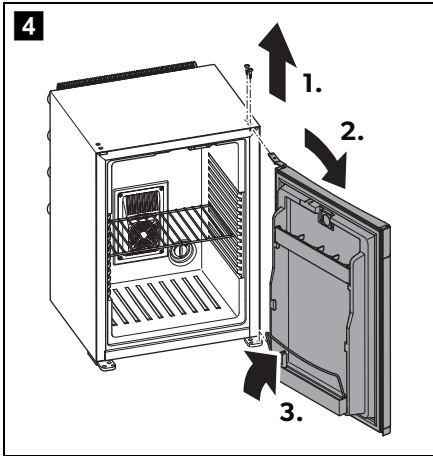


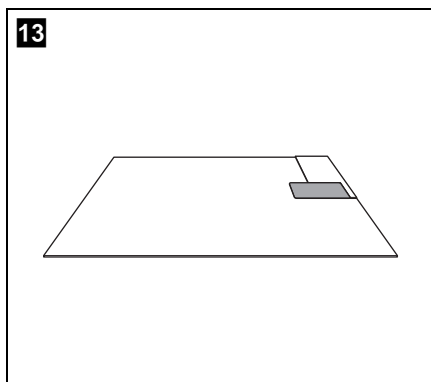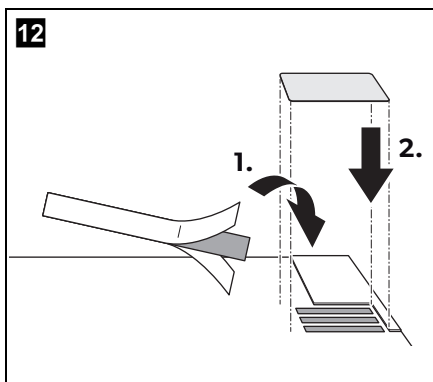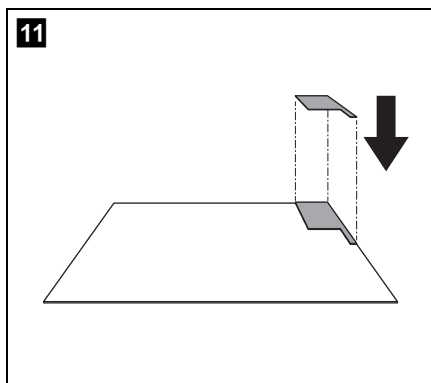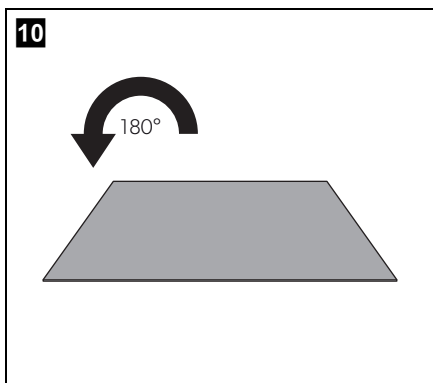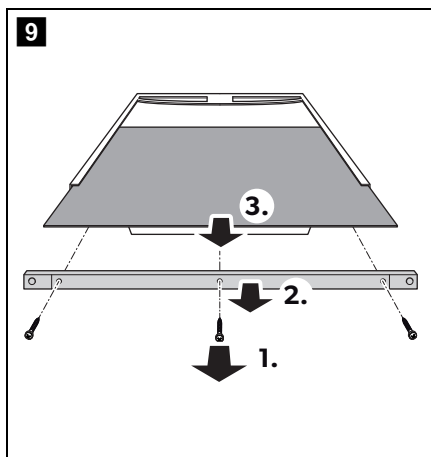
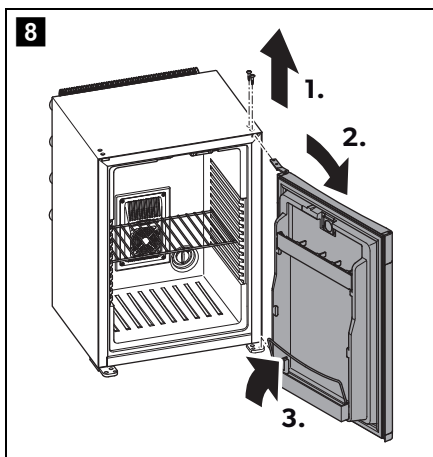


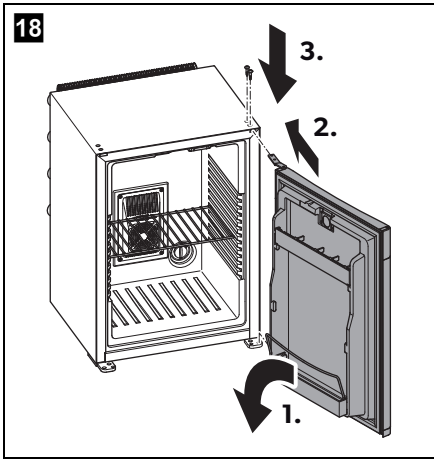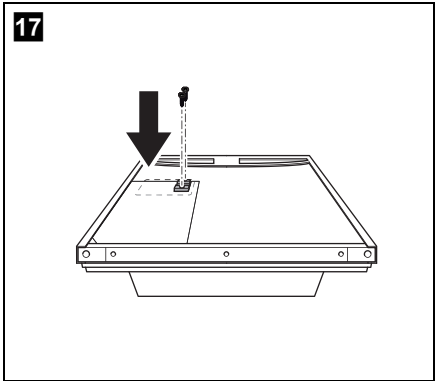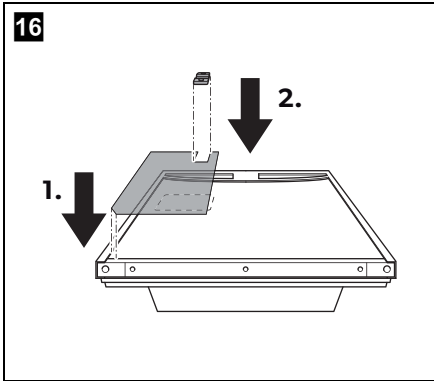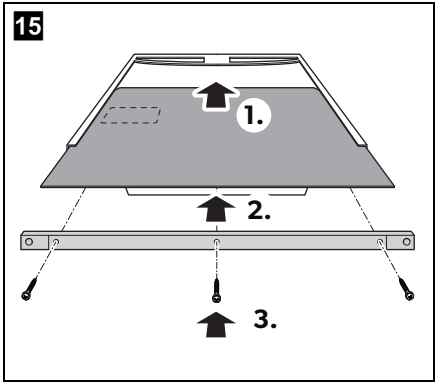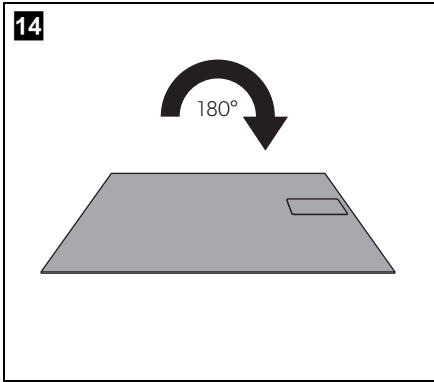

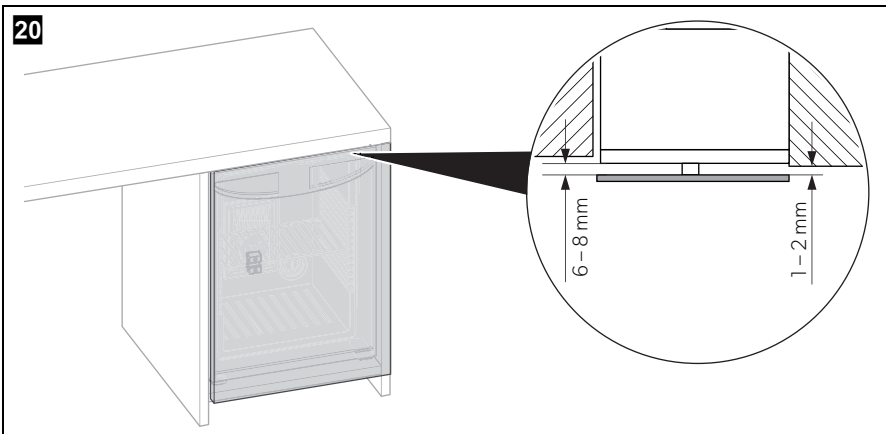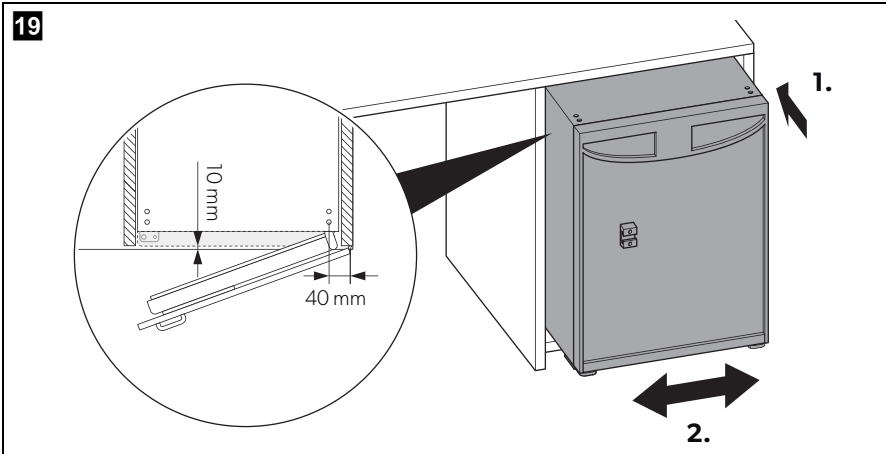

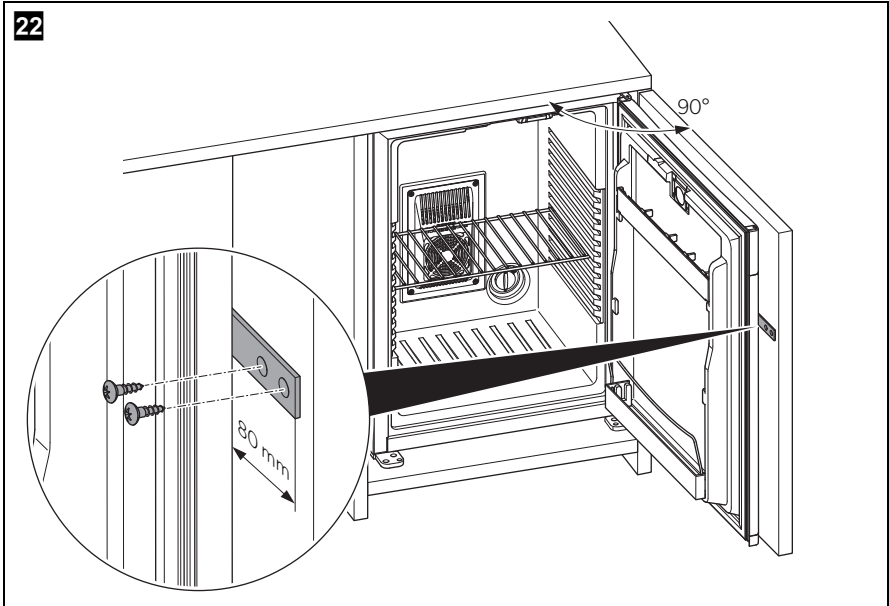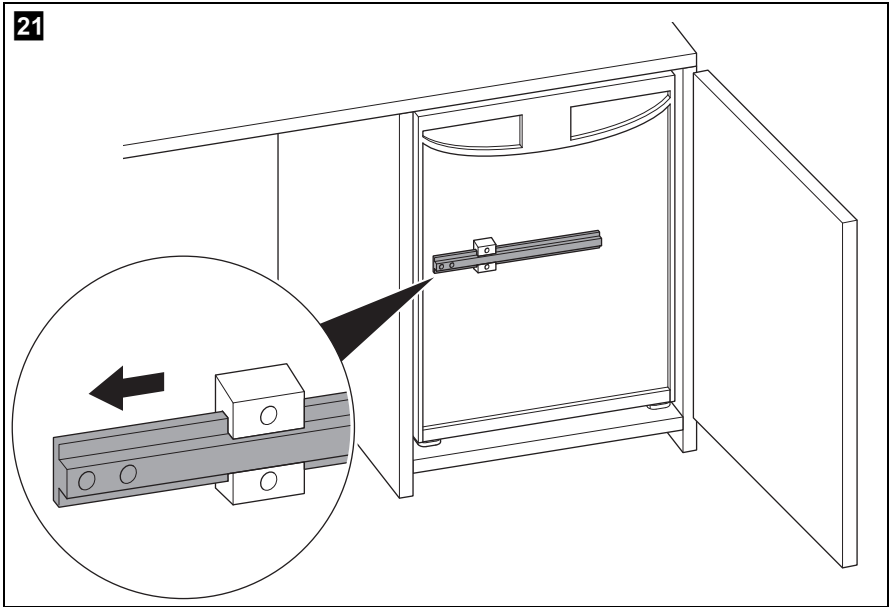

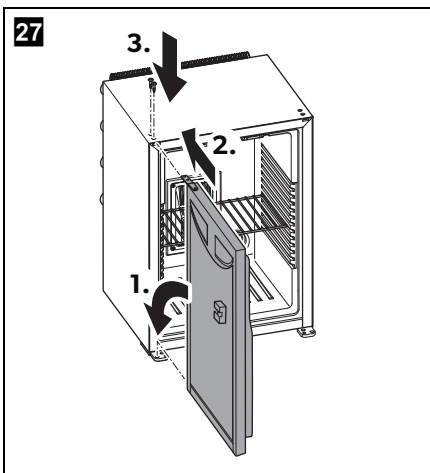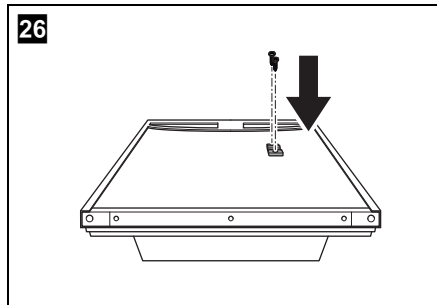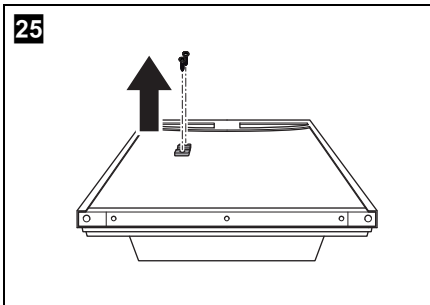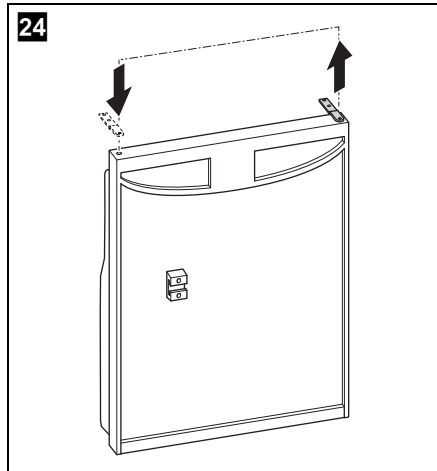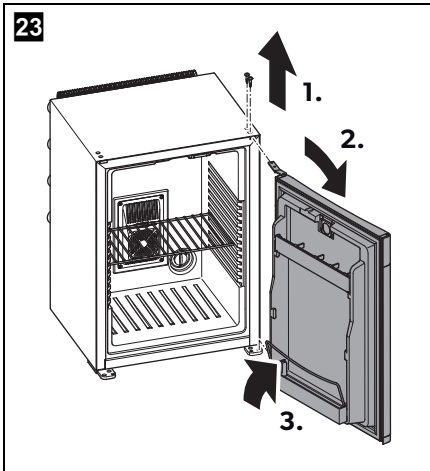

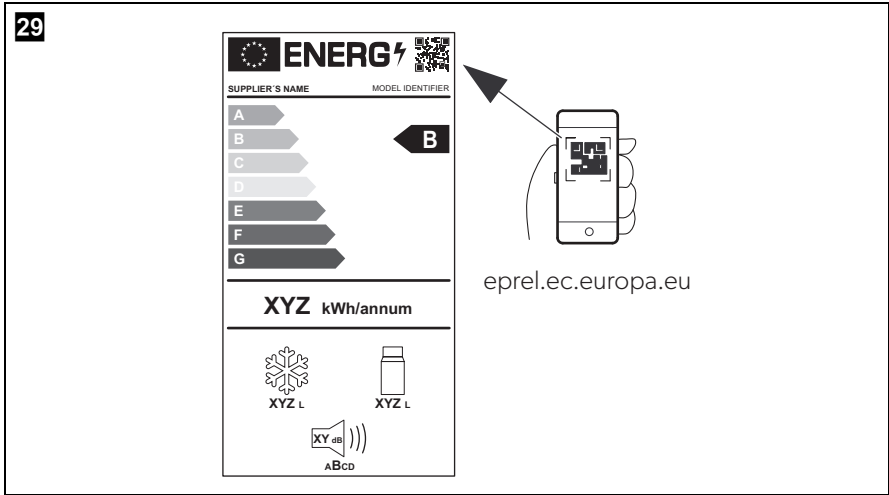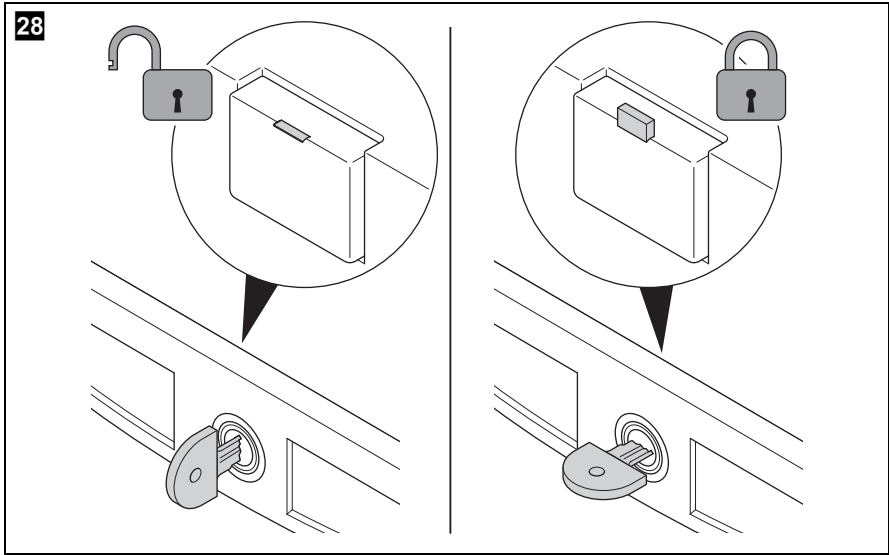

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit www.dometic.com.

Contents

1	Explanation of symbols	12
2	Safety instructions	13
3	Scope of delivery	15
4	Intended use	16
5	Technical description	16
6	Installation	17
7	Operation	19
8	Cleaning and maintenance	20
9	Troubleshooting	21
10	Warranty	22
11	Disposal	22
12	Technical data	23

1 Explanation of symbols



WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE!**

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

**NOTE**

Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

2.1 General safety



WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

Electrocution hazard

- Ensure that the minibar has been installed by a qualified technician in accordance with the Dometic installation manual.
- Do not operate the minibar if it is visibly damaged.
- If this minibar's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
- This minibar may only be repaired by qualified personnel. Inadequate repairs may cause serious hazards.

Fire hazard

- The refrigerant in the refrigerant circuit is highly flammable.
In the event of any damage to the refrigerant circuit:
 - Switch off the minibar.
 - Avoid naked flames and sparks.
 - Air the room well.

Explosion hazard

- Do not store any explosive substances, such as spray cans with propellants, in the minibar.

Health hazard

- This minibar can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the minibar in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the minibar.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload the minibar.



CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or moderate injury.

Risk of crushing

- Do not put your fingers into the hinge.

Health hazard

- Foodstuff may only be stored in its original packaging or in suitable containers.



NOTICE! Damage hazard

- Check that the voltage specification on the type plate is the same as that of the power supply.
- The minibar is not suitable for storing substances which are caustic or contain solvents.
- The insulation of the cooling device contains flammable cyclopentane and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device at the end of its life-cycle to an appropriate recycling center.
- Keep the drainage outlet clean at all times.
- Do not open the refrigerant circuit under any circumstances.
- Only carry the minibar upright.

2.2 Operating the minibar safely



DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or serious injury.

Electrocution hazard

- Do not touch exposed cables with your bare hands.



CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or moderate injury.

Electrocution hazard

- Before starting the minibar, ensure that the power supply line and the plug are dry.

Health hazard

- Make sure that you only put items in the minibar which may be chilled at the selected temperature.
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- Opening the door for long periods can cause significant increase of the temperature in the compartments of the minibar.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- If the minibar is left empty for long periods:
 - Switch off the minibar.
 - Defrost the minibar.
 - Clean and dry the minibar.
 - Leave the door open to prevent mould developing within the minibar.



NOTICE! Damage hazard

- Only store heavy objects such as bottles or cans in the minibar door or on the bottom shelf.
- Do not use electrical devices inside the minibar unless they are recommended by the manufacturer for that purpose.
- Do not place it near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- Ensure that the ventilation vents are not covered.
- Never immerse the minibar in water.
- Protect the minibar and the cable against heat and moisture.
- Make sure that foodstuffs do not touch the walls of the cooling area.



NOTE

- For ambient temperatures of +15 °C to +25 °C, select the average temperature setting.

3 Scope of delivery

Quantity	Description
1	Minibar
1	Installation and operating manual

4 Intended use

The refrigeration appliance (also referred to as minibar) is designed for operation in enclosed buildings, such as:

- In staff kitchens in stores, offices and other work areas
- In the agricultural sector
- In hotels, motels and other accommodations
- In bed and breakfast establishments
- In catering businesses or similar wholesaler operations

The minibar is not suitable for installation in caravans or mobile homes.

The minibar is intended for installation in a piece of cabinetry or an installation niche.

The minibar is designed exclusively for cooling and storing of beverages and foods in closed containers.

The minibar is not suitable for storing fresh foods and medicine or freezing food-stuffs.

This minibar is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the minibar. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

5 Technical description

The minibar can cool products and keep them cool. A grid divider can be used to separate foodstuffs, e.g. bottles and sweets. The minibar operates with a compressor cooling system.

Control element

No. in fig. 1 , page 3	Description
1	Temperature controller

6 Installation

**WARNING! Fire hazard**

- Damage to the refrigerant circuit at the back of the minibar causes a fire hazard as the cooling agent is highly flammable. To avoid a damage to the refrigerant circuit due to instability of the minibar, always fix the minibar in accordance with the instructions.
- When positioning the minibar, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the minibar.

**NOTICE! Risk of damage**

When carrying the minibar handle it with special care.

- Carry the minibar with two people.
- Only carry the minibar upright.
- Be careful not to damage the technical components located at the backside.

**NOTICE! Risk of damage**

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

Mounting position

- The minibar must be levelled carefully to ensure proper function.
- The socket outlet for the mains connection must be freely accessible.
- When the minibar is positioned, the supply cord must not be trapped or damaged.
- For the glass door version: When ambient humidity is above 65 % in 25 °C ambient temperature, moisture will condense on the door.

Ventilation (fig. **3, page 4)**

- Ventilation must be provided as shown in alternatives A, B, C or D.

- Ventilation grills (1), if used, must have openings of at least 200 cm² each.
- The minimum clearance between the minibar's back and the surrounding structure should be as follows:

No. in fig. 3, page 4	Min. distance
2	20 mm
3	105 mm

- The ventilation duct must at least measure 105 mm x the width of the minibar.
- Only the entire cooling unit must project into the ventilation duct as shown.
- Air passing through the ventilation duct must not be preheated by any source of heat.
- The ventilation duct must be kept free from any obstacles. Especially portable multi socket outlets or portable power supplies, which can get warm, must not be kept at the rear of the minibar.

6.1 **Fixing the minibar**

- Fix the minibar through its fixing feet as shown (fig. 2, page 3).

6.2 **Changing the decorative plate**

- Change the decorative plate as shown (fig. 4 to fig. 7, page 5).

6.3 **Mounting the sliding hinge (optional)**

You can mount a sliding hinge that allows the minibar door to be opened at the same time as the door of the built-in cabinet.

- Mount the sliding hinge as shown (fig. 8, page 6 to fig. 22, page 9).

6.4 **Reversing the door**

- Reverse the door as shown (fig. 23, fig. 24 and fig. 27, page 10).
- Reverse a door with a sliding hinge as shown (fig. 23 to fig. 27, page 10).

7 Operation



WARNING! Suffocation hazard

If children climb into unused cooling devices and close the door behind them, they can suffocate inside the device.

If you are not going to use the cooling device for a long time, take the following precautionary steps:

- Remove the door.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.

7.1 Before first use

Before first use, clean the minibar inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (see also chapter “Cleaning and maintenance” on page 20).

7.2 Saving energy

- Only open the minibar as often and for as long as necessary.
- Allow warm food to cool down first before placing it in the device to keep cool.
- Avoid unnecessarily low temperature settings.
- For optimal energy consumption, position the shelves and drawers according to their position on delivery.
- On a regularly basis, make sure the door seal still fits properly.
- Clean dust and dirt from the condenser at regular intervals.

7.3 Switching on



NOTICE! Damage hazard

- Ensure that the objects placed in the minibar are suitable for cooling to the selected temperature.
- Ensure that food or liquids in glass containers are not excessively refrigerated. Liquids expand when they freeze and can therefore destroy the glass containers.
- Ensure that your minibar is well ventilated so that any heat created can dissipate. Otherwise proper functioning cannot be ensured. It is especially important not to cover the air vents.

**NOTE**

- A few water drops may form inside the minibar if it has been cooling for a lengthy period. This is normal because the moisture in the air condenses to water when the temperature in the minibar falls. The minibar is not defective. Wipe it out with a dry cloth if necessary.

- Place the minibar on a firm base.
- Connect the connection cable to the AC mains supply.
- ✓ The minibar starts cooling the interior.

7.4 Setting the temperature

To avoid food waste, note the following:

- Keep temperature fluctuation as low as possible. Only open the minibar as often and for as long as necessary. Store the foodstuff in such a way that the air can still circulate well.
- The minibar is equipped with an automatic temperature regulation function. Select the average of the possible temperature values.
- Adjust the temperature to the quantity and type of the foodstuff.
- Set the temperature controller (fig. **1** 1, page 3) to the desired position:
 - max: lowest temperature
 - min: highest temperature

7.5 Switching off

- If you wish to switch the minibar off, pull out the connection cable.
- Clean the interior to make sure it is dry enough.

7.6 Locking the door

- Turn the key a quarter turn to the left to lock the minibar (fig. **28**, page 11).

8 Cleaning and maintenance

**WARNING! Electrocuting hazard**

Always disconnect the minibar from the mains before you clean and service it.



NOTICE! Damage hazard

- Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the minibar.
- Never use hard or sharp tools to remove ice or to free objects frozen onto the minibar.
- Do not use any mechanical tools or any other tools to speed up the defrosting process.

- Clean the minibar regularly and as soon as it becomes dirty with a damp cloth.
- Make sure that no water drips into the seals. This can damage the electronics.
- Wipe the minibar dry with a cloth after cleaning.
- Check the condensate drain regularly.
Clean the condensate drain when necessary. If it is blocked, the condensate collects on the bottom of the minibar.
- At annual intervals, remove dust from the cooling aggregate at the back of the minibar using a brush or a soft cloth.



NOTICE! Damage hazard

The lamp can only be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified person to avoid hazard.

9 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Solution
No voltage present.	There is an interruption in the battery – electronics connection.	Establish a connection.
	Main switch faulty (if installed).	Replace the main switch.
	Additional supply line fuse has blown (if installed).	Replace the supply line fuse.

Fault	Possible cause	Solution
Voltage is present but the compressor does not run (connected to AC supply).	Ambient temperature too high.	
	Insufficient ventilation.	Move the minibar to another location.
	Condenser is dirty.	Clean the condenser.
Poor cooling, compressor running for a long time /continuously.	Ambient temperature too high.	
	Insufficient ventilation.	Move the minibar to another location.
	Condenser is dirty.	Clean the condenser.
Too cold or a great temperature deviation.	Defective compressor.	Replace compressor.

10 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact your retailer or the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer).

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

11 Disposal

- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

12 Technical data

For the current EU declaration of conformity for your device please refer to the respective product page on dometic.com or contact the manufacturer directly (see dometic.com/dealer).

Further product information can be accessed via QR code on the energy label in the figures or via eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Total volume:	51 l
Connection voltage:	220 – 240 V~ , 50 Hz
Power consumption:	55 W 12.1 W (220 – 240 V~)
Temperature range:	+4 °C to +12 °C
Category:	2 (Cellar)
Energy efficiency class:	E
Energy consumption:	76 kWh/annum
Climate class:	T
Refrigerant:	R600a
Intended ambient temperature use:	+16 °C to +43 °C
Noise emission (sound power):	38 dB
Dimensions (W x H x D):	485 x 562 x 475 mm
Weight:	19.5 kg
Testing/certification:	   

Contains fluorinated greenhouse gases

Hermetically sealed equipment

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.dometic.com.

Inhalt

1	Erklärung der Symbole	24
2	Sicherheitshinweise	25
3	Lieferumfang	28
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	28
5	Technische Beschreibung	29
6	Montage	29
7	Bedienung	31
8	Reinigung und Pflege	33
9	Störungsbeseitigung	34
10	Garantie	35
11	Entsorgung	35
12	Technische Daten	36

1 Erklärung der Symbole



WARNING!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**ACHTUNG!**

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Grundlegende Sicherheit



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Stellen Sie sicher, dass die Minibar von einem qualifizierten Techniker gemäß der Dometic Montageanleitung installiert wurde.
- Wenn die Minibar sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn das Anschlusskabel der Minibar beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter bzw. eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Reparaturen an der Minibar dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.

Brandgefahr

- Das Kältemittel im Kühlkreislauf ist leicht entflammbar. Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs:
 - Schalten Sie die Minibar aus.
 - Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündfunken.
 - Lüften Sie den Raum gut.

Explosionsgefahr

- Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas in der Minibar.

Gesundheitsgefahr

- Diese Minibar kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch der Minibar unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit der Minibar spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen die Minibar be- und entladen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen.

Quetschgefahr

- Fassen Sie nicht in das Scharnier.

Gesundheitsgefahr

- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern eingelagert werden.

**ACHTUNG! Beschädigungsgefahr**

- Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung.
- Die Minibar ist nicht geeignet für die Lagerung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe.
- Die Isolierung des Kühlgeräts enthält brennbares Cyclopentan und erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das Kühlgerät am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden Recyclingcenter.
- Halten Sie die Abflussöffnung stets sauber.
- Öffnen Sie auf keinen Fall den Kühlkreislauf.
- Transportieren Sie die Minibar nur in aufrechter Stellung.

2.2**Sicherheit beim Betrieb der Minibar**

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Leitungen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme der Minibar darauf, dass Zuleitung und Stecker trocken sind.

Gesundheitsgefahr

- Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstände bzw. Waren in der Minibar befinden, die auf die gewählte Temperatur gekühlt werden dürfen.
- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern gelagert werden.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern der Minibar führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Ablaufsysteme.
- Wenn die Minibar über längere Zeiträume leer bleibt:
 - Schalten Sie die Minibar aus.
 - Tauen Sie die Minibar ab.
 - Reinigen und trocknen Sie die Minibar.
 - Lassen Sie die Tür offenstehen, um Schimmelbildung in der Minibar zu verhindern.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verstauen Sie schwere Gegenstände wie z. B. Flaschen oder Dosen ausschließlich in der Tür der Minibar oder auf dem unteren Tragrost.
- Benutzen Sie keine Elektrogeräte innerhalb der Minibar, außer wenn diese Elektrogeräte vom Hersteller dafür empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind.
- Tauchen Sie die Minibar nie in Wasser.
- Schützen Sie die Minibar und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- Achten Sie darauf, dass die Speisen keine Wand des Kühlraums berühren.



HINWEIS

- Wählen Sie bei Umgebungstemperaturen von +15 °C bis +25 °C die mittlere Temperatureinstellung.

3 Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	Minibar
1	Montage- und Bedienungsanleitung

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kühlgerät (auch als Minibar bezeichnet) ist für den Betrieb in geschlossenen Gebäuden konzipiert, wie z. B:

- In Personalküchen in Ladengeschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- Im landwirtschaftlichen Sektor
- In Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- In Frühstückspensionen
- In Catering-Unternehmen oder ähnlichen Großhandelsbetrieben

Die Minibar ist nicht für den Einbau in Wohnwagen oder Wohnmobile geeignet.

Die Minibar ist für den Einbau in einen Schrank oder eine Einbaunische vorgesehen.

Die Minibar ist ausschließlich zur Kühlung und Lagerung von Getränken und Lebensmitteln in geschlossenen Behältern bestimmt.

Die Minibar ist nicht zur Lagerung von frischen Lebensmitteln und Medikamenten oder zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Diese Minibar ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb der Minibar erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers

- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

5 Technische Beschreibung

Die Minibar kann Waren abkühlen und kühl halten. Durch ein Trenngitter können Lebensmittel getrennt werden, z. B. Flaschen und Süßigkeiten. Die Minibar verfügt über eine Kompressorkühlanlage.

Bedienelement

Nr. in Abb. 1 , Seite 3	Beschreibung
1	Temperaturregler

6 Montage



WARNING! Brandgefahr

- Schäden am Kältemittelkreislauf an der Rückseite der Minibar können einen Brand hervorrufen, da das Kältemittel leicht entflammbar ist. Um Schäden am Kältemittelkreislauf durch einen instabilen Stand der Minibar zu vermeiden, befestigen Sie sie immer gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie beim Aufstellen der Minibar darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine Steckdosenverteiler oder tragbaren Stromversorgungen hinter der Minibar.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Transportieren Sie die Minibar mit besonderer Vorsicht.

- Tragen Sie sie zu zweit.
- Transportieren Sie die Minibar nur in aufrechter Stellung.
- Stellen Sie sicher, dass die technischen Komponenten an der Rückseite nicht beschädigt werden.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Keine Verlängerungskabel oder ungeerdete (zweipolige) Adapter verwenden.

Montageposition

- Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, ist auf eine ebene Aufstellung zu achten.
- Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, muss frei zugänglich sein.
- Achten Sie beim Aufstellen der Minibar darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Bei dem Modell mit Glastür: Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 65 % bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C kondensiert Feuchtigkeit an der Tür.

Belüftung (Abb. 3, Seite 4)

- Eine Belüftung gemäß einer der Abbildungen A, B, C oder D muss sichergestellt sein.
- Falls Lüftungsgitter (1) verwendet werden, müssen diese eine Öffnung von jeweils mindestens 200 cm² aufweisen.
- Bei dem Mindestabstand zwischen der Rückseite der Minibar und der umgebenden Struktur müssen folgende Werte eingehalten werden:

Nr. in Abb. 3, Seite 4	Mindestabstand
2	20 mm
3	105 mm

- Der Belüftungskanal muss mindestens 105 mm x Breite der Minibar bemessen sein.
- Nur das Kühlaggregat muss wie dargestellt in den Belüftungskanal hineinragen.
- In den Belüftungskanal eintretende Luft darf nicht durch eine Wärmequelle erwärmt werden.
- Der Belüftungskanal muss stets freigehalten werden. Insbesondere dürfen sich keine nicht fest installierten Mehrfachsteckdosen oder mobilen Stromversorgungen, die Wärme entwickeln können, an der Rückseite der Minibar befinden.

6.1 Minibar befestigen

- Befestigen Sie die Minibar mithilfe der Befestigungsfüße wie dargestellt (Abb. 2, Seite 3).

6.2 Dekorplatte wechseln

- Wechseln Sie die Dekorplatte wie dargestellt (Abb. **4** bis Abb. **7**, Seite 5).

6.3 Schleppbeschlag (optional) montieren

Sie können einen Schleppbeschlag montieren, mit dem sich die Tür der Minibar gleichzeitig mit der Tür des Einbauschranks öffnet.

- Montieren Sie den Schleppbeschlag wie dargestellt (Abb. **8**, Seite 6 bis Abb. **22**, Seite 9).

6.4 Türanschlag wechseln

- Wechseln Sie den Türanschlag wie dargestellt (Abb. **23**, Abb. **24** und Abb. **27**, Seite 10).
- Wechseln Sie den Türanschlag mit einem Schleppbeschlag wie dargestellt (Abb. **23** bis Abb. **27**, Seite 10).

7 Bedienung



WARNING! Erstickungsgefahr

Wenn ein Kind in ein nicht verwendetes Kühlgerät steigt und die Tür hinter sich schließt, kann es in dem Gerät ersticken.

Wenn Sie das Kühlgerät für längere Zeit stilllegen wollen, beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Entfernen Sie die Tür.
- Belassen Sie die Ablagen im Kühlschrank, damit Kinder nicht einfach hineinsteigen können.

7.1 Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Minibar vor dem ersten Gebrauch aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch (siehe auch Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf Seite 33).

7.2 Energie sparen

- Öffnen Sie die Minibar nur so oft und so lange wie nötig.
- Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie im Gerät kühl halten.

- Vermeiden Sie eine unnötig tiefe Innentemperatur.
- Für einen optimalen Energieverbrauch positionieren Sie die Regale und Schubladen entsprechend ihrer Position bei der Auslieferung.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Dichtung der Tür noch richtig sitzt.
- Befreien Sie den Kondensator in regelmäßigen Abständen von Staub und Verunreinigungen.

7.3 Einschalten



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstände bzw. Waren in der Minibar befinden, die auf die gewählte Temperatur gekühlt werden dürfen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Getränke oder Speisen in Glasbehältern nicht zu stark abkühlen. Flüssigkeiten dehnen sich beim Einfrieren aus. Dadurch können die Glasbehälter zerstört werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Minibar ausreichend belüftet ist, damit die entzogene Wärme abgeführt werden kann. Anderenfalls ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet. Insbesondere dürfen die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden.



HINWEIS

- Einige Wassertropfen können sich im Inneren der Minibar absetzen, wenn es über einen längeren Zeitraum gekühlt hat. Dies ist normal, weil die Feuchtigkeit in der Luft zu Wassertropfen kondensiert, wenn die Temperatur in der Minibar sinkt. In diesem Fall ist die Minibar nicht defekt. Wischen Sie die Minibar ggf. mit einem trockenen Tuch aus.

- Stellen Sie die Minibar auf eine feste Unterlage.
- Schließen Sie das Anschlusskabel an das Wechselstromnetz an.
- ✓ Die Minibar beginnt, den Innenraum zu kühlen.

7.4 Temperatur einstellen

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie möglich. Öffnen Sie die Minibar nur so oft und so lange wie nötig. Lagern Sie Lebensmittel so, dass Luft immer noch gut zirkulieren kann.
- Die Minibar ist mit einer automatischen Temperaturregelung ausgestattet. Wählen Sie den Mittelwert der möglichen Temperaturwerte aus.
- Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.
- Drehen Sie den Temperaturregler (Abb. **1**, Seite 3) in die gewünschte Stellung:
 - max: niedrigste Temperatur
 - min: höchste Temperatur

7.5 Ausschalten

- Wenn Sie die Minibar außer Betrieb nehmen möchten, ziehen Sie das Anschlusskabel ab.
- Reinigen Sie den Innenraum und lassen Sie das Gerät gründlich trocknen.

7.6 Tür verriegeln

- Drehen Sie den Schlüssel eine viertel Umdrehung nach links, um die Minibar zu verriegeln (Abb. **28**, Seite 11).

8 Reinigung und Pflege



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Trennen Sie die Minibar vor jeder Reinigung und Pflege vom Netz.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese die Minibar beschädigen können.
- Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eisschichten oder zum Lösen festgefrorener Gegenstände.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder andere Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

- Reinigen Sie die Minibar regelmäßig und sobald sie verschmutzt ist mit einem feuchten Tuch.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Dichtungen tropft. Dies kann die Elektronik beschädigen.
- Wischen Sie die Minibar nach dem Reinigen mit einem Tuch trocken.
- Prüfen Sie den Tauwasserabfluss regelmäßig.
Reinigen Sie den Tauwasserabfluss, falls nötig. Wenn er verstopft ist, sammelt sich das Tauwasser auf dem Boden der Minibar.
- Entfernen Sie einmal im Jahr den Staub von dem Kühlaggregat auf der Rückseite der Minibar mithilfe einer Bürste oder eines weichen Tuchs.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um um Beschädigungen zu vermeiden.

9 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Spannung.	Unterbrechung in der Anschlussleitung Batterie-Elektronik.	Verbindung herstellen.
	Hauptschalter defekt (falls vorhanden).	Hauptschalter wechseln.
	Zusätzliche Leitungsabsicherung durchgebrannt (falls vorhanden).	Leitungsabsicherung wechseln.
Spannung liegt an, aber Kompressor läuft nicht (bei Anschluss an Wechselspannung).	Umgebungstemperatur zu hoch.	
	Be- und Entlüftung nicht ausreichend.	Kühlschrank umstellen.
	Kondensator verschmutzt.	Kondensator reinigen.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Geringe Kühlleistung, Kompressor läuft lange/dauernd.	Umgebungstemperatur zu hoch.	
	Be- und Entlüftung nicht ausreichend.	Minibar umstellen.
	Kondensator verschmutzt.	Kondensator reinigen.
Zu kalt oder große Temperaturabweichung.	Kompressor defekt.	Kompressor tauschen.

10 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer).

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

12 Technische Daten

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung für Ihr Gerät erhalten Sie auf der jeweiligen Produktseite auf dometic.com oder direkt über den Hersteller (siehe dometic.com/dealer).

Weitere Produktinformationen sind über den QR-Code auf dem Energieetikett in den Abbildungen oder unter eprel.ec.europa.eu abrufbar.

	CL460LDC
Gesamtinhalt:	51 l
Anschlussspannung:	220 – 240 V~ , 50 Hz
Leistungsaufnahme:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Temperaturbereich:	+4 °C bis +12 °C
Kategorie:	2 (Keller)
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch:	76 kWh/Jahr
Klimaklasse:	T
Kältemittel:	R600a
Bestimmungsgemäßer Gebrauch bei Umgebungstemperatur:	+16 °C bis +43 °C
Geräuschemission (Schallpegel):	38 dB
Abmessungen (B x H x T):	485 x 562 x 475 mm
Gewicht:	19,5 kg
Prüfung/Zertifikat:	   

Enthält fluorierte Treibhausgase

Hermetisch geschlossene Einrichtung

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le manuel du produit, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. Si vous ne lisez et ne respectez pas les instructions et les avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, rendez-vous sur www.dometic.com.

Sommaire

1	Explication des symboles	37
2	Consignes de sécurité	38
3	Contenu de la livraison	41
4	Usage conforme	41
5	Description technique	42
6	Installation	42
7	Utilisation	44
8	Nettoyage et entretien	46
9	Guide de dépannage	48
10	Garantie	49
11	Mise au rebut	49
12	Caractéristiques techniques	50

1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures de gravité moyenne ou légère si elle n'est pas évitée.

**AVIS !**

Remarque signalant une situation qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

**REMARQUE**

Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

2.1 Sécurité générale



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Risque d'électrocution

- Assurez-vous que le minibar a été installé par un technicien qualifié conformément au manuel d'installation de Dometic.
- Si le minibar présente des dégâts visibles, ne le mettez pas en service.
- Si le câble de raccordement du minibar est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de maintenance ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Seul un opérateur qualifié est habilité à effectuer des réparations sur le minibar. Toute réparation mal effectuée risquerait d'entraîner de graves dangers.

Risque d'incendie

- Le réfrigérant du circuit frigorifique s'enflamme facilement.
En cas d'endommagement du circuit frigorifique :
 - Éteignez le minibar.
 - Évitez toute flamme nue et/ou étincelle.
 - Aérez bien la pièce.

Risque d'explosion

- Ne stockez aucune substance explosive, telle que des aérosols contenant des propulsifs dans le minibar.

Risque pour la santé

- Ce minibar peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du minibar en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le minibar.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent remplir et vider le minibar.



ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

Risque d'écrasement

- Ne touchez pas la charnière.

Risque pour la santé

- Les produits alimentaires doivent être conservés dans leurs emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.
- Ne stockez aucune substance corrosive ou contenant des solvants dans le minibar.
- L'isolation de l'appareil de réfrigération contient des gaz inflammables et nécessite des procédures d'élimination spéciales. À la fin de son cycle de vie, remettez l'appareil de réfrigération à un centre de recyclage approprié.
- Veillez à ce que l'ouverture d'évacuation soit toujours propre.
- N'ouvrez jamais le circuit frigorifique.
- Portez uniquement le minibar en position verticale.

2.2 Consignes de sécurité relatives au fonctionnement du minibar



DANGER ! Le non-respect de cette mise en garde entraînera des blessures graves, voire mortelles.

Risque d'électrocution

- Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les mains nues.



ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

Risque d'électrocution

- Avant de mettre le minibar en service, assurez-vous que le câble et la prise d'alimentation électrique sont secs.

Risque pour la santé

- Ne stockez aucun objet ou aliment susceptible de geler la température sélectionnée dans le minibar.
- Les aliments doivent être conservés dans leur emballage d'origine ou dans des récipients appropriés.
- Une ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments du minibar.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments, ainsi que les systèmes de drainage accessibles.
- Si le minibar reste vide pendant une période prolongée :
 - Éteignez le minibar.
 - Dégivrez le minibar.
 - Nettoyez et séchez le minibar.
 - Laissez la porte ouverte pour éviter que des moisissures ne se forment à l'intérieur du minibar.



AVIS ! Risque d'endommagement

- Entreposez uniquement les objets lourds, tels que des bouteilles ou des canettes, dans la porte ou sur la clayette inférieure du minibar.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur du minibar, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.
- Ne placez pas l'appareil près de flammes ou d'autres sources de chaleur (chauffage, rayons solaires, fours à gaz, etc.).
- Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas recouverts.

- N'immergez jamais le minibar dans l'eau.
- Tenez le minibar et les câbles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Veillez à ce que la nourriture ne touche pas les parois du compartiment de réfrigération.

**REMARQUE**

- Si les températures ambiantes sont comprises entre +15 °C et +25 °C , sélectionnez la température moyenne.

3 Contenu de la livraison

Quantité	Description
1	Minibar
1	Instructions de montage et de service

4 Usage conforme

L'appareil de réfrigération (également appelé minibar) est conçu pour fonctionner dans des bâtiments fermés, tels que :

- Dans les réfectoires des magasins, bureaux et autres lieux de travail
- Dans le secteur agricole
- Dans les hôtels, motels et autres lieux d'hébergement
- Dans les chambres d'hôtes
- Dans les entreprises de restauration ou les activités de gros similaires

Le minibar n'est pas adapté à une installation dans les caravanes ou mobile-homes.

Le minibar est destiné à être installé dans un meuble ou une cavité murale dédiée.

Le minibar est conçu exclusivement pour le refroidissement et le stockage de boissons et d'aliments dans des récipients fermés.

Le minibar n'est pas adapté au stockage d'aliments surgelés et de médicaments ni à la congélation d'aliments.

Ce minibar convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du minibar. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant ;
- des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

5 Description technique

Le minibar peut réfrigérer des produits et les tenir au frais. Une grille de séparation peut être utilisée pour séparer des produits alimentaires, p. ex. bouteilles et sucreries. Le minibar utilise un système de refroidissement à compresseur.

Élément de commande

Pos. dans fig. 1, page 3	Description
1	Régulateur de température

6 Installation



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

- L'endommagement du circuit frigorifique situé à l'arrière du mini bar entraînera un risque d'incendie, car le liquide de refroidissement est hautement inflammable. Pour éviter tout dégât sur le circuit frigorifique dû à l'instabilité du minibar, fixez toujours le minibar conformément aux instructions.
- Veillez à ne pas coincer ni endommager le cordon d'alimentation lors de la mise en place du minibar.
- Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière du minibar.



AVIS ! Risque d'endommagement

Lorsque vous portez le minibar, manipulez-le avec une extrême précaution.

- Portez le minibar à deux personnes.
- Portez uniquement le minibar en position verticale.
- Veillez à ne pas endommager les composants techniques situés à l'arrière de l'appareil.



AVIS ! Risque d'endommagement

N'utilisez pas de câbles de rallonge ni d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

Position de montage

- Le minibar doit être mis à niveau avec précaution pour garantir un fonctionnement correct.
- La sortie pour la tension secteur doit être facile d'accès.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être coincé ni endommagé lorsque le minibar est mis en place.
- Avec la version équipée d'une porte en verre : de l'humidité peut se condenser sur la porte lorsque l'humidité de l'air est supérieure à 65 % à une température ambiante de 25 °C.

Ventilation (fig. 3, page 4)

- La ventilation doit être assurée comme illustré dans les variantes A, B, C ou D.
- Les grilles d'aération (1), le cas échéant, doivent avoir une ouverture d'au moins 200 cm² chacune.
- L'espace minimum entre l'arrière du minibar et la structure environnante doit être comme suit :

Pos. dans fig. 3, page 4	Distance min.
2	20 mm
3	105 mm

- La conduite d'aération doit mesurer 105 mm x la largeur du minibar au minimum.
- La canalisation d'aération doit être uniquement réservée à l'appareil de réfrigération, comme illustré.
- L'air passant par la canalisation d'aération ne doit être chauffé par aucune source de chaleur.

- La canalisation d'aération doit être dégagée de tout autre obstacle. Plus particulièrement, les multiprises ou blocs d'alimentation portables qui risquent de chauffer ne doivent pas être placés à l'arrière du minibar.

6.1 Fixation du minibar

- Fixez le minibar à l'aide de ses pieds de fixation comme illustré (fig. **2**, page 3).

6.2 Changement de la façade

- Vous pouvez changer la façade comme indiqué (fig. **4** à fig. **7**, page 5).

6.3 Montage (optionnel) de la ferrure coulissante

Vous pouvez monter une charnière coulissante permettant d'ouvrir simultanément la porte de du minibar et celle de l'armoire encastrée.

- Montez la ferrure coulissante comme indiqué (fig. **8**, page 6 à fig. **22**, page 9).

6.4 Modification du côté d'ouverture de la porte

- Inversez la porte comme indiqué (fig. **23**, fig. **24** et fig. **27**, page 10).
- Inversez une porte avec une ferrure coulissante comme indiqué (fig. **23** à fig. **27**, page 10).

7 Utilisation



AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement

En montant dans des appareils de réfrigération inutilisés et en refermant la porte derrière eux, les enfants risquent d'étouffer à l'intérieur de l'appareil.

Si vous n'allez pas utiliser l'appareil de réfrigération pendant une période prolongée, prenez les mesures de précaution suivantes :

- Retirez la porte.
- Laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas entrer facilement dans l'appareil.

7.1 Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du minibar avec un chiffon humide pour des raisons d'hygiène (voir également chapitre « Nettoyage et entretien », page 46).

7.2 Économie d'énergie

- Ouvrez uniquement le minibar lorsque c'est nécessaire et le moins longtemps possible.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil.
- Évitez une température intérieure inutilement basse.
- Pour une consommation d'énergie optimale, positionnez les clayettes et les tiroirs conformément à leur position à la livraison.
- Vérifiez régulièrement que le joint de la porte est correctement positionné.
- Nettoyez régulièrement le condenseur pour enlever la poussière et les salissures.

7.3 Mise en marche



AVIS ! Risque d'endommagement

- Veillez à ne déposer dans le minibar que des objets ou des aliments qui peuvent être réfrigérés à la température sélectionnée.
- Veillez à ce que les boissons ou aliments placés dans des récipients en verre ne soient pas soumis à des températures trop basses. En gelant, le volume des boissons et aliments liquides augmente, ce qui peut détruire les récipients en verre.
- Veillez à ce que votre minibar soit bien aéré afin que toute chaleur créée puisse se dissiper. Sinon, le bon fonctionnement n'est pas assuré. Les orifices d'aération, en particulier, ne doivent pas être recouverts.



REMARQUE

- Quelques gouttes d'eau peuvent se former à l'intérieur du minibar s'il a été en mode de refroidissement pendant une longue période. Ce comportement est normal, car l'humidité de l'air se condense en gouttes d'eau lorsque la température baisse dans le minibar. Le minibar n'est pas défectueux. Essuyez-le éventuellement avec un chiffon sec.

► Placez le minibar sur une surface stable.

- Branchez le câble de raccordement au réseau alternatif CA.
- ✓ L'intérieur du minibar commence à être réfrigéré.

7.4 Réglage de la température

Pour éviter de gâcher des aliments, notez les éléments suivants :

- Évitez autant que possible les variations de température. Ouvrez uniquement le minibar lorsque c'est nécessaire et le moins longtemps possible. Entrez les aliments de sorte que l'air puisse circuler librement entre eux.
- Le minibar est équipé d'une fonction de régulation automatique de la température. Sélectionnez la moyenne des valeurs de température possibles.
- Ajustez la température en fonction de la quantité et de la nature des aliments.
- Réglez le régulateur de température (fig. **1** 1, page 3) sur la position désirée :
 - max : température la plus froide
 - min : température la plus chaude

7.5 Arrêt

- Pour mettre le minibar hors tension, débranchez le câble de raccordement.
- Nettoyez l'intérieur et assurez-vous qu'il est assez sec.

7.6 Verrouillage de la porte

- Tournez la clé d'un quart de tour vers la gauche pour verrouiller le minibar (fig. **28**, page 11).

8 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien du minibar, veillez à le débrancher du secteur.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

- N'utilisez ni détergents abrasifs, ni objets durs pour le nettoyage, ceux-ci pouvant endommager le minibar.
- N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour enlever les couches de glace ou pour détacher des objets givrés du minibar.
- N'utilisez aucun moyen mécanique ou autre pour accélérer la procédure de dégivrage.

- Nettoyez le minibar régulièrement et dès qu'il est sale, avec un chiffon humide.
- Veillez à ce que de l'eau ne goutte pas sur les joints. Cela risque d'endommager les composants électroniques.
- Essayez le minibar avec un chiffon après l'avoir nettoyé.
- Vérifiez régulièrement l'évacuation de la condensation.
Nettoyez l'évacuation de la condensation si nécessaire. Si elle est obstruée, la condensation s'accumule en bas du minibar.
- Une fois par an, dépoussiérez le groupe de refroidissement à l'arrière du minibar à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon doux.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

La lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant, un technicien du service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

9 Guide de dépannage

Panne	Cause possible	Solution
Absence de tension.	Interruption de la ligne de raccordement entre la batterie et l'électronique.	Établir une connexion.
	Commutateur principal défectueux (s'il fait partie des composants).	Changer le commutateur principal.
	Le fusible supplémentaire de la ligne est grillé (s'il fait partie des composants).	Changer le fusible de la ligne.
La tension est présente, mais le compresseur ne fonctionne pas (raccordé au réseau CA).	Température ambiante trop élevée.	
	Ventilation insuffisante.	Déplacer le minibar à un autre endroit.
	Le condenseur est sale.	Nettoyer le condenseur.
Refroidissement insuffisant, le compresseur fonctionne pendant une durée prolongée/en continu.	Température ambiante trop élevée.	
	Ventilation insuffisante.	Déplacez le minibar à un autre endroit.
	Le condenseur est sale.	Nettoyer le condenseur.
Trop froid ou grand écart de température.	Compresseur défectueux.	Changer le compresseur.

10 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Mise au rebut

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

12 Caractéristiques techniques

Vous trouverez la déclaration de conformité UE actuelle pour votre appareil sur la page de produit concernée sur dometic.com ou directement auprès du fabricant (voir dometic.com/dealer).

Pour plus d’informations sur le produit, scannez le code QR figurant sur l’étiquette énergétique illustrée dans ce manuel ou rendez-vous sur eprel.ec.europa.eu.

	CL460LDC
Volume total :	51 l
Tension de raccordement :	220 – 240 V~ , 50 Hz
Puissance absorbée :	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Plage de température :	+4 °C à +12 °C
Catégorie :	2 (cave)
Classe d’efficacité énergétique :	E
Consommation électrique :	76 kWh/an
Classe climatique :	T
Réfrigérant :	R600a
Utilisation prévue à température ambiante :	+16 °C à +43 °C
Émission de bruit (puissance sonore) :	38 dB
Dimensions (l x h x p) :	485 x 562 x max 475 mm
Poids :	19,5 kg
Contrôle / certificat :	   

Contient des gaz à effet de serre fluorés

Équipement hermétiquement scellé

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instale, utilice y mantenga correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causar lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página www.dometic.com.

Índice

1	Explicación de los símbolos	51
2	Indicaciones de seguridad	52
3	Volumen de entrega	55
4	Uso previsto	55
5	Descripción técnica	56
6	Instalación	56
7	Manejo.	58
8	Limpieza y cuidado	60
9	Resolución de problemas.	61
10	Garantía	62
11	Gestión de residuos	62
12	Datos técnicos.	63

1 Explicación de los símbolos



¡ADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situación de peligro que, si no se evita, puede causar la muerte o heridas graves.



¡ATENCIÓN!
Aviso de seguridad sobre una situación de peligro que, si no se evita, puede causar heridas leves o de consideración.

**¡AVISO!**

Aviso sobre una situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.

**NOTA**

Información complementaria para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Seguridad general



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- Asegúrese de que el minibar sea instalado por un técnico cualificado de acuerdo con el manual de instalación de Dometic.
- No ponga el minibar en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Si el cable de conexión de este minibar está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar para evitar posibles peligros.
- Este minibar solo puede ser reparado por personal cualificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden generar situaciones de considerable peligro.

Peligro de incendio

- El refrigerante del circuito de refrigeración es muy inflamable. En caso de daños en el circuito de refrigeración:
 - Apague el minibar.
 - Evite el fuego abierto y las chispas.
 - Ventile bien la habitación.

Peligro de explosión

- No guarde en el minibar sustancias explosivas, tales como aerosoles propelentes.

Riesgo para la salud

- Este minibar puede ser utilizado por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
- No deje que los niños jueguen con el minibar.
- Los menores no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin la debida supervisión.
- Los menores de 3 a 8 años pueden introducir y extraer productos del minibar.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de aplastamiento

- No introduzca la mano en el tope de la tapa.

Riesgo para la salud

- Los alimentos solo se pueden guardar en los envases originales o en recipientes adecuados.

**¡AVISO! Peligro de daños**

- Compare el valor de tensión indicado en la placa de características con el suministro de energía existente.
- Este minibar no es apto para almacenar sustancias corrosivas o que contengan disolventes.
- El aislamiento de la nevera contiene ciclopentano y requiere una gestión de residuos especial. Deposite el aparato de refrigeración en un centro de reciclaje adecuado al finalizar su vida útil.
- Mantenga siempre limpias las aberturas de desagüe.
- No abra nunca el circuito de refrigeración.
- Traslade el minibar siempre en posición vertical.

2.2 Uso seguro del minibar



¡PELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- No toque los cables sin aislamiento directamente con las manos.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de electrocución

- Antes de poner el minibar en funcionamiento, asegúrese de que el cable de alimentación y la clavija de enchufe estén secos.

Riesgo para la salud

- Asegúrese de guardar en el minibar solamente aquellos productos que puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.
- Los alimentos solo se pueden almacenar con su envase original o en recipientes adecuados.
- Dejar la puerta abierta durante un período prolongado puede producir un incremento considerable de la temperatura en los compartimentos del minibar.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Si el minibar se deja vacío durante un tiempo prolongado:
 - Apague el minibar.
 - Descongele el minibar.
 - Limpie y seque el minibar.
 - Deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro del minibar.



¡AVISO! Peligro de daños

- Coloque los objetos más pesados, por ejemplo, botellas o latas, únicamente en la puerta del minibar o en la rejilla inferior.
- No utilice dispositivos eléctricos en el interior del minibar a no ser que estén recomendados por el fabricante.
- No coloque el aparato cerca de llamas directas ni de otras fuentes de calor (calefacción, radiación directa del sol, estufas de gas, etc.).
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén obstruidos.
- No sumerja nunca el minibar en agua.
- Proteja el minibar y los cables contra el calor y la humedad.
- Preste atención a que los alimentos no toquen ninguna pared del interior de la nevera.



NOTA

- Con una temperatura ambiente de +15 °C a +25 °C, seleccione el ajuste de refrigeración medio.

3 Volumen de entrega

Cantidad	Descripción
1	Minibar
1	Instrucciones de montaje y uso

4 Uso previsto

Este aparato de refrigeración (también llamado minibar) está diseñado para funcionar en edificios cerrados, como por ejemplo:

- En cocinas de personal situadas en tiendas, oficinas y otras zonas de trabajo
- En el sector agrícola
- En hoteles, moteles y otros alojamientos
- En establecimientos de tipo “bed and breakfast”
- En empresas de restauración o actividades similares al por mayor

El minibar no es adecuado para ser instalado en caravanas o autocaravanas.

El minibar está concebido para ser instalado en un armario o en un nicho de instalación.

El minibar está diseñado exclusivamente para enfriar y almacenar bebidas y alimentos en recipientes cerrados.

El minibar no es adecuado para almacenar alimentos frescos o medicamentos ni para congelar alimentos.

Este minibar solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del minibar. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante

- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

5 Descripción técnica

El minibar puede enfriar productos y mantenerlos fríos. Se puede usar una rejilla separadora para separar alimentos (p.ej., botellas y confitería). El minibar funciona con un sistema de refrigeración por compresor.

Elemento de mando

N.º en fig. 1 , página 3	Descripción
1	Regulador de temperatura

6 Instalación



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

- Si el circuito de refrigeración sufre daños en la parte posterior del minibar, existe peligro de incendio dado que el agente refrigerante es altamente inflamable. Para evitar daños en el circuito de refrigeración debido a una ubicación inestable del minibar, fije siempre el minibar como se indica en las instrucciones.
- Cuando ubique el minibar, asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dañado.
- No coloque varias tomas o suministros de corriente portátiles detrás del minibar.



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

Manipule con cuidado el minibar al transportarlo.

- El minibar debe ser transportado por dos personas.
- Traslade el minibar siempre en posición vertical.
- Tenga cuidado de no dañar los componentes técnicos situados en la parte posterior.



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales
No utilice alargos ni adaptadores sin toma de tierra (de dos clavijas).

Posición de montaje

- El minibar debe estar cuidadosamente nivelado para asegurar un correcto funcionamiento.
- Debe poder accederse libremente a la salida de clavija.
- Al ubicar el minibar, el cable de suministro eléctrico no debe quedar atrapado ni resultar dañado.
- Versión con puerta de cristal: Cuando la humedad del aire es superior al 65 % con una temperatura ambiente de 25 °C, la humedad se condensará en la puerta.

Ventilación (fig. 3, página 4)

- Debe proporcionarse ventilación tal y como se muestra en las alternativas A, B, C o D.
- Las rejillas de ventilación (1), en caso de utilizarse, deben tener abertura de al menos 200 cm² cada una.
- La distancia mínima entre la parte posterior del minibar y la estructura envolvente debe ser como se indica a continuación:

N.º en fig. 3, página 4	Distancia mín.
2	20 mm
3	105 mm

- El canal de ventilación debe medir por lo menos 105 mm x la anchura del minibar.
- Únicamente la unidad de refrigeración al completo debe proyectar aire hacia el canal de ventilación.
- El aire que pase por el canal de ventilación no debe ser precalentado por ninguna fuente calor.
- El canal de ventilación debe permanecer libre de obstáculos. Especialmente los multienchufes o fuentes de energía portátiles, que pueden calentarse, no deben colocarse en la parte posterior del minibar.

6.1 Fijación del minibar

- Fije el minibar por las patas de fijación, tal como se indica (fig. 2, página 3).

6.2 Cambiar la placa decorativa

- Cambie la placa decorativa como se indica (fig. **4** a fig. **7**, página 5).

6.3 Montaje de la bisagra de arrastre (opcional)

Puede montar una bisagra de arrastre para que la puerta del minibar se abra al abrir la puerta del armario en el que está empotrado.

- Monte la bisagra de arrastre tal y como se indica (fig. **8**, página 6 a fig. **22**, página 9).

6.4 Cambio del lado de apertura de la puerta

- Cambie el lado de apertura de la puerta tal como se indica (fig. **23**, fig. **24** y fig. **27**, página 10).
- Invierta la puerta con una bisagra de arrastre tal y como se muestra (fig. **23** a fig. **27**, página 10).

7 Manejo



¡ADVERTENCIA! Peligro de asfixia

Si un niño entra en un aparato de refrigeración en desuso y cierra la puerta, puede llegar a asfixiarse.

Si no va a usar el aparato de refrigeración durante un largo período de tiempo, adopte las siguientes precauciones:

- Extraiga la puerta.
- Deje las bandejas colocadas para impedir que los niños puedan introducirse en el aparato.

7.1 Antes del primer uso

Antes del primer uso, limpie el minibar por dentro y por fuera con un paño húmedo por razones de higiene (véase también capítulo “Limpieza y cuidado” en la página 60).

7.2 Ahorro de energía

- Abra el minibar solamente el tiempo y las veces que sea necesario.
- Antes de introducir alimentos calientes en el aparato, deje que se enfríen.

- No regule una temperatura innecesariamente baja en el interior.
- Para un consumo de energía óptimo, coloque los estantes y cajones en la misma posición que ocupan en el momento de la entrega.
- Compruebe periódicamente que la junta de la puerta encaja correctamente.
- Elimine regularmente el polvo y la suciedad del condensador.

7.3 Encendido



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

- Asegúrese de que los productos introducidos en el minibar puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.
- Asegúrese de que los líquidos o alimentos envasados en recipientes de cristal no se enfríen demasiado. Los líquidos se expanden al congelarse y pueden romper el envase de vidrio que los contiene.
- Asegúrese de que el minibar esté perfectamente ventilado para que el calor generado se pueda disipar. De lo contrario, no se puede garantizar un correcto funcionamiento. En especial no deben obstruirse las aberturas de ventilación.



NOTA

- En el interior del minibar se pueden formar gotas de agua si el aparato ha estado funcionando durante un período prolongado. Esto es normal puesto que la humedad del aire se condensa formando gotas de agua cuando la temperatura en el minibar desciende. Esto no significa que la nevera esté averiada. Si es necesario, elimine la humedad con un paño seco.

- Coloque la nevera sobre una base firme.
- Conecte el cable de conexión al suministro de corriente alterna.
- ✓ El interior del minibar se empieza a refrigerar.

7.4 Ajuste de la temperatura

Tenga en cuenta lo siguiente para no desperdiciar alimentos:

- Procure que las oscilaciones de temperatura sean mínimas. Abra el minibar solamente el tiempo y las veces que sea necesario. Almacene los alimentos de manera que no impidan una buena circulación del aire.
- El minibar dispone de una función de regulación automática de la temperatura. Seleccione el promedio de los posibles valores de temperatura.

- Ajuste la temperatura a la cantidad y el tipo de alimentos.
- Ajuste el regulador de temperatura (fig. **1** 1, página 3) hasta la posición deseada:
 - max: temperatura más baja
 - min: temperatura más alta

7.5 Apagado

- Si desea apagar el minibar, desenchufe el cable de conexión.
- Limpie el interior para asegurarse de que esté lo suficientemente seco.

7.6 Bloqueo de la puerta

- Gire la llave un cuarto de vuelta a la izquierda para bloquear el minibar (fig. **28**, página 11).

8 Limpieza y cuidado



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Desconecte el minibar de la red eléctrica antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento del mismo.



¡AVISO! Peligro de daños

- No emplee productos de limpieza corrosivos ni objetos duros, pues podrían dañar el minibar.
- No utilice herramientas duras ni puntiagudas para retirar hielo o despegar objetos congelados en el minibar.
- No utilice herramientas mecánicas ni de otra clase para acelerar el deshielo.

- Limpie el minibar con un paño húmedo periódicamente y cada vez que se ensucie.
- Preste atención a que no gotee agua en las juntas. Ello puede dañar el sistema electrónico.
- Seque el minibar con un paño después de limpiarlo.
- Compruebe regularmente el orificio de drenaje del agua de condensación.

Si es necesario, limpie el orificio de drenaje del agua de condensación. Si está atascado, el agua de condensación se acumula en la parte inferior de la nevera.

- Una vez al año, elimine el polvo de la unidad de refrigeración situada la parte trasera del minibar utilizando un cepillo o un paño suave.



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

Únicamente el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar podrá cambiar la bombilla con el fin de evitar peligros.

9 Resolución de problemas

Fallo	Posible causa	Solución
No hay tensión.	Hay una interrupción en la conexión entre la batería y el sistema electrónico.	Establezca la conexión.
	El interruptor principal está averiado (si está instalado).	Sustituya el interruptor principal.
	Se ha quemado el fusible de la línea de suministro (si está instalado).	Sustituya el fusible de la línea de suministro.
Hay tensión, pero el compresor no funciona (con conexión a corriente alterna).	La temperatura ambiente es demasiado alta.	
	La ventilación es insuficiente.	Cambie la ubicación del minibar.
	El condensador está sucio.	Limpie el condensador.

Fallo	Posible causa	Solución
Refrigeración baja, el compresor lleva funcionando mucho tiempo/continuamente.	La temperatura ambiente es demasiado alta.	
	La ventilación es insuficiente.	Cambie la ubicación del minibar.
	El condensador está sucio.	Limpie el condensador.
Demasiada refrigeración o diferencia de temperatura muy elevada.	Compresor averiado.	Sustituya el compresor.

10 Garantía

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a su establecimiento especializado o a la sucursal del fabricante de su país (véase dometic.com/dealer).

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar también los siguientes documentos:

- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

11 Gestión de residuos

► Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.



Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

12 Datos técnicos

Encontrará la declaración de conformidad UE actual para su aparato en la página correspondiente al producto en dometic.com o directamente a través del fabricante (véase dometic.com/dealer).

Encontrará más información sobre el producto a través del código QR de la etiqueta energética que aparece en la sección de figuras o en el sitio eprel.ec.europa.eu.

	CL460LDC
Volumen total:	51 l
Tensión de conexión:	220 – 240 V~, 50 Hz
Consumo de corriente:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Rango de temperatura:	De +4 °C a +12 °C
Categoría:	2 (bodega)
Clase de eficiencia energética:	E
Consumo de energía:	76 kWh/año
Clase climática:	T
Refrigerante:	R600a
Uso previsto a temperatura ambiente:	De +16 °C a +43 °C
Emisión de ruidos (potencia del sonido):	38 dB
Dimensiones (A x H x P):	485 x 562 x 475 mm
Peso:	19,5 kg
Homologación/certificado:	   

Contiene gases de efecto invernadero fluorados

Aparato sellado herméticamente

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite www.dometic.com.

Índice

1	Explicação dos símbolos	64
2	Indicações de segurança	65
3	Material fornecido	68
4	Utilização adequada	68
5	Descrição técnica	69
6	Montagem	69
7	Operação	71
8	Limpeza e manutenção	73
9	Resolução de falhas	74
10	Garantia	75
11	Eliminação	75
12	Dados técnicos	76

1 Explicação dos símbolos



AVISO!
Indicação de segurança sobre uma situação de perigo que pode levar à morte ou a ferimentos graves se não for evitada.



PRECAUÇÃO!
Indicação de segurança sobre uma situação de perigo que pode levar a ferimentos ligeiros ou moderados se não for evitada.

**NOTA!**

Indicação sobre uma situação que leva a danos materiais se não for evitada.

**OBSERVAÇÃO**

Informações complementares sobre a operação do produto.

2 Indicações de segurança

2.1 Princípios básicos de segurança



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Certifique-se de que o minibar foi instalado de acordo com as instruções de montagem por um técnico qualificado.
- Não coloque o minibar em funcionamento se este apresentar danos visíveis.
- Se o cabo de alimentação do minibar estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar perigos.
- As reparações neste minibar só podem ser realizadas por técnicos qualificados. Reparações inadequadas podem originar perigos graves.

Perigo de incêndio

- O agente de refrigeração no circuito de refrigeração é altamente inflamável.
Em caso de danos no circuito de refrigeração:
 - Desligue o minibar.
 - Evite chamas abertas e faíscas.
 - Ventile bem o espaço.

Perigo de explosão

- Não guarde no minibar substâncias com risco de explosão, tais como, por exemplo, latas de spray com gás carburante.

Risco para a saúde

- Este minibar pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos implicados.
- As crianças não podem brincar com o minibar.
- A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Crianças com idades entre os 3 e os 8 anos podem encher e esvaziar o minibar.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco de esmagamento

- Não mexa no encosto da tampa com os dedos.

Risco para a saúde

- Os alimentos devem ser armazenados exclusivamente nas embalagens originais ou em recipientes adequados.

**NOTA! Risco de danos**

- Verifique se a indicação de tensão na chapa de características corresponde à da fonte de alimentação existente.
- O minibar não se destina ao armazenamento de substâncias corrosivas ou que contenham solventes.
- O isolamento do aparelho de refrigeração contém ciclopentano inflamável e requer medidas de eliminação especiais. No fim da respetiva vida útil, encaminhe o aparelho de refrigeração para um centro de reciclagem adequado.
- Mantenha a abertura de escoamento sempre limpa.
- Não abra, em caso algum, o circuito de refrigeração.
- Transporte o minibar apenas na posição vertical.

2.2 Utilização segura do minibar



PERIGO! O incumprimento destes avisos resultará em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Nunca toque em cabos não blindados com as mãos desprotegidas.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco de eletrocussão

- Antes de colocar o minibar em funcionamento, certifique-se de que a conexão e a ficha estão secas.

Risco para a saúde

- Certifique-se de que coloca no minibar apenas produtos que possam ser refrigerados à temperatura selecionada.
- Os géneros alimentícios só podem ser guardados nas embalagens originais ou em recipientes adequados.
- Abrir a porta durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do minibar.
- Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Se o minibar ficar vazio durante longos períodos:
 - Desligue o minibar.
 - Descongele o minibar.
 - Limpe e seque o minibar.
 - Deixe a porta aberta para impedir o crescimento de bolor no interior do minibar.



NOTA! Risco de danos

- Guarde os objetos pesados como, por exemplo, garrafas ou latas exclusivamente na porta do minibar ou na prateleira inferior.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro do minibar, exceto se esses aparelhos forem recomendados pelo fabricante para o efeito.
- Não coloque o aparelho nas proximidades de chamas abertas ou outras fontes de calor (aquecedores, radiação solar direta, fogões a gás, etc.).
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão tapadas.
- Nunca mergulhe o minibar em água.
- Proteja o minibar e o cabo do calor e da humidade.
- Certifique-se de que os alimentos não entram em contacto com as paredes do espaço de refrigeração.



OBSERVAÇÃO

- Para temperaturas ambiente entre +15 °C e +25 °C, selecione a definição de temperatura média.

3 Material fornecido

Quantidade	Descrição
1	Minibar
1	Manual de montagem e operação

4 Utilização adequada

O aparelho de refrigeração (também designado por “minibar”) destina-se a ser utilizado em edifícios fechados, tais como:

- Na cozinha do pessoal em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros espaços de trabalho
- No setor agrícola
- Em hotéis, motéis e outros estabelecimentos de alojamento
- Em estabelecimentos “bed and breakfast”
- Em empresas de catering ou negócios grossistas semelhantes

O minibar não é adequado para ser montado em caravanas ou autocaravanas.

O minibar está concebido para a instalação num móvel ou num nicho de instalação.

O minibar destina-se exclusivamente à refrigeração e ao armazenamento de bebidas e alimentos em recipientes fechados.

O minibar não se destina ao armazenamento de alimentos frescos e de medicamentos nem ao congelamento de alimentos.

Este minibar destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do minibar. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante

- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

5 Descrição técnica

O minibar consegue refrigerar alimentos e mantê-los frios. Uma grelha divisora pode ser utilizada para separar alimentos, por exemplo, garrafas e doces. O minibar trabalha com um sistema de refrigeração com compressor.

Elemento de comando

N.º na fig. 1, página 3	Descrição
1	Regulador de temperatura

6 Montagem



AVISO! Perigo de incêndio

- Danos no circuito de refrigeração localizado na parte traseira do minibar provocam perigo de incêndio, uma vez que o agente de refrigeração é altamente inflamável. Para evitar danos no circuito de refrigeração causados pela instabilidade do minibar, fixe sempre o minibar de acordo com as instruções.
- Ao colocar o minibar, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso nem é danificado.
- Não coloque tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do minibar.



NOTA! Risco de danos

Manuseie o minibar com especial cuidado sempre que o transportar.

- O minibar deve ser transportado por duas pessoas.
- Transporte o minibar apenas na posição vertical.
- Preste particular atenção para não danificar os componentes técnicos localizados na parte traseira do aparelho.



NOTA! Risco de danos

Não utilize cabos de extensão nem adaptadores sem ligação à terra (bífurcados).

Posição de montagem

- O minibar tem de ser cuidadosamente nivelado para garantir um funcionamento adequado.
- O acesso direto à tomada para a conexão à rede elétrica tem de estar garantido.
- O cabo de alimentação não pode ficar preso nem danificado ao posicionar o minibar.
- Para a versão com porta de vidro: se a humidade do ar ambiente for superior a 65% a uma temperatura ambiente de 25 °C, irá formar-se água de condensação na porta.

Ventilação (fig. 3, página 4)

- A ventilação tem de ser assegurada conforme ilustrado nas alternativas A, B, C ou D.
- Caso sejam usadas grelhas de ventilação (1), estas têm de possuir aberturas com pelo menos 200 cm².
- A distância mínima entre a parte traseira do minibar e a estrutura envolvente deverá ser a seguinte:

N.º na fig. 3, página 4	Distância mín.
2	20 mm
3	105 mm

- A conduta de ventilação tem de medir, pelo menos, 105 mm x a largura do minibar.
- Apenas a unidade de refrigeração completa tem de projetar-se para dentro da conduta de ventilação conforme ilustrado.
- O ar que circula através da conduta de ventilação não pode ser pré-aquecido com nenhuma fonte de calor.
- A conduta de ventilação tem de ser mantida desobstruída. Sobre tudo tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis que possam ficar quentes não podem ser mantidas na parte traseira do minibar.

6.1 Fixar o minibar

- Fixe o minibar com os pés de fixação conforme ilustrado (fig. **2**, página 3).

6.2 Substituir a placa decorativa

- Substitua a placa decorativa tal como ilustrado (fig. **4** a fig. **7**, página 5).

6.3 Montar a dobradiça deslizante (opcional)

Pode montar uma dobradiça deslizante que permita abrir a porta do minibar em simultâneo com a porta do armário encastrado.

- Monte a dobradiça deslizante conforme ilustrado (fig. **8**, página 6 a fig. **22**, página 9).

6.4 Inverter a abertura da porta

- Inverta a abertura da porta conforme ilustrado (fig. **23**, fig. **24** e fig. **27**, página 10).
- Inverta a abertura da porta com um encosto da tampa deslizante tal como ilustrado (fig. **23** a fig. **27**, página 10).

7 Operação



AVISO! Risco de asfixia

As crianças podem subir para aparelhos de refrigeração não utilizados e fechar a porta atrás de si, podendo, consequentemente, sufocar no interior do aparelho.

Se não pretender utilizar o aparelho de refrigeração durante um longo período, tome as seguintes medidas de precaução:

- Remova a porta.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para que as crianças não possam subir facilmente para o seu interior.

7.1 Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, limpe o interior e o exterior do minibar com um pano húmido, por razões de higiene (ver também capítulo “Limpeza e manutenção” na página 73).

7.2 Poupar energia

- Abra o minibar apenas as vezes que forem necessárias e apenas durante o tempo necessário.
- Primeiro, deixe as refeições quentes arrefecer antes de as refrigerar no aparelho.
- Evite temperaturas internas desnecessariamente baixas.
- Para um consumo de energia otimizado, posicione as prateleiras e as gavetas na posição original de entrega.
- Verifique regularmente se a vedação da porta ainda está corretamente encaixada.
- Limpe o pó e a sujidade do condensador regularmente.

7.3 Ligar



NOTA! Risco de danos

- Certifique-se de que no minibar apenas se encontram objetos que possam ser refrigerados à temperatura selecionada.
- Certifique-se de que as bebidas ou os géneros alimentícios em recipientes de vidro não são refrigerados em excesso. Ao congelar, os líquidos dilatam e os recipientes de vidro podem partir-se.
- Certifique-se de que o minibar está bem ventilado para que todo o calor produzido possa ser dissipado. Caso contrário, não é possível garantir um funcionamento correto. É especialmente importante não tapar as aberturas de ventilação.



OBSERVAÇÃO

- É possível que se formem algumas gotas de água no interior do minibar, se o aparelho estiver a refrigerar durante um longo período. Isso é normal, pois a humidade presente no ar condensa-se e transforma-se em pingos de água quando a temperatura arrefece no minibar. O minibar não está com defeito. Se necessário, limpe-o com um pano seco.

- Coloque o minibar sobre uma superfície estável.
- Ligue o cabo de conexão à rede de corrente alternada.
- ✓ O minibar começa a refrigerar o interior.

7.4 Definir a temperatura

Para evitar desperdício alimentar, observe o seguinte:

- Mantenha as oscilações de temperatura o mais reduzidas possível. Abra o mini-bar apenas as vezes que forem necessárias e apenas durante o tempo necessário. Armazene os alimentos de modo a que o ar continue a circular bem.
 - O mini-bar está equipado com uma função de regulação da temperatura automática. Selecione a média dos valores de temperatura possíveis.
 - Ajuste a temperatura à quantidade e ao tipo de alimentos.
- Coloque o regulador de temperatura (fig. **1** 1, página 3) na posição pretendida:
- máx.: temperatura mínima
 - mín.: temperatura máxima

7.5 Desligação

- Se pretender desligar o mini-bar, retire o cabo de conexão da tomada.
- Limpe o interior para garantir que este fica devidamente seco.

7.6 Trancar a porta

- Rode a chave num quarto de volta para a esquerda para trancar o mini-bar (fig. **28**, página 11).

8 Limpeza e manutenção



AVISO! Risco de eletrocussão

Antes de cada limpeza e conservação, desligue o mini-bar.



NOTA! Risco de danos

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem objetos duros para a limpeza, pois estes podem danificar o mini-bar.
- Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as camadas de gelo ou para libertar objetos congelados do mini-bar.
- Não utilize ferramentas mecânicas ou qualquer outro tipo de ferramentas para acelerar o processo de descongelamento.

- Limpe o minibar regularmente, e assim que este fique sujo, com um pano húmido.
- Certifique-se de que não pinga água para as vedações. Tal poderá danificar o sistema eletrónico.
- Seque o minibar com um pano após a limpeza.
- Verifique regularmente o escoamento do condensado.
Limpe o escoamento do condensado sempre que necessário. Se este estiver entupido, o condensado acumula-se no fundo do minibar.
- Remova anualmente o pó do agregado de refrigeração na parte traseira do minibar utilizando uma escova ou um pano macio.



NOTA! Risco de danos

Para evitar perigos, a lâmpada só pode ser substituída pelo fabricante, por um agente de serviços autorizado ou por uma pessoa com qualificação semelhante.

9 Resolução de falhas

Falha	Possível causa	Solução
Não existe tensão.	Existe uma interrupção na conexão entre a bateria e o sistema eletrónico.	Estabelecer a conexão.
	Avaria no interruptor principal (se instalado).	Substituir o interruptor principal.
	Fusível adicional na linha de alimentação queimado (se instalado).	Substituir o fusível na linha de alimentação.
Existe tensão mas o compressor não funciona (conectado à alimentação de corrente alternada).	Temperatura ambiente demasiado elevada.	
	Ventilação insuficiente.	Mudar o minibar para outro local.
	O condensador está sujo.	Limpar o condensador.

Falha	Possível causa	Solução
Refrigeração fraca, o compressor está a trabalhar há muito tempo/continuamente.	Temperatura ambiente demasiado elevada.	
	Ventilação insuficiente.	Mudar o minibar para outro local.
	O condensador está sujo.	Limpar o condensador.
Temperatura demasiado baixa ou desvio de temperatura muito grande.	Avaria no compressor.	Substituir o compressor.

10 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se ao seu revendedor ou à representação do fabricante no seu país (ver dometic.com/dealer).

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar os seguintes documentos em conjunto:

- uma cópia da factura com a data de aquisição,
- um motivo de reclamação ou uma descrição da falha.

11 Eliminação

- Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de reciclagem.



Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.

12 Dados técnicos

A atual declaração de conformidade UE do seu aparelho pode ser obtida na respetiva página do produto, em dometic.com, ou solicitada diretamente ao fabricante (ver dometic.com/dealer).

Consulte mais informações sobre o produto através do código QR existente no rótulo energético das imagens ou em eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Volume total:	51 l
Tensão de conexão:	220 – 240 V~ , 50 Hz
Consumo de corrente:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Âmbito de temperatura:	+4 °C a +12 °C
Categoria:	2 (cave)
Classe de eficiência energética:	E
Consumo de energia:	76 kWh/ano
Classe de climatização:	T
Agente de refrigeração:	R600a
Temperatura ambiente com a utilização prevista:	+16 °C a +43 °C
Emissão de ruído (potência acústica):	38 dB
Dimensões (L x A x P):	485 x 562 x 475 mm
Peso:	19,5 kg
Verificação/certificação:	   

Contém gases fluorados com efeito de estufa

Equipamento hermeticamente fechado

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito www.dometic.com.

Indice

1	Spiegazione dei simboli	77
2	Istruzioni per la sicurezza	78
3	Dotazione	81
4	Conformità d'uso	81
5	Descrizione delle caratteristiche tecniche	82
6	Montaggio	82
7	Utilizzo	84
8	Pulizia e manutenzione	86
9	Eliminazione dei guasti	87
10	Garanzia	88
11	Smaltimento	88
12	Specifiche tecniche.	89

1 Spiegazione dei simboli



AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che se non evitata può provocare morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che se non evitata può provocare lesioni lievi o di gravità media.

**AVVISO!**

Indicazione di una situazione che se non evitata può provocare danni materiali.

**NOTA**

Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni per la sicurezza

2.1 Sicurezza generale



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Assicurarsi che il minibar sia stato installato da un tecnico qualificato secondo quanto descritto nel manuale di installazione Dometic.
- Non mettere in funzione il minibar se presenta danni visibili.
- Per evitare possibili pericoli legati alla sicurezza, se il cavo di collegamento del minibar è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza oppure da personale ugualmente qualificato.
- Questo minibar può essere riparato solo da personale qualificato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto possono causare gravi pericoli.

Pericolo di incendio

- Il refrigerante nel circuito di raffreddamento è altamente infiammabile. In caso di danneggiamento del circuito di raffreddamento:
 - Spegnerne il minibar.
 - Evitare fiamme libere e scintille.
 - Aerare bene l'ambiente.

Pericolo di esplosione

- Non conservare nel minibar sostanze esplosive come ad es. bombolette spray con gas propellente.

Pericolo per la salute

- Questo minibar può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite sull'impiego dell'apparecchio in sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.
- I bambini non devono giocare con il minibar.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la presenza di un adulto.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono riempire e svuotare il minibar.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di schiacciamento

- Non mettere le dita nella cerniera.

Pericolo per la salute

- I prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni originali o in contenitori adeguati.

**AVVISO! Rischio di danni**

- Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli delle prese e degli attacchi disponibili.
- Il minibar non è adatto per la conservazione di sostanze corrosive o solventi.
- L'isolamento del frigorifero contiene ciclopentano infiammabile e necessita di procedure speciali per lo smaltimento. Al termine del suo ciclo di vita consegnare il frigorifero portatile presso un centro di riciclaggio adatto.
- Mantenere l'apertura di scarico sempre pulita.
- Non aprire in nessun caso il circuito di raffreddamento.
- Trasportare il minibar solo in posizione verticale.

2.2 Sicurezza durante l'utilizzo del minibar



PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze può causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Non toccare mai i cavi esposti a mani nude.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di scosse elettriche

- Prima della messa in funzione del minibar, assicurarsi che la rete di alimentazione e la spina siano asciutte.

Pericolo per la salute

- Assicurarsi che nel minibar si trovino solo oggetti o prodotti che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.
- I prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni originali o in contenitori adeguati.
- L'apertura prolungata della porta può causare un significativo aumento della temperatura nei vani del minibar.
- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.
- Se il minibar viene lasciato vuoto per lunghi periodi:
 - Spegnerne il minibar.
 - Sbrinare il minibar.
 - Pulire e asciugare il minibar.
 - Lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffe all'interno del minibar.



AVVISO! Rischio di danni

- Posizionare oggetti pesanti come ad es. bottiglie o lattine esclusivamente nella porta del minibar o sulla griglia inferiore.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del minibar, ad eccezione di quelli consigliati dal produttore.
- Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni a gas ecc.).
- Assicurarsi che le aperture di aerazione non siano ostruite.
- Non immergere mai il minibar in acqua.
- Proteggere il minibar e il cavo dal caldo e dall'umidità.
- Fare attenzione che gli alimenti non entrino in contatto con le pareti della zona di raffreddamento.



NOTA

- Con temperature ambiente comprese tra +15 °C e +25 °C, selezionare la regolazione media della temperatura.

3 Dotazione

Quantità	Descrizione
1	Minibar
1	Istruzioni di montaggio e d'uso

4 Conformità d'uso

L'apparecchio di refrigerazione (chiamato anche minibar) è progettato per il funzionamento in edifici chiusi, come ad esempio:

- nelle cucine per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro
- nel settore agricolo
- in hotel, motel e altre strutture ricettive
- nei bed and breakfast
- nelle attività di ristorazione o in analoghe attività di all'ingrosso.

Il minibar non è adatto per l'installazione in camper o caravan.

Il minibar è destinato all'installazione in un mobile o in una nicchia di installazione.

Il minibar è progettato esclusivamente per il raffreddamento e la conservazione di bevande e alimenti in contenitori chiusi.

Il minibar non è adatto alla conservazione di alimenti freschi e medicinali o al congelamento di alimenti.

Questo minibar è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità alle presenti istruzioni.

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il corretto utilizzo del minibar. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di ricambi diversi da quelli originali forniti dal produttore
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per fini diversi rispetto a quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare l’aspetto e le specifiche del prodotto.

5 **Descrizione delle caratteristiche tecniche**

Il minibar può raffreddare i prodotti e tenerli al fresco. Una griglia divisoria permette di separare gli alimenti, ad es. bottiglie e dolci. Il minibar funziona con un sistema di refrigerazione a compressore.

Elemento di comando

N. nella fig. 1 , pagina 3	Descrizione
1	Termoregolatore

6 **Montaggio**



AVVERTENZA! Pericolo di incendio

- I danni al circuito di raffreddamento nella parte posteriore del minibar provocano un rischio di incendio in quanto il refrigerante è altamente infiammabile. Per evitare di danneggiare il circuito di raffreddamento a causa dell’instabilità del minibar, fissare sempre il minibar seguendo le istruzioni.
- Durante il posizionamento del minibar, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
- Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro del minibar.



AVVISO! Rischio di danni

Trasportare il minibar con particolare cautela.

- Trasportare il minibar in due persone.
- Trasportare il minibar solo in posizione verticale.
- Prestare attenzione a non danneggiare i componenti tecnici posti nella parte posteriore.



AVVISO! Rischio di danni

Non utilizzare prolunghe o adattatori senza collegamento a terra (due poli).

Posizione di montaggio

- Il minibar deve essere sistemato bene in piano per assicurare un corretto funzionamento.
- La presa di corrente deve essere liberamente accessibile.
- Una volta posizionato il minibar, il cavo di alimentazione non deve essere bloccato o danneggiato.
- Per la versione con porta di vetro: quando l'umidità ambiente è superiore al 65% con una temperatura ambiente di 25 °C, l'umidità condensa sulla porta.

Ventilazione (fig. 3, pagina 4)

- La ventilazione deve essere assicurata come indicato nelle alternative A, B, C o D.
- Le griglie di ventilazione (1), se utilizzate, devono avere un'apertura di almeno 200 cm² ciascuna.
- Lo spazio minimo tra la parte posteriore del minibar e la struttura circostante deve essere il seguente:

N. nella fig. 3, pagina 4	Distanza min.
2	20 mm
3	105 mm

- Il canale di ventilazione deve misurare almeno 105 mm x la larghezza del minibar.
- Solo l'intero gruppo refrigerante deve sporgere nel canale di ventilazione come raffigurato.
- L'aria che passa attraverso il canale di ventilazione non deve essere preriscaldata da alcuna fonte di calore.
- Il canale di ventilazione deve essere tenuto libero da qualsiasi ostacolo. In particolare le prese multiple o gli alimentatori portatili, che possono diventare caldi, non devono essere tenuti nella parte posteriore del minibar.

6.1 Fissaggio del minibar

- Fissare il minibar con i piedi di fissaggio come raffigurato (fig. 2, pagina 3).

6.2 Sostituzione del pannello decorativo

- Per cambiare il pannello decorativo, procedere come raffigurato (dalla fig. **4** alla fig. **7**, pagina 5).

6.3 Montaggio della cerniera a traino (opzionale)

È possibile montare una cerniera a traino che consente di aprire contemporaneamente la porta del minibar e quella del mobile.

- Montare la cerniera a traino come raffigurato (dalla fig. **8**, pagina 6, alla fig. **22**, pagina 9).

6.4 Cambio del lato di apertura della porta

- Per invertire il lato di apertura, procedere come raffigurato (fig. **23** fig. **24** e fig. **27**, pagina 10).
- Per invertire il lato di apertura di una porta con cerniera a traino, procedere come raffigurato (dalla fig. **23** alla fig. **27**, pagina 10).

7 Utilizzo



AVVERTENZA! Pericolo di soffocamento

I bambini, se entrano nel frigorifero inutilizzato e chiudono la porta, possono soffocare all'interno.

Nel caso in cui il frigorifero non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, adottare le precauzioni seguenti.

- Togliere la porta.
- Lasciare i piani d'appoggio all'interno del frigorifero in modo che i bambini non possano usarli come mezzi di salita.

7.1 Prima del primo uso

Prima del primo utilizzo, pulire il minibar all'interno e all'esterno con un panno umido per motivi igienici (vedere anche capitolo "Pulizia e manutenzione" a pagina 86).

7.2 Risparmio energetico

- Aprire il minibar solo se necessario e per il tempo necessario.
- Prima di immagazzinare cibi caldi nel dispositivo, lasciarli prima raffreddare.

- Evitare un abbassamento eccessivo della temperatura interna se non necessario.
- Per un consumo energetico ottimale, posizionare i ripiani e i cassetti in base alla loro posizione al momento della consegna.
- Controllare regolarmente che la guarnizione della porta aderisca bene.
- Ad intervalli regolari, eliminare dal condensatore polvere ed eventuali impurità.

7.3 Accensione



AVVISO! Rischio di danni

- Assicurarsi che nel minibar si trovino solo oggetti o prodotti che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.
- Prestare attenzione a non raffreddare eccessivamente bevande o vivande liquide conservate in contenitori di vetro. I liquidi si dilatano quando vengono congelati, pertanto possono provocare la rottura dei contenitori di vetro.
- Assicurarsi che il minibar sia ben ventilato e che tutto il calore creato possa essere dissipato. Altrimenti non può essere assicurato un funzionamento corretto. In particolare, fare attenzione che le aperture di aerazione non vengano coperte.



NOTA

- Se il minibar è stato raffreddato a lungo, al suo interno possono formarsi alcune gocce d'acqua. Questo è normale poiché l'umidità dell'aria si condensa in gocce d'acqua se la temperatura all'interno del minibar si abbassa. Il minibar non è guasto. Pulire se necessario con un panno asciutto.

- Collocare il minibar su una base stabile.
- Collegare il cavo di collegamento alla rete di alimentazione in corrente alternata.
- ✓ Il minibar inizia a raffreddare l'interno.

7.4 Regolazione della temperatura

Per evitare spreco di cibo, considerare quanto segue:

- Ridurre al minimo le variazioni di temperatura. Aprire il minibar solo se necessario e per il tempo necessario. Conservare gli alimenti in modo che l'aria possa continuare a circolare bene.
- Il minibar è dotato di una funzione di regolazione della temperatura automatica. Selezionare la media dei possibili valori di temperatura.

- Regolare la temperatura in base alla quantità e al tipo di alimenti.
- Impostare il termoregolatore (fig. **1** 1, pagina 3) nella posizione desiderata:
 - max: temperatura più bassa
 - min: temperatura più alta

7.5 Spegnimento

- Se si desidera spegnere il minibar, estrarre il cavo di collegamento.
- Pulire l'interno per assicurarsi che sia sufficientemente asciutto.

7.6 Chiusura a chiave della porta

- Ruotare la chiave di un quarto di giro verso sinistra per bloccare il minibar (fig. **28**, pagina 11).

8 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

Staccare il minibar dalla rete ogni volta che si effettuano la pulizia e la cura.



AVVISO! Rischio di danni

- Per la pulizia non impiegare detersivi abrasivi oppure oggetti duri, perché potrebbero danneggiare il minibar.
- Non impiegare mai utensili duri o acuminati per rimuovere gli strati di ghiaccio o per liberare oggetti congelati.
- Non utilizzare alcun ausilio meccanico o di qualsiasi altro tipo per accelerare il processo di sbrinamento.

- Pulire con un panno umido il minibar regolarmente e non appena sono visibili tracce di sporco.
- Assicurarsi che non goccioli acqua nelle guarnizioni. Questo può danneggiare il sistema elettronico.
- Dopo aver lavato il minibar, asciugarlo con un panno.
- Controllare lo scarico della condensa con regolarità.
Se necessario pulire lo scarico della condensa. Quando è intasato, la condensa si raccoglie sul fondo del minibar.

- Con cadenza annuale, togliere la polvere dal gruppo di raffreddamento posto sul retro del minibar con una spazzola o un panno morbido.



AVVISO! Rischio di danni

Per prevenire rischi, la lampadina può essere sostituita soltanto dal produttore, da un tecnico di assistenza o da una persona dotata di qualifica analoga.

9 Eliminazione dei guasti

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Nessuna tensione presente.	Interruzione nel collegamento batteria – sistema elettronico	Stabilire un collegamento.
	Interruttore principale guasto (se installato).	Sostituire l’interruttore principale.
	Fusibile supplementare della linea di alimentazione bruciato (se installato).	Sostituire il fusibile della linea di alimentazione.
È presente tensione, ma il compressore non gira (collegato all’alimentazione CA).	Temperatura ambiente troppo alta.	
	Ventilazione insufficiente.	Spostare il minibar in un altro punto.
	Condensatore sporco.	Pulire il condensatore.
Scarso raffreddamento, il compressore gira a lungo/continuamente.	Temperatura ambiente troppo alta.	
	Ventilazione insufficiente.	Spostare il minibar in un altro punto.
	Condensatore sporco.	Pulire il condensatore.
Troppo freddo o grande scostamento della temperatura.	Compressore difettoso.	Sostituire il compressore.

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o alla filiale del produttore del suo Paese (vedi dometic.com/dealer).

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia è necessario inviare la seguente documentazione:

- una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
- un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Smaltimento

- Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.



Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

12 Specifiche tecniche

L’attuale dichiarazione di conformità UE per il proprio apparecchio è disponibile sulla relativa pagina del prodotto al sito dometic.com o direttamente tramite il produttore (vedi dometic.com/dealer).

Ulteriori informazioni sul prodotto sono accessibili tramite il codice QR sull’etichetta energetica nelle figure o al sito eprel.ec.europa.eu.

	CL460LDC
Volume totale:	51 l
Tensione di allacciamento:	220 – 240 V~, 50 Hz
Potenza assorbita:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Intervallo di temperatura d’esercizio:	+4 °C – +12 °C
Categoria:	2 (cantina)
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico:	76 kWh/anno
Classe climatica:	T
Refrigerante:	R600a
Uso a temperatura ambiente previsto:	+16 °C – +43 °C
Emissioni acustiche (potenza sonora):	38 dB
Dimensioni (L x A x P):	485 x 562 x 475 mm
Peso:	19,5 kg
Certificati di controllo:	   

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Apparecchiature ermeticamente sigillate

Lees alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en volg ze zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze instructies MOETEN bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden en condities zoals die hierin zijn beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op www.dometic.com.

Inhoudsopgave

1	Verklaring van de symbolen	90
2	Veiligheidsaanwijzingen	91
3	Omvang van de levering	94
4	Beoogd gebruik	94
5	Technische beschrijving	95
6	Montage	95
7	Gebruik	97
8	Reiniging en onderhoud	99
9	Verhelpen van storingen	100
10	Garantie	101
11	Afvoer	101
12	Technische gegevens	102

1 Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.



VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

**LET OP!**

Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiële schade, als deze niet wordt vermeden.

**INSTRUCTIE**

Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsaanwijzingen

2.1 Algemene veiligheid



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

- Zorg ervoor dat de minibar wordt geïnstalleerd door een gekwalificeerd technicus en in overeenstemming met de Dometic-montagehandleiding.
- Gebruik de minibar niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Als de stroomkabel van de minibar beschadigd is, moet deze, om gevaren te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Deze minibar mag uitsluitend worden gerepareerd door gekwalificeerde personen. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.

Brandgevaar

- Het koelmiddel in de koelkring is licht ontvlambaar.
In geval van beschadiging van de koelkring:
 - Schakel de minibar uit.
 - Vermijd open vuur en vonken.
 - Ventileer de ruimte goed.

Explosiegevaar

- Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen in de minibar, zoals spuitbus-
sen met drijfgas.

Gevaar voor de gezondheid

- Deze minibar mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van de minibar en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik van de minibar met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met de minibar spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de minibar alleen in- en uitruimen.



VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot licht of matig letsel.

Gevaar voor beknelling

- Grijp niet in het scharnier.

Gevaar voor de gezondheid

- Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in geschikte bakken worden bewaard.



LET OP! Gevaar voor schade

- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de aanwezige energievoorziening.
- De minibar is niet geschikt voor de opslag van bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen.
- De isolatie van het koeltoestel bevat ontvlambaar cyclopentaan en vereist speciale verwerkingsprocedures. Breng het koeltoestel aan het einde van zijn levensduur naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
- Houd de afvoerleiding altijd schoon.
- Open in geen geval de koelkring.
- Draag de minibar uitsluitend rechtop.

2.2 De minibar veilig gebruiken



GEVAAR! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

- Raak blanke leidingen nooit met blote handen aan.

**VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot licht of matig letsel.****Gevaar voor elektrische schokken**

- Let er voor de ingebruikname van de minibar op dat voedingskabel en stekker droog zijn.

Gevaar voor de gezondheid

- Zorg ervoor dat u alleen voorwerpen in de minibar legt die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.
- Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in geschikte bakken worden bewaard.
- Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van de minibar.
- Reinig afvoersystemen en oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.
- Als de minibar voor een langere periode leeg wordt gehouden:
 - Schakel de minibar uit.
 - Ontdooi de minibar.
 - Reinig en droog de minibar.
 - Laat de deur open om schimmelvorming in de minibar te voorkomen.

**LET OP! Gevaar voor schade**

- Bewaar zware voorwerpen zoals flessen of conserven uitsluitend in de deur van de minibar of op de onderste legplank.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de minibar, behalve als deze elektrische apparaten daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats het toestel niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).
- Let op dat de ventilatieopeningen niet afgedekt zijn.
- Dompel de minibar nooit onder in water.
- Bescherm de minibar en de kabel tegen hitte en vocht.
- Let op dat levensmiddelen de wanden van de koelruimte niet aanraken.

**INSTRUCTIE**

- Selecteer bij omgevingstemperaturen van +15 °C tot +25 °C de middelste temperatuurstelling.

3 Omvang van de levering

Aantal	Beschrijving
1	Minibar
1	Montage- en gebruiksaanwijzing

4 Beoogd gebruik

Het koeltoestel (ook 'minibar' genoemd) is ontworpen voor gebruik in omringende gebouwen, bijvoorbeeld:

- In personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkplekken
- In de landbouwsector
- In hotels, motels en andere accommodaties
- In bed and breakfasts
- In cateringbedrijven of vergelijkbare groothandelszaken

De minibar is niet geschikt voor inbouw in caravans of campers.

De minibar is bestemd voor inbouw in een keukenkastje of in een inbouwnis.

De minibar is uitsluitend ontworpen voor het koelen en bewaren van dranken en levensmiddelen in gesloten bakken.

De minibar is niet geschikt voor het bewaren van verse levensmiddelen en medicijnen of voor het invriezen van levensmiddelen.

De minibar is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een goede installatie en/of bediening van de minibar. Een slechte installatie en/of verkeerde bediening of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen van het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

5 Technische beschrijving

De minibar kan producten afkoelen en koel houden. Een scheidingsrooster kan worden gebruikt om levensmiddelen te scheiden, bijvoorbeeld flessen en versnaperingen. De minibar werkt met een compressorkoelsysteem.

Bedieningselement

Nr. in afb. 1 , pagina 3	Beschrijving
1	Temperatuurregelaar

6 Montage



WAARSCHUWING! Brandgevaar

- Schade aan de koelkring aan de achterzijde van de minibar veroorzaakt brandgevaar omdat het koelmiddel licht ontvlambaar is. Om beschadiging van de koelkring door instabiliteit van de minibar te voorkomen, de minibar altijd volgens de instructies bevestigen.
- Zorg er bij het positioneren van de minibar voor dat de voedingskabel niet verstrikt of beschadigd raakt.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van de minibar.



LET OP! Gevaar voor schade

Draag de minibar altijd uiterst voorzichtig.

- Draag de minibar met twee personen.
- Draag de minibar uitsluitend rechtop.
- Beschadig de componenten aan de achterzijde niet.



LET OP! Gevaar voor schade

Gebruik geen verlengkabels of niet-geaarde (twee fasen) adapters.

Montagepositie

- Voor een correcte werking moet de minibar waterpas worden afgesteld.
- De uitgang voor de voeding moet steeds vrij toegankelijk zijn.
- Zorg er bij het positioneren van de minibar voor dat de voedingskabel niet verstrikt of beschadigd raakt.
- Voor de versie met glazen deur: Als de vochtigheid hoger is dan 65% bij 25 °C omgevingstemperatuur condenseert vocht op de deur.

Ventilatie (afb. 3, pagina 4)

- Ventilatie moet voorhanden zijn zoals afgebeeld in de alternatieven A, B, C or D.
- Ventilatioorosters (1), indien gebruikt, moeten elk een opening hebben van minstens 200 cm².
- De minimale vrije ruimte tussen de achterzijde van de minibar en de omringende constructie moet als volgt zijn:

Nr. in afb. 3, pagina 4	Min. afstand
2	20 mm
3	105 mm

- Het ventilatiekanaal moet minstens 105 mm x de breedte van de minibar bedragen.
- Alleen de gehele koeleenheid mag zoals afgebeeld in het ventilatiekanaal steken.
- Lucht die door het ventilatiekanaal stroomt mag niet zijn voorverwarmd door een warmtebron.
- Het ventilatiekanaal moet vrij van hindernissen zijn. In het bijzonder meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingseenheden die warm kunnen worden, mogen zich niet aan de achterzijde van de minibar bevinden.

6.1 Minibar bevestigen

- Bevestig de minibar met behulp van de vastzetvoeten zoals afgebeeld (afb. 2, pagina 3).

6.2 Decoratieplaat vervangen

- Vervang de decoratieplaat als volgt (afb. 4 tot afb. 7, pagina 5).

6.3 Sleepdeursysteem (optioneel) monteren

U kunt een sleepdeursysteem monteren waarmee de deur van de minibar gelijktijdig met de deur van de inbouwkast wordt geopend.

- Monteer het sleepdeursysteem zoals afgebeeld (afb. **8**, pagina 6 tot afb. **22**, pagina 9).

6.4 Deurbevestiging wisselen

- Keer de deur om zoals afgebeeld (afb. **23**, afb. **24** en afb. **27**, pagina 10).
- Keer een deur met een sleepdeursysteem om zoals afgebeeld (afb. **23** to afb. **27**, pagina 10).

7 Gebruik



WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar

Als kinderen in lege koeltoestellen klimmen en de deur achter zich sluiten, kunnen ze stikken.

Als u de koelkast langdurig niet gaat gebruiken, de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- Verwijder de deur.
- Laat de legplanken op hun plek zodat kinderen er niet in kunnen klimmen.

7.1 Voor het eerste gebruik

Reinig de minibar om hygiënische redenen voor het eerste gebruik aan de binnen- en buitenzijde met een vochtige doek (zie ook hoofdstuk „Reiniging en onderhoud” op pagina 99).

7.2 Energie besparen

- Open de minibar uitsluitend indien nodig en slechts zo lang als noodzakelijk.
- Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen alvorens deze in het toestel koel te houden.
- Vermijd een onnodig lage binnentemperatuur.
- Plaats de legplanken en laden voor een optimaal energieverbruik in de positie zoals bij levering.
- Controleer regelmatig of de deurafdichting nog goed zit.

- Verwijder regelmatig stof en vuil van de condensor.

7.3 Inschakelen



LET OP! Gevaar voor schade

- Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen in de minibar bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.
- Zorg ervoor dat drank of voedsel in glazen flessen niet te sterk afkoelt. Vloeistoffen zetten uit als ze bevroren en kunnen daardoor glazen flessen doen breken.
- Zorg ervoor dat de minibar goed wordt geventileerd, zodat warmte kan worden afgevoerd. Anders is een optimale werking niet gegarandeerd. Met name de ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt.



INSTRUCTIE

- Als de minibar gedurende langere tijd gekoeld heeft, kunnen er waterdruppels in het toestel ontstaan. Dat is normaal, aangezien het vocht in de lucht tot waterdruppels condenseert als de temperatuur in de minibar daalt. De minibar is niet defect. Wis het eventueel af met een droge doek.

- Plaats de minibar op een stevige ondergrond.
- Sluit de aansluitkabel aan op de wisselstroomvoeding.
- ✓ De minibar begint met het koelen van de binnenruimte.

7.4 Temperatuur instellen

Let op het volgende om voedselverspilling tegen te gaan:

- Houd temperatuurschommelingen zo laag mogelijk. Open de minibar uitsluitend indien nodig en slechts zo lang als noodzakelijk. Berg levensmiddelen zodanig op dat de lucht nog steeds goed kan circuleren.
- De minibar is uitgerust met een automatisch temperatuurregeling. Selecteer het gemiddelde van de mogelijke temperatuurwaarden.
- Pas de temperatuur aan aan de hoeveelheid en het type levensmiddelen.
- Draai de temperatuurregelaar (afb. **1** 1, pagina 3) op de gewenste stand:
 - max: laagste temperatuur
 - min: hoogste temperatuur

7.5 Uitschakelen

- ▶ Als u de minibar wilt uitschakelen, trekt u de aansluitkabel eruit.
- ▶ Reinig het interieur en maak het droog genoeg.

7.6 De deur vergrendelen

- ▶ Draai de sleutel een kwartslag naar links om de minibar te vergrendelen (afb. **28**, pagina 11).

8 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken

Scheid de minibar voor elke reiniging en elk onderhoud van het stroomnet.



LET OP! Gevaar voor schade

- Gebruik voor de reiniging geen bijtende schoonmaakmiddelen of harde voorwerpen omdat deze de minibar kunnen beschadigen.
- Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen of om vastgevroren objecten los te maken van de minibar.
- Gebruik geen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen.

- ▶ Reinig de minibar regelmatig en als hij vuil is met een vochtige doek.
- ▶ Let erop dat er geen water in de afdichtingen druppelt. Dit kan de elektronica beschadigen.
- ▶ Veeg de minibar na het reinigen met een doek droog.
- ▶ Controleer de condensaatafvoer regelmatig.
Reinig de condensaatafvoer indien nodig. Als deze verstopt is, verzamelt het condensaat zich op de bodem van de minibar.
- ▶ Verwijder stof jaarlijks van het koelaggregaat aan de achterzijde van de minibar met behulp van een borstel of een zachte doek.


LET OP! Gevaar voor beschadiging

Om gevaren te voorkomen moet de lamp worden vervangen door de fabrikant, servicemedewerker of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

9 Verhelpen van storingen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen spanning aanwezig.	Onderbreking in de aansluiting accu – elektronica.	Maak een verbinding.
	Hoofdschakelaar defect (indien geïnstalleerd).	Vervang de hoofdschakelaar.
	Extra leidingzekering doorgebrand (indien geïnstalleerd).	Vervang de leidingzekering.
Spanning is aanwezig, maar de compressor loopt niet (verbonden met wisselstroomvoeding).	Omgevingstemperatuur te hoog.	
	Onvoldoende ventilatie.	Zet de minibar op een andere plek.
	Condensor is vuil.	Reinig de condensor.
Slechte koeling, compressor loopt langdurig/continu.	Omgevingstemperatuur te hoog.	
	Onvoldoende ventilatie.	Zet de minibar op een andere plek.
	Condensor is vuil.	Reinig de condensor.
Te koud of een grote temperatuurafwijking.	Compressor defect.	Vervang de compressor.

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot uw speciaalzaak of tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer).

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten mee te sturen:

- een kopie van de factuur met datum van aankoop,
- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Afvoer

► Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recylen.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.

12 Technische gegevens

De actuele EG-conformiteitsverklaring voor uw apparaat ontvangt u op de desbetreffende productpagina van dometic.com of direct via de fabrikant (zie dometic.com/dealer).

Meer informatie over het product is beschikbaar via de QR-code op het energielabel in de afbeeldingen of op eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Totaal volume:	51 l
Aansluitspanning:	220 – 240 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Temperatuurbereik:	+4 °C tot +12 °C
Categorie:	2 (kelder)
Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik:	76 kWh/jaar
Klimaatklasse:	T
Koelmiddel:	R600a
Beoogde omgevingstemperatuur:	+16 °C tot +43 °C
Geluidsemissie (geproduceerd geluid):	38 dB
Afmetingen (b x h x d):	485 x 562 x 475 mm
Gewicht:	19,5 kg
Keurmerk/certificaat:	   

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Hermetisch afgesloten apparatuur

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. Se www.dome-tic.com for de nyeste produktinformationer.

Indhold

1	Forklaring af symbolerne	103
2	Sikkerhedshenvisninger	104
3	Leveringsomfang	106
4	Korrekt brug	107
5	Teknisk beskrivelse	108
6	Installation	108
7	Betjening	110
8	Rengøring og vedligeholdelse	111
9	Udbedring af fejl	112
10	Garanti	113
11	Bortskaffelse	113
12	Tekniske data	114

1 Forklaring af symbolerne



ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG!

Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medføre lette eller mindre kvæstelser, hvis den ikke undgås.

**VIGTIGT!**

Henvisning til en situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.

**BEMÆRK**

Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerhedshenvisninger

2.1 Grundlæggende sikkerhed



ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Kontrollér, at minibaren er blevet monteret af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med monteringsvejledningen fra Dometic.
- Hvis minibaren har synlige beskadigelser, må du ikke tage det i brug.
- Hvis denne minibars tilslutningskabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende uddannet person for at forhindre farer.
- Reparationer på denne minibar må kun foretages af kvalificeret personale. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer.

Brandfare

- Kølemidlet i kølekredsløbet er letantændeligt.
Ved en beskadigelse af kølemiddelkredsløbet:
 - Sluk minibaren.
 - Undgå åben ild og antændelsesgenister.
 - Udluft rummet grundigt.

Eksplodingsfare

- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. spraydåser med drivgas i minibaren.

Sundhedsfare

- Denne minibar kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af minibaren og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med minibaren.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må fylde og tømme minibaren.



FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Risiko for at komme i klemme

- Grib ikke ind i hængslet.

Sundhedsfare

- Fødevarer må kun opbevares i original emballage eller egnede beholdere.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Sammenlign spændingsangivelsen på typeskiltet med energiforsyningen, der er til rådighed.
- Minibaren er ikke egnet til opbevaring af stoffer, der er ætsende eller indeholder opløsningsmidler!
- Køleapparatets isolering indeholder brændbar cyklopentan og kræver specielle bortskaffelsesprocedurer. Aflever køleapparatet på genbrugsstationen ved afslutningen af dets levetid.
- Hold altid udløbsåbningen ren.
- Åbn under ingen omstændigheder kølekredsløbet.
- Bør kun minibaren oprejst.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af minibaren



FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medfører dødelige eller alvorlige kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare hænder.



FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Kontrollér, at tilførselsledningen og stikket er tørre, før minibaren startes.

Sundhedsfare

- Sørg for, at der kun er genstande eller varer i minibaren, der må afkøles til den valgte temperatur.

- Madvarer må kun opbevares i original emballage eller egnede beholdere.
- Hvis døren er åben i længere tid, kan temperaturen stige betydeligt i minibarens rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kan komme i kontakt med levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.
- Hvis minibaren er tomt i længere tid:
 - Sluk minibaren.
 - Afrim minibaren.
 - Rengør og tør minibaren.
 - Lad døren være åben for at forhindre, at der dannes mug inden i minibaren.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Opbevar udelukkende tunge genstande som f.eks. flasker eller dåser i minibarens dør eller på den nederste gitterhylde.
- Anvend ikke el-apparater i minibaren, undtagen hvis producenten anbefaler disse el-apparater hertil.
- Stil det ikke i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, stærk sol, gasovne osv.).
- Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er tildækket.
- Dyp aldrig minibaren i vand.
- Beskyt minibaren og kablerne mod varme og fugtighed.
- Sørg for, at fødevarerne ikke berører kølerummets væg.



BEMÆRK

- Ved udenomstemperaturer på mellem +15 °C og +25 °C skal man vælge den midterste temperaturindstilling.

3 Leveringsomfang

Antal	Beskrivelse
1	Minibar
1	Monterings- og betjeningsvejledning

4 Korrekt brug

Køleapparatet (også betegnet som minibar) er beregnet til anvendelse i lukkede bygninger, som f.eks.:

- I personalekøkkener i forretninger, på kontorer og andre arbejdsområder
- I landbrugssektoren
- I hoteller, moteller og anden overnatningsmuligheder
- I pensionater
- I cateringvirksomheder eller tilsvarende engrosvirksomheder

Minibaren er ikke egnet til indbygning i campingvogne eller autocampere.

Minibaren er beregnet til indbygning i et møbestykke eller en installationsniche.

Minibaren er udelukkende beregnet til at køle og opbevare drikkevarer og fødevarer i lukkede beholdere.

Minibaren er ikke egnet til at opbevare friske fødevarer og medicin eller at fryse fødevarer.

Denne minibar er kun egnet til dens beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af minibaren. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- Ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for høj spænding
- Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

5 Teknisk beskrivelse

Minibaren kan køle varer og holde dem kolde. Et skillegitter kan anvendes til at adskille fødevarer, f.eks. flasker og slik. Minibaren fungerer med et kompressorkølesystem.

Betjeningselement

Nr. på fig. 1 , side 3	Beskrivelse
1	Temperaturregulering

6 Installation



ADVARSEL! Brandfare

- Skader på kølekredsløbet på bagsiden af minibaren kan forårsage brandfare, da kølemidlet er meget brændbart. For at undgå skader på kølekredsløbet som følge af minibarens ustabilitet skal man altid fastgøre minibaren som beskrevet i anvisningerne.
- Når minibaren positioneres, skal det sikres, at strømledningen sidder i klemme eller beskadiges.
- Placér ikke flere bærbare stikdåser eller bærbare strømforsyninger i bagved minibaren.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Når minibaren transporteres, skal man være ekstra forsigtig.

- Vær to om at bære minibaren.
- Bær kun minibaren oprejst.
- Pas på ikke at beskadige de tekniske komponenter på bagsiden.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Anvend ikke forlængerledninger eller adaptere uden stelforbindelse (to ben).

Monteringsposition

- Minibaren skal nivelleres præcist for at sikre en korrekt funktion.
- Der skal være fri adgang til stikdåsen for netstrømsforbindelsen.
- Når minibaren positioneres, må strømledningen ikke sidde i klemme eller beskadiges.

- For versionen med glasdør: Døren dugger, hvis luftfugtigheden i omgivelserne er over 65 % ved en udenomstemperatur på 25 °C.

Ventilation (fig. 3, side 4)

- Der skal sørges for ventilation som vist med alternativerne A, B, C eller D.
- Ventilationsgitrene (1) skal, såfremt de anvendes, hver have åbninger på mindst 200 cm².
- Minimumsafstanden mellem minibarens bagside og strukturen omkring skal være som følger:

Nr. på fig. 3, side 4	Min. afstand
2	20 mm
3	105 mm

- Ventilationskanalen skal mindst være på 105 mm x minibarens bredde.
- Kun hele køleaggregatet skal kunne være i ventilationskanalen som vist.
- Luftføringen gennem ventilationskanalen må ikke opvarmes af nogen varmekilde.
- Ventilationskanalen skal holdes fri for forhindringer. Der må især ikke være stikdåselister eller bærbare strømforsyninger, som kan blive varme, på bagsiden af minibaren.

6.1 Fastgørelse af minibaren

- Fastgør minibaren med fastgørelsesfødderne som vist (fig. 2, side 3).

6.2 Udskiftning af dekorationspladen

- Skift dekorationspladen som vist (fig. 4 til fig. 7, side 5).

6.3 Montering af slæbebeslag (option)

Du kan montere et slæbebeslag, med hvilket minibarens dør åbnes samtidigt med det indbyggede skabs dør.

- Montér slæbebeslaget som vist (fig. 8, side 6 til fig. 22, side 9).

6.4 Skift af døranslaget

- Skift døranslaget som vist (fig. 23, fig. 24 og fig. 27, side 10).

- Skift døranslaget med et slæbehængsel som vist (fig. **23** til fig. **27**, side 10).

7 Betjening



ADVARSEL! Risiko for kvælning

Hvis børn går ind i ubrugte køleapparater og lukker døren bag sig, kan de blive kvælt inde i apparatet.

Hvis du bruger køleapparatet i længere tid, skal du tage følgende forebyggende trin:

- Fjern døren.
- Lad hylderne blive siddende, så børn ikke nemt kan gå ind i det.

7.1 Før første brug

Før den første brug skal minibaren af hygiejniske årsager rengøres indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se også kapitlet „Rengøring og vedligeholdelse“ på side 111).

7.2 Energibesparelse

- Åbn kun minibaren, så tit og så længe det er nødvendigt.
- Lad først varm mad afkøle, før du anbringer den i apparatet for at køle det ned.
- Undgå unødigt lav indvendig temperatur.
- Placér hylderne og skufferne i overensstemmelse med deres position ved leveringen for at opnå optimalt energiforbrug.
- Kontrollér regelmæssigt, at dørens tætning stadig passer rigtigt.
- Rengør med regelmæssige mellemrum kondensatoren for støv og urenheder.

7.3 Tænding



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Sørg for, at der kun er genstande eller varer i minibaren, der må afkøles til den valgte temperatur.
- Sørg for, at drikkevarer eller mad i glasbeholdere ikke afkøles for kraftigt. Væsker udvider sig, når de fryser, og de kan derfor ødelægge glasbeholderne.
- Sørg for, at minibaren ventileres godt, så den opståede varme kan føres bort. I modsat fald er en korrekt funktion ikke sikret. Især må ventilationsåbningerne ikke tildækkes.

**BEMÆRK**

- Der kan dannes et par vanddråber i minibaren, hvis den har kølet i en længere periode. Det er normalt, fordi fugtigheden i luften kondenserer til vanddråber, når temperaturen i minibaren afkøler. Minibaren er ikke defekt. Tør det evt. op med en tør klud.

- Stil minibaren på et fast underlag.
- Tilslut tilslutningskablet til vekselstrømnetforsyningen.
- ✓ Minibaren starter med at køle det indvendige rum.

7.4 Indstilling af temperaturen

Vær opmærksom på følgende for at undgå fødevarespild:

- Hold temperaturudsving så lave som muligt. Åbn kun minibaren, så tit og så længe det er nødvendigt. Opbevar fødevarer, så luften stadig kan cirkulere godt.
- Minibaren er udstyret med en automatisk temperaturreguleringsfunktion. Vælg gennemsnittet af de mulige temperaturværdier.
- Justér temperaturen til fødevarernes mængde og type.
- Indstil temperaturreguleringen (fig. **1** 1, side 3) på den ønskede position:
 - maks.: laveste temperatur
 - min.: højeste temperatur

7.5 Slukning

- Træk tilslutningskablet ud, hvis du ønsker at slukke minibaren.
- Rengør det indre for at sikre, at det er tilstrækkeligt tørt.

7.6 Låsning af døren

- Drej nøglen en kvart omdrejning mod venstre for at låse minibaren (fig. **28**, side 11).

8 Rengøring og vedligeholdelse

**ADVARSEL! Fare for elektrisk stød**

Afbryd altid minibaren fra nettet før rengøring og vedligeholdelse.


VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller hårde genstande under rengøring, da de kan beskadige minibaren.
- Anvend aldrig hårdt eller spidst værktøj til at fjerne islag eller til at løsne fastfrosne genstande på minibaren.
- Anvend ikke mekaniske eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningen.

- Rengør minibaren regelmæssigt, og når den er snavset, med en fugtig klud.
- Sørg for, at der ikke drypper vand ind i tætningerne. Det kan beskadige elektronikken.
- Tør minibaren af med en klud efter rengøringen.
- Kontrollér regelmæssigt vandafløbet.
Rengør om nødvendigt vandafløbet. Hvis det er tilstoppet, samler der sig vand på bunden af minibaren.
- Fjern støv fra køleaggregaterne på bagsiden af minibaren med en børste eller en blød klud hvert år.


VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Lampen kan kun udskiftes af producenten, serviceagenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.

9 Udbedring af fejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Der er ingen spænding.	Der er en afbrydelse i forbindelsen batteri – elektronik.	Etablér en forbindelse.
	Hovedafbryder defekt (hvis installeret).	Udskift hovedafbryderen.
	Ekstra ledningssikring brændt over (hvis installeret).	Udskift ledningssikringen.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Der er spænding, men kompressoren kører ikke (tilsluttet til vekselstrømsforsyning).	Udenomstemperatur for høj.	
	Utilstrækkelig ventilation og udluftning.	Stil minibaren et andet sted.
	Kondensatoren er snavset.	Rengør kondensatoren.
Dårlig køling, kompressor kører i lang tid/kontinuerligt.	Udenomstemperatur for høj.	
	Utilstrækkelig ventilation og udluftning.	Flyt minibaren til et andet sted.
	Kondensatoren er snavset.	Rengør kondensatoren.
For koldt eller en stor temperaturafvigelse.	Kompressor defekt.	Udskift kompressoren.

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte din forhandler eller producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer).

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- En kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

► Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

12 Tekniske data

Den aktuelle EU-overensstemmelseserklæring for dit apparat får du på den pågældende produktside på dometic.com eller direkte hos producenten (se dometic.com/dealer).

Du kan finde yderligere produktinformationer via QR-koden på energimærket på illustrationerne eller via eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Samlet volumen:	51 l
Tilslutningsspænding:	220 – 240 V~, 50 Hz
Effektforbrug:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Temperaturområde:	+4 °C til +12 °C
Kategori:	2 (kælder)
Energieffektivitetsklasse:	E
Energiforbrug:	76 kWh/årligt
Klimaklasse:	T
Kølemiddel:	R600a
Tiltænkt udenomstemperatur for brug:	+16 °C til +43 °C
Støjemission (lydeffekt):	38 dB
Mål (B x H x D):	485 x 562 x 475 mm
Vægt:	19,5 kg
Test/certifikat:	   

Indeholder fluorerede drivhusgasser

Hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personsador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök www.dometic.com.

Innehållsförteckning

1	Förklaring av symboler	115
2	Säkerhetsanvisningar	116
3	Leveransomfattning	118
4	Avsedd användning	119
5	Teknisk beskrivning	120
6	Installation	120
7	Användning	122
8	Rengöring och skötsel	124
9	Felsökning	124
10	Garanti	125
11	Bortskaffande	125
12	Tekniska data	126

1 Förklaring av symboler



VARNING!

Säkerhetsanvisning för en farlig situation som, om den inte går att undvika, kan ge upphov till dödsfall eller allvarliga personsador.



AKTA!

Säkerhetsanvisning för en farlig situation som, om den inte går att undvika, kan ge upphov till en lindrig eller måttlig personskada.



OBSERVERA!

Anvisning för en situation som, om den inte går att undvika, kan ge upphov till materiella skador.

**ANVISNING**

Kompletterande information om användning av produkten.

2 Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING! Om man underlåter att följa de här varningarna kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.

Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Säkerställ att minibaren har installerats av en behörig tekniker enligt Dometics installationsmanual.
- Om minibaren uppvisar synliga skador får den inte användas.
- Om minibarens anslutningskabel skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren, servicerepresentanten eller någon annan person med motsvarande behörighet.
- Denna minibar får endast repareras av härför utbildad personal. Icke fackmässiga reparationer kan medföra allvarliga risker.

Brandrisk

- Kylmedlet i kylkretsloppet är lättantändligt.
Vid skador på kylkretsen:
 - Stäng av minibaren.
 - Undvik öppen eld och gnistbildning.
 - Ventilera rummet noga.

Explosionsrisk

- Lagra inga ämnen som kan explodera i minibaren, som t.ex. sprayburkar med drivgas.

Hälsorisk

- Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här minibaren förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder den här minibaren på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.
- Barn får inte leka med minibaren.
- Utan uppsikt får barn inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten.
- Barn i åldrarna tre till åtta år får lasta in eller ut varor i eller ur minibaren.



AKTA! Om man underlåter att följa de här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.

Krossrisk

- Håll fingrarna borta från gångjärnen.

Hälsorisk

- Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i andra lämpliga behållare.



OBSERVERA! Risk för skada

- Jämför spänningssuppgifterna på typskylten med elförsörjningen på plats.
- Minibaren är inte ämnad för lagring av frätande ämnen eller ämnen som innehåller lösningsmedel.
- Kylapparatens isolering innehåller brännbart cyklopentan och det krävs särskilda rutiner för avfallshanteringen. När kylapparaten har uppnått slutet av livscykeln ska den lämnas till lämplig återvinningscentral.
- Se till att utloppsöppningen alltid är ren.
- Öppna aldrig kylkretsloppet.
- Bär endast minibaren i upprätt position.

2.2 Använda minibaren på ett säkert sätt



FARA! Om man underlåter att följa de här varningarna blir följden dödsfall eller allvarlig personskada.

Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.



AKTA! Om man underlåter att följa de här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.

Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Kontrollera, innan minibaren tas i drift, att elkabeln och stickkontakten är torra.

Hälsorisk

- Se till att det endast finns föremål resp. varor i minibaren som får kylas till den inställda temperaturen.
- Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i andra lämpliga behållare.

- Om dörren hålls öppen under lång tid finns det risk att man får en betydande ökning av temperaturen i minibaren.
- Rengör med jämna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomliga avloppssystem.
- Om minibaren står tom under lång tid:
 - Stäng av minibaren.
 - Avfrostas minibaren.
 - Rengör och torka minibaren.
 - Lämna dörren öppen för att förhindra att det bildas mögel i minibaren.

**OBSERVERA! Risk för skada**

- Tunga varor som t.ex. flaskor eller burkar ska endast förvaras i minibaren eller på det nedre hyllplanet.
- Använd inga elektriska apparater för arbeten inne i minibaren. Undantag: apparaterna rekommenderas för sådan användning av tillverkarern.
- Ställ inte upp den i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
- Se till att ventilationsöppningarna inte är täckta.
- Doppa aldrig ner minibaren i vatten.
- Skydda minibaren och kablarna mot värme och fukt.
- Se till att livsmedlen i kylskåpet inte vidrör väggarna i kylan.

**ANVISNING**

- För omgivningstemperaturer på mellan +15 °C till +25 °C ska man välja medeltemperaturinställningen.

3 Leveransomfattning

Mängd	Beskrivning
1	Minibar
1	Monterings- och bruksanvisning

4 Avsedd användning

Kylapparaten (även kallad minibaren) är utformad för användning inomhus, som t.ex.

- i personalkök, kontor eller andra arbetsområden
- i jordbrukssektorn
- på hotell, motell eller andra typer av inkvartering
- på bed-and-breakfast-verksamheter
- i personalmatsalar, vid catering eller liknande grossistverksamheter

Minibaren är inte lämplig för att monteras i husvagnar eller husbilar.

Minibaren är avsedd för montering i förvaringsskåp eller en monteringsnisch.

Minibaren är endast utformad för kylning och förvaring av drycker eller livsmedel i förslutna behållare.

Minibaren är inte avsedd för förvaring av färska livsmedel och läkemedel eller djup-frysade livsmedel.

Minibaren lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med dessa instruktioner.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda minibaren på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

5 Teknisk beskrivning

Med hjälp av minibaren kan man kyla och hålla produkter kalla. Med ett galler kan man skilja på olika livsmedel, t.ex. mellan flaskor och godis. Minibaren drivs av ett kompressor-kylsystem.

Reglage

nr på bild 1 , sida 3	Beskrivning
1	Termostat

6 Installation



VARNING! Brandrisk

- Om kylkretsloppet bakom minibaren skadas föreligger brandrisk då kylmedlet är mycket lättantändligt. Fastgör alltid minibaren enligt anvisningarna så att kylkretsloppet inte skadas på grund av att minibaren inte är stabil.
- Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med placering av minibaren.
- Placera inte ut flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat bakom minibaren.



OBSERVERA! Risk för skada

Var extra försiktig om du bär minibaren.

- Var alltid två personer när minibaren bärs.
- Bär endast minibaren i upprätt position.
- Var försiktig så att de tekniska komponenterna på baksidan inte skadas.



OBSERVERA! Risk för skada

Använd inte förlängningskablar eller ojordade (tvåkloiga) adapterar.

Monteringsläge

- Nivellera minibaren noggrant så att den fungerar korrekt.
- Det måste gå att komma åt uttaget för elanslutningen utan några hinder.
- Elsladden får inte vara fastklämd eller skadad när minibaren är på plats.

- För versionen med glasdörr: Om den omgivande luftfuktigheten är över 65 % vid 25 °C omgivningstemperatur kondenseras fukt på dörren.

Ventilation (bild **3**, sida 4)

- Ventilation måste tillföras enligt alternativ A, B, C eller D.
- Vid användning av ventilationsgaller (**1**) måste varje öppning vara minst 200 cm².
- Det minsta fria utrymmet mellan minibarens baksida och de omgivande konstruktionerna bör vara:

nr på bild 3 , sida 4	Minimiavstånd
2	20 mm
3	105 mm

- Ventilationskanalen måste vara minst 105 mm x minibarens bredd.
- Endast hela kylapparaten får, som på bilden, skjuta fram i ventilationskanalen.
- Luft som passerar genom ventilationskanalen får inte förvärmas av någon värmekälla.
- Det får inte finnas några blockeringar i ventilationskanalen. Förvara i synnerhet inte bärbara grenuttag eller nätaggregat, som kan bli varma, bakom minibaren.

6.1 Fastgöra minibaren

- Fastgör minibaren med hjälp av fästfötterna enligt bilden (bild **2**, sida 3).

6.2 Byta dekorplatta

- Ändra dekorplattan enligt (bild **4** till bild **7**, sida 5).

6.3 Montera glidgångjärn (tillval)

Du kan montera ett glidgångjärn, med vilket minibaren öppnas samtidigt som inbyggnadsskåpets dörr.

- Montera glidgångjärnet enligt (bild **8**, sida 6 till bild **22**, sida 9).

6.4 Omhängning av dörren

- Häng om dörren enligt (bild **23**, bild **24** och bild **27**, sida 10).
- Häng om dörren med ett glidgångjärn enligt (bild **23** till bild **27**, sida 10).

7 Användning



VARNING! Kvävningsrisk

Om barn klättrar in i oanvända kylapparater och stänger dörren finns det risk att de kvävs inuti apparaten.

Om kylapparaten ska stå oanvänd under en längre tid ska man vidta de nedanstående försiktighetsåtgärderna:

- Ta bort dörren.
- Låt hyllorna vara kvar så att barn inte utan vidare kan klättra in i skåpet.

7.1 Före den första användningen

Innan minibaren används för första gången måste den rengöras på insidan och utsidan med en fuktig trasa med tanke på hygien (se även kapitel "Rengöring och skötsel" på sidan 124).

7.2 Spara energi

- Öppna inte minibaren oftare och håll den inte öppen längre än nödvändigt.
- Låt varm mat svalna innan den läggs in i kylan.
- Undvik en onödigt låg temperatur inne i kylan.
- För bästa möjliga energiförbrukning ska du placera hyllorna och lådorna såsom de var placerade vid leveransen.
- Kontrollera med jämna mellanrum att dörrens tätning fortfarande sitter korrekt.
- Ta regelbundet bort damm och smuts från kondensatorn.

7.3 Slå på



OBSERVERA! Risk för skada

- Se till att det endast finns varor i minibaren som får kylas till den inställda temperaturen.
- Se till att vätskor eller matvaror i glasbehållare inte kyls ner för mycket. Vätskor kan expandera när de fryser och kan därför förstöra glasbehållare.
- Minibaren måste ha god ventilation så att värmen avleds ordentligt. Annars kan inte korrekt funktion garanteras. Särskilt ventilationsöppningarna får inte vara övertäckta.

**ANVISNING**

- Om minibaren har kylts ner under en längre tid kan det bildas några vattendroppar inuti apparaten. Detta är bara normalt eftersom fukten i luften kondenserar när temperaturen i minibaren sjunker. Det betyder inte att minibaren är defekt. Torka vid behov bort vattnet med en torr trasa.

- Ställ minibaren på ett fast underlag.
- Anslut anslutningskabeln till växelströmsnätet.
- ✓ Minibaren startar och kyler kylfacket.

7.4 Ställa in temperaturen

Observera följande så att du inte behöver kasta bort livsmedel:

- Temperaturen ska vara så jämn som möjligt. Öppna inte minibaren oftare och håll den inte öppen längre än nödvändigt. Förvara livsmedlen på så sätt att luften kan cirkulera.
- Minibaren har en automatisk temperaturregleringsfunktion. Välj medelvärdet för de möjliga temperaturvärdena.
- Justera temperaturen efter mängden och typen av livsmedel.
- Ställ in termostaten (bild **1** 1, sida 3) på önskat läge:
 - max: lägsta temperatur
 - min: högsta temperatur

7.5 Slå av

- Dra ur anslutningskabeln för att stänga av minibaren.
- Rengör invändigt för att säkerställa att apparaten är tillräckligt torr.

7.6 Låsa dörren

- Vrid nyckeln ett kvarts varv åt vänster för att låsa minibaren (bild **28**, sida 11).

8 Rengöring och skötsel



WARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

Koppla alltid bort minibaren från elnätet före rengöring och skötsel.



OBSERVERA! Risk för skada

- Använd inga frätande rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöring, då dessa kan skada minibaren.
- Avlägsna aldrig isbeläggningar eller fastfrusna föremål med hårda eller vassa/spetsiga verktyg.
- Använd inga mekaniska föremål eller andra hjälpmedel för att skynda på avfrostningen.

- Rengör minibaren regelbundet och vid behov med en fuktig trasa.
- Se till att det inte kommer in vatten i tätningarna. Elektroniken kan skadas.
- Torka av minibaren med en trasa efter rengöringen.
- Kontrollera utloppet för smältvatten regelbundet.
Rengör utloppet för smältvatten vid behov. Om det är tilltäppt samlas vatten på golvet under minibaren.
- Med jämna intervaller under året ska man damma av kylaggregatet bakom minibaren med hjälp av en borste eller en mjuk trasa.



OBSERVERA! Risk för saskador

Lampan får endast bytas ut av tillverkaren, en tjänsteleverantör eller en person med liknande kvalifikationer för att förhindra fara.

9 Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Det föreligger ingen spänning.	Det föreligger ett avbrott i batteriets elektroniska anslutning.	Upprätta en anslutning.
	Huvudbrytare defekt (om installerad).	Byt huvudbrytare.
	Extra säkring har löst ut (om installerad).	Byt ut säkringen.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Det föreligger spänning, men kompressorn går inte (ansluten till växelström).	Omgivningstemperaturen är för hög.	
	Otillräcklig ventilation.	Flytta minibaren till en annan plats.
	Kondensatorn är smutsig.	Rengör kondensatorn.
Dålig kylning, kompressorn går länge/kontinuerligt.	Omgivningstemperaturen är för hög.	
	Otillräcklig ventilation.	Flytta minibaren till en annan plats.
	Kondensatorn är smutsig.	Rengör kondensatorn.
För kallt eller stor temperaturavvikelse.	Kompressorn defekt.	Byt kompressor.

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta återförsäljaren eller tillverkarens kontor i ditt land (se dometic.com/dealer).

Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:

- en kopia på fakturan med inköpsdatum,
- en reklameringsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Bortskaffande

► Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.



När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

12 Tekniska data

Aktuell EU-försäkran om överensstämmelse för maskinen kan erhållas från respektive produktsida på dometic.com eller direkt via tillverkaren (se dometic.com/dealer).

Läs in QR-koden på energimärkningen i bilderna för mer information om produkten eller besök eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Total volym:	51 l
Anslutningsspänning:	220 – 240 V~, 50 Hz
Effektförbrukning:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Temperaturområde:	+4 °C till +12 °C
Kategori:	2 (källare)
Energieffektklass:	E
Energiförbrukning:	76 kWh/år
Klimatklass:	T
Köldmedium:	R600a
Avsedd användning av omgivningstemperaturen:	+16 °C till +43 °C
Bullervärden (ljudeffekt):	38 dB
Mått (B x H x D):	485 x 562 x max 475 mm
Vikt:	19,5 kg
Test/certifikat:	   

Innehåller fluorerade växthusgaser

Hermetiskt sluten utrustning

Vennligst les disse instruksjonene nøye og følg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktveiledningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ følge med dette produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler nøye, og at du forstår og aksepterer å overholde betingelsene og vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og anvendelse, og i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis instruksjonene og advarene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere i personskader hos deg selv eller andre, skade på produktet eller skade på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen, inkludert instruksjonene, retningslinjene og advarene, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se www.domestic.com.

Innhold

1	Symbolforklaringer	127
2	Sikkerhetsregler	128
3	Leveringsomfang.	131
4	Tiltenkt bruk.	131
5	Teknisk beskrivelse	132
6	Montasje	132
7	Betjening	134
8	Rengjøring og vedlikehold	136
9	Feilretting	137
10	Garanti	137
11	Avfallsbehandling	138
12	Tekniske spesifikasjoner	138

1 Symbolforklaringer



ADVARSEL!

Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan føre til alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge, dersom de ikke blir unngått.



FORSIKTIG!

Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan føre til lette eller middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngått.

**PASS PÅ!**

Henvisning til en situasjon som kan føre til tingskader dersom den ikke blir unngått.

**MERK**

Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

2 Sikkerhetsregler

2.1 Grunnleggende sikkerhet



ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

Fare for elektrisk støt

- Forsikre deg om at minibaren har blitt installert av en kvalifisert tekniker i samsvar med Dometics monteringsanvisning.
- Minibaren må ikke tas i bruk hvis den har synlige skader.
- Hvis strømkabelen til minibaren er skadet, må den skiftes av produsenten, av en serviceforhandler eller av en tilsvarende utdannet person for å forhindre at sikkerheten settes i fare.
- Reparasjoner på denne minibaren må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Usakkyndige reparasjoner kan føre til alvorlige farer.

Brannfare

- Kjølemiddelet i kjølemiddelkretsløpet er lett antennelig.
Ved skader på kjølemiddelkretsløpet:
 - Slå av minibaren.
 - Unngå å åpen ild og gnister.
 - Sørg for god ventilasjon i rommet.

Eksplisjonsfare

- Ikke oppbevar eksplosjonsfarlige stoffer i minibaren, som f.eks. spraybokser med drivgass.

Helsefare

- Denne minibaren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i hvordan apparatet brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer.
- Barn må ikke leke med minibaren.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn.
- Barn i alderen 3–8 år får lov til å laste og losse minibaren.



FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Klemfare

- Ikke grip i hengselet.

Helsefare

- Næringsmidler må kun oppbevares i originalemballasjen eller i egnede beholdere.

**PASS PÅ! Fare for skader**

- Kontrollen spenningsspesifikasjonene på merkeskiltet stemmer overens med den foreliggende strømforsyningen.
- Minibaren er ikke egnet for lagring av etsende eller løsemiddelholdige stoffer.
- Isolasjonen av kjøleapparatet inneholder antenkelig syklopentan og krever spesielle avfallshåndteringsprosedyrer. Lever inn kjøleapparatet til en egnet gjenvinningsstasjon etter endt levetid.
- Avløpsåpningen må holdes ren.
- Kjølekretsløpet må ikke åpnes under noen omstendigheter.
- Bær minibaren kun i oppreist stilling.

2.2**Sikkerhet ved bruk av minibaren**

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

Fare for elektrisk støt

- Ikke berør blanke ledninger med bare hender.

**FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate personskader.****Fare for elektrisk støt**

- Sikre at strømkabelen og støpselet er tørre før minibaren startes opp.

Helsefare

- Pass på at det bare befinner seg gjenstander eller varer som tåler nedkjøling til valgt temperatur, i minibaren.
- Matvarer må oppbevares i originalforpakning eller i egnede beholdere.
- Det å åpne døren for en lengre periode kan føre til en vesentlig økning av temperaturen i minibarens rom.
- Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige deler av dreneringssystemet, må rengjøres regelmessig.
- Hvis minibaren blir værende tom over lengre tid:
 - Slå av minibaren.
 - Rim av minibaren.
 - Rengjør og tørk minibaren.
 - La døren være åpen for å unngå muggdannelse inne i minibaren.

**PASS PÅ! Fare for skader**

- Tunge gjenstander som f.eks. flasker eller bokser, må bare oppbevares i minibarens dør eller på nederste rist.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i minibaren med mindre produsenten anbefaler slik bruk av slike apparatene.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av åpen flamme eller andre varmekilder (oppvarming, sterk solbestråling, gassovner osv.).
- Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
- Minibaren må aldri nedsenkes i vann.
- Beskytt minibaren og kabelen mot varme og fuktighet.
- Påse at matvarer ikke kommer i kontakt med veggene i kjølerommet.

**MERK**

- Ved omgivelsestemperaturer mellom +15 °C og +25 °C velges gjennomsnittlig temperaturinnstilling.

3 Leveringsomfang

Antall	Beskrivelse
1	Minibar
1	Monterings- og bruksanvisning

4 Tiltent bruk

Kjøleapparatet (også henvist til som minibar) er konstruert for bruk i lukkede bygninger, slik som:

- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser
- Landbrukssektoren
- Hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- Bed & Breakfast-steder
- Catering eller lignende grossistvirksomhet

Minibaren er ikke egnet for montering i campingvogner eller bobiler.

Minibaren er ment for montering i et møbel eller en installasjonsnisje.

Minibaren er utelukkende konstruert for kjøling og oppbevaring av drikkevarer og matvarer i lukkede beholdere.

Minibaren er ikke egnet for oppbevaring av fersk mat og medikamenter eller nedfrysing av matvarer.

Denne minibaren er kun egnet for det tiltente formålet og anvendelsen i samsvar med disse instruksjonene.

Denne håndboken gir informasjon som er nødvendig for en ordentlig installasjon og/eller drift av minibaren. Dårlig installasjon og/eller upassende drift eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en mulig svikt.

Produsenten påtar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- Ikke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for høy spenning
- Ikke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale reservedelene som leveres av produsenten
- Endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken

Dometic forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

5 Teknisk beskrivelse

Minibaren kan avkjøle varer og holde dem nedkjølt. En inndelingsrist kan brukes til å skille mellom matvarer, f.eks. mellom flasker og søtsaker. Minibaren drives med et kompressorkjølesystem.

Betjeningsselement

Pos. i fig. 1, side 3	Beskrivelse
1	Temperaturkontroll

6 Montasje



ADVARSEL! Brannfare

- Hvis kjølemiddelkretsløpet bak på minibaren skades, vil det oppstå brannfare, da kjølemiddelet er svært brennbart. For å unngå skader på kjølemiddelkretsløpet pga. en ustabil minibar, må minibaren alltid festes i henhold til veiledningen.
- Ved posisjonering av minibaren må det sikres at tilførselsledningen ikke sitter fast eller skades.
- Ikke plasser mobile grenuttak eller mobile strømforsyninger bak minibaren.



PASS PÅ! Fare for skader

Vær svært forsiktig når minibaren bæres.

- Minibaren må løftes av to personer.
- Bær minibaren kun i oppreist stilling.
- Vær forsiktig så det ikke oppstår skader på tekniske komponenter på baksiden.



PASS PÅ! Fare for skader

Ikke bruk forlengelseskabler eller adaptere uten jording (med kun to ledere).

Monteringsposisjon

- Minibaren må nivelleres omhyggelig for å sikre korrekt funksjon.
- Stikkontakten til strømmettet må være fritt tilgjengelig.
- Ved posisjonering av minibaren må ikke tilførselsledningen sitte fast eller skades.
- For versjonen med glassdør: Hvis luftfuktigheten er over 65 % ved 25 °C omgivelsestemperatur, vil det oppstå kondens på døren.

Ventilasjon (fig. 3, side 4)

- Det må tilrettelegges ventilasjon som vist i alternativ A, B, C eller D.
- Ved bruk av ventilasjonsåpningene (1), må hver av dem ha en åpning på minst 200 cm².
- Minste klaring mellom baksiden av minibaren og omliggende gjenstander:

Pos. i fig. 3, side 4	Minsteavstand
2	20 mm
3	105 mm

- Ventilasjonskanalen må minst ha målet 105 mm x bredden på minibaren.
- Bare den komplette kjøleenheten må føres inn i ventilasjonsåpningen som vist.
- Luft som strømmes gjennom ventilasjonsåpningen må ikke være varmet opp av noen varmekilde på forhånd.
- Ventilasjonsåpningen må holdes fri for hindringer. Særlig mobile grenuttak eller bærbare strømforsyninger som kan bli varme, må ikke befinne seg bak minibaren.

6.1 Feste minibaren

- Fest minibaren med festebenene som vist (fig. 2, side 3).

6.2 Bytte dekorplate

- Gå fram på følgende måte for å bytte ut dekorplaten (fig. 4 til fig. 7, side 5).

6.3 Montere skyvehengselet (tilleggsalternativ)

Du kan montere et skyvehengsel som gjør det mulig å åpne døren på minibaren samtidig som døren på innbyggingsskapet.

- Monter skyvehengselet som vist (fig. **8**, side 6 til fig. **22**, side 9).

6.4 Vende døren

- Gå frem som vist for å vende døren (fig. **23**, fig. **24** og fig. **27**, side 10).
- Dører med skyvehengsel vendes som vist (fig. **23** til fig. **27**, side 10).

7 Betjening



ADVARSEL! Fare for kvelning

Hvis barn klatrer inn i et ubrukt kjøleskap og lukker døren etter seg, kan de bli kvalt inne i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal brukes i lang tid, må du gjennomføre følgende trinn:

- Fjern døren.
- La hyllene bli værende på plass slik at ikke barn kan krype inn i kjøleskapet.

7.1 Før første gangs bruk

Av hygieniske årsaker må minibaren rengjøres innvendig og utvendig med en fuktig klut før første gangs bruk (se også kapittel «Rengjøring og vedlikehold» på side 136).

7.2 Spare strøm

- Åpne minibaren bare så ofte og så lenge som nødvendig.
- Kjøl ned varme matvarer før du setter dem inn i boksen for å holde dem kjølige.
- Unngå unødvendig høy innetemperatur.
- For et optimalt strømforbruk plasserer du hyllene og skuffene i henhold til posisjonen deres ved levering.
- Kontroller regelmessig at dørtetningen fortsatt passer riktig.
- Rengjør kondensatoren regelmessig for støv og forurensinger.

7.3 Slå på



PASS PÅ! Fare for skader

- Forsikre deg om at gjenstander som plasseres i minibaren er egnet for kjøling til den valgte temperaturen.
- Påse at drikke eller matvarer i glassbeholdere ikke blir for sterkt avkjølt. Væsker utvider seg når de fryses, og kan derfor ødelegge glassbeholdere.
- Forsikre deg om at minibaren er godt ventilert slik at varme som oppstår, føres bort. Ellers vil ikke apparatet fungere korrekt. Det er spesielt viktig å ikke dekke til luftutslippene.



MERK

- Hvis minibaren har kjølt i lang tid, kan det dannes vanndråper på innsiden. Dette er normalt fordi fuktigheten i luften kondenserer til vanndråper når temperaturen i minibaren faller. Minibaren er ikke defekt. Tørk av med en tørr klut om nødvendig.

- Plasser minibaren på et stødig underlag.
- Koble tilkoblingskabelen til vekselstrømuttaket.
- ✓ Minibaren begynner nedkjølingen innvendig.

7.4 Temperaturinnstilling

For å unngå matsvinn, skal du gjøre følgende:

- Hold temperatursvingningen så lav som mulig. Åpne minibaren bare så ofte og så lenge som nødvendig. Lagre matvarene slik at luften kan sirkulere godt.
- Minibaren er utstyrt med automatisk temperaturregulering. Velg gjennomsnittet av de mulige temperaturverdiene.
- Juster temperaturen etter mengde og type matvarer.
- Sett temperaturkontrollen (fig. **1** 1, side 3) i ønsket stilling:
 - maks: laveste temperatur
 - min: høyeste temperatur

7.5 Slå av

- Hvis du vil slå av minibaren, trekker du ut tilkoblingskabelen.
- Rengjør innsiden og pass på at den er tørr nok.

7.6 Låse døren

- Vri nøkkelen en kvart omdreining mot venstre for å låse minibaren (fig. 28, side 11).

8 Rengjøring og vedlikehold

**ADVARSEL! Fare for elektrisk støt**

Før rengjøring og stell må minibaren alltid kobles fra strømmettet.

**PASS PÅ! Fare for skader**

- Ikke bruk sterke vaskemidler eller harde gjenstander til rengjøring, da det kan skade minibaren.
- Bruk aldri harde eller spisse redskaper for å fjerne is eller for å løsne fastfrosne gjenstander i minibaren.
- Ikke bruk mekaniske eller andre hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.

- Rengjør minibaren med en fuktig klut regelmessig og når det er tilsmusset.
- Pass på at det ikke drypper vann inn i pakningene. Dette kan skade elektronikken.
- Etter rengjøringen tørkes minibaren med en klut.
- Kontroller kondensvannutløpet regelmessig.
Rengjør kondensvannutløpet ved behov. Hvis det er tilstoppet, samles det opp kondensvann på bunnen av minibaren.
- Fjern støv fra kjøleaggregatet på baksiden av minibaren med en børste eller en myk klut hvert år.

**PASS PÅ! Fare for skade**

Lampen kan bare erstattes av produsenten, servicepartner eller tilsvarende kvalifisert personale for å unngå farer.

9 Feilretting

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ingen spenning foreligger.	Feil på forbindelsen mellom batteri og elektronikk.	Opprett forbindelse.
	Feil på hovedbryteren (hvis en slik er installert).	Skift ut hovedbryteren.
	Sikringen for strømkretsen har gått (hvis en slik er installert).	Skift ut sikringen.
Det foreligger spenning, men kompressoren drives ikke (koblet til vekselstrømnettet).	Omgivelsestemperaturen for høy.	
	Utilstrekkelig ventilasjon.	Flytt minibaren til et annet sted.
	Kondensatoren er tilsmusset.	Rengjør kondensatoren.
Dårlig kjøling, kompressoren går i lang tid / kontinuerlig.	Omgivelsestemperaturen for høy.	
	Utilstrekkelig ventilasjon.	Flytt minibaren til et annet sted.
	Kondensatoren er tilsmusset.	Rengjør kondensatoren.
For kaldt, eller stort temperaturavvik.	Kompressoren er defekt.	Skift ut kompressoren.

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du din faghandler eller produsentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer).

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- kopi av kvitteringen med kjøpsdato,
- årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11 Avfallsbehandling

- Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.



Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din forhandler.

12 Tekniske spesifikasjoner

Den aktuelle EU-konformitetserklæringen for ditt apparat får du på den respektive produktsiden på dometic.com eller direkte via produsenten (se dometic.com/dealer).

Du kan finne ytterligere produktinformasjon via QR-koden på energietiketten i illustrasjonene eller på eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Samlet kapasitet:	51 l
Tilkoblingsspenning:	220 – 240 V~, 50 Hz
Effektforbruk:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Temperaturområde:	+4 °C til +12 °C
Kategori:	2 (kjeller)
Energimerking:	E
Energiforbruk:	76 kWh/år
Klimaklasse:	T
Kjølemiddel:	R600a
Tiltenkt omgivelsestemperatur ved bruk:	+16 °C til +43 °C
Støyemisjon (lydeffekt):	38 dB
Dimensjoner (B x H x D):	485 x 562 x 475 mm
Vekt:	19,5 kg
Test/sertifisering:	   

Inneholder fluoriserte drivhusgasser

Hermetisk lukket innretning

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTYY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muiden, ympärillä olevien esineiden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta www.dometic.com.

Sisältö

1	Symbolien selitykset	140
2	Turvallisuusohjeet	141
3	Toimituskokonaisuus.	144
4	Käyttötarkoitus.	144
5	Tekninen kuvaus	145
6	Asennus	145
7	Käyttö.	147
8	Puhdistus ja hoito	149
9	Vianetsintä	150
10	Takuu	150
11	Hävittäminen	151
12	Tekniset tiedot.	151

1 Symbolien selitykset



VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei vältetä.

**HUOMAUTUS!**

Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sitä ei vältetä.

**OHJE**

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Perusturvallisuus



VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sähköiskun vaara

- Varmista, että minibaarin asennuksen on suorittanut pätevä asentaja Dometic-asennusopasta vastaavalla tavalla.
- Minibaaria ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Jos tämän minibaarin liitäntäjohto on vaurioitunut, valmistajan, huolto-palvelun tai vastaavasti koulutetun ammattilaisen tulee vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Tätä minibaaria saavat korjata ainoastaan tehtävään pätevät ammattilaiset. Virheellisesti suoritetuista korjaustoista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

Palovaara

- Jäähdytyskierron sisältämä kylmäaine on helposti syttyvää. Jos jäähdytyskierrossa on mikä tahansa vaurio:
 - Kytke minibaari pois päältä.
 - Ehkäise avotulen ja sytytyskipinöiden esiintyminen.
 - Tuuleta tila huolellisesti.

Räjähdysvaara

- Älä säilytä minibaarissa mitään räjähdysalttiita aineita kuten esim. suihkepurkkeja, joissa on ponneainetta.

Terveysvaara

- Tätä minibaaria voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään minibaaria turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä minibaarilla.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivätkä ryhtyä käyttäjälle sallittuihin kunnossapitotoihin.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää minibaaria.



HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Rusentumisvaara

- Älä koske saranaan.

Terveysvaara

- Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoitukseen sopivissa astioissa.

**HUOMAUTUS! Vahingonvaara**

- Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöttöön.
- Minibaari ei sovellu syövyttävien tai liuottimia sisältävien aineiden varastointiin.
- Kylmälaitteen eristeet sisältävät syttyvää syklopentaania, joten ne vaativat erityisen hävittämismenetelmän. Kun kylmälaite on tullut käyttöikänsä päähän, toimita se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Pidä virtausaukko aina puhtaana.
- Älä missään tapauksessa avaa jäähdytyskiertoa.
- Kuljeta minibaaria vain pystyasennossa.

2.2 Minibaarin turvallinen käyttö



VAARA! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sähköiskun vaara

- Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin.



HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Sähköiskun vaara

- Huolehdi ennen minibaarin käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke ovat kuivia.

Terveysvaara

- Varmista, että panet minibaariin vain esineitä tai tuotteita, joita saa säilyttää valitussa lämpötilassa.
- Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoitukseen sopivissa astioissa.
- Oven avaaminen pitkiksi ajoiksi voi merkittävästi nostaa lämpötilaa minibaarin lokeroissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden ja suojaamattomien viemärijärjestelmän osien kanssa.
- Jos minibaari jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi:
 - Kytke minibaari pois päältä.
 - Sulata minibaari.
 - Puhdista ja kuivaa minibaari.
 - Jätä ovi auki, jotta minibaarin sisälle ei pääse muodostumaan homeita.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- Sijoita painavat esineet kuten pullot ja tölkit vain minibaarin oveen tai alimmalle hyllylle.
- Älä käytä minibaarin sisällä sähkölaitteita, ellei valmistaja suosittele näitä sähkölaitteita tähän tarkoitukseen.
- Älä aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lämpölähteille (lämmittimet, suora auringonpaiste, kaasuuunit jne.).
- Varmista, että tuuletusaukkoja ei ole peitetty.
- Älä koskaan upota minibaaria veteen.
- Suojaa minibaari ja johto kuumuudelta ja kosteudelta.
- Huolehdi siitä, etteivät elintarvikkeet koske jääkaappiosaston seinää.



OHJE

- Valitse keskimääräinen lämpötila-asetus, mikäli ympäristön lämpötila on +15 °C ... +25 °C .

3 Toimituskokonaisuus

Määrä	Kuvaus
1	Minibaari
1	Asennus- ja käyttöohje

4 Käyttötarkoitus

Jäähdytyslaite (josta käytetään myös nimitystä minibaari) on suunniteltu käytettäväksi suljetuissa rakennuksissa, kuten:

- Henkilökuntakeittiöissä, toimistoissa ja muissa työpaikoissa
- Maataloudessa
- Hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä
- Bed and breakfast -paikoissa
- Catering-toiminnassa tai vastaavassa tukkutoiminnassa

Minibaari ei sovi asennettavaksi asuntovaunuihin ja matkailuautoihin.

Minibaari on tarkoitettu asennettavaksi kaapistoon tai asennussyvennykseen.

Minibaari on suunniteltu yksinomaan suljetuissa astioissa olevien juomien ja ruokien jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen.

Minibaari ei sovi tuoreruokien tai lääkeaineiden säilyttämiseen eikä pakastamiseen.

Tämä minibaari soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat minibaarin asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty kokoaminen tai sähköliittäminen, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

5 Tekninen kuvaus

Minibaari pystyy sekä jäähdyttämään tuotteet että pitämään ne kylminä. Elintarvikkeet (esim. pullot ja makeiset) voi erottaa toisistaan ristikkomaisen jakajan avulla. Minibaarin toiminta perustuu kompressorijäähdytykseen.

Käyttölaite

Kohta – kuva 1 , sivulla 3	Kuvaus
1	Lämpötilasäädin

6 Asennus



VAROITUS! Palovaara

- Minibaarin taustapuolella sijaitsevan jäähdytyskierron vaurioituminen voi johtaa tulipaloon, sillä kylmäaine on herkästi syttyvää. Kiinnitä minibaari aina ohjeiden mukaisesti, jotta minibaarin epävakaudesta jäähdytyskierrolle aiheutuvat vauriot voidaan välttää.
- Varmista, että virtajohto ei tartu kiinni mihinkään eikä vaurioidu, kun sijoitat minibaaria paikalleen.
- Älä sijoita siirrettäviä pistorasialistoja tai siirrettäviä virtalähteitä minibaarin taakse.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Kun kannat minibaaria, käsittele sitä erittäin varovasti.

- Ota aina toinen henkilö avuksi, kun kannat minibaaria.
- Kuljeta minibaaria vain pystyasennossa.
- Varo vahingoittamasta laitteen taustapuolella sijaitsevia teknisiä komponentteja.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Älä käytä jatkojohtoja tai maadoittamattomia (kaksipiikkisiä) adaptereita.

Asennusasento

- Minibaari on moitteettoman toiminnan varmistamiseksi säädettävä huolellisesti vaaka-asentoon.
- Verkkopistorasian tulee olla esteettömästi saavutettavissa.

- Virtajohto ei saa juuttua kiinni eikä vaurioitua, kun minibaaria sijoitetaan paikalleen.
- Koskee vain lasiovella varustettua versiota: Jos ympäristön ilmankosteus on yli 65 % 25 °C:n ympäristön lämpötilassa, lasioveen tiivistyy kosteutta.

Ilmanvaihto (kuva **3**, sivulla 4)

- Ilmanvaihto on järjestettävä jonkin kuvassa näkyvän vaihtoehdon A, B, C tai D mukaisesti.
- Mikäli käytetään tuuletusritilöitä (**1**), ritilöiden yksittäisten aukkojen koon on oltava vähintään 200 cm².
- Minibaarin taustaseinän ja ympäröivän rakenteen etäisyyden tulisi olla vähintään:

Kohta – kuva 3 , sivulla 4	Vähimmäisetäisyys
2	20 mm
3	105 mm

- Ilmanvaihtokanavan mitan tulee olla vähintään 105 mm x minibaarin leveys.
- Vain kylmäkoneisto osineen saa yltää ilmanvaihtokanavaan (ks. kuva).
- Minkäänlaiset lämmönlähteet eivät saa kuumentaa etukäteen ilmanvaihtokanavan läpi virtaavaa ilmaa.
- Ilmanvaihtokanavaan ei saa joutua minkäänlaisia esteitä. Etenkään siirrettäviä pistorasialistoja tai siirrettäviä virtalähteitä, jotka voivat lämmetä, ei saa sijoittaa minibaarin taakse.

6.1 Minibaarin kiinnitys

- Kiinnitä minibaari kiinnitysaloistaan kuvan osoittamalla tavalla, ks. (kuva **2**, sivulla 3).

6.2 Verhoilulevyn vaihtaminen

- Vaihda verhoilulevy kuvien (kuva **4** – kuva **7**, sivulla 5) mukaisesti.

6.3 Liukusaranan (optio) asentaminen

Minibaarin oveen voi asentaa liukusaranan, jolloin minibaarin ovi avautuu samanaikaisesti kalustekaapin oven kanssa.

- Asenna liukusarana kuvien (kuva **8**, sivulla 6 – kuva **22**, sivulla 9) mukaisesti.

6.4 Oven kätisyyden vaihtaminen

- Oven kätisyyttä voi vaihtaa kuvien (kuva **23**, kuva **24** ja kuva **27**, sivulla 10) osoittamalla tavalla.
- Liukusaranalla varustetun oven kätisyyttä voi vaihtaa toimimalla kuvien (kuva **23** – kuva **27**, sivulla 10) mukaisesti.

7 Käyttö



VAROITUS! Tukehtumisvaara

Lapset saattavat tukehtua kylmälaitteen sisällä, mikäli he kiipeävät käyttämättömänä olevan laitteen sisään ja sulkevat oven takanaan.

Toimi seuraavasti, jos tarkoituksenasi ei ole käyttää kylmälaitetta pitkään aikaan:

- Irrota ovi.
- Jätä hyllyt paikalleen, jotta lapset eivät voi helposti kiivetä laitteen sisälle.

7.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Puhdista minibaari hygieniasyistä sisältä ja ulkoa kostealla liinalla ennen ensimmäistä käyttökertaa (ks. myös kap. "Puhdistus ja hoito" sivulla 149).

7.2 Energian säästäminen

- Avaa minibaari vain niin usein ja niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen.
- Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä, ennen kuin panet niitä laitteeseen kylmäsäilytettäväksi.
- Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
- Ihanteellisen energiankulutuksen saavuttamiseksi laita sijoita ja laatikot niin kuin ne olivat toimituksen yhteydessä.
- Varmista säännöllisesti, että oven tiiviste istuu kunnolla.
- Puhdista lauhdutin säännöllisin väliajoin pölystä ja liasta.

7.3 Päälle kytkeminen



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- Huolehdi siitä, että minibaarissa on vain esineitä, jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
- Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruokia liian voimakkaasti. Nesteet laajentuvat jäätyessään ja voivat siten rikkoa lasiastiat.
- Huolehdi siitä, että minibaarin ilmanvaihto toimii asianmukaisesti, jotta laitteen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muutoin laite saattaa toimia puutteellisesti. Erityisesti tuuletusaukkoja ei saa peittää.



OHJE

- Minibaarin sisälle saattaa muodostua muutamia vesipisaroita, mikäli jäähdytys on ollut pitkään toiminnassa. Tämä on tavallista, koska ilman kosteus tiivistyy vesipisaroiksi, kun lämpötila minibaarissa alenee. Minibaari ei ole rikki. Pyyhi se tarvittaessa kuivalla liinalla.

- Sijoita minibaari tukevalle alustalle.
- Yhdistä liitäntäjohto vaihtovirtaverkkoon.
- ✓ Minibaari alkaa jäähdyttää sisätilaansa.

7.4 Lämpötilan säätö

Huomaa seuraava ruokahävikin välttämiseksi:

- Pidä lämpötilan heilahtelu mahdollisimman pienenä. Avaa minibaari vain niin usein ja niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen. Säilytä elintarvikkeet niin, että ilma pääsee kiertämään hyvin.
- Minibaari on varustettu automaattisella lämpötilansäätötoiminnolla. Valitse mahdollisista lämpötila-arvoista keskimääräinen.
- Säädä lämpötila elintarvikkeiden määrää ja tyyppiä vastaavaksi.
- Aseta lämpötilan säädin (kuva **1** 1, sivulla 3) sopivaan asentoon:
 - max: alin lämpötila
 - min: korkein lämpötila

7.5 Pois kytkeminen

- Jos haluat kytkeä minibaarin pois päältä, irrota liitäntäjohto.

- Puhdista sisätila ja varmista siten, että sisätila on riittävän kuiva.

7.6 Oven lukitseminen

- Lukitse minibaari kiertämällä avainta neljänneskierroksen verran vastapäivään (kuva **28**, sivulla 11).

8 Puhdistus ja hoito



VAROITUS! Sähköiskun vaara

Irrota minibaari verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa minibaaria.
- Älä koskaan käytä kovia tai teräviä välineitä jään poistoon tai minibaariin kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
- Älä yritä nopeuttaa sulamisprosessissa mekaanisten tai muunlaisten apuvälineiden avulla.

- Puhdista minibaari kostealla liinalla säännöllisin väliajoin tai heti, kun se on likaantunut.
- Huolehdi siitä, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa elektroniikkaa.
- Kuivaa minibaari puhdistamisen jälkeen liinalla.
- Puhdista tiivistyneen veden poistoliitântä säännöllisesti.
Puhdista tiivistyneen veden poistoliitântä tarvittaessa. Jos liitântä on tukkeutunut, tiivistynyt vesi kerääntyy minibaarin pohjalle.
- Puhdista pöly minibaarin taustapuolella sijaitsevasta kylmäkoneesta harjalla tai pehmeällä liinalla kerran vuodessa.



HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

Vaaran välttämiseksi lampun voi vaihtaa vain valmistaja, asiakaspalvelu tai henkilö, jolla on vastaava pätevyys.

9 Vianetsintä

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Jännite puuttuu.	Katkos akun ja elekt- roniikan välisessä liitän- nässä.	Yhdistä liitäntä.
	Viallinen pääkytkin (mikäli asennettu).	Vaihda pääkytkin.
	Syöttöjohdon lisäsulake on palanut (mikäli asennettu).	Vaihda syöttöjohdon sulake.
Laite saa jännitteen, mutta kompressori ei käy (laite on liitetty vaihtovir- taverkkoon).	Liian korkea ympäristön lämpötila.	
	Puutteellinen ilman- vaihto.	Siirrä minibaari toiseen paikkaan.
	Lauhdutin on likainen.	Puhdista lauhdutin.
Puutteellinen jäähdytys- teho, kompressori on käynnissä pitkään tai jat- tuvasti.	Liian korkea ympäristön lämpötila.	
	Puutteellinen ilman- vaihto.	Siirrä minibaari toiseen paikkaan.
	Lauhdutin on likainen.	Puhdista lauhdutin.
Laite on liian kylmä tai lämpötilapoikkeama on suuri.	Kompressori rikki.	Vaihda kompressori.

10 Takuu

Laitetta koskee lakisääteinen takuu aika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny oman ammattikauppiaasi tai maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso dometic.com/dealer).

Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:

- kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
- valitusperuste tai vikakuvaus.

11 Hävittäminen

- Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.



Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.

12 Tekniset tiedot

Laitteesi voimassa olevan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat kyseisen tuotteen sivulta osoitteesta dometic.com tai suoraan valmistajalta (ks. dometic.com/dealer).

Lisää tuotetietoja saat kuvissa olevan energiamerkin QR-koodin kautta tai osoitteesta eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Kokonaistilavuus:	51 l
Liitäntäjännite:	220 – 240 V~, 50 Hz
Tehontarve:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Lämpötila-alue:	+4 °C ... +12 °C
Luokka:	2 (kellari)
Energiatohokkuusluokka:	E
Energiankulutus:	76 kWh/vuosi
Ilmastoluokka:	T
Kylmäaine:	R600a
Tarkoitettu käytön ympäristölämpötila:	+16 °C ... +43 °C
Melupäästöt (ääniteho):	38 dB
Mitat (L x K x S):	485 x 562 x maks. 475 mm
Paino:	19,5 kg
Testaus/sertifikaatti:	   

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Ilmatiiviisti suljetulla laitteella

Пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте все указания, рекомендации и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве по использованию изделия, чтобы гарантировать правильную установку, использование и обслуживание изделия. Эта инструкция ДОЛЖНА оставаться вместе с этим изделием.

Используя изделие, вы тем самым подтверждаете, что внимательно прочитали все указания, рекомендации и предупреждения, а также, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать положения и условия, изложенные в настоящем документе. Вы соглашаетесь использовать это изделие только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в данном руководстве по использованию изделия, а также в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Несоблюдение указаний и предупреждений, изложенных в данном документе может привести к травмам вас и других лиц, повреждению вашего изделия или повреждению другого имущества, находящегося поблизости. Данное руководство по использованию изделия, включая указания, рекомендации и предупреждения, а также сопутствующую документацию, может подвергаться изменениям и обновлениям. Актуальную информацию о продукте можно найти на сайте www.dometic.com.

Содержание

1	Пояснение к символам	153
2	Указания по технике безопасности	154
3	Комплект поставки	157
4	Использование по назначению	157
5	Техническое описание	158
6	Монтаж	159
7	Управление	161
8	Очистка и уход	163
9	Устранение неисправностей	164
10	Гарантия	165
11	Утилизация	165
12	Технические характеристики	166

1 Пояснение к символам



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указание по технике безопасности, указывающее на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ОСТОРОЖНО!

Указание по технике безопасности, указывающее на опасную ситуацию, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести, если ее не предотвратить.

**ВНИМАНИЕ!**

Указание на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу, если ее не предотвратить.

**УКАЗАНИЕ**

Дополнительная информация по управлению продуктом.

2 Указания по технике безопасности

2.1 Основные указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.

Опасность поражения электрическим током

- Убедитесь, что мини-бар был установлен квалифицированным специалистом в соответствии с руководством по монтажу Dometic.
- Запрещается эксплуатировать мини-бар, если он имеет видимые повреждения.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения питающего кабеля необходимо заменить мини-бар, обратившись к изготовителю, в сервисный центр или к специалисту с аналогичной квалификацией.
- Ремонт данного мини-бара разрешается выполнять только квалифицированному персоналу. Если ремонт выполнен неправильно, эксплуатация устройства может представлять опасность.

Опасность возникновения пожара

- Хладагент в холодильном контуре легко воспламеняется. В случае повреждения контура хладагента:
 - Выключите мини-бар.
 - Избегайте открытого огня и искр.
 - Хорошо проветрите помещение.

Опасность взрыва

- Не храните в мини-баре взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с горючим газами-вытеснителями.

Опасность для здоровья

- Этот мини-бар может использоваться детьми с 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или при недостатке необходимого опыта и знаний только под присмотром или после прохождения инструктажа по безопасному использованию мини-бара, если они понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.
- Детям запрещается играть с мини-баром.
- Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое обслуживание детям без присмотра.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать мини-бар.



ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Опасность сдавливания

- Не беритесь за петлю.

Опасность для здоровья

- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или подходящих емкостях.

**ВНИМАНИЕ! Риск повреждения**

- Убедитесь, что значения напряжения, указанные на заводской табличке, соответствуют характеристикам имеющегося источника питания.
- Мини-бар не предназначен для хранения едких или содержащих растворители веществ.
- В изоляции холодильника содержится горючий циклопентан, который требует особого метода утилизации. По окончании срока службы сдайте охлаждающее устройство в соответствующий центр утилизации.
- Всегда содержите в чистоте сливное отверстие.
- Категорически запрещается вскрывать холодильный контур.
- Переносите мини-бар только в вертикальном положении.

2.2 Безопасная эксплуатация мини-бара



ОПАСНОСТЬ! Несоблюдение этих предупреждений ведет к смерти или серьезной травме.

Опасность поражения электрическим током

- Не беритесь голыми руками за оголенные провода.



ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Опасность поражения электрическим током

- Перед включением убедитесь, что питающий кабель и штекер сухие.

Опасность для здоровья

- Следите за тем, чтобы в мини-баре находились только предметы и продукты, которые разрешается охлаждать до выбранной температуры.
- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или в подходящих емкостях.
- Удерживание двери холодильника открытой в течение длительного времени может привести к существенному повышению температуры внутри мини-бара.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами и доступными сливными системами.
- Если мини-бар остается пустым в течение длительного времени:
 - Выключите мини-бар.
 - Разморозьте мини-бар.
 - Очистите и высушите мини-бар.
 - Оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри мини-бара.



ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

- Тяжелыми предметами, такими как бутылки или банки, заставляйте исключительно полки на двери мини-бара или нижнюю решетку.
- Не используйте электроприборы внутри мини-бара, за исключением случаев, когда эти приборы рекомендованы для этого изготовителем.
- Не устанавливайте устройство вблизи открытого огня или других источников тепла (радиаторов отопления, сильных солнечных лучей, газовых печей и т. п.).
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не перекрыты.

- Не погружайте мини-бар в воду.
- Предохраняйте мини-бар и кабели от воздействия жары и влаги.
- Следите за тем, чтобы продукты питания не касались внутренних стенок холодильника.



УКАЗАНИЕ

- Если температура окружающей среды составляет от +15 °С до +25 °С, выберите среднюю настройку температуры.

3 Комплект поставки

Количество	Наименование
1	Мини-бар
1	Руководство по эксплуатации и монтажу

4 Использование по назначению

Охлаждающее устройство (также называемое мини-баром) предназначено для работы в закрытых помещениях, например:

- на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих зонах
- в аграрном секторе
- в отелях, мотелях и других местах проживания
- в гостиницах типа «постель и завтрак»
- на предприятиях общественного питания или аналогичных предприятиях оптовой торговли

Мини-бар не рассчитан для монтажа в жилых фургонах или кемперах.

Мини-бар предназначен для установки в шкафу или в монтажной нише.

Мини-бар предназначен исключительно для охлаждения и хранения напитков и продуктов питания в закрытых емкостях.

Мини-бар не пригоден для хранения свежих продуктов и лекарств, а также для замораживания продуктов.

Этот мини-бар подходит только для использования по назначению и применения в соответствии с данной инструкцией.

В данной инструкции содержится информация, необходимая для правильного монтажа и/или эксплуатации мини-бара. Неправильный монтаж и/или ненадлежащая эксплуатация или техническое обслуживание приводят к неудовлетворительной работе и возможному отказу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждение продукта в результате следующих причин:

- Неправильная сборка или подключение, включая повышенное напряжение
- Неправильное техническое обслуживание или использование запасных частей, отличных от оригинальных запасных частей, предоставленных изготовителем
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Компания Dometic оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики продукта.

5 Техническое описание

Мини-бар предназначен для охлаждения продуктов и поддержания их в охлажденном состоянии. Разделительная решетка может использоваться для разделения пищевых продуктов, например, бутылок и сладостей. Мини-бар оснащен компрессорной системой охлаждения.

Орган управления

Поз. на рис. 1 , стр. 3	Наименование
1	Регулятор температуры

6 Монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возникновения пожара

- Повреждение контура охлаждения в задней части мини-бара может привести к пожару, поскольку хладагент легко воспламеняется. Чтобы избежать повреждения контура охлаждения из-за нестабильности мини-бара, всегда крепите мини-бар в соответствии с инструкциями.
- При установке мини-бара шнур питания не должен быть зажат или поврежден.
- Не располагайте позади мини-бара выносные переходники и удлинители с несколькими розетками.



ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

При переноске мини-бара обращайтесь с ним с особой осторожностью.

- Переносите мини-бар вдвоем.
- Переносите мини-бар только в вертикальном положении.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить технические компоненты, расположенные сзади.



ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

Не используйте удлинители или незаземленные (двухконтактные) адаптеры.

Положение монтажа

- Для обеспечения правильного функционирования мини-бар должен быть тщательно выровнен.
- Розетка для подключения к сети должна быть легко доступна.
- Когда мини-бар установлен, шнур питания не должен быть зажат или поврежден.
- В версии со стеклянной дверью: если влажность воздуха превышает 65% при температуре окружающей среды 25 °C, влага конденсируется на двери.

Вентиляция (рис. 3, стр. 4)

- Вентиляция должна быть обеспечена, как показано в вариантах А, В, С или D.
- Вентиляционные решетки (1), если они используются, должны иметь отверстия не менее 200 см² каждое.

- Минимальный зазор между задней частью мини-бара и окружающей конструкции должен быть следующим:

Поз. на рис. 3 , стр. 4	Мин. расстояние
2	20 мм
3	105 мм

- Вентиляционный канал должен составлять минимум 105 мм x ширина мини-бара.
- Только весь холодильный агрегат должен выступать в вентиляционный канал, как показано на рисунке.
- Воздух, проходящий через вентиляционный канал, не должен подогреваться каким-либо источником тепла.
- Вентиляционный канал должен быть свободен от каких-либо препятствий. Особенно переносные многорозеточные переходники или портативные источники питания, которые могут нагреваться, не должны находиться на задней панели мини-бара.

6.1 Крепление мини-бара

- Закрепите мини-бар с помощью его крепежных ножек, как показано (рис. **2**, стр. 3).

6.2 Замена декоративной панели

- Замените декоративную панель, как показано (рис. **4** – рис. **7**, стр. 5).

6.3 Установка полозьев (опция)

Можно установить полозья, с помощью которых дверца мини-бара будет открываться одновременно с дверцей шкафа, в который он встроен.

- Установите полозья, как показано (рис. **8**, стр. 6 – рис. **22**, стр. 9).

6.4 Перевешивание двери

- Перевесьте дверцу, как показано (рис. **23**, рис. **24** и рис. **27**, стр. 10).
- Перевесьте дверцу с полозьями, как показано (рис. **23** – рис. **27**, стр. 10).

7 Управление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность удушья

Если дети забираются в неиспользуемые охлаждающие устройства и закрывают за собой дверь, они могут задохнуться внутри устройства.

Если вы не собираетесь использовать охлаждающее устройство в течение длительного времени, примите следующие меры предосторожности:

- Снимите дверь.
- Оставьте полки в устройстве, чтобы в него не могли войти дети.

7.1 Перед первым использованием

Перед первым использованием очистите мини-бар в гигиенических целях внутри и снаружи влажной тканью (см. также гл. «Очистка и уход» на стр. 163).

7.2 Энергосбережение

- Открывайте мини-бар настолько часто, насколько необходимо.
- Дайте теплым блюдам охладиться, прежде чем поддерживать их в холодном состоянии в холодильнике.
- Не допускайте очень низких температур в камере.
- Для оптимального потребления энергии расположите полки и ящики в соответствии с их положением при поставке.
- Регулярно следите за тем, что уплотнение двери по-прежнему прилегает правильно.
- Регулярно очищайте конденсатор от пыли и загрязнений.

7.3 Включение



ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

- Следите за тем, чтобы в мини-баре находились только предметы и продукты, которые разрешается охлаждать до выбранной температуры.
- Не допускать сильного охлаждения напитков или блюд в стеклянных емкостях. При замерзании напитки и жидкие блюда расширяются и могут разрушить стеклянные емкости.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию и должный отвод тепла от мини-бара. В противном случае возможны нарушения в работе. В частности, запрещается перекрывать вентиляционные отверстия.



УКАЗАНИЕ

- После длительного охлаждения внутри мини-бара могут образоваться несколько капель воды. Это является нормальным явлением, т. к. содержащаяся в воздухе влага конденсируется при понижении температуры в мини-баре. Это не является признаком неисправности мини-бара. При необходимости, протрите его сухой тряпкой.

- Установите мини-бар на прочную опору.
- Присоедините соединительный кабель к источнику переменного напряжения.
- ✓ Мини-бар начинает охлаждать внутреннее пространство.

7.4 Настройка температуры

Чтобы избежать пищевых отходов, обратите внимание на следующее:

- Обеспечивайте как можно меньшие колебания температуры. Открывайте мини-бар настолько часто, насколько необходимо. Храните продукты так, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Мини-бар оснащен функцией автоматической регулировки температуры. Выбирайте среднее из возможных значений температуры.
- Отрегулируйте температуру в соответствии с количеством и типом продуктов.

- Установите регулятор температуры (рис. **1** 1, стр. 3) в требуемое положение.
 - max: наименьшая температура
 - min: наибольшая температура

7.5 Выключение

- Если вы хотите выключить мини-бар, вытащите соединительный кабель.
- Очистите камеру, чтобы убедиться, что она достаточно сухая.

7.6 Блокировка двери

- Поверните ключ на четверть оборота влево, чтобы заблокировать мини-бар (рис. **28**, стр. 11).

8 Очистка и уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током

Перед выполнением работ по чистке и уходу отсоедините мини-бар от сети.



ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые предметы, т. к. они могут привести к повреждениям мини-бара.
- Для удаления слоя льда и отделения примерзших продуктов не используйте твердые или острые инструменты.
- Для ускорения процесса оттаивания не используйте механические или иные подручные средства.

- Регулярно или по мере загрязнения очищайте мини-бар влажной тряпкой.
- Следите за тем, чтобы в уплотнения не попадала вода. Это может приводить к повреждениям электронного оборудования.
- После очистки протрите мини-бар насухо тряпкой.
- Регулярно проверяйте слив оттаявшей воды.

При необходимости, очистите слив оттаявшей воды. Если он засорен, то оттаявшая вода скапливается на дне мини-бара.

- Ежегодно с помощью щетки или мягкой ткани удаляйте пыль с холодильного агрегата на задней панели мини-бара.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения
Во избежание опасных ситуаций замену лампы разрешается выполнять только производителю, сервисной службе или лицу, обладающему соответствующей или аналогичной квалификацией.

9 Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Отсутствует напряжение.	Обрыв соединительного кабеля между аккумулятором и электронным оборудованием.	Восстановить соединение.
	Неисправен главный выключатель (если имеется).	Заменить главный выключатель.
	Перегорел дополнительный линейный предохранитель (если имеется).	Заменить линейный предохранитель.
Напряжение присутствует, но компрессор не работает (подключен к источнику переменного тока).	Слишком высокая температура окружающей среды.	
	Недостаточная приточно-вытяжная вентиляция.	Переставить мини-бар.
	Загрязнен конденсатор.	Очистить конденсатор.

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Плохое охлаждение, компрессор работает долго/постоянно.	Слишком высокая температура окружающей среды.	
	Недостаточная precisely-вытяжная вентиляция.	Переставить мини-бар.
	Загрязнен конденсатор.	Очистить конденсатор.
Слишком холодно или большое отклонение температуры.	Неисправен компрессор.	Заменить компрессор.

10 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в торговую организацию или в представительство изготовителя в Вашей стране (см. dometic.com/dealer).

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:

- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

11 Утилизация

- По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.



Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

12 Технические характеристики

Копию действующей декларации соответствия стандартам ЕС на устройство можно получить на странице соответствующего изделия на сайте dometic.com или у производителя ([см. dometic.com/dealer](http://dometic.com/dealer)).

Дополнительную информацию о продукте можно получить, отсканировав QR-код на наклейке для маркировки энергоэффективности на рисунках или на сайте eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Общий объем:	51 л
Подводимое напряжение:	220 – 240 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность:	55 Вт 12,1 Вт (220 – 240 В~)
Диапазон температур:	от +4 °C до +12 °C
Категория:	2 (погреб)
Класс энергоэффективности:	E
Потребление энергии:	76 кВт-ч/год
Климатический класс:	T
Хладагент:	R600a
Предполагаемая температура окружающей среды:	от +16 °C до +43 °C
Акустическая эмиссия (уровень шума):	38 дБ
Размеры (Ш x В x Г):	485 x 562 x 475 мм
Вес:	19,5 кг
Испытания/сертификат:	   

Содержит фторированные парниковые газы

Герметически закрытая конструкция

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji produktu. Pozwoli to przez cały czas zapewnić prawidłową instalację, zastosowanie oraz konserwację produktu. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie www.dometic.com.

Spis treści

1	Objaśnienie symboli	167
2	Wskazówki bezpieczeństwa	168
3	W zestawie	171
4	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	171
5	Opis techniczny	172
6	Montaż	172
7	Eksploatacja	174
8	Czyszczenie i konserwacja	176
9	Usuwanie usterek	177
10	Gwarancja	178
11	Utylizacja	178
12	Dane techniczne	179

1 Objąśnienie symboli



OSTRZEŻENIE!

Wskazówka bezpieczeństwa informująca o niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.



OSTROŻNIE!

Wskazówka bezpieczeństwa informująca o niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.

**UWAGA!**

Wskazówka informująca o sytuacji, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.

**WSKAZÓWKA**

Informacje uzupełniające dotyczące obsługi produktu.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Ryzyko porażenia prądem

- Upewnić się, że minibar został zainstalowany przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją montażu Dometic.
- Nie używać minibaru, jeśli ma on widoczne uszkodzenia.
- Jeśli przewód minibaru ulegnie uszkodzeniu, aby uniknąć zagrożenia musi zostać on wymieniony przez producenta, jego serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Napraw minibaru mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. -Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń.

Ryzyko pożaru

- Czynnik chłodniczy w obiegu chłodniczym jest łatwopalny. W razie uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:
 - Wyłączyć minibar.
 - Unikać otwartego ognia i iskiei.
 - Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.

Ryzyko wybuchu

- W minibarze nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, np. pojemników aerozolowych z gazem wytłaczającym.

Zagrożenie zdrowia

- Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą używać minibaru jedynie pod nadzorem innej osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania minibaru i zrozumienia wynikających z tego zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się minibarem.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci od 3 do 8 lat mogą napełniać i opróżniać minibar.



OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

Ryzyko zmiążdżenia

- Nie dotykać zawiasu.

Zagrożenie zdrowia

- Artykuły spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.

**UWAGA! Ryzyko uszkodzenia**

- Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
- Minibar nie nadaje się do przechowywania substancji żrących ani zawierających rozpuszczalniki.
- Izolacja tego urządzenia chłodniczego zawiera palny cyklopentan, przez co wymaga ono specjalnej procedury utylizacyjnej. Po zaprzestaniu jego dalszej eksploatacji urządzenie chłodnicze należy dostarczyć do specjalistycznego zakładu utylizacyjnego.
- Otwór odpływowy zawsze utrzymywać w czystym stanie.
- W żadnym wypadku nie otwierać obiegu chłodzenia.
- Minibar można przenosić tylko w pozycji pionowej.

2.2**Bezpieczne użytkowanie minibaru**

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Ryzyko porażenia prądem

- Nigdy nie chwycać gołymi rękami nieosłoniętych przewodów.

**OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.****Ryzyko porażenia prądem**

- Przed uruchomieniem minibaru należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka są suche.

Zagrożenie zdrowia

- Należy uważać, aby w minibarze umieszczać tylko artykuły, które mogą być przechowywane w ustawionej w nim temperaturze.
- Artykuły spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.
- Pozostawianie drzwi minibaru otwartych przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w jego komorach.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi układami odprowadzania wody.
- Jeśli minibar pozostaje pusty przez długi czas:
 - Wyłączyć minibar.
 - Odszronić minibar.
 - Wyczyścić i wysuszyć minibar.
 - Pozostawić otwarte drzwi, aby w minibarze nie rozwijała się pleśń.

**UWAGA! Ryzyko uszkodzenia**

- Ciężkie przedmioty, takie jak butelki czy puszki, należy umieszczać wyłącznie w drzwiach minibaru lub na dolnej półce.
- Nie używać żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz minibaru, chyba że zostało to zalecone przez producenta.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł ciepła (ogrzewania, bezpośredniego promieniowania słonecznego, piekarników gazowych itp.).
- Upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.
- Nigdy nie zanurzać minibaru w wodzie.
- Chronić minibar i przewody przed wysokimi temperaturami i wilgocią.
- Zwracać uwagę, aby produkty spożywcze nie dotykały ścian komory chłodzącej.

**WSKAZÓWKA**

- W przypadku temperatur otoczenia wynoszących +15°C do +25°C należy wybrać średnie ustawienie temperatury.

3 W zestawie

Ilość	Opis
1	Minibar
1	Instrukcja montażu i obsługi

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie chłodnicze (zwane również minibarem) jest przeznaczone do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków, np.:

- W kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- W sektorze rolniczym
- W hotelach, motelach i innych rodzajach zakwaterowania
- W kwaterach prywatnych i pensjonatach
- W cateringu lub podobnych rodzajach działalności hurtowej na małą skalę

Minibar nie nadaje się do instalacji w przyczepach kempingowych ani w kamperach.

Minibar jest przeznaczony do instalacji w meblach lub we wnęce.

Minibar służy wyłącznie do chłodzenia i przechowywania napojów oraz żywności w zamkniętych pojemnikach.

Minibar nie nadaje się do przechowywania świeżej żywności oraz lekarstw ani zamrażania żywności.

Minibar jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi minibaru. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające rezultaty i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

5 Opis techniczny

Minibar umożliwia schładzanie i przechowywanie produktów w niskiej temperaturze. Za pomocą kratki oddzielającej można oddzielać artykuły spożywcze, np. butelki i słodczyce. Minibar wyposażony jest w sprężarkowy układ chłodniczy.

Element obsługowy

Poz. na rys. 1 , strona 3	Opis
1	Regulator temperatury

6 Montaż



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru

- Uszkodzenie obiegu czynnika chłodniczego z tyłu minibaru powoduje zagrożenie pożarowe, ponieważ czynnik chłodniczy jest wysoce łatwopalny. Aby uniknąć uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego z powodu niestabilnego ustawienia minibaru, należy go zawsze mocować zgodnie z instrukcją.
- Podczas ustawiania minibaru należy uważać, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie umieszczać z tyłu minibaru przedłużaczy z wieloma gniazdami ani przenośnych zasilaczy.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Podczas przenoszenia minibaru należy obchodzić się z nim ze szczególną ostrożnością.

- Minibar należy przenosić w dwie osoby.
- Minibar można przenosić tylko w pozycji pionowej.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić elementów technicznych znajdujących się z tyłu.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Nie należy używać przedłużaczy ani nieuziemionych adapterów (z tylko dwoma stykami).

Pozycja montażowa

- Aby zapewnić jego prawidłowe działanie, minibar należy dokładnie wypoziomować.
- Gniazdko zasilania sieciowego musi być łatwo dostępne.
- Podczas ustawiania minibaru należy uważać, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- W przypadku wersji ze szklanymi drzwiami: wilgotność powietrza w otoczeniu powyżej 65% przy temperaturze otoczenia 25 °C powoduje skraplanie się wilgoci na drzwiach.

Wentylacja (rys. 3, strona 4)

- Należy zapewnić jeden z przedstawionych na rysunku wariantów wentylacji: A, B, C lub D.
- W przypadku zastosowania kratki wentylacyjnych (**1**) muszą one mieć otwory o powierzchni co najmniej 200 cm² każda.
- Należy zachować podaną poniżej minimalną odległość tylnej ściany minibaru od otaczającej go konstrukcji:

Poz. na rys. 3, strona 4	Min. odległość
2	20 mm
3	105 mm

- Kanał wentylacyjny musi mieć wymiary co najmniej: 105 mm x szerokość minibaru.
- Agregat chłodniczy musi wchodzić w kanał wentylacyjny, jak pokazano na rysunku. Inne części nie mogą wchodzić w kanał wentylacyjny.
- Powietrze przepływające przez kanał wentylacyjny nie może być ogrzewane przez żadne inne źródło ciepła.
- Kanał wentylacyjny musi być wolny od jakichkolwiek przeszkód. Z tyłu minibaru nie można umieszczać w szczególności rozgałęziaczy ani zasilaczy, ponieważ mogą się one nagrzewać.

6.1 Mocowanie minibaru

- ▶ Zamocować minibar za pomocą nóżek mocujących, jak pokazano na rysunku (rys. **2**, strona 3).

6.2 Wymiana panelu dekoracyjnego

- ▶ Aby wymienić panel dekoracyjny, należy postępować, jak pokazano na rysunku (rys. **4** do rys. **7**, strona 5).

6.3 Montaż (opcjonalnej) prowadnicy do zabudowy

Możliwe jest zamontowanie prowadnicy do zabudowy, dzięki której drzwi minibaru będą otwierały się równocześnie z drzwiami szafki.

- ▶ Aby zamontować prowadnicę, należy postępować, jak pokazano na rysunku (rys. **8**, strona 6 do rys. **22**, strona 9).

6.4 Zmiana kierunku otwierania drzwi

- ▶ Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy postępować, jak pokazano na rysunku (rys. **23**, rys. **24** i rys. **27**, strona 10).
- ▶ Aby zmienić kierunek otwierania drzwi z prowadnicą do zabudowy, należy postępować, jak pokazano na rysunku (rys. **23** do rys. **27**, strona 10).

7 Eksploatacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia

Dzieci mogą wejść do nieużywanego urządzenia chłodniczego i zamknąć za sobą drzwi, co może doprowadzić do uduszenia. Wyłączając lodówkę na dłuższy czas, należy powziąć następujące środki ostrożności:

- Zdemontować drzwi.
- Pozostawić półki w lodówce, aby dzieci nie mogły wejść do środka.

7.1 Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem minibaru należy ze względów higienicznych wyczyścić go od wewnątrz i z zewnątrz wilgotną ściereczką (patrz również rozdz. „Czyszczenie i konserwacja” na stronie 176).

7.2 Oszczędzanie energii

- Drzwi minibaru otwierać tylko tak często i na tak długo, jak jest to konieczne.
- Ciepłe potrawy należy ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Unikać zbyt niskiej temperatury wewnętrznej.
- W celu zapewnienia optymalnego zużycia energii półki i szuflady ustawiać w położeniach, w których zostały one dostarczone.
- Regularnie sprawdzać osadzenie uszczelnienia drzwi.
- Regularnie usuwać ze skraplacza kurz i inne zanieczyszczenia.

7.3 Włączanie



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Należy dopilnować, aby w minibarze znajdowały się tylko artykuły, które mogą być schładzane do wybranej temperatury.
- Należy uważać, aby nie schładzać nadmiernie napojów lub potraw w szklanych pojemnikach. Zamarzające ciecze zwiększają swoją objętość i dlatego mogą uszkodzić szklane pojemniki.
- Należy zapewnić dobrą wentylację minibaru, umożliwiającą rozpraszanie wytwarzanego ciepła. W przeciwnym razie nie można zapewnić prawidłowego działania urządzenia. W szczególności nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.



WSKAZÓWKA

- Po dłuższym okresie pracy we wnętrzu minibaru mogą osadzać się krople wody. Jest to normalne zjawisko, gdyż wilgoć z powietrza skrapla się, gdy temperatura wewnątrz minbaru spada. Minibar nie jest uszkodzony. Krople można wytrzeć suchą ścierką.

- Ustawić minibar na stabilnym podłożu.
- Podłączyć kabel przyłączeniowy do gniazdka sieci prądu przemiennego.
- ✓ Minibar zacznie chłodzić komorę.

7.4 Ustawianie temperatury

Aby zapobiec psuciu się żywności:

- Zapewnić jak najbardziej stabilną temperaturę. Drzwi minibaru otwierać tylko tak często i na tak długo, jak jest to konieczne. Żywność przechowywać w sposób nieutrudniający obiegu powietrza.

- Minibar wyposażony jest w funkcję automatycznej regulacji temperatury. Wybierać środkowe spośród dostępnych ustawień temperatury.
- Dostosować temperaturę do ilości i typu żywności.
- Ustawić regulator temperatury (rys. **1** 1, strona 3) w żądanym położeniu:
 - Maks: najniższa temperatura
 - Min: najwyższa temperatura

7.5 Wyłączanie

- W celu wyłączenia minibaru należy wyciągnąć kabel przyłączeniowy z gniazdka.
- Wyczyścić wnętrze urządzenia i upewnić się, że jest wystarczająco suche.

7.6 Blokowanie drzwi

- Przekręcić klucz o ćwierć obrotu w lewo, aby zablokować minibar (rys. **28**, strona 11).

8 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

Przed czyszczeniem i serwisowaniem zawsze odłączyć minibar od zasilania sieciowego.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Do czyszczenia nie używać agresywnych środków czyszczących ani twardych przedmiotów, gdyż mogą one uszkodzić minibar.
- Nigdy nie używać twardych ani ostrych narzędzi do usuwania lodu i do oddzielania artykułów przymarzniętych do minibaru.
- Nie używać żadnych mechanicznych lub innych narzędzi w celu przyspieszenia procesu rozmrażania.

- Minibar należy czyścić wilgotną ściereczką w regularnych odstępach czasu oraz gdy tylko pojawią się na nim zabrudzenia.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do uszczeltek. Może to spowodować uszkodzenie elektroniki.
- Po wyczyszczeniu minibar należy wytrzeć do sucha ściereczką.
- Regularnie kontrolować odpływ skroplin.

W razie konieczności wyczyścić odpływ skroplin. Jeśli jest on zapchany, skropliny będą się zbierać na dnie minibaru.

- Raz w roku usuwać kurz z agregatu chłodniczego z tyłu minibaru za pomocą szczotki lub miękkiej ściereczki.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę lampki zlecać wyłącznie producentowi, przedstawicielowi serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

9 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak napięcia.	Przerwanie w przewodzie przyłączeniowym akumulator – elektronika	Przywrócić połączenie.
	Uszkodzony wyłącznik główny (jeśli jest zainstalowany)	Wymienić wyłącznik główny.
	Przepalony dodatkowy bezpiecznik zasilania (jeśli jest zainstalowany)	Wymienić bezpiecznik zasilania.
Napięcie jest obecne, ale sprężarka nie pracuje (urządzenie podłączone do zasilania prądem przemiennym).	Za wysoka temperatura otoczenia	
	Niewystarczająca wentylacja	Przestawić minibar.
	Zanieczyszczony skraplacz	Oczyszczyć skraplacz.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słabe chłodzenie, sprężarka pracuje przez długi czas / w sposób ciągły.	Za wysoka temperatura otoczenia	
	Niewystarczająca wentylacja	Przestawić minibar.
	Zanieczyszczony skraplacz	Oczyścić skraplacz.
Zbyt niska temperatura lub duże odchylenie od ustawionej temperatury.	Uszkodzona sprężarka.	Wymienić sprężarkę.

10 Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy zgłosić się do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:

- kopii rachunku z datą zakupu,
- informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11 Utylizacja

- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.



Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

12 Dane techniczne

Dalsze informacje na temat produktu można uzyskać za pośrednictwem przedstawionego na rysunku, umieszczonego na etykiecie energetycznej kodu QR lub na stronie eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Pojemność całkowita:	51 l
Napięcie zasilania:	220 – 240 V~ , 50 Hz
Pobór mocy:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Zakres temperatur:	+4 °C do +12 °C
Kategoria:	2 (piwniczka)
Klasa efektywności energetycznej:	E
Zużycie energii:	76 kWh rocznie
Klasa klimatyczna:	T
Czynnik chłodniczy:	R600a
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji:	+16 °C do +43 °C
Emisja hałasu (moc akustyczna):	38 dB
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	485 x 562 x 475 mm
Masa:	19,5 kg
Kontrola/certyfikat:	   

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Hermetycznie zamknięte urządzenie

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať iba v súlade s určeným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudete sa riadiť pokynmi a varovaniami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese www.dometic.com.

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov	180
2	Bezpečnostné pokyny	181
3	Rozsah dodávky	183
4	Používanie v súlade s určením	184
5	Technický opis	185
6	Montáž.	185
7	Obsluha	187
8	Čistenie a údržba	189
9	Odstraňovanie porúch	190
10	Záruka	191
11	Likvidácia	191
12	Technické údaje	192

1 Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.



UPOZORNENIE!

Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.

**POZOR!**

Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa jej nezabráni.

**POZNÁMKA**

Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Základy bezpečnosti



VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Postarajte sa, aby minibar nainštaloval kvalifikovaný technik podľa návodu na montáž firmy Dometic.
- Keď minibar vykazuje viditeľné poškodenia, nesmiete ho uviesť do prevádzky.
- Keď je pripájací kábel minibaru poškodený, musí jeho výmenu vykonať výrobca, servisný technik alebo podobne spôsobilá osoba, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Opravy tohto minibaru smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Neodborné opravy predstavujú riziko vážnych nebezpečenstiev.

Nebezpečenstvo požiaru

- Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu je vysoko horľavý. V prípade poškodenia chladiaceho okruhu:
 - Vypnite minibar.
 - Nepoužívajte otvorený oheň a zabráňte vzniku iskier.
 - Dobre vyvetrajte priestor.

Nebezpečenstvo výbuchu

- Neskladujte v minibare látky, u ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Tento minibar smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní minibaru a chápu, aké riziká z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s minibarom.
- Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú nakladať a vykladať minibar.



UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.

Nebezpečenstvo pomliaždenia

- Nesiahajte do závesu.

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Potraviny sa smú uskladňovať len v originálnom obale alebo vhodných nádobách.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Porovnajajte údaje o napätí na typovom štítku s existujúcim zdrojom napätia.
- Minibar nie je vhodný na skladovanie žieravých látok alebo látok s obsahom rozpúšťadiel.
- Izolácia chladiaceho zariadenia obsahuje horľavý cyklopentán a vyžaduje si špeciálne postupy pri likvidácii. Po uplynutí jeho životnosti odovzdanie chladiace zariadenie na vhodnú recykláciu.
- Odtokový otvor vždy udržiavajte čistý.
- Chladiaci okruh v žiadnom prípade neotváraajte.
- Minibar prenášajte iba vo zvislej polohe.

2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia



NEBZPEČENSTVO! Nedodržanie týchto varovaní bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Nikdy sa nedotýkajte holými rukami obnažených vodičov.



UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred uvedením minibaru do prevádzky dbajte na to, aby prírodné vedenie a zástrčka boli suché.

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Dbajte na to, aby sa v minibare nachádzal len tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.

- Jedlo sa smie skladovať iba v pôvodnom balení alebo vo vhodných nádobách.
- Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách minibaru.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými systémami na odvádzanie kondenzátu.
- Ak minibar ponecháte prázdny na dlhú dobu:
 - Vypnite minibar.
 - Odmrazte minibar.
 - Minibar vyčistíte a usušite.
 - Nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní vnútri minibaru.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Ťažké predmety, ako napr. fľaše alebo plechovky, ukladajte výlučne do dverí minibaru alebo na spodný nosný rošt.
- Nepoužívajte v minibare žiadne elektrické zariadenia, okrem prípadu, keď výrobca odporúča používanie týchto zariadení takýmto spôsobom.
- Zariadenie neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, priame slnečné žiarenie, plynové pece atď.).
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú prekryté.
- Minibar nikdy neponárajte do vody.
- Chráňte minibar a káble pred vysokými teplotami a mokrom.
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali stien chladiaceho priestoru.



POZNÁMKA

- Pri teplotách okolia v rozmedzí +15 °C až +25 °C zvolte priemerné teplotné nastavenie.

3 Rozsah dodávky

Počet	Opis
1	Minibar
1	Návod na montáž a obsluhu

4 Používanie v súlade s určením

Chladiaci spotrebič (označuje sa ako minibar) je určený na prevádzku v uzavretých budovách, ako napríklad:

- kuchynky pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch
- v poľnohospodárstve
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v zariadeniach typu Bed and Breakfast
- v kateringových firmách alebo podobných veľkoobchodných prevádzkach

Minibar nie je vhodný na zabudovanie do obytných vozidiel alebo karavanov.

Minibar je určený na zabudovanie do skrinky alebo do montážneho výklenku.

Minibar je navrhnutý výlučne na chladenie a skladovanie nápojov a potravín v uzavretých nádobách.

Minibar nie je vhodný na skladovanie čerstvých potravín a liekov alebo na mrazenie potravín.

Tento minibar je vhodný iba na použitie na určený účel a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu minibaru. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnou montážou alebo pripojením vrátane nadmerného napätia
- nesprávnou údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- Zmeny produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Dometic si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

5 Technický opis

V minibare je možné chladiť výrobky a udržiavať ich chladné. Deliaci mreža sa môže použiť na oddelovanie potravín, napr. fliaš a sladkostí. Minibar pracuje s kompresorovým chladením.

Ovládací prvok

Č. na obr. 1 , strane 3	Opis
1	Regulátor teploty

6 Montáž



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

- Poškodenie chladiaceho okruhu na zadnej strane minibaru predstavuje nebezpečenstvo požiaru, keďže chladivo je vysoko horľavé. Minibar vždy upevníte v súlade s návodom, aby sa zabránilo poškodeniu chladiaceho okruhu kvôli nestabilite minibaru.
- Pri umiestňovaní minibaru sa ubezpečte, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
- Neumiestňujte žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné napájacie adaptéry na zadnú stranu minibaru.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Pri prenášaní minibaru s ním manipulujte s náležitou starostlivosťou.

- Minibar musia prenášať dve osoby.
- Minibar prenášajte iba vo zvislej polohe.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili technické súčiastky umiestnené na zadnej strane.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Nepoužívajte predlžovacie káble alebo neuzemnené (dvojvidlicové) adaptéry.

Montážna poloha

- Minibar musí byť starostlivo vyrovnaný, aby bola zaručená správna funkcia.
- Výstupná zásuvka na pripojenie k elektrickej sieti musí byť voľne prístupná.

- Keď je minibar umiestnený, napájací kábel nesmie byť zachytený alebo poškodený.
- Pre verziu so sklenenými dverami: Na dverách sa kondenzuje vlhkosť, ak je vlhkosť vzduchu vyššia ako 65 % pri teplote okolia 25 °C.

Vetranie (obr. 3, strane 4)

- Vetranie musí byť zabezpečené, ako je znázornené v alternatívach A, B, C alebo D.
- Ak sa používajú vetracie mriežky (1), každá musí mať otvor minimálne 200 cm².
- Minimálna vzdialenosť medzi zadnou stranou minibaru a okolitou konštrukciou má byť nasledujúca:

Č. na obr. 3, strane 4	Min. vzdialenosť
2	20 mm
3	105 mm

- Vetracie potrubie musí mať minimálny rozmer 105 mm × šírka minibaru.
- Len celé chladiace zariadenie musí zasahovať do vetracieho potrubia, ako je zobrazené na obrázku.
- Vzduch prechádzajúci cez vetracie potrubie nesmie byť prehrievaný žiadnym zdrojom tepla.
- Vetracie potrubie nesmú blokovat žiadne prekážky. Najmä prenosné viacvýstupové zásuvky alebo prenosné zdroje napájania, ktoré sa môžu zahriať, sa nesmú uschovávať na zadnej strane minibaru.

6.1 Upevnenie minibaru

- Minibar upevníte cez jeho upevňovací podstavec, ako je znázornené na obrázku (obr. 2, strane 3).

6.2 Výmena dekoračnej platne

- Dekoračnú platňu vymeňte podľa obrázku (obr. 4 až obr. 7, strane 5).

6.3 Montáž posuvného kovania (voliteľné)

Môžete namontovať posuvné kovanie, s ktorým sa dvere minibaru otvoria súčasne s dverami zabudovanej skrinky.

- Namontujte posuvné kovanie podľa obrázku (obr. **8**, strane 6 až obr. **22**, strane 9).

6.4 Zmena smeru otvárania dverí

- Zmeňte smer otvárania dverí podľa obrázku (Obr. **23**, obr. **24** a obr. **27**, strane 10).
- Zmeňte smer otvárania dverí s posuvným kovaním podľa obrázku (obr. **23** až obr. **27**, strane 10).

7 Obsluha



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenia

Ak deti vlezú do nepoužívaného chladiaceho zariadenia a dvere sa za nimi zatvoria, môžu sa vo vnútri zariadenia udusiť.

Ak chladiace zariadenie nebudete používať dlhší čas, vykonajte nasledujúce preventívne kroky:

- Demontujte dvere.
- Nechajte zásuvky na svojom mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť dnu.

7.1 Pred prvým použitím

Pred prvým použitím z hygienických dôvodov vyčist'te minibar zvnútra a zvonku s vlhkou handričkou (pozri tiež kap. „Čistenie a údržba“ na strane 189).

7.2 Úspora energie

- Minibar otvárajte iba tak často a na takú dobu, ako je nevyhnutné.
- Teplé jedlá nechajte pred vložením do spotrebiča najprv vychladnúť.
- Nenastavujte zbytočne nízku teplotu.
- Pre optimálnu spotrebu energie umiestnite police a zásuvky podľa ich umiestnenia pri dodaní.
- Pravidelne kontrolujte, či tesnenie dverí stále pevne drží.
- Kondenzátor v pravidelných intervaloch očist'te od prachu a nečistôt.

7.3 Zapnutie



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Dbajte na to, aby sa v minibare nachádzali len predmety, príp. tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.
- Dbajte na to, aby sa nápoje alebo jedlá v sklenených nádobách neschladili príliš silno. Kvapaliny sa pri zamrzaní rozťahujú, a môžu preto poškodiť sklenené nádoby.
- Postarajte sa, aby minibar bol dobre odvetrávaný, takže vygenerované teplo môže byť odvádzané. V opačnom prípade nemôže byť zaručená správna funkcia. Predovšetkým sa nesmú zakrývať vetracie otvory.



POZNÁMKA

- Ak minibar chladí dlhšiu dobu, vo vnútri sa môže vytvoriť niekoľko kvapiek vody. Je to normálne, pretože vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na kvapky vody, keď sa teplota v minibare zníži. Minibar nie je chybný. Utrite ho príp. suchou handrou.

- Umiestnite minibar na pevný podklad.
- Pripojte pripájací kábel k sieti so striedavým prúdom.
- ✓ Minibar sa spustí s chladením vnútorného priestoru.

7.4 Nastavenie teploty

Dodržite nasledujúce body, aby ste predišli plytvaniu potravinami:

- Zabráňte kolísaniu teploty v čo najväčšej možnej miere. Minibar otvárajte iba tak často a na takú dobu, ako je nevyhnutné. Skladujte potraviny tak, aby vzduch stále mohol dobre cirkulovať.
- Minibar je vybavený s funkciou automatickej regulácie teploty. Zvoľte priemer z dostupných hodnôt teploty.
- Prispôbte teplotu množstvu a druhu potravín.
- Nastavte regulátor teploty (obr. **1** 1, strane 3) do želanej polohy:
 - Max: najnižšia teplota
 - Min: najvyššia teplota

7.5 Vypnutie

- Ak chcete minibar vypnúť, vytiahnite pripájací kábel.
- Vyčistíte vnútro zariadenia, aby bolo dostatočne suché.

7.6 Uzamknutie dverí

- Otočte kľúčik o štvrtinu otočenia doľava na uzamknutie minibaru (obr. 28, strane 11).

8 Čistenie a údržba



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pred každým čistením a každou údržbou odpojte minibar od siete.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Na čistenie nepoužívajte ostré čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože by mohli poškodiť minibar.
- Na odstránenie vrstvy námrazy alebo uvoľnenie predmetov primrznutých k minibaru nepoužívajte tvrdé alebo špicaté nástroje.
- Nepoužívajte žiadne mechanické ani iné pomôcky, aby ste urýchlili proces odmravovania.

- Minibar čistíte pravidelne a ihneď po znečistení vlhkou handričkou.
- Dbajte na to, aby do tesnenia nekvapkala voda. Mohlo by to poškodiť elektrotechniku.
- Po vyčistení utrite minibar handričkou dosucha.
- Pravidelne kontrolujte odtok kondenzovanej vody.
V prípade potreby vyčistíte odtok kondenzovanej vody. Pokiaľ je upchatý, kondenzovaná voda sa nahromadí na dne minibaru.
- V ročných intervaloch odstraňujte s pomocou kefy alebo mäkkej utierky prach z chladiaceho agregátu na zadnej strane minibaru.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Kontrolku smie vymeniť len výrobca, servisný technik alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

9 Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Žiadne napätie.	Prerušenie prípojného vedenia batéria – elektronika.	Vytvorte spojenie.
	Hlavný vypínač je chybný (ak je namontovaná).	Vymeňte hlavný vypínač.
	Prídavná výkonová poistka prehorená (ak je namontovaná).	Vymeňte výkonovú poistku.
Napätie je prítomné, ale kompresor nepracuje (pripojený k napájaniu striedavým prúdom).	Teplota okolia je príliš vysoká.	
	Vetranie a odvzdušnenie nie je dostatočné.	Premiestnite minibar na iné miesto.
	Kondenzátor je znečistený.	Vyčist'te kondenzátor.
Nedostatočné chladenie, kompresor pracuje dlhú dobu/nepretržite.	Teplota okolia je príliš vysoká.	
	Vetranie a odvzdušnenie nie je dostatočné.	Premiestnite minibar na iné miesto.
	Kondenzátor je znečistený.	Vyčist'te kondenzátor.
Príliš nízka teplota alebo veľká teplotná odchýlka.	Kompresor je chybný.	Vymeňte kompresor.

10 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu alebo na pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozri dometic.com/dealer).

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

11 Likvidácia

- Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.



Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

12 Technické údaje

Aktuálne vyhlásenie ES o zhode pre Vaše zariadenie nájdete na stránke príslušného výrobcu na internetovej stránke dometic.com alebo sa obráťte priamo na výrobcu (pozri dometic.com/dealer).

Ďalšie informácie o výrobku získate prostredníctvom QR kódu na energetickom štítku na obrázkoch alebo na stránke eprel.ec.europa.eu

	CL460LDC
Celkový objem:	51 l
Pripájacie napätie:	220 – 240 V~, 50 Hz
Odber prúdu:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Teplotný rozsah:	+4 °C až +12 °C
Kategória:	2 (chladiaci spotrebič s vyššou teplotou)
Trieda energetickej účinnosti:	E
Spotreba:	76 kWh/ročne
Klimatická trieda:	T
Chladiaci prostriedok:	R600a
Použitie pri určenej teplote okolia:	+16 °C až +43 °C
Emisie hluku (akustický výkon):	38 dB
Rozmery (Š × V × H):	485 × 562 × 475 mm
Hmotnosť:	19,5 kg
Skúška/certifikát:	   

Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Hermeticky uzavreté zariadenie

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovávány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na stránkách www.dometic.com.

Obsah

1	Vysvětlivky symbolů	193
2	Bezpečnostní pokyny	194
3	Obsah dodávky.	197
4	Použití v souladu s účelem	197
5	Technický popis	198
6	Montáž.	198
7	Obsluha	200
8	Čištění a péče	202
9	Odstraňování poruch a závad	203
10	Odpovědnost za vady	203
11	Likvidace	204
12	Technické údaje	204

1 Vysvětlivky symbolů



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní upozornění na nebezpečnou situaci, která může vést k úmrtí nebo těžkému poranění osob, pokud se jí nevyhnete.



UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní upozornění na nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění osob, pokud se jí nevyhnete.

**POZOR!**

Upozornění na situaci, která může vést k poškození majetku, pokud se jí nevyhnete.

**POZNÁMKA**

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Základní bezpečnost



VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- Ujistěte se, že minibar byl instalován kvalifikovaným technikem v souladu s návodem k montáži Dometic.
- V případě, že je minibar viditelně poškozen, nesmíte ho používat.
- Pokud je přívodní kabel tohoto minibaru poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem servisu nebo odborníkem s podobnou kvalifikací tak, aby nevzniklo nebezpečí.
- Opravy tohoto minibaru smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávně provedené opravy mohou být zdrojem značných rizik.

Nebezpečí požáru

- Chladivo v chladicím okruhu je vysoce hořlavé.
Při poškození chladicího okruhu:
 - Vypněte minibar.
 - Pozor na otevřený plamen a jiskření.
 - Dobře větrejte místnost.

Nebezpečí výbuchu

- Neskladujte v minibaru výbušné látky, jako např. spreje s hnacím plynem.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Tento minibar mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se používání minibaru bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s minibarem nesmí hrát.
- Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou minibar plnit a vyprazdňovat.



UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto upozornění by mohlo mít za následek lehké nebo střední zranění.

Riziko stlačení

- Nesahejte do závěsu.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných nádobách.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- Porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím zdrojem napájení.
- Minibar není vhodný ke skladování leptavých látek nebo látek obsahujících rozpouštědla.
- Izolace chladicího přístroje obsahuje hořlavý cyklopentan a vyžaduje speciální postupy likvidace. Chladicí přístroj odevzdejte na konci jeho životního cyklu do vhodného střediska pro recyklaci.
- Udržujte odtokový otvor vždy čistý.
- Nikdy neotevírejte chladicí okruh.
- Minibar přenášejte pouze ve vzpřímené poloze.

2.2 Bezpečný provoz minibaru



NEBEZPEČÍ! Nedodržení těchto varování bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- Nikdy se nedotýkejte odizolovaných vodičů.

**UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto upozornění by mohlo mít za následek lehké nebo střední zranění.****Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem**

- Před uvedením minibaru do provozu zkontrolujte, zda jsou přírodní kabel a zástrčka suché.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Dbejte, aby do minibaru byly vloženy pouze předměty nebo potraviny, které je dovoleno chladit na nastavenou teplotu.
- Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných nádobách.
- Otevření dvířek na delší dobu může způsobit značné zvýšení teploty v přihrádkách minibaru.
- Pravidelně čistěte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Je-li minibar ponechán prázdný po dlouhou dobu:
 - Vypněte minibar.
 - Odmrazte minibar.
 - Vyčistěte a vysušte minibar.
 - Nechejte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř minibaru.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- Těžké předměty, např. láhve nebo plechovky, uchovávejte výhradně ve dvířkách minibaru nebo na spodním nosném roštu.
- Uvnitř minibaru nepoužívejte žádné elektrické přístroje, pouze pokud jsou k tomu takové přístroje doporučeny výrobcem.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného plamene nebo jiných tepelných zdrojů (topení, přímé sluneční záření, plynová kamna apod.).
- Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilační otvory.
- Minibar nikdy neponořujte do vody.
- Minibar a kabely chraňte před horkem a vlhkem.
- Pozor, aby se potraviny nedotýkaly stěn chladičského prostoru.

**POZNÁMKA**

- Při okolní teplotě +15 °C až +25 °C zvolte průměrné nastavení teploty.

3 Obsah dodávky

Počet	Popis
1	Minibar
1	Návod k montáži a obsluze

4 Použití v souladu s účelem

Chladicí přístroj (dále také minibar) je určen k provozu v uzavřených budovách, např.:

- V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích
- V zemědělském odvětví
- V hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- V zařízeních nabízejících nocleh se snídaní
- Ve stravovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních

Minibar není vhodný k instalaci v karavanech nebo obytných vozidlech.

Minibar je určen k instalaci do skříňky nebo instalačního výklenku.

Minibar je určen výhradně k chlazení a skladování nápojů a potravin v uzavřených nádobách.

Minibar není vhodný k uchovávání čerstvých potravin a léků nebo mražených potravin.

Tento minibar je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s tímto návodem.

Tento návod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro řádnou instalaci a/nebo provoz minibaru. Nedostatečná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než původních dílů dodaných výrobcem
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

5 Technický popis

Minibar je určen ke chlazení a udržování v chladném stavu. K oddělení potravin, například lahví a cukrovinek, je možné použít dělicí mřížku. Minibar funguje s kompresorovým chladicím systémem.

Ovládací prvek

Č. na obr. 1 , strana 3	Popis
1	Regulátor teploty

6 Montáž



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru

- Poškození okruhu chladiva na zadní straně minibaru způsobuje nebezpečí požáru, protože chladivo je vysoce hořlavé. Aby nedošlo k poškození okruhu chladiva kvůli nestabilitě minibaru, vždy minibar zajistěte podle pokynů.
- Při umístění minibaru se ujistěte, že není zachycen nebo poškozen přívodní kabel.
- Přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje neumísťujte v zadní části minibaru.



POZOR! Nebezpečí poškození

Při přenášení je nutno s minibarem zacházet opatrně.

- Minibar přenášejte ve dvou.
- Minibar přenášejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili technické součásti umístěné na zadní straně přístroje.



POZOR! Nebezpečí poškození

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné (dva kontakty) adaptéry.

Montážní poloha

- Minibar musí být opatrně vyrovnán, aby byla zajištěna jeho správná funkce.
- Zásuvka pro síťové připojení musí být volně přístupná.
- Při umístění minibaru nesmí být zachycen nebo poškozen přívodní kabel.
- Pro verzi se skleněnými dvířky: Při okolní vlhkosti vyšší než 65 % a okolní teplotě 25 °C se na dvířkách sráží vlhkost.

Větrání (obr. 3, strana 4)

- Větrání musí být zajištěno, jak je znázorněno u alternativ A, B, C nebo D.
- Pokud se používají větrací mřížky (1), musí mít otvory vždy nejméně 200 cm².
- Minimální vzdálenost mezi zadní částí minibaru a okolní konstrukcí by měla být následující:

Č. na obr. 3, strana 4	Min. vzdálenost
2	20 mm
3	105 mm

- Větrací kanál musí mít rozměry minimálně 105 mm x šířka minibaru.
- Do větracího kanálu musí být nasměrována pouze celá chladicí jednotka, jak je znázorněno.
- Vzduch procházející větracím kanálem nesmí být přehříván žádným zdrojem tepla.
- Větrací kanál musí být chráněn před překážkami. Zvláště přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje, které se mohou zahřát, nesmí být uchovávány v zadní části minibaru.

6.1 Upevnění minibaru

- Minibar upevněte jeho upevňovacími nožkami podle obrázku (obr. 2, strana 3).

6.2 Výměna ozdobné lišty

- Ozdobnou lištu vyměňte podle obrázku (obr. 4 až obr. 7, strana 5).

6.3 Montáž posuvného kování (volitelné)

Je možné namontovat posuvné kování, díky němuž se dvířka minibaru budou otevírat současně s dvířky vestavěné skříňě.

- ▶ Namontujte posuvné kování podle obrázku (obr. **8**, strana 6 až obr. **22**, strana 9).

6.4 Změna směru zavírání dvířek

- ▶ Směr zavírání dvířek změňte podle obrázku (obr. **23**, obr. **24** a obr. **27**, strana 10).
- ▶ Směr zavírání dvířek s posuvným kováním změňte podle obrázku (obr. **23** až obr. **27**, strana 10).

7 Obsluha



VÝSTRAHA! Riziko udušení

Pokud se děti dostanou dovnitř nepoužívaných chladicích přístrojů a zavrou za sebou dvířka, mohou se uvnitř přístroje udusit. Pokud nebudete chladicí přístroj delší dobu používat, přijměte následující předběžné kroky:

- Sejměte dvířka.
- Nechejte na místě police, aby se dovnitř nemohly snadno dostat děti.

7.1 Před prvním použitím

Před prvním použitím vyčistěte minibar z hygienických důvodů vlhkou utěrkou zevnitř i zvenčí (viz též kap. „Čištění a péče“ na straně 202).

7.2 Úspora energie

- Minibar otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu.
- Teplé pokrmy nechejte před uložením do přístroje vychladnout.
- Zabráňte vzniku zbytečně nízkých vnitřních teplot.
- Pro optimální spotřebu elektrické energie umístěte police a zásuvky podle jejich polohy při dodání.
- Pravidelně ověřujte, že těsnění dvířek stále řádně sedí.

- Pravidelně čistěte kondenzátor od nečistot a prachu.

7.3 Zapnutí



POZOR! Nebezpečí poškození

- Dbejte na to, aby byly v minibaru skladovány pouze předměty nebo potraviny, které je přípustné chladit za nastavenou teplotu.
- Nechlad'te nápoje nebo pokrmy ve skleněných nádobách na příliš nízkou teplotu. Při zmrazování se kapaliny roztahují, a proto mohou zničit skleněné nádoby.
- Zajistěte, aby minibar byl dobře odvětráván a vznikající teplo tak mohlo být odváděno. V opačném případě není zajištěna řádná funkce přístroje. Především pak nesmějí být zakrývány větrací otvory.



POZNÁMKA

- Uvnitř minibaru se po dlouhé době ochlazování může vytvořit několik vodních kapek. Je to obvyklý jev, protože vlhkost ve vzduchu kondenzuje a sráží se s klesající teplotou v minibaru. Minibar tedy není vadný. Případně jej vytřete suchou utěrkou.

- Minibar postavte na pevnou podložku.
- Připojte přírodní kabel k napájení střídavého proudu.
- Minibar zahájí chlazení vnitřního prostoru.

7.4 Nastavení teploty

Abyste zabránili odpadu z potravin, dbejte následujícího:

- Udržujte výkyvy teploty co nejnižší. Minibar otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu. Potraviny skladujte takovým způsobem, aby vzduch mohl stále dobře cirkulovat.
- Minibar je vybaven funkcí automatické regulace teploty. Vyberte průměr možných hodnot teploty.
- Teplotu nastavte podle množství a typu potravin.
- Nastavte regulátor teploty (obr. **1** 1, strana 3) do požadované polohy:
 - max: nejnižší teplota
 - min: nejvyšší teplota

7.5 Vypnutí

- Pokud si přejete minibar vypnout, vytáhněte přívodní kabel.
- Vyčistěte vnitřek, aby byl dostatečně suchý.

7.6 Zamčení dvířek

- Otočte klíč o čtvrt otáčky doleva, abyste minibar (obr. 28, strana 11) uzamkli.

8 Čištění a péče



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

Před zahájením jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte minibar od sítě.



POZOR! Nebezpečí poškození

- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, může dojít k poškození minibaru.
- K odstraňování ledu nebo k uvolňování přimrzlých předmětů na minibaru nepoužívejte tvrdé nebo špičaté nástroje.
- Nepoužívejte žádné mechanické nebo jiné nástroje k urychlení procesu rozmrazování.

- Minibar čistěte vlhkou utěrkou pravidelně, a pokud je znečištěný.
- Dbejte, aby do těsnění nevnikla voda. Mohlo by dojít k poškození elektroniky.
- Po vyčištění vytřete minibar utěrkou dosucha.
- Pravidelně kontrolujte odtok vodního kondenzátu.
Podle potřeby vyčistěte odtok vodního kondenzátu. Pokud je ucpaný, hromadí se kondenzát na dně minibaru.
- V ročních intervalech odstraňujte prach z chladicího agregátu v zadní části minibaru pomocí kartáče nebo měkkého hadříku.



POZOR! Nebezpečí poškození

Osvětlení může vyměnit pouze výrobce, zástupce servisu nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo nebezpečí.

9 Odstraňování poruch a závad

Porucha	Možná příčina	Náprava
Nepřítomno napětí.	Přerušení přívodního vodiče baterie – elektronika.	Obnovte spojení.
	Hlavní vypínač vadný (je-li instalována).	Vyměňte hlavní vypínač.
	Spálení přídatné pojistky vodiče (je-li instalována).	Vyměňte pojistky vodiče.
Napětí je připojeno, ale kompresor neběží (připojeno k napájení střídavým proudem).	Příliš vysoká okolní teplota.	
	Nedostatečný přívod a odvod vzduchu.	Změňte umístění minibaru.
	Znečištěný kondenzátor.	Vyčistěte kondenzátor.
Špatné chlazení, kompresor běží dlouhou dobu / nepřetržitě.	Příliš vysoká okolní teplota.	
	Nedostatečný přívod a odvod vzduchu.	Změňte umístění minibaru.
	Znečištěný kondenzátor.	Vyčistěte kondenzátor.
Příliš chladno nebo velká teplotní odchylka.	Vadný kompresor.	Vyměňte kompresor.

10 Odpovědnost za vady

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo pobočku výrobce ve vaší zemi (viz dometic.com/dealer).

K provedení opravy nebo záručního servisu musíte zaslat následující dokumentaci:

- kopii účtu s datem zakoupení,
- uvedení důvodu reklamace nebo popisu vady.

11 Likvidace

► Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

12 Technické údaje

Aktuální prohlášení o shodě EU pro vaše zařízení naleznete na příslušné stránce produktu na dometic.com nebo kontaktujte přímo výrobce (viz dometic.com/dealer).

Další informace o výrobku jsou dostupné prostřednictvím QR kódu na energetickém štítku na obrázcích nebo na adrese eprel.ec.europa.eu.

	CL460LDC
Celkový objem:	51 l
Napájecí napětí:	220 – 240 V~, 50 Hz
Příkon:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Teplotní rozsah:	+4 °C až +12 °C
Kategorie:	2 (sklep)
Energetická třída účinnosti:	E
Spotřeba elektrické energie:	76 kWh/rok
Klimatická třída:	T
Chladicí médium:	R600a:
Zamýšlená teplota okolního prostředí:	+16 °C až +43 °C
Hlukové emise (zvukový výkon):	38 dB
Rozměry (Š x V x H):	485 x 562 x 475 mm
Hmotnost:	19,5 kg
Kontrola/certifikát:	   

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Hermeticky uzavřeným zařízením

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányleveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, iránylevet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányleveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, iránylevek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlagra: www.dometic.com.

Tartalom

1	Szimbólumok magyarázata	206
2	Biztonsági útmutatások	207
3	A csomag tartalma	210
4	Rendeltetésszerű használat	210
5	Műszaki leírás	211
6	Beszerezés	211
7	Kezelés	213
8	Tisztítás és karbantartás	215
9	Hibaelhárítás	216
10	Szavatosság	217
11	Ártalmatlanítás	217
12	Műszaki adatok	218

1 Szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozóan, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Biztonsági megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozóan, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

**FIGYELEM!**

Felhívás olyan helyzetre, amely dologi kárt okozhat, ha nem kerül el.

**MEGJEGYZÉS**

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

2 Biztonsági útmutatások

2.1 Alapvető biztonság



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Áramütés miatti veszély

- Gondoskodjon róla, hogy a minibárt egy szakképzett technikus szerelje be a Dometic telepítési kézikönyv alapján.
- Ha az szemmel láthatólag megsérült, akkor ne használja a minibárt.
- Ha a minibár csatlakozókábele megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizzel vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni ezt.
- Javításokat csak szakemberek végezhetnek a minibáron. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.

Tűzveszély

- A hűtőkörben található hűtőközeg gyúlékony.
A hűtőkör sérülése esetén:
 - Kapcsolja ki a minibárt.
 - Kerülje a nyílt lángot és a gyújtószikrákat.
 - Szellőztesse ki jól a helyiséget.

Robbanásveszély

- Tilos a minibárban robbanékony anyagokat, például hajtógázt tartalmazó permetpalackokat tárolni.

Egészségkárosodás veszélye

- A minibárt 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a minibár biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.
- A minibárral gyermekek nem játszhatnak.

- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
- A minibár ki- és berakodása 3 és 8 év közötti gyermekek számára engedélyezett.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Zúzódasveszély

- Ne nyúljon a zsanérok közé.

Egészségkárosodás veszélye

- Élelmiszert csak eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolókban szabad tárolni.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Hasonlítsa össze a típustáblán szereplő feszültségadatokat a rendelkezésre álló energiaellátással.
- A minibár nem alkalmas maró hatású vagy oldószert tartalmazó anyagok tárolására.
- A hűtőkészülék szigetelése gyúlékony ciklopentánt tartalmaz, amely speciális ártalmatlanítási eljárásokat igényel. Élettartama végén megfelelő hulladékkezelő központban adja le a hűtőkészüléket.
- Mindig tartsa tisztán a lefolyónyílást.
- Semmilyen esetben ne nyissa ki a hűtőkört.
- Csak függőleges helyzetben mozgassa a minibárt.

2.2 A minibár biztonságos üzemeltetése



VESZÉLY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

Áramütés miatti veszély

- Soha ne fogjon meg puszta kézzel csupasz vezetékeket.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- A minibár üzembe helyezése előtt ügyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz száraz legyen.

Egészségkárosodás veszélye

- Ügyeljen arra, hogy csak olyan tárgyak, illetve áruk legyenek a minibárban, amelyek lehűthetők a kiválasztott hőmérsékletre.
- Élelmiszert csak eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolóedényekben szabad tárolni.
- Ha hosszabb időszakokra kinyitja az ajtót, azzal jelentősen megnövekedhet a hőmérséklet a minibár rekeszeiben.
- Tisztítsa meg rendszeresen az élelmiszerral érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Ha hosszú időre üresen hagyja a minibárt:
 - Kapcsolja ki a minibárt.
 - Olvassza le a minibárt.
 - Tisztítsa meg és szárítsa meg a minibárt.
 - A minibár belsejében történő penészképződés elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- A nehéz tárgyakat, pl. palackokat, vagy dobozokat kizárólag a minibár ajtajában, vagy az alsó rácson tárolja.
- Ne használjon elektromos készülékeket a minibár belsejében, kivéve, ha ezeket az elektromos készülékeket a gyártó erre a célra javasolja.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, erős napsugárzás, gáztűzhely stb.).
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek lefedve.
- Soha ne merítse vízbe a minibárt.
- Védje a minibárt és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek ne érjenek hozzá a hűtőtér falaihoz.

**MEGJEGYZÉS**

- +15 °C és +25 °C közötti környezeti hőmérséklet esetén válassza az átlagos hőmérséklet beállítást.

3 A csomag tartalma

Mennyiség	Leírás
1	Minibár
1	Szerelési és kezelési útmutató

4 Rendeltetésszerű használat

A hűtőkészülék (más néven minibár) zárt épületekben történő használatra való, ilyenek például:

- Üzletek, irodák és más munkaterületek személyzeti konyhái
- Mezőgazdasági szektor
- Hotelek, motelek és egyéb szállások
- Vendégfogadó létesítmények
- Catering vagy hasonló nagykereskedelmi vállalkozások

A minibár lakóautókban vagy lakókocsikban való használatra nem alkalmas.

A minibárt rendeltetésének megfelelően egy szekrénybe vagy fülkébe kell beszerezni.

A minibár kizárólag zárt tárolóedényekben lévő ételek és italok tárolására és hűtésére alkalmas.

A minibár friss élelmiszerek, gyógyszerek tárolására, vagy élelmiszerek fagyasztására nem alkalmas.

Ez a minibár az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a minibár szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekről eltérő cserealkatrészek használata
- a termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása

- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

5 Műszaki leírás

A minibár termékek hűtésére és hidegen tartására alkalmas. Az elválasztórács élelmiszerek, például palackok és édességek elválasztására szolgál. A minibár kompresszoros hűtőrendszerrel működik.

Kezelőelem

Szám, lásd:	Leírás
1. ábra, 3. oldal	
1	Hőmérséklet-szabályozó

6 Beszerelés



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

- Mivel a hűtőközeg igen gyúlékony, a minibár hátoldalán található hűtőkör károsodása tűzveszélyt okoz. Kerülje el a hűtőkör a minibár esetleges instabilitása miatti károsodását, a minibárt minden esetben az útmutatásoknak megfelelően rögzítse.
- A minibár elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne csípje be és ne károsítsa a tápkábelt.
- Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a minibár hátsó részénél.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

A minibár mozgatasakor különleges odafigyeléssel járjon el.

- A minibár mozgatasához két ember szükséges.
- Csak függőleges helyzetben mozgassa a minibárt.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a hátoldalon lévő technikai alkatrészekben.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

Ne használjon hosszabbítókábeleket vagy földeletlen (kéttűs) adaptereket.

Felszerelési helyzet

- A megfelelő működés érdekében a minibárt gondosan ki kell színtezni.
- A fali aljzat akadálytalanul hozzáférhető kell hogy legyen a hálózati csatlakoztatás céljára.
- A minibár elhelyezésekor ne csípje be és ne károsítsa a tápkábelt.
- Üvegajtós változat esetében: Ha a levegő páratartalma 25 °C-os környezeti hőmérséklet esetén 65% felett van, akkor nedvesség csapódhat le az ajtón.

Szellőzés (3. ábra, 4. oldal)

- Az A, B, C vagy D alternatíváknak megfelelő szellőzést kell biztosítani.
- Ha használ szellőzőrácsokat (1), akkor ezek nyílásai egyenként legalább 200 cm² méretűek kell hogy legyenek.
- A minibár hátoldala és a környező szerkezetek között az alábbiak szerint egy minimális távolságot kell hagyni:

Szám, lásd: 3. ábra, 4. oldal	Min. távolság
2	20 mm
3	105 mm

- A szellőzőcsatorna mérete legalább 105 mm x a minibár szélessége kell hogy legyen.
- Az ábrán látható módon a teljes hűtő aggregát a szellőzőcsatorna felé kell hogy nézzen.
- A szellőzőcsatornán áthaladó levegőt nem szabad hogy bármilyen hőforrás előmelegítse.
- A szellőzőcsatornát távol kell tartani minden akadálytól. Különösen a hordozható elosztóaljzatok és a hordozható tápegységek hajlamosak a felmelegedésre, ezért ezeket tilos a minibár hátoldalához közel elhelyezni.

6.1 A minibár rögzítése

- A minibárt az ábrán látható módon a rögzítőlábaival rögzítse (2. ábra, 3. oldal).

6.2 Dekorlap cseréje

- ▶ A dekorlapot az ábrán látható módon cserélheti ki (**4** . ábra – **7** . ábra, 5. oldal).

6.3 A tartózszerelés (opcionális)

Olyan tartózszerelésre szerelhet fel, amellyel a minibár ajtaja egyszerre nyílik majd a beépíthető szekrény ajtajával.

- ▶ A tartózszerelés az ábrán látható módon szerelheti fel (**8** . ábra, 6. oldal – **22** . ábra, 9. oldal).

6.4 Az ajtó megfordítása

- ▶ Az ajtópántot az ábrán látható módon cserélheti fel (**23** . ábra, **24** . ábra és **27** . ábra, 10. oldal).
- ▶ A tartózszerelés az ábrán látható módon cserélheti fel (**23** . ábra – **27** . ábra, 10. oldal).

7 Kezelés



FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély

Használaton kívüli hűtőkészülékekbe gyermekek mászhatnak be és magukra zárhatják az ajtót, ami a fulladásukhoz vezethet. Ha a hűtőkészüléket hosszabb időre üzemben kívül szeretné helyezni, gondoskodjon az alábbi biztonsági lépésekről:

- Távolítsa el az ajtót.
- Hagyja a polcokat a készülékben, hogy gyermekek ne mászhassanak bele.

7.1 Az első használat előtt

Az első használat előtt higiéniai okok miatt tisztítsa meg a minibár belső és külső részét (lásd itt is: „Tisztítás és karbantartás” fejezet, 215. oldal).

7.2 Energiatakarékosság

- A minibár ajtaját csak olyan gyakran és annyi ideig nyissa ki ahányszor és ameddig ez feltétlenül szükséges.

- Hagyja lehűlni a meleg ételeket, mielőtt azokat hűtés céljára a készülékbe helyezné.
- Kerülje a szükségtelenül alacsony hőmérsékleti beállításokat.
- Az optimális energiafogyasztás érdekében a polcokat és a fiókokat a kiszállítási helyzetükbe pozícionálja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően illeszkedik-e.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg a kondenzátort a portól és szennyeződésektől.

7.3 Bekapcsolás



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ügyeljen arra, hogy csak olyan tárgyak legyenek a minibárban, amelyek lehűthetők a kiválasztott hőmérsékletre.
- Ügyeljen arra, hogy üvegtárolókban levő italok vagy ételek ne hűljenek le túlzottan. Megfagyáskor a folyadékok kitágulnak, és szétropanthatják az üvegedényeket.
- Ügyeljen a minibár megfelelő szellőzésére, hogy a keletkező hő távozni tudjon. Ellenkező esetben nem biztosítható a megfelelő működés. Különösen a szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni.



MEGJEGYZÉS

- Néhány vízcsepp képződhet a minibár belsejében, amennyiben az hosszabb időn át üzemelt. Ez normális jelenség, mivel a levegőben lévő nedvesség vízcseppekké alakul, amikor a minibárban a hőmérséklet lecsökken. A minibár megfelelően működik. Adott esetben törölje ki a nedvességet száraz ruhával.

- A minibárt stabil aljzatra állítsa.
- Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a váltakozó áramú hálózati ellátásra.
- ✓ A minibár megkezdte a belső tér hűtését.

7.4 A hőmérséklet beállítása

Az étel- és italpazarlás elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket:

- Tartsa a lehető legalacsonyabb szinten a hőmérséklet ingadozását. A minibár ajtaját csak olyan gyakran és annyi ideig nyissa ki ahányszor és ameddig ez feltétlenül szükséges. Úgy rendezze el az étel- és italokat, hogy a levegő jól tudjon áramolni.

- A minibár automatikus hőmérséklet-szabályozó funkcióval van ellátva. Válassza ki a lehetséges hőmérsékleti értékek közül az átlagot.
- A hőmérsékletet az élelmiszer mennyiségéhez és típusához állítsa be.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót (**1**. ábra 1, 3. oldal) a kívánt állásba.
 - max: legalacsonyabb hőmérséklet
 - min: legmagasabb hőmérséklet

7.5 Kikapcsolás

- Ha a minibárt üzemben kívül helyezi, húzza ki a csatlakozókábelt.
- Tisztítsa meg és törölje szárazra a készülék belsejét.

7.6 Az ajtó reteszelése

- Negyed fordulattal fordítsa el balra a kulcsot a minibár reteszeléséhez (**28**. ábra, 11. oldal).

8 Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

A minibárt minden tisztítás és karbantartás előtt válassza le a hálózatról.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne használjon a tisztításhoz éles tisztítóeszközöket vagy kemény tárgyakat, mert azok károsíthatják a minibárt.
 - A jég rétegek eltávolítására vagy a minibárba fagyott tárgyak leválasztására soha ne használjon kemény vagy hegyes szerszámokat.
 - A leolvasztási folyamat gyorsításához ne használjon mechanikus vagy egyéb segédeszközöket.
- A minibárt rendszeresen és szennyeződés esetén haladéktalanul tisztítsa meg nedves kendővel.
 - Ügyeljen arra, hogy ne csöpphenjen víz a tömítésekbe. Ez károsíthatja az elektronikát.
 - A minibárt tisztítás után ruhával törölje szárazra.
 - Rendszeresen ellenőrizze a leolvasztásból származó víz elvezetőjét.

Szükség esetén tisztítsa meg a leolvasztásból származó víz elvezetőjét. Ha eldugult a lefolyó, a leolvasztásból származó víz a minibár alján gyűlik össze.

- ▶ Éves időközönként, kefével vagy puha kendővel távolítsa el a port a minibár hátulján lévő hűtőegységről.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

A veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a szerviz vagy hasonló képesítéssel rendelkező szolgáltató cserélheti ki az izzót.

9 Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs feszültség.	Szakadás az akkumulátor és az elektronika közötti csatlakozóvezetékben.	Állítsa helyre a csatlakozást.
	A főkapcsoló meghibásodott (ha van).	Cserélje ki a főkapcsolót.
	A kiegészítő vezetékbiztosíték kiégett (ha van).	Cserélje ki a vezetékbiztosítékot.
Van feszültség, de a kompresszor nem működik (váltakozó áramú ellátásra csatlakoztatva).	A környezeti hőmérséklet túl magas.	
	Szellőzés nem kielégítő.	Helyezze át a minibárt.
	A kondenzátor elszenyeződött.	Tisztítsa meg a kondenzátort.
Elégtelen hűtés, a kompresszor sokáig/folyamatosan jár.	A környezeti hőmérséklet túl magas.	
	Szellőzés nem kielégítő.	Helyezze át a minibárt.
	A kondenzátor elszenyeződött.	Tisztítsa meg a kondenzátort.
Túl hideg, vagy nagy a hőmérséklet ingadozás.	A kompresszor meghibásodott.	Cserélje ki a kompresszort.

10 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. A termék meghibásodása esetén forduljon az illetékes szakkereskedőhöz vagy gyártói lerakathoz (lásd dometic.com/dealer).

A javításhoz, illetve a szavatossági adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie:

- a számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát,
- a reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást.

11 Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatosan.

12 Műszaki adatok

Készüléke aktuális EU megfeleléségi nyilatkozatát a dometic.com honlap megfelelő termékoldalán találhatja meg, vagy vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a gyártóval (lásd dometic.com/dealer).

További termékinformációkat az ábrákon az energiacímkén található QR kód beolvasásával, vagy az eprel.ec.europa.eu honlapon kaphat.

	CL460LDC
Teljes térfogat:	51 l
Csatlakozási feszültség:	220 – 240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	55 W 12,1 W (220 – 240 V~)
Hőmérséklet-tartomány:	+4 °C és +12 °C között
Kategória:	2 (hűtőkamra)
Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás:	76 kWh/év
Klímaosztály:	T
Hűtőközeg:	R600a
Megcélzott használati környezeti hőmérséklet:	+16 °C és +43 °C között
Zajkibocsátás (hangteljesítmény):	38 dB
Méreték (sz x ma x mé):	485 x 562 x max 475 mm
Súly:	19,5 kg
Vizsgálat / tanúsítvány:	   

Fluorozott üvegházgázokat tartalmaz

Hermetikusan zárt berendezés

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden