

↗ DOMETIC MINIBAR HIPRO



HiPro 3000, HiPro 4000, HiPro 4000Vision, HiPro 6000

DE



Minibar

Montage- und Bedienungsanleitung

© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.


1

HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

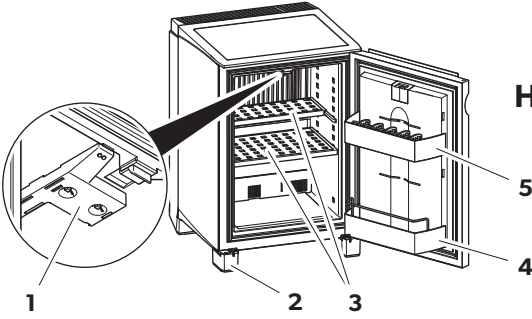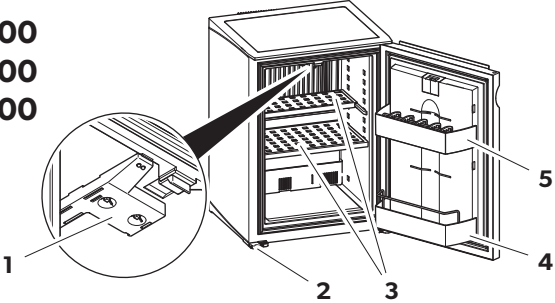



HiPro 4000


HiPro 4000
Vision


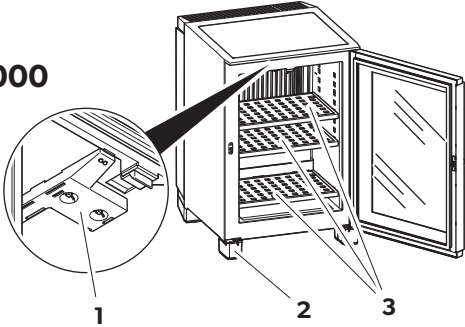





HiPro 4000
Vision

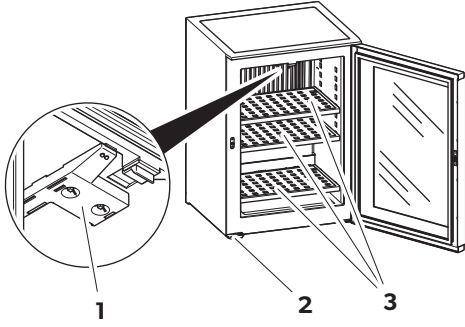



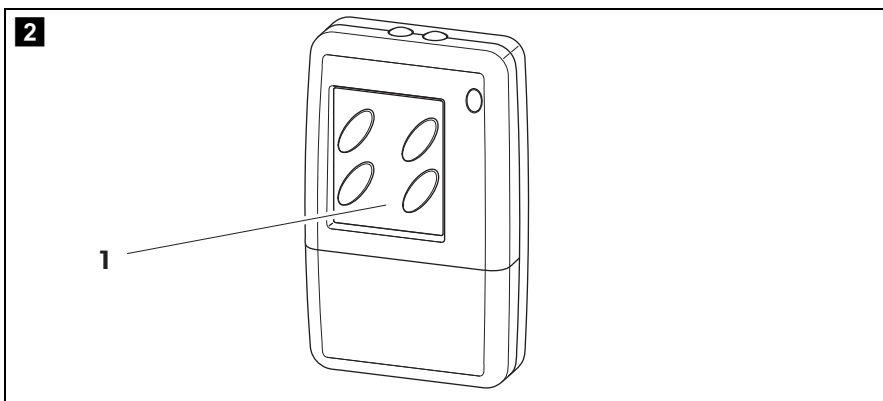


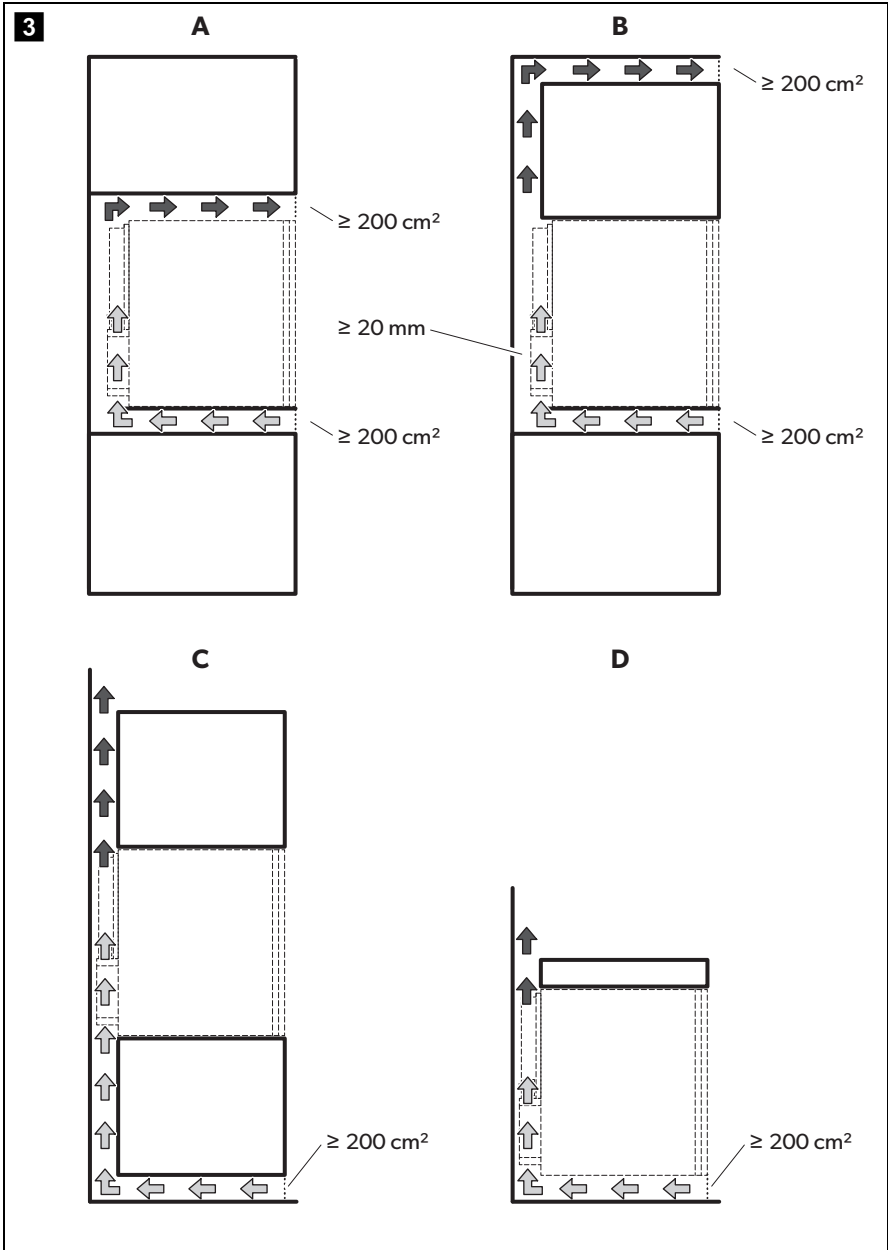


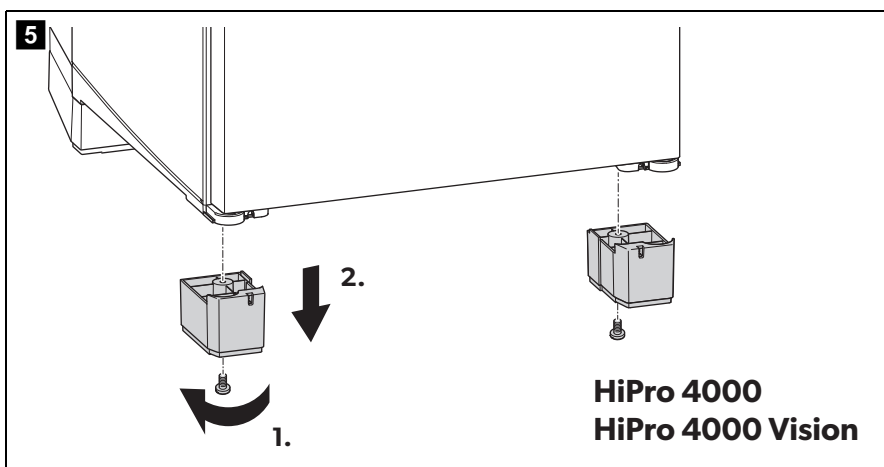
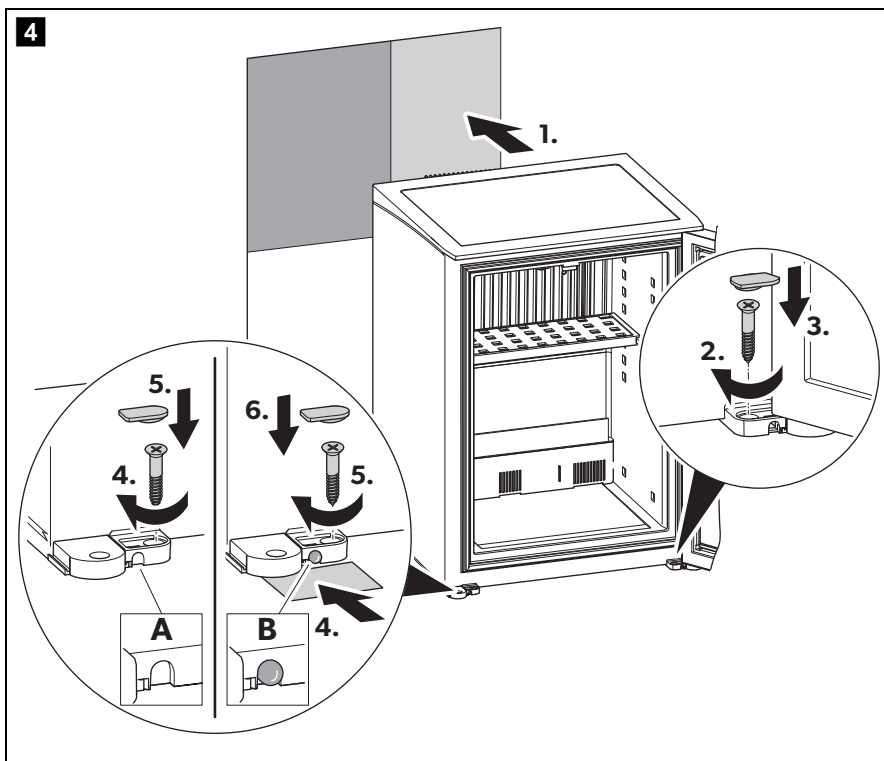


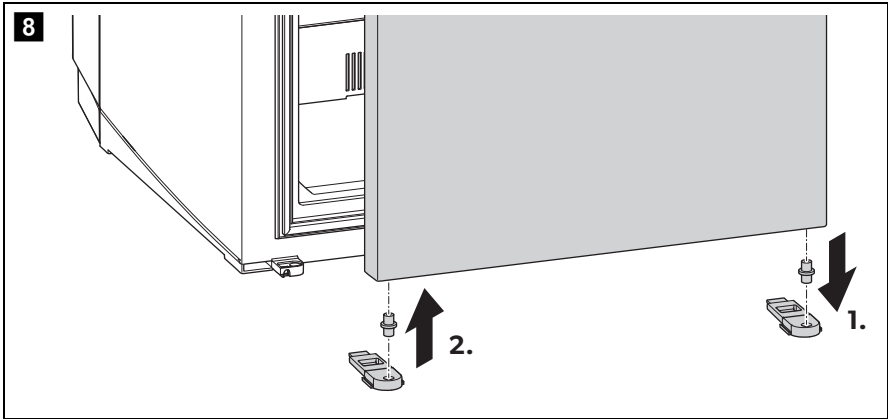
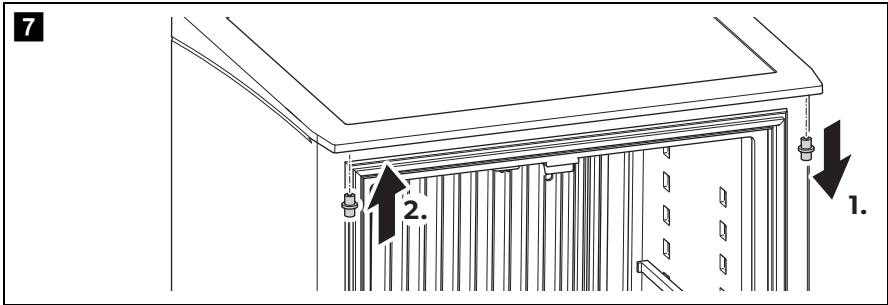
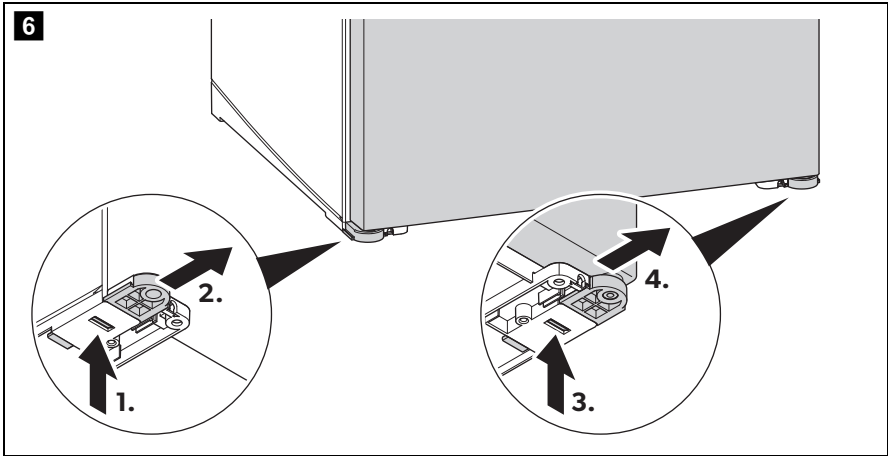


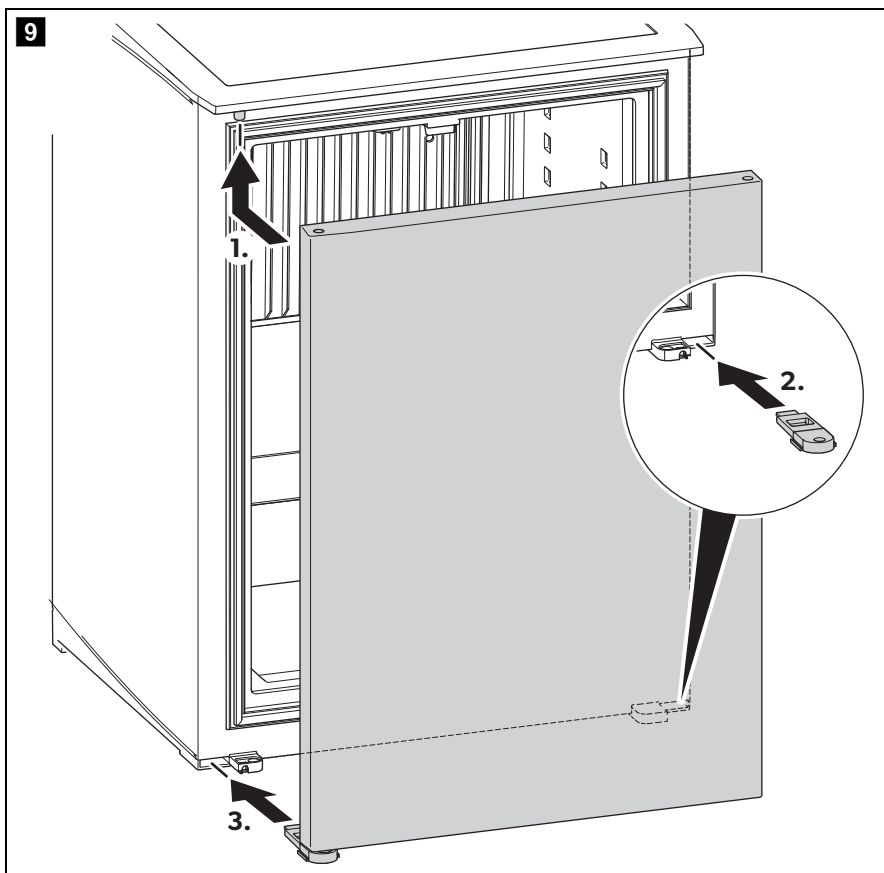


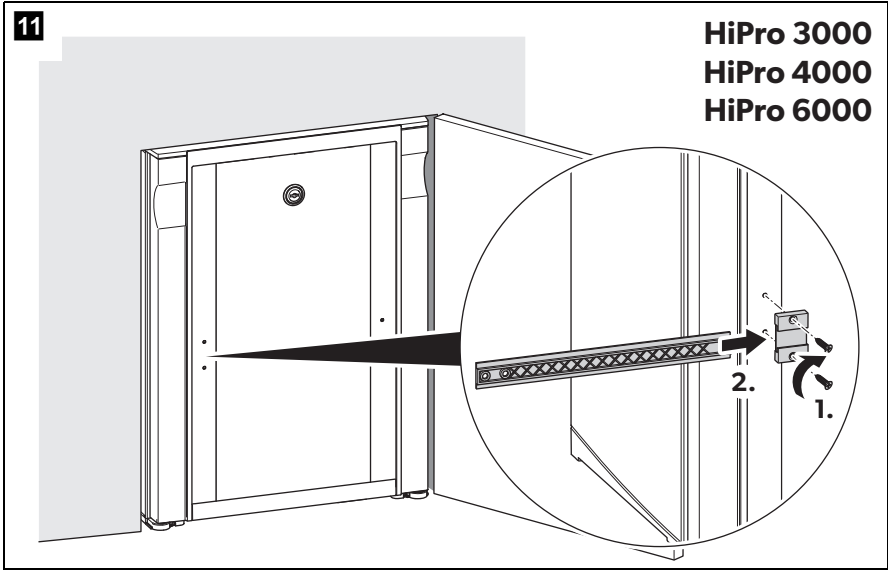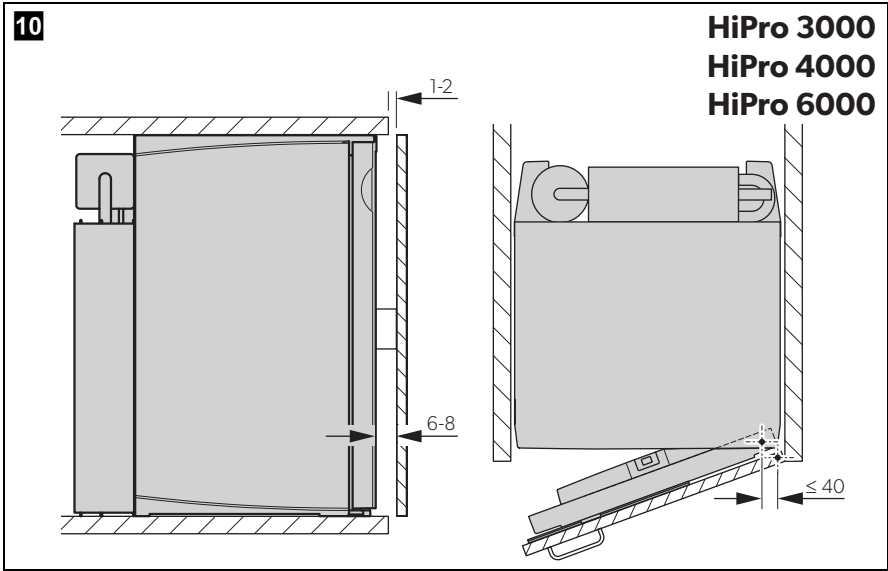

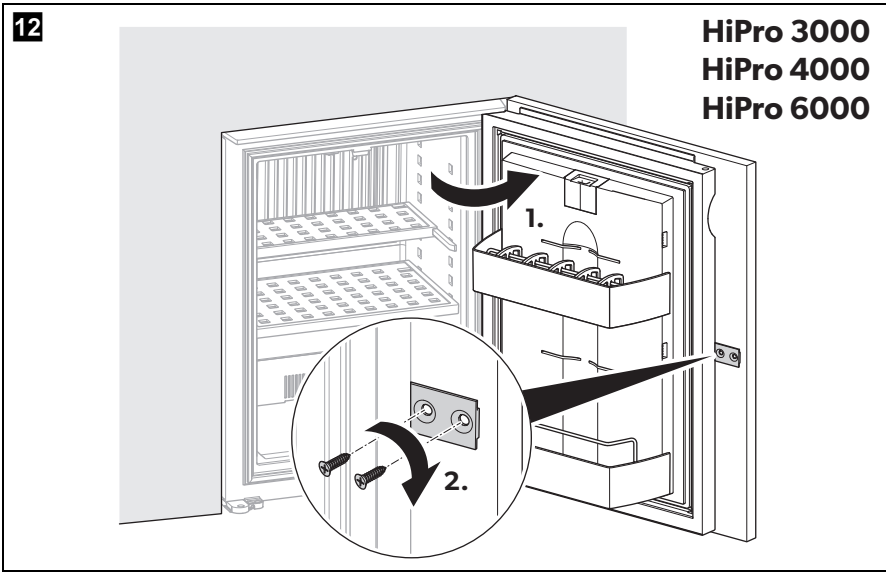

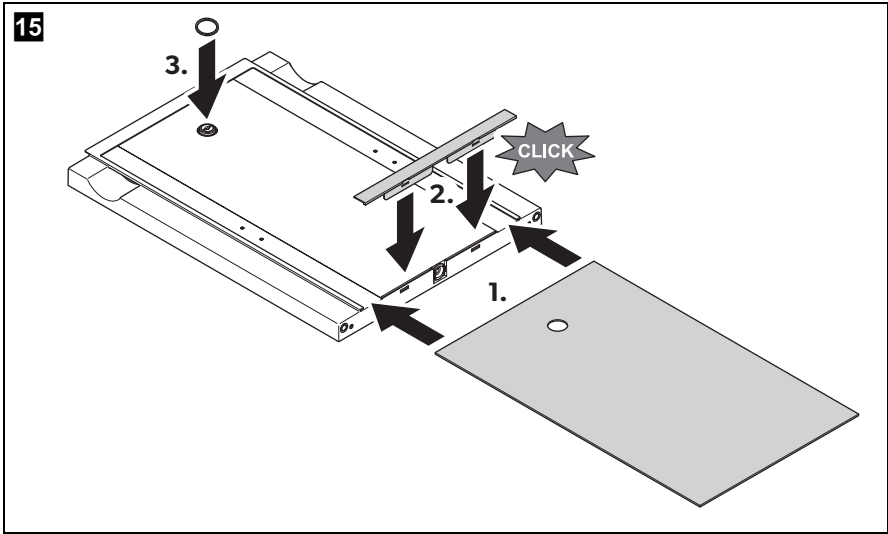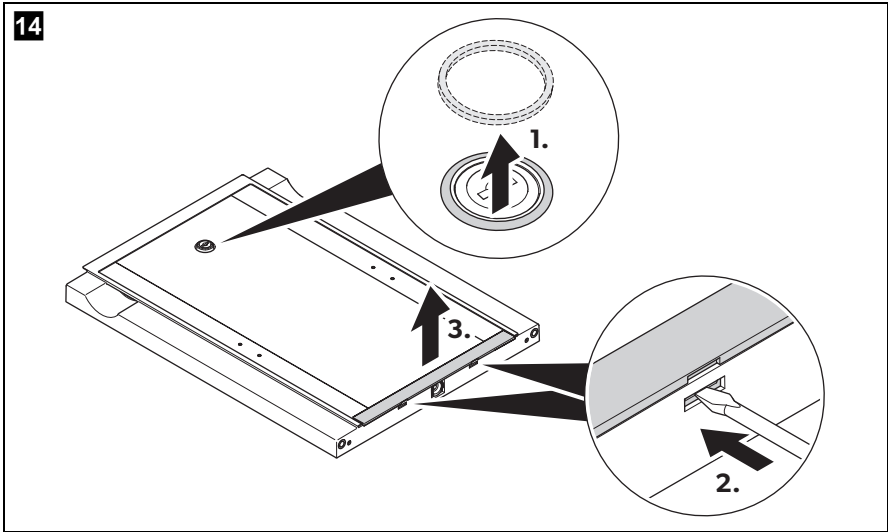


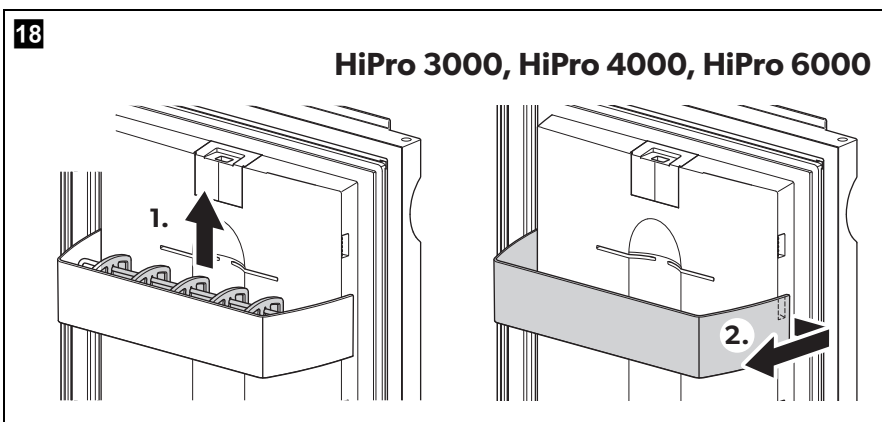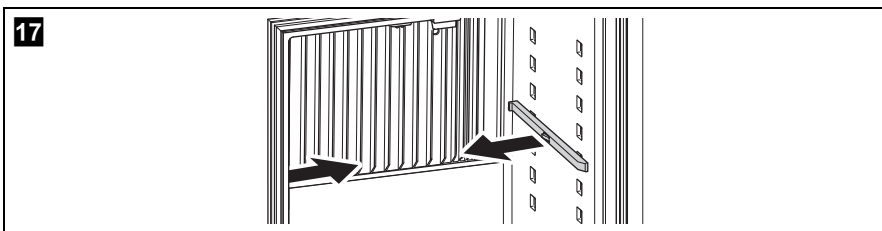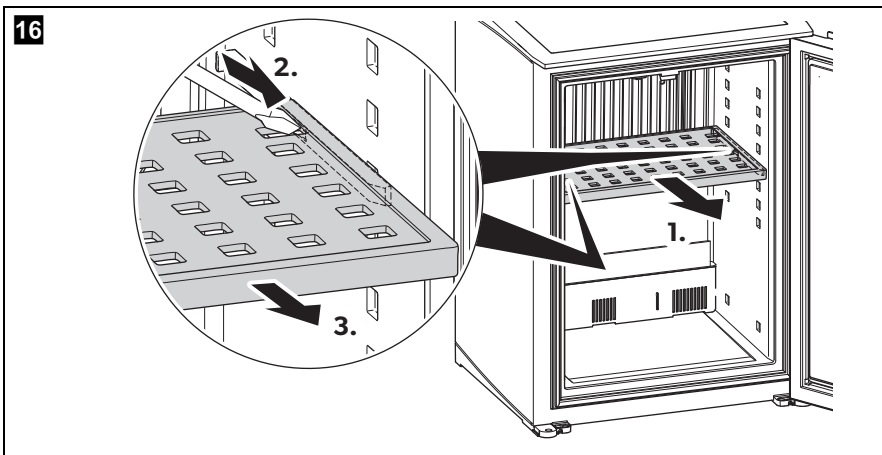

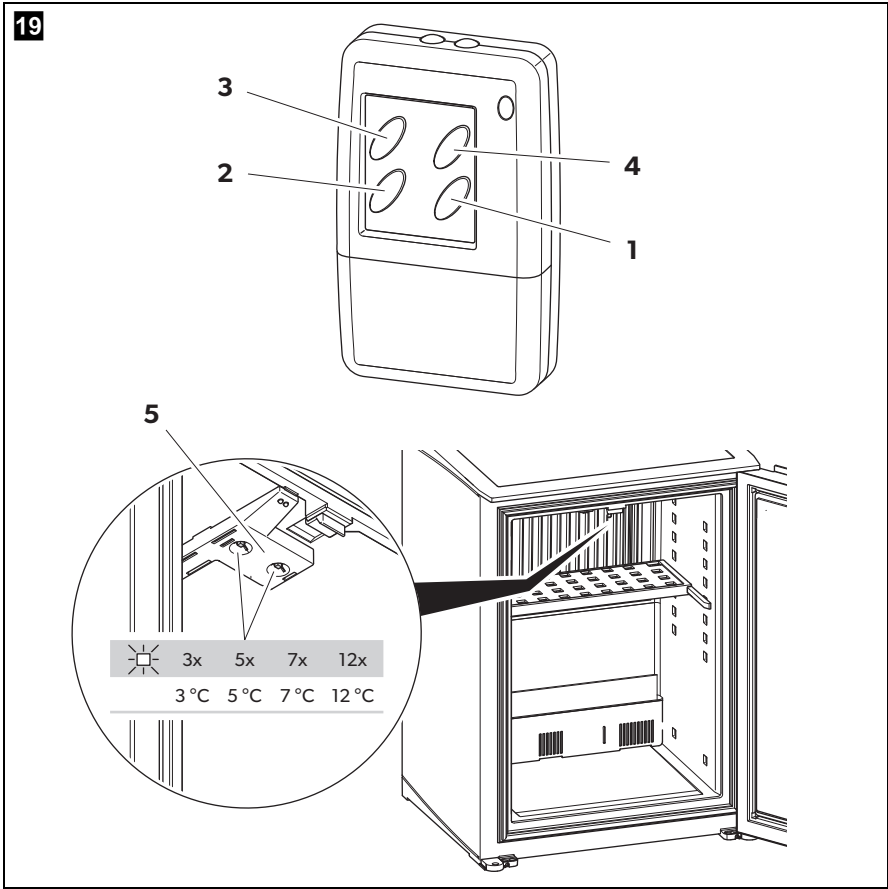


20

HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

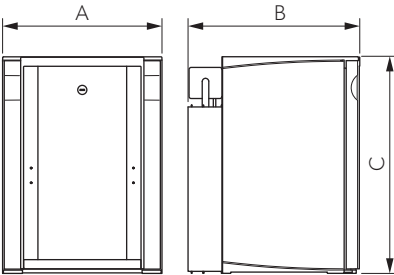



	A	B	C
HiPro 3000	388 mm	418 mm	527 mm
HiPro 4000	405 mm	452 mm	559 mm
HiPro 6000	490 mm	475 mm	568 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	464 mm	559 mm

HiPro 4000
HiPro 4000 Vision

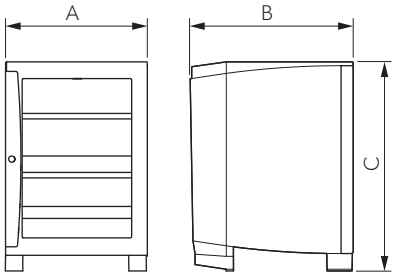

	A	B	C
HiPro 4000	405 mm	472 mm	601 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	484 mm	601 mm

20

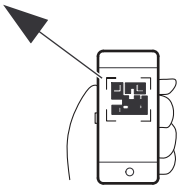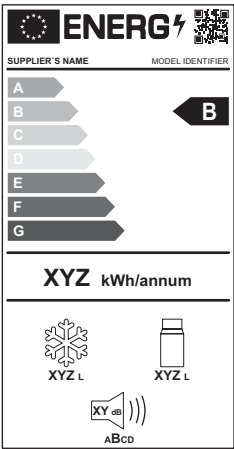

eprel.ec.europa.eu

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter dometic.com.

Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Symbole	15
2	Sicherheitshinweise	16
3	Lieferumfang	19
4	Zubehör	19
5	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
6	Technische Beschreibung	20
7	Kühlschrank aufstellen und anschließen	21
8	Betrieb	24
9	Reinigung und Pflege	27
10	Störungsbeseitigung	28
11	Garantie	30
12	Entsorgung	30
13	Technische Daten	31

1 Erklärung der Symbole



GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu schwerer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNING!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**VORSICHT!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**ACHTUNG!**

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Grundlegende Sicherheit



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Stellen Sie sicher, dass die Minibar von einem qualifizierten Techniker gemäß der Dometic Montageanleitung installiert wurde.
- Wenn die Minibar sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn das Anschlusskabel der Minibar beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter bzw. eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Reparaturen an der Minibar dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.

Brandgefahr

- Das Kältemittel im Kühlkreislauf ist leicht entflammbar. Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs:
 - Schalten Sie die Minibar aus.
 - Vermeiden Sie offenes Feuer und Zündfunken.
 - Lüften Sie den Raum gut.

Explosionsgefahr

- Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas in der Minibar.

Gesundheitsgefahr

- Öffnen Sie niemals das Absorberaggregat. Es steht unter hohem Druck und kann Verletzungen verursachen, wenn es geöffnet wird.
- Diese Minibar kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch der Minibar unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit der Minibar spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen die Minibar be- und entladen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen.

Quetschgefahr

- Fassen Sie nicht in das Scharnier.

Gesundheitsgefahr

- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern eingelagert werden.

**ACHTUNG! Beschädigungsgefahr**

- Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung.
- Die Minibar ist nicht geeignet für die Lagerung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe.
- Die Isolierung des Kühlgeräts enthält brennbares Cyclopentan und erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das Kühlgerät am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden Recyclingcenter.
- Halten Sie die Abflussöffnung stets sauber.
- Öffnen Sie auf keinen Fall den Kühlkreislauf.
- Transportieren Sie die Minibar nur in aufrechter Stellung.

2.2 Sicherheit beim Betrieb der Minibar



GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Leitungen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme der Minibar darauf, dass Zuleitung und Stecker trocken sind.

Gesundheitsgefahr

- Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstände bzw. Waren in der Minibar befinden, die auf die gewählte Temperatur gekühlt werden dürfen.
- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern gelagert werden.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern der Minibar führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Ablaufsysteme.
- Wenn die Minibar über längere Zeiträume leer bleibt:
 - Schalten Sie die Minibar aus.
 - Tauen Sie die Minibar ab.
 - Reinigen und trocknen Sie die Minibar.
 - Lassen Sie die Tür offenstehen, um Schimmelbildung in der Minibar zu verhindern.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Benutzen Sie keine Elektrogeräte innerhalb der Minibar, außer wenn diese Elektrogeräte vom Hersteller dafür empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind.
- Tauchen Sie die Minibar nie in Wasser.
- Schützen Sie die Minibar und die Kabel vor Hitze und Nässe.

- Achten Sie darauf, dass die Speisen keine Wand des Kühlraums berühren.

3 Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	Minibar
2	Tragrost
2	Türablage (nicht für HiPro 4000 Vision)
1	Montage- und Bedienungsanleitung

4 Zubehör

Als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Beschreibung	Erläuterung
Fernbedienung	Für Türöffnungsüberwachung und Temperaturregelung
Reflektor	Für Türöffnungsüberwachung
Schlüssel	Für Ausführungen mit Schloss
Schiebescharnier	Zum gleichzeitigen Öffnen von Schranktür und Kühlschranktür
Aggregatdeckel und hohe Gerätefüße	Für HiPro 4000 und HiPro 4000 Vision, als freistehende Ausführungen

5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kühlgerät (auch als Minibar bezeichnet) ist für den Betrieb in geschlossenen Gebäuden konzipiert, wie z. B:

- In Personalküchen in Ladengeschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- Im landwirtschaftlichen Sektor
- In Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- In Frühstückspensionen
- In Catering-Unternehmen oder ähnlichen Großhandelsbetrieben

Die Minibar ist nicht für den Einbau in Wohnwagen oder Wohnmobile geeignet.

Die Minibar ist entweder als Einbaugerät oder als freistehendes Kühlgerät zu verwenden. Beachten Sie die Installationsanleitung.

Die Minibar ist ausschließlich zur Kühlung und Lagerung von Getränken und Lebensmitteln in geschlossenen Behältern bestimmt.

Die Minibar ist nicht zur Lagerung von frischen Lebensmitteln und Medikamenten oder zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Diese Minibar ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb der Minibar erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

6 Technische Beschreibung

Die Minibar ist ein Kühlschrank mit Absorptionskühlung. Als Kältemittel wird Ammoniak verwendet. Alle verwendeten Materialien sind unbedenklich für Lebensmittel. Der Kühlkreislauf ist wartungsfrei.

Die Minibar (außer HiPro 4000Vision) hat zwei Einlegeböden und zwei Türablagen. Die untere Türablage (Abb. **1** 4, Seite 3) ist für Flaschen vorgesehen. In der Türablage für Flaschen kann eine 1,5-l-Flasche gelagert werden. Die obere Türablage (Abb. **1** 5, Seite 3) ist für kleinere Flaschen oder Snacks vorgesehen.

Die Minibar HiPro 4000Vision hat zwei Einlegeböden und eine transparente Acryltür ohne Türablagen.

Die Minibars HiPro4000 und HiPro4000Vision können optional als freistehende Ausführungen mit einem Aggregatdeckel und hohen Gerätefüßen verwendet werden.

6.1 Bedienelemente am Kühlschrank

Nr. in Abb. 1 , Seite 3	Erläuterung
1	Innenbeleuchtung
2	LED der Türöffnungsüberwachung (optional)
3	Tragrost
4	Untere Türablage
5	Obere Türablage

6.2 Bedienelemente außerhalb des Kühlschranks

Nr. in Abb. 2 , Seite 4	Erläuterung
1	Fernbedienung für Türöffnungsüberwachung und Temperaturregelung (optional)

7 Kühlschrank aufstellen und anschließen

7.1 Anleitung zum Einbau des Kühlschranks

Beachten Sie folgende Hinweise beim Aufstellen:

- Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass die erwärmte Luft gut abziehen kann (entweder nach oben oder zu den Seiten, Abb. **3**, Seite 5).

Beschreibung in Abb. 3 , Seite 5	Erläuterung
A	kalte Zuluft
B	beheizte Abluft

Beschreibung in Abb. 3 , Seite 5	Erläuterung
C	Kondensator
D	Freiraum über dem Kühlschrank, wenn die Abluft nicht ausreichend nach oben oder zur Seite zirkulieren kann

- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 mm zwischen dem Kühlaggregat und der Rückwand ein.
- Halten Sie Öffnungen (Lüftungsschlitze usw.) im Gehäuse oder der Einbaustruktur frei von Gegenständen.

7.2 Kühlschrank in freistehender Position aufstellen (nur HiPro4000, HiPro4000 Vision)

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie den Kühlschrank freistehend auf dem Boden aufstellen wollen:

- Die hohen Gerätefüße müssen montiert sein.
- Der optionale Aggregatdeckel an der Rückseite muss montiert sein.
- Stellen Sie das Kühlgerät waagrecht auf. Prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

7.3 Kühlschrank in einen Schrank einbauen

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie den Kühlschrank in einen Schrank einbauen wollen:

- Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass beide Gerätefüße auf der Ablagefläche aufliegen.
- Die Luft muss ungehindert zirkulieren können (Abb. **3**, Seite 5).
- Nur das Kühlaggregat darf in den Lüftungskanal hineinragen.
- Die Luft im Lüftungskanal darf nicht durch andere Wärmequellen erwärmt werden.

Gehen Sie wie folgt vor (Abb. **4**, Seite 6):

1. Bringen Sie den Reflektor für die Türöffnungsüberwachung an (optional).
2. Schrauben Sie die Gerätefüße an.

7.4 Türanschlag ändern

Sie können den Anschlag der Tür ändern, so dass die Tür nach links statt nach rechts aufschwingt.



HINWEIS

Die LED der Türöffnungsüberwachung (optional) muss sich gegenüber des Türscharniers befinden.

Gehen Sie bei einer vorhandenen LED für die Türöffnungsüberwachung wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die LED heraus.
2. Verlegen Sie das Kabel in der Führung.
3. Setzen Sie die LED auf der anderen Seite wieder ein.

Gehen Sie dann wie folgt vor (Abb. **5**, Seite 6 bis Abb. **9**, Seite 8):

HiPro4000, HiPro4000Vision (bei Ausführung mit hohen Füßen)

- Schrauben Sie die hohen Füße ab.

HiPro3000, HiPro4000, HiPro6000, HiPro4000Vision

1. Ziehen Sie das untere Scharnier heraus.
2. Ziehen Sie die Tür mit den Scharnieren heraus.
3. Entfernen Sie die Scharnierstifte.
4. Setzen Sie die Scharnierstifte auf der anderen Seite wieder ein.
5. Setzen Sie die Tür mit dem unteren Scharnier wieder ein.



HINWEIS

HiPro4000Vision: Setzen Sie die Tür um 180° gedreht ein.

HiPro4000, HiPro4000Vision (bei Ausführung mit hohen Füßen)

- Schrauben Sie die hohen Füße wieder an.

7.5 Schiebescharnier montieren

1. Beachten Sie die Abstände in Abb. **10**, Seite 9.
2. Gehen Sie wie in Abb. **11**, Seite 9 bis Abb. **12**, Seite 10 gezeigt vor.

7.6 Dekorplatte montieren

1. Beachten Sie die Einbaumaße in Abb. **13**, Seite 10.
2. Entfernen Sie den Sicherungsring des Schlosses (optional, Abb. **14**, Seite 11).
3. Gehen Sie wie in Abb. **14**, Seite 11 bis Abb. **15**, Seite 11 gezeigt vor.

8 Betrieb

8.1 Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Minibar vor dem ersten Gebrauch aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch (siehe auch Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf Seite 27).

8.2 Energie sparen

- Öffnen Sie die Minibar nur so oft und so lange wie nötig.
- Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie im Gerät kühl halten.
- Vermeiden Sie eine unnötig tiefe Innentemperatur.
- Für einen optimalen Energieverbrauch positionieren Sie die Regale und Schubladen entsprechend ihrer Position bei der Auslieferung.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Dichtung der Tür noch richtig sitzt.
- Befreien Sie den Kondensator in regelmäßigen Abständen von Staub und Verunreinigungen.

8.3 Tragoste positionieren

- Gehen Sie wie in Abb. **16**, Seite 12 bis Abb. **17**, Seite 12 gezeigt vor.

8.4 Türablage positionieren

- Gehen Sie wie in Abb. **18**, Seite 12 gezeigt vor.

8.5 Einschalten



GEFAHR! Lebensgefahr!

Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hände haben oder mit den Füßen in der Nässe stehen.



WARNUNG!

Schließen Sie den Kühlschrank nur an eine korrekt geerdete Steckdose an.



ACHTUNG!

Der Netzstecker muss nach dem Aufstellen des Kühlschranks frei zugänglich sein.



HINWEIS

Der Kühlschrank schaltet sich automatisch ein, wenn er an das Stromnetz angeschlossen wird.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- ✓ Der Kühlschrank startet einen Selbsttest. Nach ca. 10 Sekunden leuchtet die Innenbeleuchtung für 2 Sekunden auf.
- ✓ Der Kühlschrank ist eingeschaltet.



HINWEIS

Nach dem Einschalten benötigt der Kühlschrank einige Stunden, um die Kühltemperatur im Kühlraum zu erreichen.

8.6 Einstellen der Temperatur

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie möglich. Öffnen Sie die Minibar nur so oft und so lange wie nötig. Lagern Sie Lebensmittel so, dass Luft immer noch gut zirkulieren kann.
- Die Minibar ist mit einer automatischen Temperaturregelung ausgestattet. Wählen Sie den Mittelwert der möglichen Temperaturwerte aus.
- Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.

Der Kühlschrank ist mit einer automatischen Temperaturregelung ausgestattet. Die Kühltemperatur ist auf 5 °C voreingestellt.

Mit der optionalen Fernbedienung können Sie die Voreinstellung auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 12 °C ändern (Abb. **19**, Seite 13). Durch Drücken des entsprechenden Tasters auf der Fernbedienung wird die Kühltemperatur auf den jeweiligen Wert eingestellt:

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Kunststoffisolierung von der Batteriehalterung.
- ✓ Bei Drücken eines Tasters leuchtet eine rote LED an der Fernbedienung auf. Wenn die rote LED nicht leuchtet, wechseln Sie die Batterien in der Fernbedienung.
2. Richten Sie die obere Seite der Fernbedienung auf die LEDs der Innenbeleuchtung (5). Halten Sie einen Abstand von ca. 20 cm ein.
3. Drücken Sie den gelben Taster (3), um die Kühltemperatur auf 3 °C oder 7 °C einzustellen.
- ✓ Die LEDs der Innenbeleuchtung (5) blinken dreimal bzw. siebenmal, um die eingestellte Temperatur anzuzeigen (Abb. **19**, Seite 13).
4. Drücken Sie den blauen Taster (4), um die Kühltemperatur auf 5 °C oder 12 °C einzustellen.
- ✓ Die LEDs der Innenbeleuchtung (5) blinken fünfmal bzw. zwölfmal, um die eingestellte Temperatur anzuzeigen (Abb. **19**, Seite 13).

**HINWEIS**

Die rote LED leuchtet auf, sobald ein Signal gesendet wurde. Wenn die LED nicht aufleuchtet, prüfen Sie die Batterien.

8.7 Verwenden der Minibar

**ACHTUNG!**

Verstauen Sie schwere Gegenstände wie z. B. Flaschen oder Dosen ausschließlich auf dem Boden der Minibar oder in den Türablagen.

8.8 Türöffnungsüberwachung verwenden

Die Türöffnungsüberwachung (optional) zeigt über eine LED (Abb. **1** 4, Seite 3) an, ob die Kühlschranktür geöffnet wurde.

Wenn die LED für die Türöffnungsüberwachung leuchtet:

1. Öffnen Sie den Kühlschrank.
2. Füllen Sie bei Bedarf den Kühlschrank nach.

3. Setzen Sie die Türöffnungsüberwachung mithilfe der Fernbedienung (optional) zurück. Drücken Sie dazu den roten Taster einmal (Abb. **19** 1, Seite 13).
4. Schließen Sie den Kühlschrank.

8.9 Minibar abtauen

Der Kühlschrank ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet.

Die Abtauphase findet alle 22 Stunden für eine Dauer von 2 Stunden statt.



HINWEIS

Die erste Abtauphase beginnt 39 Stunden nach dem Einschalten des Kühlschranks. Durch die Inbetriebnahme am Tag wird sichergestellt, dass die Abtauphasen während der Nachtstunden erfolgen.

8.10 Kühlschrank ausschalten und stilllegen

Wenn Sie den Kühlschrank für längere Zeit stilllegen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie den Kühlschrank (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf Seite 27).

9 Reinigung und Pflege



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

- Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig und sobald er verschmutzt ist.
- Verwenden Sie keine Seife und keine starken, körnigen oder alkalischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine harten Werkzeuge zur Reinigung.
- Benutzen Sie keine harten oder spitzen Werkzeuge, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Dichtungen tropft. Dies kann die Elektronik beschädigen.
- Bringen Sie die Türdichtung nicht mit Öl oder Fett in Berührung.
- Schmieren Sie die Zylinderschlösser (optional) nicht nach. Die Zylinderschlösser sind werksseitig dauergeschmiert.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen und warten.

2. Reinigen Sie den Kühlschrank mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.
3. Wischen Sie den Kühlschrank nach der Reinigung mit klarem Wasser nach.
4. Wischen Sie den Kühlschrank zum Abschluss mit einem Tuch trocken.
5. Verwenden Sie eine Bürste oder ein weiches Tuch, um das Absorberaggregat jährlich von Staub zu befreien.

10 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Kühlung, Absorbereinheit kalt	Netzstecker ist nicht eingesteckt	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
	Keine Spannung an der Steckdose	Prüfen Sie die Haushalts-sicherung
	Elektronik oder Sensoren defekt	Autorisierter Kunden-dienst: Installieren Sie eine neue Elektronik oder einen neuen Sensor
	Heizpatrone defekt	Autorisierter Kunden-dienst: Installieren Sie eine neue Heizpatrone
	Abtauphase aktiv (siehe Kapitel „Mini-bar abtauen“ auf Seite 27)	Keine Aktion erforderlich
Keine Kühlung, Absorbereinheit warm	Kühlschrank steht nicht waagerecht	Richten Sie den Kühlschrank mit einer Wasserwaage aus
	Kühlschrank wurde erst vor kurzem eingeschaltet	Prüfen Sie die Kühlung nach 5 bis 6 Stunden erneut
	Kühlaggregat ist defekt	Autorisierter Kunden-dienst: Kühlschrank austauschen

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Kühlung, Innenbeleuchtung und Türöffnungsüberwachung (optional) blinken ständig	Kühlschrank steht nicht waagerecht	Richten Sie den Kühlschrank mit einer Wasserwaage aus
	Kühlaggregat blockiert	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst
	Kühlaggregat nicht wasserdicht	
	Heizelement defekt	
	Fehler beim Selbsttest	
Schlechte Kühlleistung	Kühlaggregat wird nicht ausreichend belüftet	Sorgen Sie für ausreichende Belüftung (Abb. 3 , Seite 5)
	Kühlschrank ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt	Nehmen Sie den Kühlschrank aus dem direkten Sonnenlicht
	Tür des Kühlschranks schließt nicht dicht	Prüfen Sie die Abstände (Abb. 10 , Seite 9)
		Autorisierter Kundendienst: Tauschen Sie die Türdichtung aus
	Kühlschrank wurde kürzlich befüllt	Prüfen Sie die Kühlung nach 5 bis 6 Stunden erneut
Frostbildung im Kühlraum	Tür des Kühlschranks schließt nicht dicht	Prüfen Sie die Abstände (Abb. 10 , Seite 9)
		Autorisierter Kundendienst: Tauschen Sie die Türdichtung aus

11 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

12 Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

13 Technische Daten

	HiPro 3000	HiPro 4000	HiPro 4000 Vision	HiPro 6000
Gesamtinhalt:	27 l	36 l		50 l
Kühlleistung:	+3 °C bis +12 °C			
Klimaklasse:	SN			
Bestimmungsgemäßer Gebrauch bei Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +32 °C			
Energieverbrauch (kWh/24 h):	0,644	0,649	0,822	0,654
Eingangsspannung:	230 bis 240 V			230 V
Eingangsfrequenz:	60 Hz			
Nenneingangsleistung:	65 W			80 W
Schallemissionen:	> 0 dB			
Treibmittel:	Cyclopentan			
Kältemittel:	Ammoniak			
Abmessungen:	Abb. 20 , Seite 14			
Gewicht:	14 kg	15 kg		17 kg

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung für Ihr Gerät finden Sie auf der jeweiligen Produktseite auf dometic.com. Wenden Sie sich alternativ dazu direkt an den Hersteller (siehe Rückseite).

Weitere Produktinformationen sind über den QR-Code auf dem Energieetikett in den Abbildungen oder unter eprel.ec.europa.eu abrufbar.

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden