

DOMETIC MINIBAR HIPRO



HiPro 3000, HiPro 4000, HiPro 4000 Vision, HiPro 6000



مكتف جهاز التبريد
دليل التشغيل

AR

© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.



1

HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

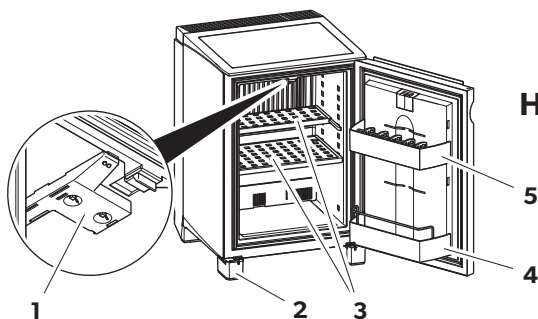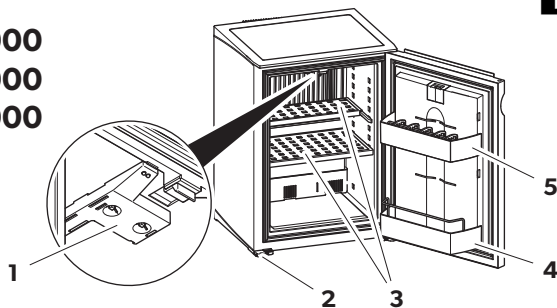


HiPro 4000


HiPro 4000
Vision

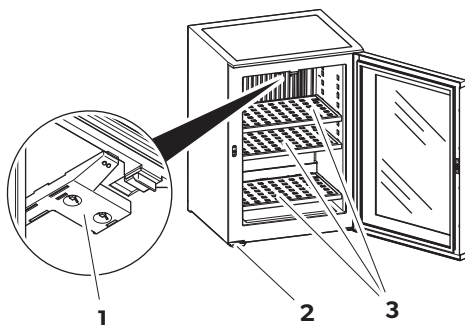
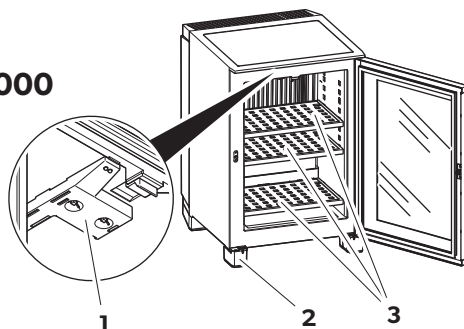





HiPro 4000
Vision

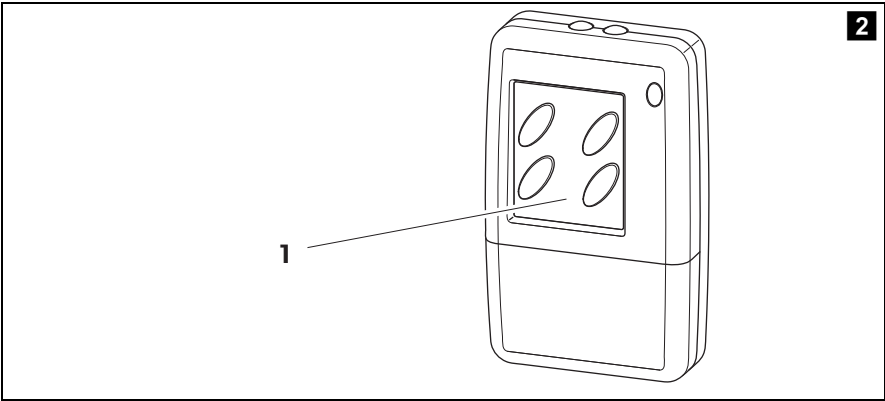




3


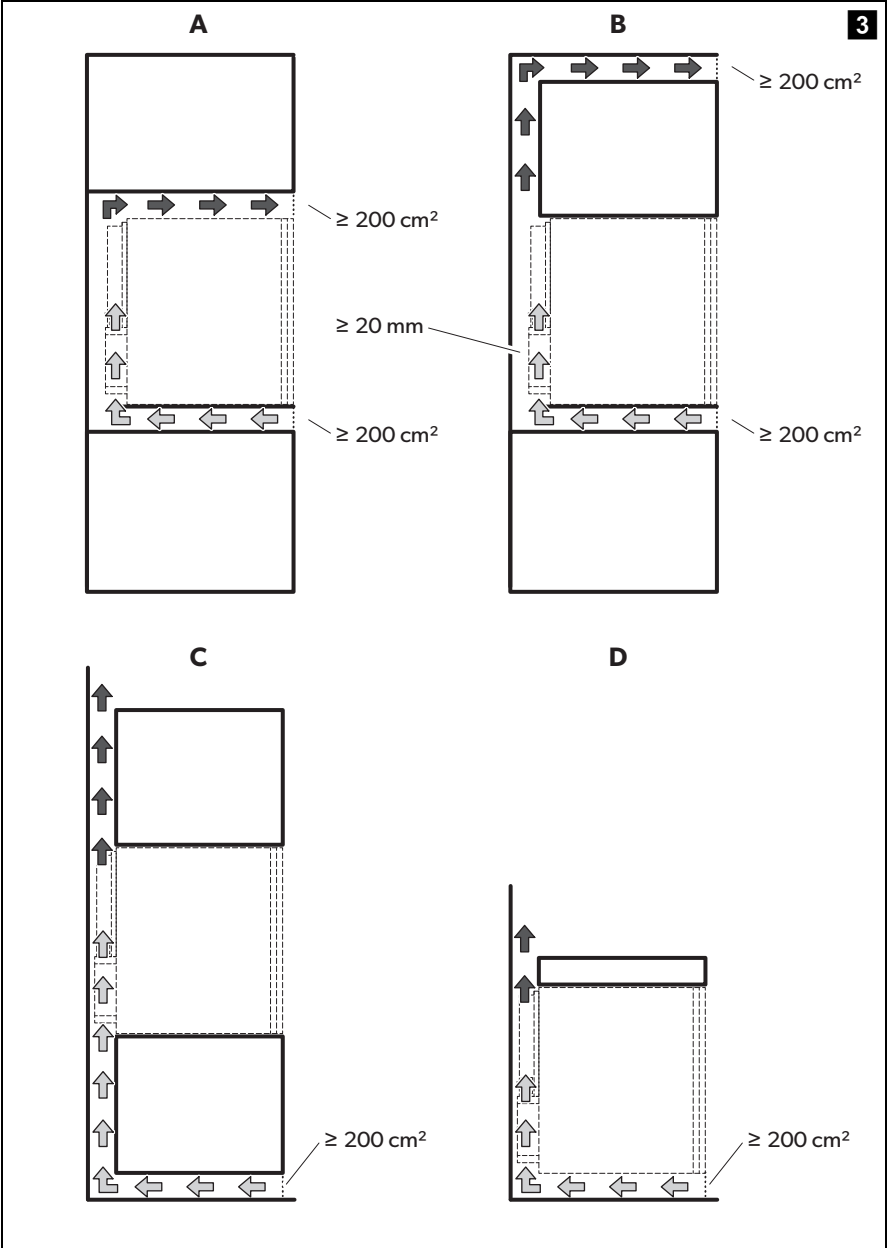


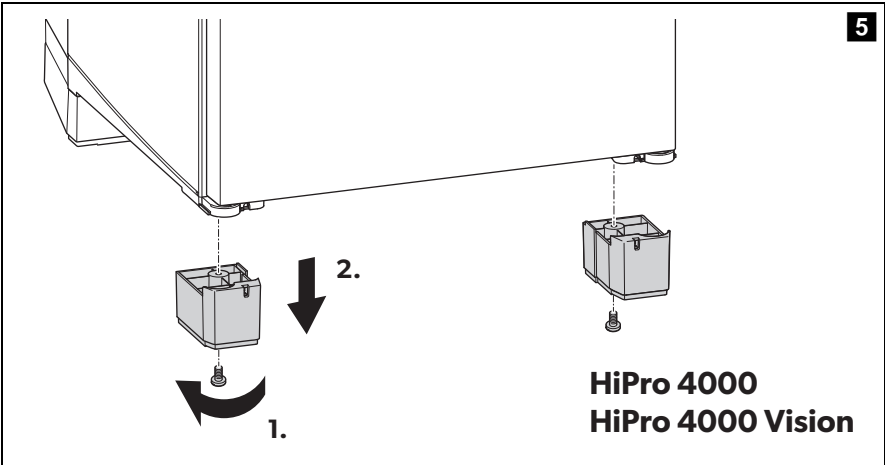
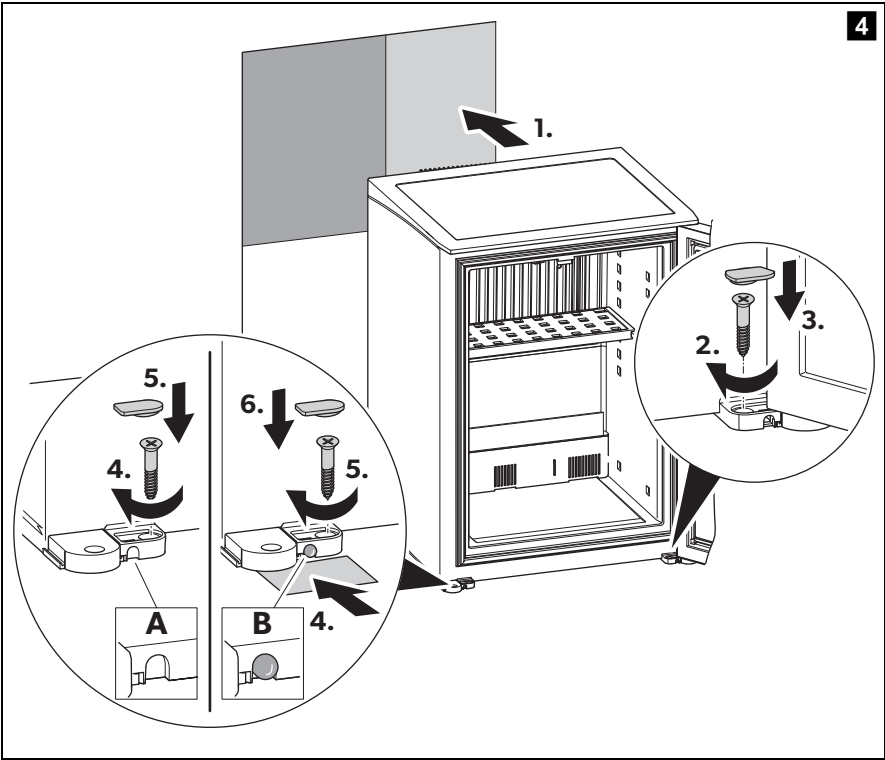


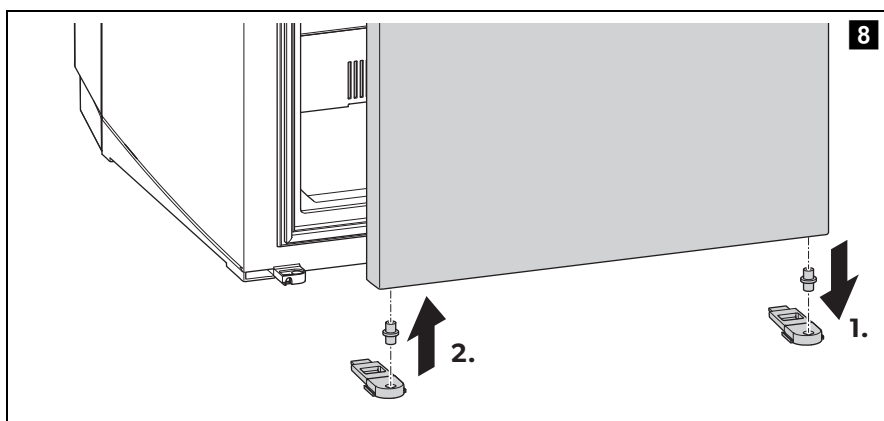
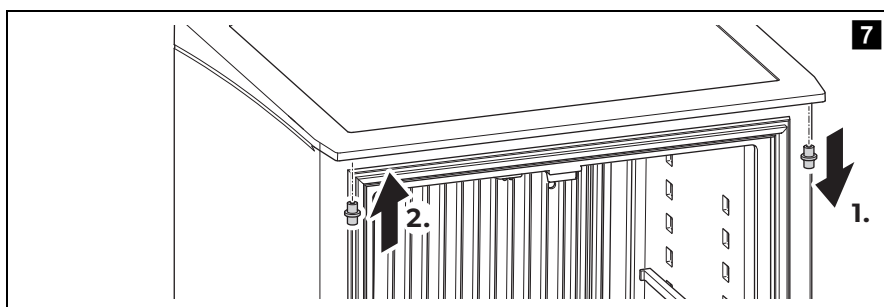
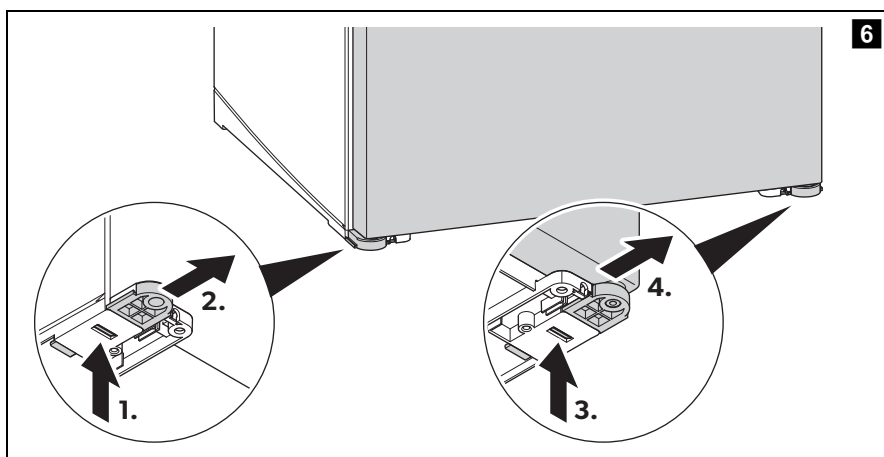


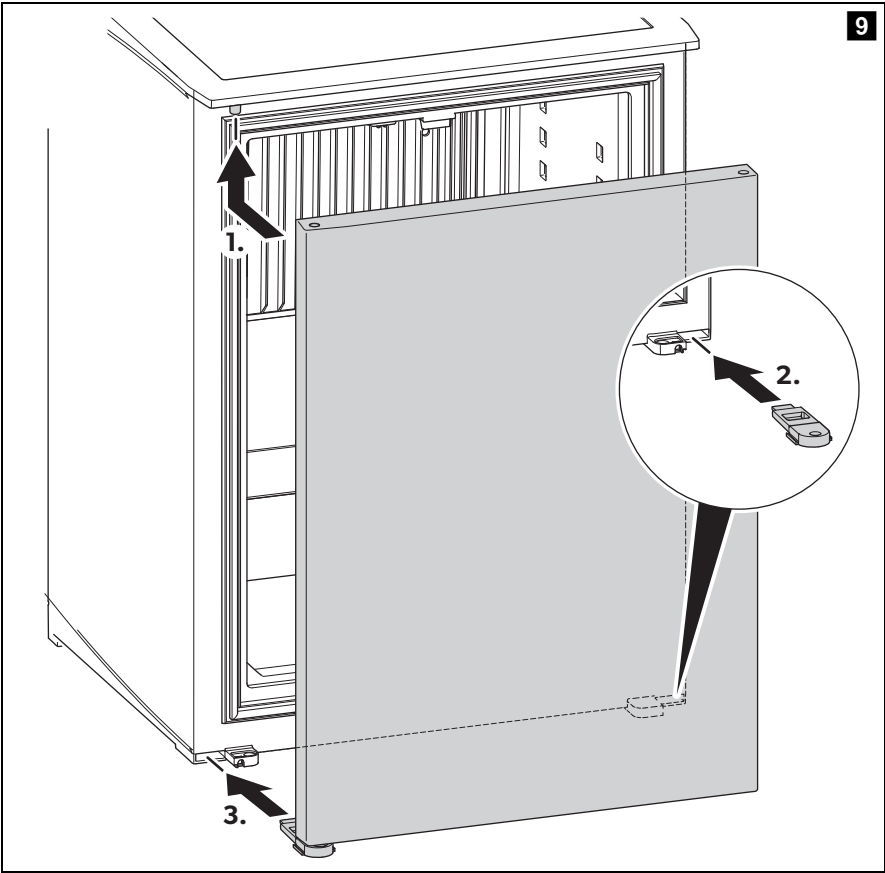


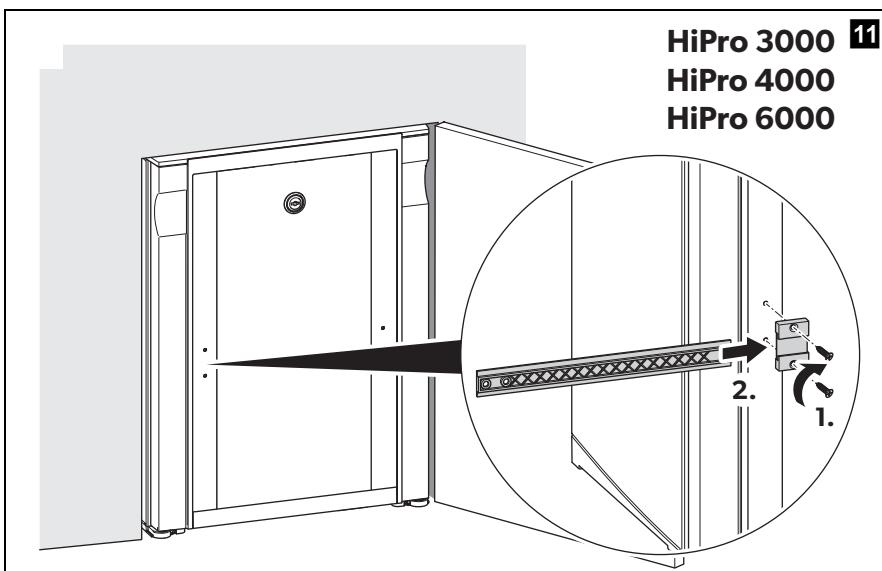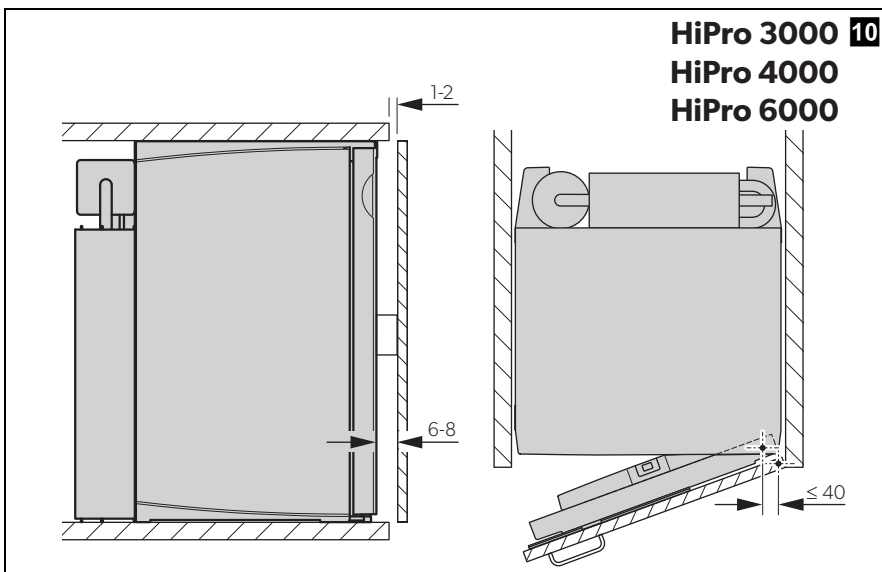

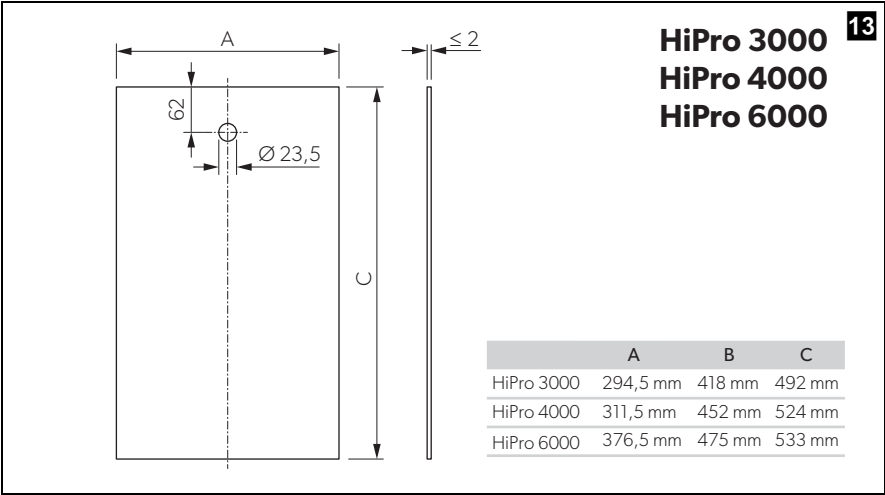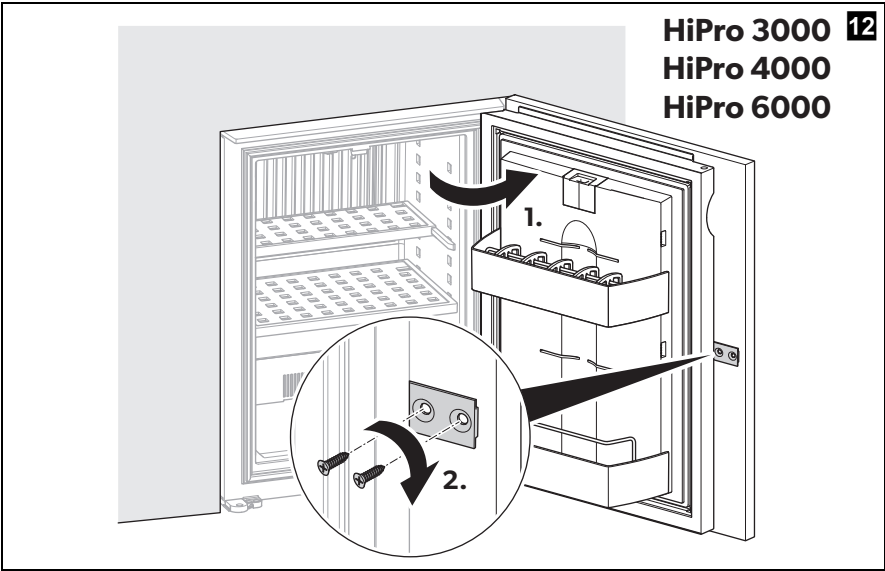

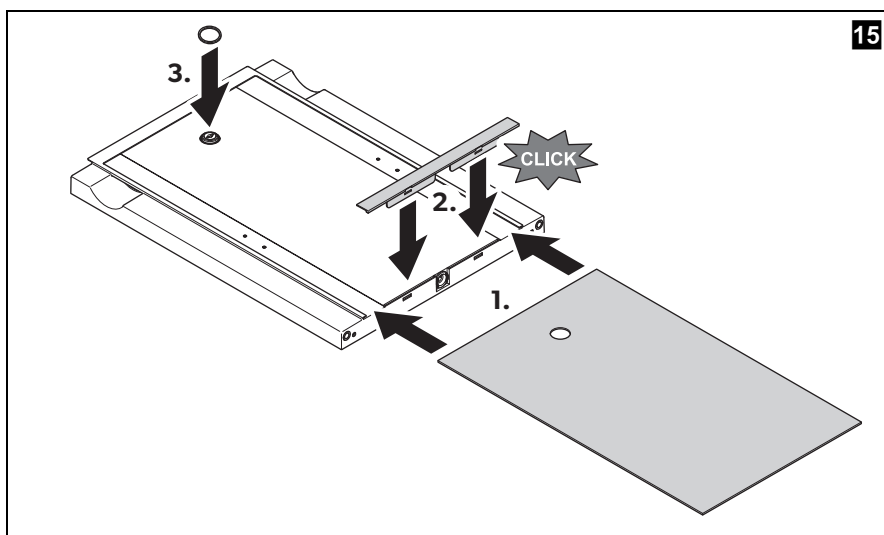
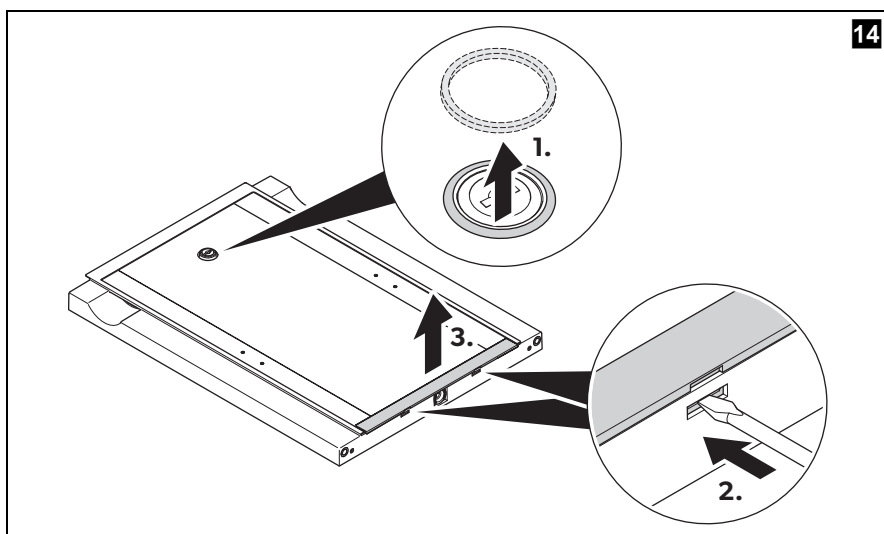


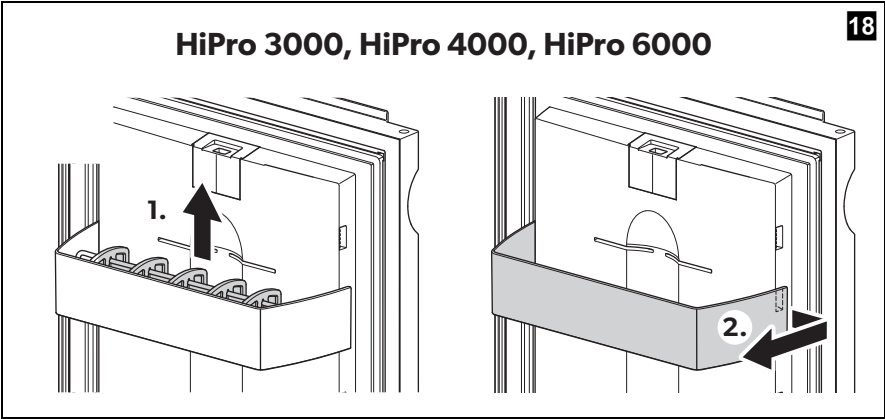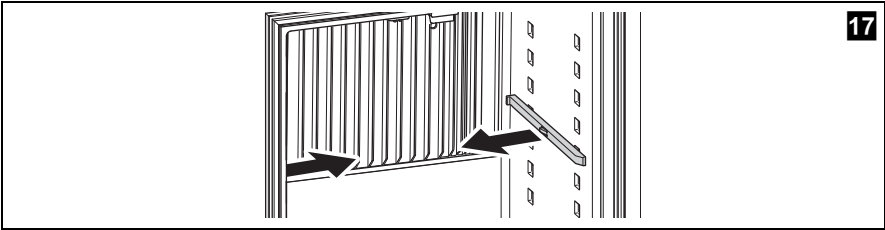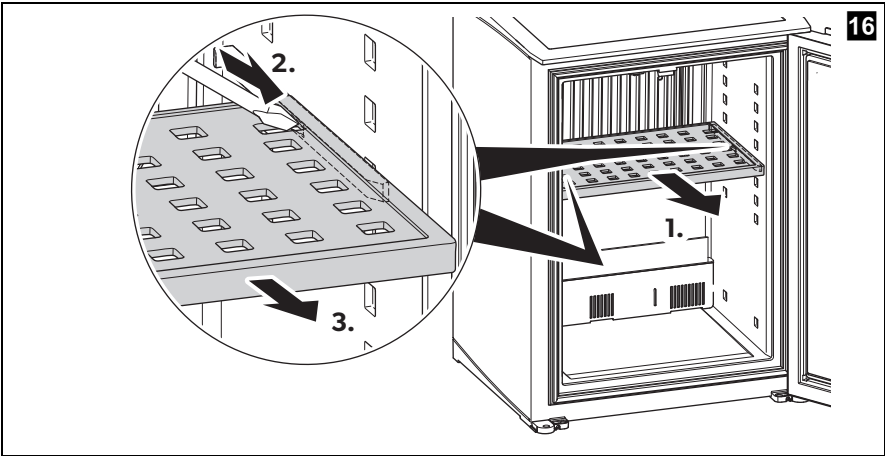

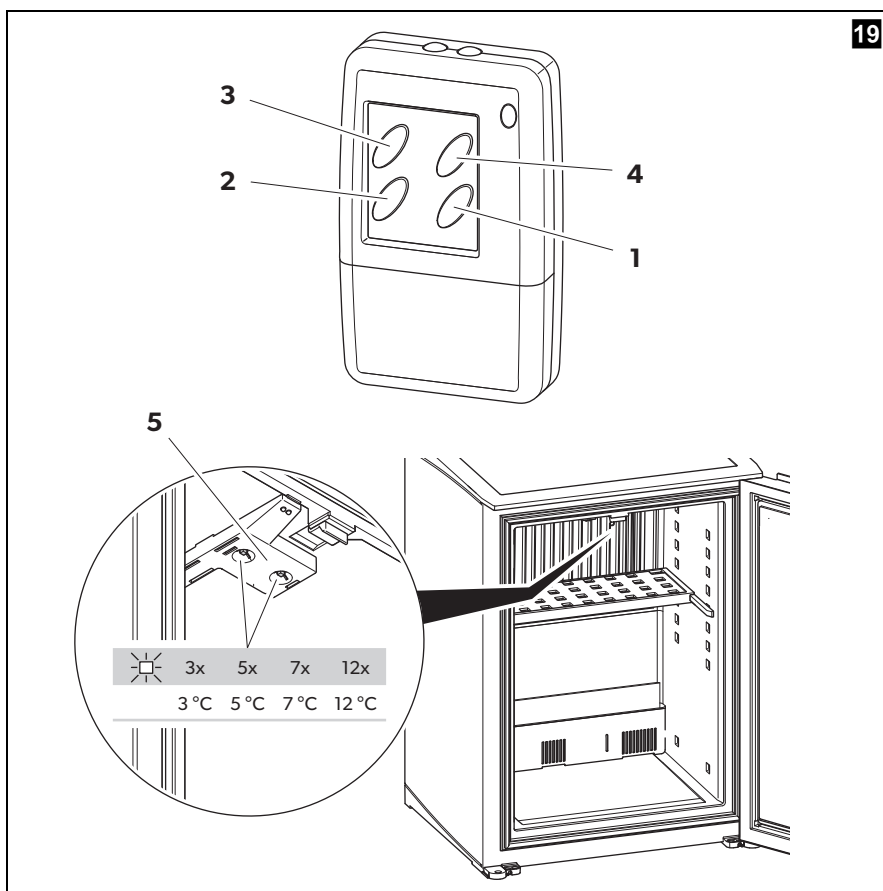



HiPro 3000
HiPro 4000
HiPro 6000

HiPro 4000
HiPro 4000 Vision

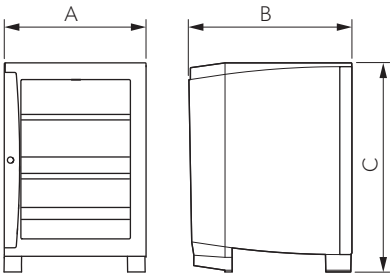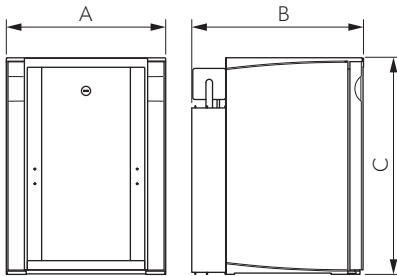

	A	B	C
HiPro 3000	388 mm	418 mm	527 mm
HiPro 4000	405 mm	452 mm	559 mm
HiPro 6000	490 mm	475 mm	568 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	464 mm	559 mm

	A	B	C
HiPro 4000	405 mm	472 mm	601 mm
HiPro 4000 Vision	405 mm	484 mm	601 mm

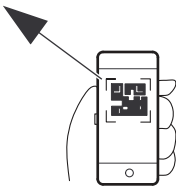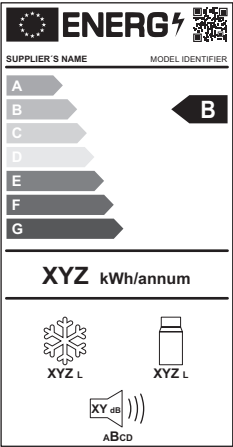

eprel.ec.europa.eu

يُرجى قراءة هذه التعليمات، والإرشادات، والتحذيرات الواردة في دليل المنتج المشار إليه واتباعها بعناية للتأكد من تركيب المنتج، واستخدامه، وصيانته بشكل صحيح في جميع الأوقات. يجب أن تُحفظ هذه التعليمات مع هذا المنتج.

باستخدام هذا المنتج، فإنك تؤكد بمقتضى ذلك أنك قد قرأت إجماع المسؤولية المشار إليها، وكافة التعليمات، والإرشادات، والتحذيرات بعناية وأنك تفهم الشروط والأحكام وتوافق على الالتزام بها على النحو المنصوص عليه هنا. كما توافق على استخدام هذا المنتج فقط للغرض والاستعمال المقصود وفقاً للتعليمات، والإرشادات، والتحذيرات على النحو المنصوص عليه في دليل المنتج المشار إليه وكذلك وفقاً لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. قد يؤدي عدم قراءة التعليمات والتحذيرات المنصوص عليها في هذه الوثيقة واتباعها إلى حدوث إصابة لك وللآخرين أو تلف منتجك أو تلف الممتلكات الأخرى الموجودة بالقرب منه. قد يخضع دليل المنتج المشار إليه، بما فيه من تعليمات وإرشادات وتحذيرات، والوثائق ذات الصلة للتغيير والتحديث. للحصول على أحدث معلومات عن المنتج، يُرجى زيارة dometic.com.

جدول المحتويات

1	شرح الرموز	15
2	تعليمات السلامة	16
3	محتويات التسليم	18
4	الملحقات	18
5	الاستخدام المقصود	19
6	الوصف التقني	20
7	تركيب الثلاجة وتوصيلها	20
8	التشغيل	23
9	التنظيف والعناية	26
10	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	26
11	الضمان	28
12	التخلص من الجهاز	28
13	البيانات التقنية	29

1 شرح الرموز

خطر!
إرشادات السلامة يشير إلى موقف خطيرة يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة إن لم يتم تجنبه.



تحذير!
إرشادات السلامة يشير إلى موقف خطيرة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة إن لم يتم تجنبه.



احتباس!

إرشادات السلامة يشير إلى موقف خطيرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابة خفيفة أو متوسطة إن لم يتم تجنبه.

**تنبيه!**

إشارة إلى موقف خطيرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلفيات إن لم يتم تجنبه.

**ملحوظة**

معلومات تكميلية لتشغيل المنتج.



تعليمات السلامة 2

السلامة العامة 2.1

تحذير! عدم الالتزام بهذه التحذيرات قد يسفر عنه الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة.

خطر التعرض إلى الصعق الكهربائي



- تأكد من أن الثلاجة الصغيرة قد تم تركيبها من قبل فني طبقاً لتعليمات التركيب من شركة Dometic.
- لا تقم بتشغيل الثلاجة الصغيرة في حالة وجود آثار تلف واضحة بها.
- في حالة تعرض كابل الطاقة بالثلاجة الصغيرة للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو على يد وكيل الخدمة أو من قبل شخص مؤهل بالمستوى نفسه لتجنب مخاطر السلامة.
- ينبغي عدم إجراء إصلاحات بالثلاجة الصغيرة إلا على يد أشخاص مؤهلين. -قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى التسبب في حدوث مخاطر شديدة.

خطر حريق

- يعتبر سائل التبريد الموجود في دائرة التبريد قابل للاشتعال بدرجة عالية. في حالة حدوث أي تلف في دائرة التبريد:
 - أوقف تشغيل الثلاجة الصغيرة.
 - تجنب أي لهب وشرر مكشوف.
 - قم بتهوية الحجرة جيداً.

خطر الانفجار

- لا تقم بتخزين أي مواد قابلة للانفجار، مثل البخاخات المحتوية على غازات قابلة للاشتعال، داخل الثلاجة الصغيرة.

المخاطر الصحية

- تجنب فتح وحدة الامتصاص مطلقاً. فهي تحت ضغط عال ويمكن أن يؤدي فتحها إلى حدوث إصابات.

- يمكن استخدام الصلاجة الصغيرة هذه بواسطة الأطفال عمر 8 سنوات وأكبر، أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية أو حسية أو عقلية، أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، طالما كان هناك إشراف عليهم أو تم إعطاؤهم التعليمات الخاصة باستخدام الثلاجة الصغيرة بطريقة آمنة، وكانوا مدركين للأخطار التي يمكن التعرض لها.
- لا يُسمح للأطفال باللعب بالثلاجة الصغيرة.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- يُسمح للأطفال من عمر 3 وحتى 8 سنوات بتعبئة الثلاجة الصغيرة وتفرغها.

احتراس! إن عدم الالتزام بهذه التنبيهات يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة.



خطر الانسحاق

- تجنب وضع أصابعك داخل المفصلة.
- المخاطر الصحية
- لا يمكن حفظ المواد الغذائية إلا في عبواتها الأصلية أو في حاويات مناسبة.

تنبيه! خطر التلف



- تأكد من أن بيانات الجهد الكهربائي الواردة بلوحة النوع مطابقة لإمدادات الطاقة المتوفرة.
- الثلاجة الصغيرة غير مناسبة لتخزين المواد الكاوية أو المذيبة.
- يحتوي عازل جهاز التبريد على مادة السيكلوبنتان القابلة للاشتعال وتتطلب إجراءات خاصة للتخلص منه. سَلِّم جهاز التبريد في نهاية دورة حياته إلى مركز إعادة تدوير مناسب.
- حافظ على نظافة مخرج التصريف طوال الوقت.
- يجب عدم فتح دائرة المبرد إطلاقاً.
- احمل الثلاجة الصغيرة في وضع عمودي فقط.

السلامة عند تشغيل الثلاجة الصغيرة

2.2

خطر! إن عدم الالتزام بهذه التحذيرات سيؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة.

خطر التعرض إلى الصعق الكهربائي



- لا تلمس الكابلات المكشوفة بيدين عاريتين.

احتراس! إن عدم الالتزام بهذه التنبيهات يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة.



خطر التعرض إلى الصعق الكهربائي

- تأكد قبل بدء تشغيل الثلاجة الصغيرة لأول مرة من أن خط إمداد الطاقة والقابس جافين.
- المخاطر الصحية
- تأكد من أنك تضع في الثلاجة الصغيرة المواد التي يمكن تبريدها على درجة الحرارة المختارة.
- لا يمكن حفظ الأطعمة إلا في عبواتها الأصلية أو في -حاويات مناسبة.

- يمكن أن يؤدي فتح الباب لفترات طويلة إلى زيادة درجة حرارة أقسام الثلاجة الصغيرة بصورة كبيرة.
- قم بانتظام بتنظيف الأسطح التي تلامس الأطعمة وأنظمة التصريف التي يمكن الوصول إليها.
- إذا تُركت الثلاجة الصغيرة فارغة لفترات طويلة:
 - أوقف تشغيل الثلاجة الصغيرة.
 - قم بإذابة الصقيع بالثلاجة الصغيرة.
 - نظف الثلاجة الصغيرة وجففها.
 - دع الباب مفتوحًا لمنع تكون العفن داخل الثلاجة الصغيرة.

تنبيه! خطر التلف



- لا تستخدم أي أجهزة كهربائية داخل الثلاجة الصغيرة، إلا إذا أشارت الشركة المصنعة باستخدامها لهذا الغرض.
- لا تضع أي لهب مكشوف أو أي مصادر حرارة أخرى (مدفأة، أشعة شمس قوية، موقد غاز، وغيرها) بالقرب من جهاز التبريد.
- تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- يجب عدم غمر الثلاجة الصغيرة في الماء مطلقًا.
- احرص على حماية الثلاجة الصغيرة والكابلات من الحرارة والرطوبة.
- تأكد من عدم ملامسة الأطعمة لجوانب منطقة التبريد.

3 محتويات التسليم

الوصف	الكمية
ثلاجة صغيرة	1
رف	2
حامل بالباب (غير متوفر في HiPro4000Vision)	2
دليل التركيب والتشغيل	1

4 الملحقات

أغراض متوفرة كملاحقات (غير مدرجة في محتويات التسليم):

الوصف	الشرح
جهاز التحكم عن بُعد	للتحكم في فتح الباب وضبط درجة الحرارة
عاكس	للتحكم في فتح الباب

الوصف	الشرح
مفاتيح	للإصدارات المزودة بقل
مفصلة منزلة	لفتح باب الخزانة وباب الثلاجة في وقت واحد
غطاء تبريد وأقدام لرفع الجهاز	بالنسبة للإصدار HiPro4000 و HiPro4000Vision باعتبارها إصدارات ليست بحاجة إلى تثبيت

5 الاستخدام المقصود

تم تصميم أجهزة التبريد (المشار إليها أيضاً بالثلاجة الصغيرة) للتشغيل في المباني المغلقة، مثل:

- داخل مطابخ العاملين في المتاجر والمكاتب وغيرها من مناطق العمل
- في القطاع الزراعي
- في الفنادق والنزل وغيرها من أماكن الإقامة
- في الفنادق التي تقدم خدمة المبيت والإفطار
- في أعمال توريد الطعام أو عمليات تجارة الجملة المشابهة

إن الثلاجة الصغيرة غير مخصصة للتركيب في عربات الكارافان أو المنازل المتنقلة.

تم تصميم هذه الثلاجة الصغيرة للاستخدام كجهاز مدمج أو كجهاز ثلاجة بدون تثبيت. يرجى الرجوع إلى تعليمات التركيب.

تم تصميم الثلاجة الصغيرة خصيصاً لتبريد المشروبات والأطعمة وحفظها في حاويات مغلقة.

إن الثلاجة الصغيرة غير مخصصة لتخزين الأطعمة الطازجة والأدوية أو لتجميد الأطعمة.

تناسب الثلاجة الصغيرة هذه الغرض والاستعمال المقصود منه فقط وفقاً لهذه التعليمات.

يوفر دليل التشغيل هذا معلومات ضرورية للتركيب و/أو التشغيل الصحيح للثلاجة الصغيرة. سيؤدي سوء التركيب و/أو التشغيل الخاطئ والصيانة غير الصحيحة إلى أداء غير مرضي وعطل محتمل.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي ضرر أو تلف بالمنتج ناتج عن:

- عملية التجميع أو التوصيل غير الصحيحة بما في ذلك الجهد الزائد
- صيانة غير صحيحة أو استخدام قطع غيار غير أصلية وغير مقدمة من الشركة المصنعة
- إجراء تعديلات على المنتج دون حصول على إذن صريح من الشركة المصنعة
- الاستخدام في أغراض أخرى خلاف الأغراض الموضحة في هذا الدليل

تحتفظ شركة Dometic بالحق في تغيير شكل المنتج ومواصفاته.

6 الوصف التقني

الثلاجة الصغيرة هي عبارة عن جهاز تبريد ذو تبريد امتصاصي. يتم استخدام النشادر كسائل للتبريد. تتوافق جميع المواد المستخدمة للاستعمال مع الأطعمة. لا تحتاج دائرة التبريد إلى الصيانة.

تحتوي الثلاجة الصغيرة (باستثناء HiPro4000Vision) على رفين وحاملين بالباب. الحامل السفلي بالباب (شكل 1، 4، صفحة 3) هو مخصص للزجاجات. يمكن تخزين زجاجة سعة 1.5 لتر في حامل الباب المخصص للزجاجات. تم تخصيص حامل الباب العلوي (شكل 1، 5، صفحة 3) للزجاجات الأصغر أو الوجبات الخفيفة.

تحتوي الثلاجة الصغيرة HiPro4000Vision على رفين وباب مصنوع من الأكريليك الشفاف دون وجود حوامل بالباب.

يمكن استخدام الثلاجات الصغيرة HiPro4000 و HiPro4000Vision بشكل اختياري باعتبارها إصدارات ليست بحاجة إلى تثبيت مع تركيب غطاء التبريد وأقدام لرفع الجهاز.

6.1 عناصر التحكم داخل الثلاجة

الأرقام في شكل 1، صفحة 3	الشرح
1	الإضاءة الداخلية
2	مؤشر LED للتحكم في فتح الباب (اختياري)
3	رف
4	الحامل السفلي بالباب
5	الحامل العلوي بالباب

6.2 عناصر التحكم خارج الثلاجة

الأرقام في شكل 2، صفحة 4	الشرح
1	جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في فتح الباب وضبط درجة الحرارة (اختياري)

7 تركيب الثلاجة وتوصيلها

7.1 تعليمات تركيب الثلاجة

يرجى مراعاة ما يلي عند تركيب الثلاجة:

- قم بتركيب الثلاجة بطريقة تسمح بتدفق الهواء الدافئ الذي يتم إنتاجه بسهولة للخارج (إما لأعلى أو على الجانبين، شكل 3، صفحة 5).

الوصف الوارد في شكل 3، صفحة 5	الشرح
A	سحب الهواء البارد
B	تفريغ الهواء الساخن
C	التكثيف
D	المساحة الخالية فوق الثلاجة في حالة عدم التمكن من توزيع الهواء الذي تم تفريغه لأعلى أو على الجانبين بشكل كافٍ

- الحفاظ على مسافة 20 مم بحد أدنى بين وحدة التبريد والجدار الخلفي.
- قم بإبعاد أي أجسام عن الفتحات الموجودة في المبيت أو تجهيزة التركيب (مثل فتحات التهوية وما إلى ذلك).

7.2 إعداد الثلاجة بوضع دون تثبيت (HiPro4000 و HiPro4000Vision فقط)

- يرجى مراعاة المعلومات التالية إذا كنت ترغب في تركيب الثلاجة دون تثبيت بوضعها على الأرض مباشرة:
- يجب تثبيت أقدام الجهاز العالية.
 - يجب تركيب غطاء التبريد الاختياري في الخلف.
 - ضع الثلاجة بشكل أفقي. استخدم ميزان الماء للتحقق من هذا.

7.3 تركيب الثلاجة في خزانة

- اتبع التعليمات التالية إذا كنت ترغب في تركيب الثلاجة داخل خزانة:
- قم بتثبيت الثلاجة بحيث تكون أقدام الجهاز موضوعه على سطح التخزين.
 - يجب أن يكون الهواء قادراً على الدوران دون أي إعاقة (شكل 3، صفحة 5).
 - يمكن أن تمتد وحدة التبريد فقط داخل أنبوب التهوية.
 - يجب عدم تعريض الهواء الموجود في أنبوب التهوية للتسخين بمصادر الحرارة الأخرى.
- يرجى الموصلة على النحو التالي (شكل 4، صفحة 6):
1. ركب العاكس للتحكم في فتح الباب (اختياري).
 2. ثبت أقدام الجهاز في مكانها.

7.4 تغيير مفصلة الباب

كما يمكنك تغيير مفصلة الباب، بحيث تفتح جهة اليسار بدلاً من اليمين.

ملحوظة



يجب دائماً أن يكون مؤشر LED للتحكم في فتح الباب (اختياري) موضوعاً في الجهة المقابلة لمفصلة الباب.

باستخدام مؤشر LED الموجود الخاص بالتحكم في فتح الباب، اتبع ما يلي:

1. اسحب مؤشر LED للخارج.
 2. ضع الكابل في الموجه.
 3. أدخل مؤشر LED على الجانب الآخر ثانية.
- ثم اتبع ما يلي (شكل 5، صفحة 6 حتى شكل 9، صفحة 8):

HiPro4000 و HiPro4000Vision (خاص بالإصدار المزود بأقدام الرفع)

► قم بفك أقدام الرفع.

HiPro3000، HiPro4000، HiPro6000، HiPro4000Vision

1. اسحب المفصلة السفلية للخارج.
2. اسحب الباب مع المفصلات للخارج.
3. قم بإزالة مسامير المفصلة.
4. أدخل مسامير المفصلة على الجانب الآخر ثانية.
5. أدخل الباب مع المفصلة السفلية مرة أخرى.

ملحوظة



HiPro4000Vision: أدخل الباب مع تدويره بمقدار 180 درجة.

HiPro4000 و HiPro4000Vision (خاص بالإصدار المزود بأقدام الرفع)

► قم بتثبيت أقدام الرفع مرة أخرى.

7.5 ركب المفصلة المنزلقة

1. حافظ على المسافات الواردة في شكل 10، صفحة 9.
2. تابع على النحو الموضح في شكل 11، صفحة 9 إلى شكل 12، صفحة 10.

7.6 تركيب اللوحة

1. يجب مراعاة أبعاد التركيب الواردة في شكل 13، صفحة 10.
2. قم بإزالة حلقة التثبيت الخاصة بالقفل (اختياري، شكل 14، صفحة 11).
3. تابع على النحو الموضح في شكل 14، صفحة 11 إلى شكل 15، صفحة 11.

8 التشغيل

8.1 قبل الاستخدام الأول

قبل الاستخدام الأول، نظف الثلجة الصغيرة من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش مبللة لأسباب صحية (انظر أيضاً فصل "التنظيف والعناية" صفحة 26).

8.2 توفير الطاقة

- لا تفتح الثلاثة الصغيرة مراراً إلا إذا كان ذلك ضرورياً.
- اترك الطعام الدافئ حتى يبرد أولاً قبل وضعه في الجهاز للحفاظ عليه بارداً.
- تجنب استخدام إعدادات درجة حرارة منخفضة دون داع.
- للحصول على استهلاك طاقة أمثل، ضع الأرفف والأدرج مثلما كانت عليه عند التسليم.
- تأكد بشكل منتظم من أن مانع التسرب بالباب لا يزال بحالة جيدة.
- نظّف الغبار والأوساخ من المكثف على فترات منتظمة.

8.3 وضع الأرفف

➤ تابع على النحو الموضح في شكل 16، صفحة 12 إلى شكل 17، صفحة 12.

8.4 وضع حامل الباب

➤ تابع على النحو الموضح في شكل 18، صفحة 12.

8.5 التشغيل

خطر! خطر مميت!
يجب عدم الإمساك بالقوابس والمفاتيح مطلقاً إذا كانت يديك مبللة أو كنت تقف على سطح مبلل.



تحذير!
قم بتوصيل الثلجة فقط بمقبس مؤرض بشكل صحيح.



تنبيه!
يجب أن يكون من السهل الوصول إلى قابس الطاقة بعد تركيب الثلجة.



ملحوظة
يتم تشغيل الثلجة تلقائياً إذا كانت متصلة بمصدر التيار الرئيسي.



➤ أدخل قابس الطاقة في المقبس.

✓ تبدأ الثلجة في إجراء اختبار ذاتي. بعد مرور 10 ثوانٍ، يُضيء مؤشر LED للإضاءة الداخلية لمدة ثانيتين.

✓ تم الآن تشغيل الثلجة.

ملحوظة



بعد التشغيل، تحتاج الثلجة إلى عدة ساعات للوصول إلى درجة حرارة التبريد داخل وحدة الثلجة.

8.6 ضبط درجة الحرارة

لتجنب إهدار الأطعمة، عليك مراعاة التالي:

- حافظ قدر الإمكان على أدنى مستوى لتقلب درجة الحرارة. لا تفتح الثلاثة الصغيرة مراراً إلا إذا كان ذلك ضرورياً. قم بتخزين الأطعمة بطريقة تسمح للهواء بالدوران بشكل جيد.
- تم تزويد الثلجة الصغيرة بوظيفة ضبط درجة الحرارة تلقائياً. اختر متوسط لقيم درجة الحرارة الممكنة.
- اضبط درجة الحرارة حسب كمية ونوع الأطعمة.

تم تزويد الثلجة بوظيفة ضبط درجة الحرارة تلقائياً. تم ضبط درجة حرارة التبريد مسبقاً على 5 درجات مئوية.

باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الاختيارية، يمكنك ضبط درجة الحرارة المسبقة على 3 أو 5 أو 7 درجات مئوية أو 12 درجة مئوية (شكل 19، صفحة 13). فمع كل ضغط على الزر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد، تتبدل درجة حرارة التبريد بين القيم الممكنة:

1. قم بإزالة العازل البلاستيكي من حامل البطارية قبل الاستخدام الأولي.

✓ وبالضغط على زر، يضيء مؤشر LED أحمر على جهاز التحكم عن بُعد. وفي حالة عدم إضاءة مؤشر LED الأحمر، استبدل البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

2. قم بمحاذاة الجانب العلوي لجهاز التحكم عن بُعد مع مؤشرات LED الخاصة بالإضاءة الداخلية (5). حافظ على مسافة أقل من 20 سم.

3. اضغط على الزر الأصفر (3) لضبط درجة حرارة التبريد على 3 أو 7 درجات مئوية.

✓ تومض مؤشرات LED الخاصة بالإضاءة الداخلية (5) ثلاث أو سبع مرات، على التوالي، لعرض درجة الحرارة مسبقاً الضبط (شكل 19، صفحة 13).

4. اضغط على الزر الأزرق (4) لضبط درجة حرارة التبريد على 5 أو 12 درجة مئوية.

✓ تومض مؤشرات LED الخاصة بالإضاءة الداخلية (5) خمس مرات أو اثنتا عشرة مرة، على التوالي، لعرض درجة الحرارة مسبقاً الضبط (شكل 19، صفحة 13).

ملحوظة



يضيء مؤشر LED الأحمر بمجرد إرسال إشارة. افحص البطاريات في حالة عدم إضاءة مؤشر LED.

8.7 استخدام ثلاجة المشروبات

تنبيه!



لا تقم بتخزين أشياء ثقيلة مثل الزجاجات أو العلب في أسفل الثلاجة الصغيرة أو برف الباب.

8.8 استخدام التحكم في فتح الباب

يعرض التحكم في فتح الباب (اختياري) عبر مؤشر LED (شكل 1 4، صفحة 3) في حالة فتح باب الثلاجة.

في حالة إضاءة مؤشر LED للتحكم في فتح الباب:

1. افتح الثلاجة.
2. إذا لزم الأمر، أعد تعبئة الثلاجة.
3. أعد ضبط التحكم في فتح الباب باستخدام جهاز التحكم عن بُعد (اختياري). للقيام بهذا الأمر، اضغط على الزر الأحمر مرة واحدة (شكل 19 1، صفحة 13).
4. اغلق الثلاجة.

8.9 إذابة الصقيع بالثلاجة الصغيرة

تم تزويد الثلاجة بوظيفة إذابة الثلج المتكون تلقائيًا.

تحدث مرحلة إذابة الثلج المتكون كل 22 ساعة وتستغرق ساعتين.

ملحوظة



تبدأ المرحلة الأولى لإذابة الثلج المتكون بعد مرور 39 ساعة منذ تشغيل الثلاجة. تتضمن عملية بدء التشغيل أثناء النهار أن تحدث مراحل إذابة الثلج المتكون خلال ساعات الليل.

8.10 إيقاف تشغيل الثلاجة وتخزينها

إذا كنت لا تنوي استخدام الثلاجة لفترة طويلة من الوقت، يرجى اتباع ما يلي:

1. أفضل قابس الطاقة من المقبس.
2. نظف الثلاجة (انظر فصل "التنظيف والعناية" صفحة 26).

9 التنظيف والعناية



تنبيه! خطر حدوث تلف!

- نظف الثلاجة بانتظام وبمجرد أن تتعرض للانساخ.
- لا تستخدم أي صابون أو مواد تنظيف قوية أو خشنة أو قلووية.
- لا تستخدم أي أدوات صلبة في التنظيف.
- لا تستخدم أدوات صلبة أو مدببة لتسريع عملية إذابة الثلج المتكون.
- تأكد من عدم تساقط الماء داخل الإطار المانع للتسرب. حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الأجزاء الإلكترونية.
- لا تسمح للشحوم أو الزيوت بلامسة الإطار المانع للتسرب في الباب.
- لا تعيد تشحيم الأقفال الأسطوانية (اختياري). فقد تم تشحيم الأقفال الأسطوانية بشكل دائم في المصنع.

1. افصل الجهاز من مصدر التيار الرئيسي قبل تنظيفه وصيانته.
2. نظف الثلاجة باستخدام قطعة قماش ناعمة وماء فاتر. استخدم منظف مخفف.
3. اشطف الثلاجة بعد التنظيف بماء نظيف.
4. أخيرًا، جفف الثلاجة باستخدام قطعة قماش.
5. استخدم فرشاة أو قطعة قماش ناعمة لإزالة الغبار من وحدة الامتصاص سنويًا.

10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد تبريد، وحدة الامتصاص باردة	قابس الطاقة غير موصل	أدخل قابس الطاقة في المقبس
	لا يوجد جهد كهربائي في المقبس	تحقق من مصهر المنزل
	أجزاء إلكترونية أو مستشعرات تالفة	الخدمة المعتمدة: تركيب أجهزة إلكترونية جديدة أو مستشعر جديد
	خرطوشة تسخين تالفة	الخدمة المعتمدة: تركيب خرطوشة تسخين جديدة
لا يوجد تبريد، وحدة الامتصاص دافئة	مرحلة إذابة الثلج المتكون نشطة (انظر فصل "إذابة الصقيع بالثلاجة الصغيرة" صفحة 25)	لا يتطلب أي إجراء
	الثلاجة غير مستوية	قم بضبط استواء الثلاجة باستخدام ميزان الماء
	تم تشغيل الثلاجة حديثاً	تحقق من التبريد مرة أخرى بعد 5 إلى 6 ساعات
	وحدة التبريد تالفة	الخدمة المعتمدة: استبدال الثلاجة

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد تبريد، تومض الإضاءة الداخلية والتحكم في فتح الباب (اختياري) باستمرار	الثلاجة غير مستوية	قم بضبط استواء الثلاجة باستخدام ميزان الماء
	وحدة التبريد مسدودة	اتصل بخدمة العملاء المعتمدة
	وحدة التبريد ليست مانعة لتسرب الماء	
	عناصر تسخين تالفة	
	حدوث خطأ أثناء الاختبار الذاتي	
فعالية تبريد ضعيفة	لا يتم تهوية وحدة التبريد على نحو كاف	قم بالتهوية الكافية (شكل 3، صفحة 5)
	تتعرض الثلاجة لأشعة الشمس المباشرة	انقل الثلاجة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
	لا يُغلق باب الثلاجة بإحكام	تحقق من المسافات (شكل 10، صفحة 9)
		الخدمة المعتمدة: استبدل الإطار المانع للتسرب بالباب
	تمت تعبئة الثلاجة مؤخرًا	تحقق من التبريد مرة أخرى بعد 5 إلى 6 ساعات
تكوين الثلج في وحدة الثلاجة	لا يُغلق باب الثلاجة بإحكام	تحقق من المسافات (شكل 10، صفحة 9)
		الخدمة المعتمدة: استبدل الإطار المانع للتسرب بالباب

11 الضمان

يتم تطبيق فترة الضمان القانونية. إذا كان المنتج معيبًا، يُرجى الاتصال بفرع الشركة المصنعة في بلدك (انظر dometic.com/dealer) أو بالموزع المتخصص الذي تتعامل معه.

لتنفيذ إجراءات الإصلاح والضمان يجب إرفاق المستندات التالية:

- نسخة من الفاتورة مع تاريخ الشراء،
- سبب الشكوى أو وصف للعطل.

12 التخلص من الجهاز

➤ ضع مواد التغليف في الصناديق المناسبة الخاصة بالنفايات القابلة لإعادة التدوير قدر الإمكان.

عند إخراج المنتج من الخدمة بشكل نهائي، استعلم من فضلك من أقرب مركز إعادة تدوير أو لدى الموزع المعتمد في منطقتك عن لوائح التخلص من المخلفات ذات الصلة.



البيانات التقنية 13

HiPro6000	HiPro4000 Vision	HiPro4000	HiPro3000	
50 لتر	36 لترًا		27 لترًا	الحجم الكلي:
3+ درجة مئوية إلى +12 درجة مئوية				قدرة التبريد:
SN (أقل من الطبيعي)				فئة المناخ:
+10 درجات مئوية إلى +32 درجة مئوية				الاستخدام المقصود في درجة حرارة محيطية:
0,654	0,822	0,649	0,644	استهلاك الطاقة (كيلو وات ساعة/24 ساعة):
230 فولت	230 إلى 240 فولت			جهد الإدخال:
60 هرتز				تردد الإدخال:
80 وات	65 وات			قدرة الإدخال المحدد:
<0 ديسيبل				انبعاث الضوضاء:
السيكلوبنتان				مواد ذاتية الدفع:
النشادر				مادة التبريد:
شكل 20، صفحة 14				الأبعاد:
17 كجم	15 كجم		14 كجم	الوزن:

فيما يتعلق بإعلان المطابقة الحالي الصادر من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجهازك، يرجى الرجوع إلى صفحة المنتج ذات الصلة على الموقع الإلكتروني: dometic.com أو الاتصال بالشركة المُصنعة مباشرة (انظر الصفحة الخلفية).

لمزيد من المعلومات حول المنتج، يمكن الوصول إليها عبر رمز QR الموجود على ملصق الطاقة للأشكال أو عبر الموقع eprel.ec.europa.eu.

Mobile living made easy.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden